




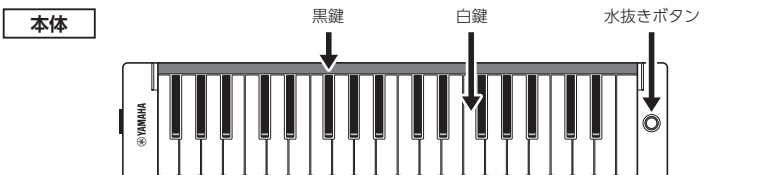
	VGK2720
ピアノカ™ Pianica™	取扱説明書
P-37E2	Owner's Manual
	Bedienungsanleitung
	Mode d'emploi
	Manual de instrucciones
	Manual do Proprietário
	Руководство пользователя
	使用说明书
	사용 설명서
	使用説明書
JA EN DE FR ES PT RU ZH-CN KO ZH-TW	

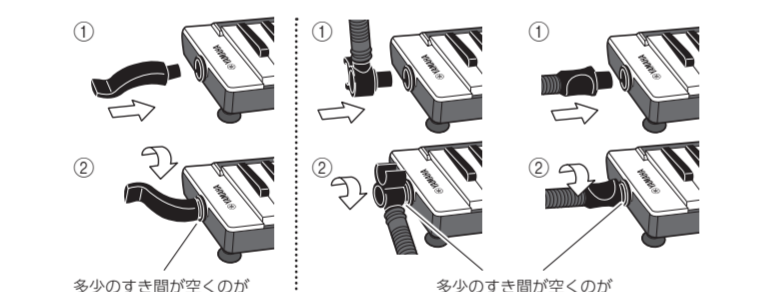
YAMAHA CORPORATION
Published 11.2023
10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan
© 2022 Yamaha Corporation
2023年11月発行
ヤマハ株式会社
IP-A3

日本語	JA
<p>このたびはヤマハピアノ™をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この楽器は、独奏からアンサンブルまで楽しめる鍵盤ハーモニカです。この楽器の性能を十分に活かし、演奏をお楽しみいただくため、本書をよくお読みになってからご使用ください。また、お読みになったあとでも、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。</p> <p>* ピアニカ™はヤマハ株式会社登録商標です。</p>	
安全上のご注意	
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。	
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。	
■記号表示について	
この製品や取扱説明書に表示されている記号は、次のような意味があります。	
	注意喚起を示す記号
	禁止を示す記号
	行為を示す記号


注意	この表示の欄は、「 傷害を負う可能性が想定される 」内容です。
	ピアノカや演奏用パイプを振り回したりしない。本体が破損したり、お客様やほかの方々けがをしたりする原因になります。
	演奏の際は、必ず演奏用パイプや吹き口の中を確認してから演奏する。異物があると、吸い込んで事故につながるおそれがあります。
■ご注意	
楽器の故障、損傷を防ぐため、以下の内容をお守りください。	
●楽器の取り扱いに関する注意	
<ul style="list-style-type: none">ピアノカを分解しないでください。 直射日光の当たる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど極端に温度が高くなること、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多いところで使用しないでください。楽器の外形や変色の原因となります。 楽器の上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かないでください。楽器が変色/変質する原因となります。 鍵盤のすき間から金属や紙片などの異物を入れないでください。楽器の故障の原因になることがあります。 演奏用パイプの吹き口・ジョイントを取り外さないでください。息もれの原因になります。	
●不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしません。	
* この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて操作説明のためのものです。	

各部の名称
本体

付属品
<p>吹き口</p> <p>専用ケース</p> <p>ロングパイプ</p> <p>ジョイント</p> <p>ショートパイプ</p> <p>ストラップ</p> <p>パイプフリップ</p> <p>演奏しないときは、図のようにパイプを抜んでおく。パイプが保持できて便利です。</p> <ul style="list-style-type: none">ストラップを使用して演奏する場合は、ストラップがピアノカに確実に固定されていることを確認してください。

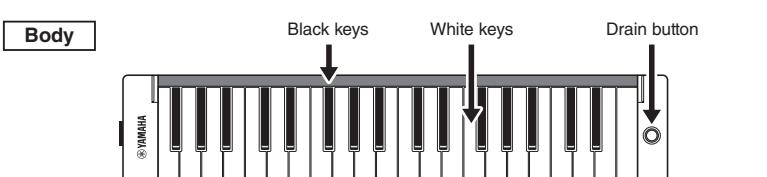
Body	Black keys	White keys	Drain button
Accessories	Mouthpiece	Carrying case	Long extension tube
	Short extension tube	Strap	Joint section
			Mouthpiece
Zubehör	Mundstück	Tragkoffer	Langer Schlauch
	Kurzer Schlauch	Gurt	Verbindungsstück
			Mundstück
			Schlauch-Clip
			Wenn Sie nicht spielen, können Sie den Schlauch wie gezeigt mit dem Clip festhalten.
			• Bei Verwendung eines Gurts ist sicherzustellen, dass er sicher an der Pianica befestigt wird.

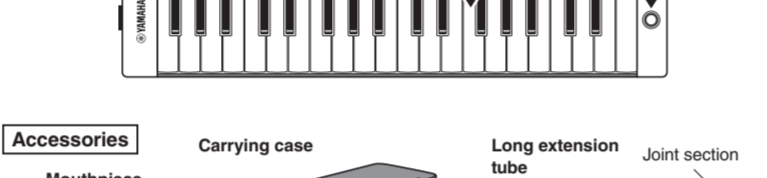
吹き口・演奏用パイプの取り付け/取り外し
取り付ける際は、吹き口/ジョイント部を持って、回しながら止まるところまで差し込みます。取り外す際も吹き口/ジョイント部を持って、回しながら抜きます。

ご注意
ロングパイプとショートパイプの吹き口やジョイントを取り外さないでください。息もれの原因になります。方ーロングパイプとショートパイプのジョイント部をはずしてしまった場合は、必ず両面のようにはめ込んでください。正しくはめられていない場合、ピアノカが使用できなくなります。

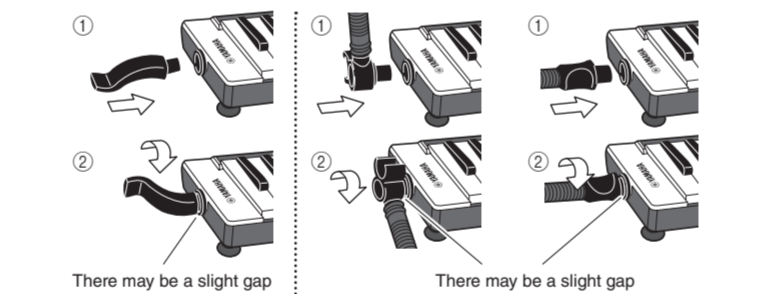
水抜きの方法
水流がまったたら、水抜きボタンを押したまま吹き口から息を強く吹き込んで水滴を取り除きます。* 吹き口を外してから、息を入れる方を下にしてハンカチなどの上で軽くたたくことで、水滴を取ることができます。
楽器のお手入れ
<ul style="list-style-type: none">ピアノカを水洗いしないでください。演奏用パイプや吹き口は水洗いできます。 お手入れには、乾いた柔らかい布、または水を含ませた柔らかい布を軽くしぼってお使いください。 お手入れの際、ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤、化学ぞうきんなどを使用しないでください。楽器が変色/変質する原因になります。 演奏後は、楽器の水滴を取ってから保管してください。 ピアノカは使用頻度が高い場合や経年変化により、メンテナンス(調整)が必要な場合があります。メンテナンスをご希望の際は、お買い上げの販売店までご相談ください。
仕様
<ul style="list-style-type: none">●鍵盤数・音域：37鍵・f～f[♯] ●本体寸法：483(高さ)×104(幅)×50(mm) mm ●本体質量：830 g ●付属品：吹き口、ロングパイプ、ショートパイプ、ストラップ、専用ケース <p>* 本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。</p>

専用ケースの使い方
Using the Carrying Case
Richtiges Trages des Tragkoffers
Utilisation de l'étui
Uso de la funda de transporte
Como usar a caixa de transporte
Использование футляра
使用手提箱
보관함 사용 방법
使用手提箱


English	EN
Thank you for purchasing the Yamaha Pianica™. This instrument is a keyboard harmonica that can be played solo or in an ensemble. To obtain maximum performance and enjoyment from this instrument, be sure to read this manual carefully. After reading it, be sure to store it in a safe place so you can refer back to it again as needed. <ul style="list-style-type: none">Pianica™ is a registered trademark of Yamaha Corporation.	
PRECAUTIONS	
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING	
CAUTION	
Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of physical injury to you or others. These precautions include, but are not limited to, the following: <ul style="list-style-type: none">• Do not swing the Pianica or the extension tube. Improper handling can damage the instrument, or cause personal injury. • Before playing, check inside the extension tube and the mouthpiece. Inhaling foreign objects may result in injury.	
NOTICE	
To avoid the possibility of malfunction and damage to the product, follow the notices below. <ul style="list-style-type: none">● Handling <ul style="list-style-type: none">• Do not disassemble the Pianica. • Do not expose the instrument to extreme heat such as in direct sunlight (inside a car during the day, etc.) and near a stove, or to extreme cold. Also do not expose it to excessive dust or vibrations. Doing so may cause deformation or alteration of the instrument. • Do not place products made from materials such as vinyl, plastic, or rubber on the instrument. Doing so can cause discoloration and alter the instrument. • Do not place foreign objects such as metals or scraps of paper in the gaps between the keys in the keyboard. Doing so can cause the instrument to malfunction. • Do not remove the mouthpiece or joint section from the extension tube. Doing so can cause air to leak.	
Yamaha cannot be held responsible for damage caused by improper use or modifications to the instrument.	
* All illustrations used in this manual are for instruction purpose.	

Part Names			
Body			
			
Accessories			
Mouthpiece	Carrying case	Long extension tube	Joint section
Short extension tube	Strap		Mouthpiece
			Tube clip
			Wenn not playing, use the strap to conveniently hold the extension tube (as shown).
			• When using a strap, make sure the strap is securely attached to the Pianica.

Teilebezeichnungen			
Körper			
			
Zubehör			
Mundstück	Tragkoffer	Langer Schlauch	Verbindungsstück
Kurzer Schlauch	Gurt		Mundstück
			Schlauch-Clip
			Wenn Sie nicht spielen, können Sie den Schlauch wie gezeigt mit dem Clip festhalten.
			• Si Verwendung eines Gurts ist sicherzustellen, dass er sicher an der Pianica befestigt wird.

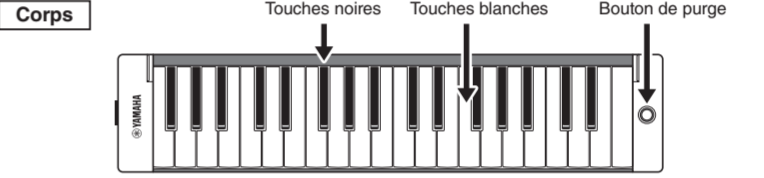
Attaching/Removing the Mouthpiece/Extension tube
When attaching, hold the mouthpiece/joint section and insert while rotating until it locks in place. To remove the mouthpiece/joint section, pull while rotating.

NOTICE
Do not remove the mouthpiece or joint section from the short or long extension tube. Doing so can cause air to leak. If the joint section has detached from the short or long extension tube, reattach it as shown at right. If not properly refitted, the Pianica will become unusable.

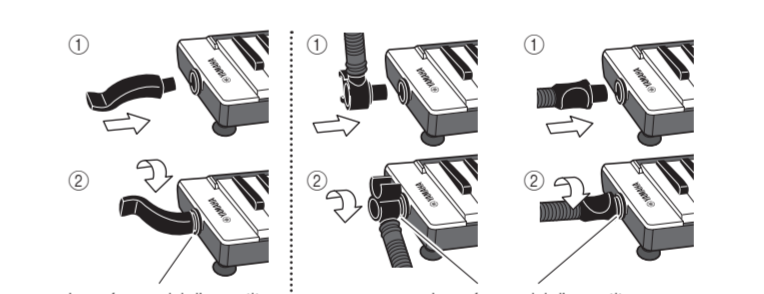
Draining Moisture
When moisture accumulates in the instrument, hold the drain button and blow hand into the mouthpiece to remove the moisture. <ul style="list-style-type: none">* Moisture can also be removed by removing the mouthpiece, then while holding the instrument over a cloth with the mouthpiece receptacle pointing down, tap the instrument lightly.
Instrument Care
<ul style="list-style-type: none">• Do not wash the Pianica. The extension tube and mouthpiece can be cleaned with water. • Use a soft dry cloth, or a soft damp cloth that is well wrung out to clean. • When cleaning, do not use benzine or paint thinner, alcohol, detergents, or chemically treated cloth. Doing so can cause discoloration and alter the instrument. • After playing, remove moisture from the instrument before storing. • A frequently used or aging Pianica may require maintenance (adjustment). For maintenance, please consult with your dealer.
Specifications
<ul style="list-style-type: none">● Number of keys/range: 37 keys, f to f[♯] ● Dimensions: 483 × 104 × 50 mm (19" × 4-1/8" × 1-15/16") ● Weight: 830 g (1829 lbs., 13 oz) <ul style="list-style-type: none">● Accessories: mouthpiece, long extension tube, short extension tube, strap, carrying case <p>* This manual was prepared using the latest specifications available at the time of publishing. The most up-to-date version is available for download at the Yamaha website.</p>

Deutsch	DE
Vielen Dank für den Kauf dieses Pianica™ von Yamaha. Dieses Instrument ist eine Harmonika mit einer Tastatur, das einzeln oder in einem Ensemble gespielt werden kann. Um ein maximales Leistungs- und Genussniveau zu erreichen, lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um in den Genuss der optimalen Leistung des Instruments zu kommen. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, um es bei Bedarf jederzeit zur Hand haben zu können. <ul style="list-style-type: none">Pianica™ ist eine eingetragene Handelsmarke der Yamaha Corporation.	
VORSICHTSMASSNAHMEN	
BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN	
VORSICHT	
Befolgen Sie stets die unten aufgeführten Grundvorsichtsmaßnahmen, um mögliche Verletzungen der eigenen oder anderer Personen zu vermeiden. Folgende Vorsichtsmaßnahmen stellen keine vollständige Aufzählung dar. <ul style="list-style-type: none">• Lassen Sie die Pianica oder den Schlauch nicht pendeln. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu einer Beschädigung des Instruments oder zu Verletzungen führen. • Prüfen Sie vor dem Spiel das Innere des Schlauchs und des Mundstücks. Ein Einatmen von Fremdkörpern kann zu Verletzungen führen.	
ACHTUNG	
Um mögliche Fehlfunktionen und Beschädigungen des Produkts zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachstehenden Hinweise. <ul style="list-style-type: none">● Handhabung <ul style="list-style-type: none">• Zerlegen Sie die Pianica nicht. • Setzen Sie das Instrument keiner extremen Hitze, beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung (während des Tags in einem Fahrzeug) oder der Nähe eines Heizofens, oder extremer Kälte aus. Vermeiden Sie außerdem starken Staub und Vibrationen. Dies kann zu Verformungen oder Veränderungen des Instruments führen. • Legen Sie keine Produkte aus Vinyl, Kunststoff oder Gummi auf dem Instrument ab. Dies kann zu Verfärbungen und Veränderungen des Instruments führen. • Stocken Sie keine Fremdkörper aus Metall oder Papierschnitzel in die Lücken zwischen den Tasten der Tastatur. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen des Instruments kommen. • Ziehen Sie das Mundstück oder das Verbindungsstück nicht von dem Schlauch ab. Dies kann zum Entweichen von Luft führen.	
Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine unsachgemäße Bedienung oder Änderungen am Instrument zurückzuführen sind.	
* Alle in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen dienen nur zu Anleitungs Zwecken.	

Français	FR
Nous vous remercions d'avoir choisi le Pianica™ de Yamaha. Cet harmonica à clavier peut être utilisé seul ou dans un ensemble. Pour obtenir les meilleures performances et tirer le meilleur parti de cet instrument, veuillez lire ce manuel attentivement. Conservez-le ensuite en lieu sûr afin de pouvoir le consulter chaque fois que nécessaire. <ul style="list-style-type: none">Pianica™ est une marque déposée de Yamaha Corporation.	
PRÉCAUTIONS	
LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION	
ATTENTION	
Observez toujours les précautions élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de blessures corporelles, à vous-même ou à votre entourage. La liste de ces précautions n'est toutefois pas exhaustive : <ul style="list-style-type: none">• Ne balancez pas le Pianica ou le tuyau. Si vous manipulez l'appareil de façon inappropriée, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser. • Avant de jouer, vérifiez l'intérieur du tube et l'embouchure. L'ingestion de corps étrangers peut provoquer des blessures.	
AVIS	
Pour éviter d'endommager le produit ou de perturber son fonctionnement, il est indispensable de respecter les avis ci-dessous. <ul style="list-style-type: none">● Manipulation <ul style="list-style-type: none">• Ne démontez pas la Pianica. • Ne laissez pas l'instrument exposé à des conditions extrêmes de froid ou de chaleur (à la lumière directe du soleil dans une voiture en pleine journée, à proximité d'un radiateur, etc.). Ne laissez pas non plus l'instrument exposé à un environnement trop poussiéreux ou à des vibrations excessives. Cela pourrait déformer ou altérer l'instrument. • Ne déposez pas d'objets en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur l'instrument. L'instrument risquerait d'être décoloré et altéré. • Ne placez aucun objet (tel qu'un objet métallique ou un morceau de papier) entre les touches du clavier. Ceci pourrait provoquer le dysfonctionnement de l'appareil. • Ne retirez pas l'embouchure ou le raccord du tuyau. Cela pourrait causer une fuite d'air.	
Yamaha ne peut être tenu responsable des détériorations causées par une mauvaise manipulation de l'instrument ou par des modifications apportées par l'utilisateur, ni des données perdues ou détruites.	
* Toutes les illustrations utilisées dans ce manuel sont uniquement fournies à titre d'information.	

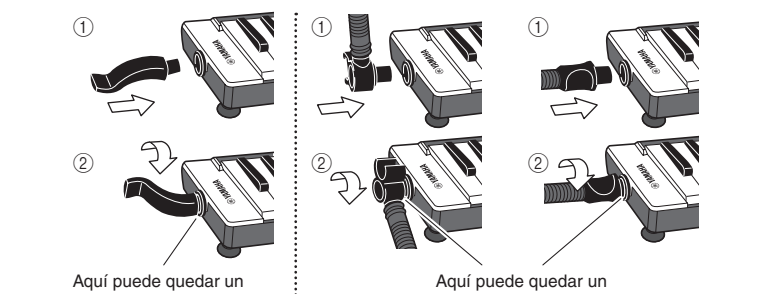
Español	ES		
Gracias por adquirir el Yamaha Pianica™. Este instrumento es una armónica de teclado (melódica) que se puede tocar con o sin acompañamiento. Para obtener el máximo rendimiento y satisfacción de este instrumento, asegúrese de leer atentamente este manual. Una vez leído, asegúrese de guardarlo en un lugar seguro, de manera que pueda volver a consultarlo si fuera necesario. <ul style="list-style-type: none">Pianica™ es una marca registrada de Yamaha Corporation.			
PRECAUCIONES			
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR			
ATENCIÓN			
Siga siempre las precauciones básicas enumeradas a continuación para evitar la posibilidad de lesiones físicas a usted o a otras personas. Estas precauciones incluyen, entre otras, las siguientes: <ul style="list-style-type: none">• No agite la Pianica ni el tubo alargador. Una manipulación incorrecta puede dañar el instrumento o provocar lesiones personales. • Antes de tocarlo, revise el interior del tubo alargador y de la boquilla. La inhalación de objetos extraños puede producir lesiones.			
AVISO			
Para evitar un mal funcionamiento o daños en el producto, siga las siguientes indicaciones. <ul style="list-style-type: none">● Manipulación <ul style="list-style-type: none">• No desmonte la Pianica. • No exponga el instrumento a un calor excesivo, como bajo la luz solar directa (en el interior del coche durante el día, por ejemplo) o cerca de los fogones, ni a un frío excesivo. Tampoco lo exponga a polvo o a vibraciones excesivas. El instrumento se podría deformar o dañar. • No ponga productos de vinilo, plástico o goma encima del instrumento. Podría deteriorar o causar decoloraciones en el instrumento. • No ponga objetos extraños como metales o trozos de papel en los huecos entre las teclas del teclado. Se podría producir un mal funcionamiento del instrumento. • No retire la boquilla ni la junta del tubo alargador. Podría provocar una fuga de aire.			
Yamaha no puede considerarse responsable de los daños causados por uso indebido o modificaciones en el instrumento.			
* La finalidad de todas las ilustraciones del manual es la de servir como ejemplo.			
Nombres de las partes			
Cuerpo	Teclas negras	Teclas blancas	Botón de vaciado
Accesorios	Boquilla	Estuche	Tubo alargador largo
	Tubo alargador corto	Correa	Junta
			Boquilla
			Clip para el tubo
			Cuando no esté tocando, use el clip para sujetar el tubo alargador convenientemente (como se muestra).
			• Cuando utilice una correa, asegúrese de que esté fijada adecuadamente a la Pianica.

Nom des pièces			
Corps			
			
Accessoires			
Embouchure	Étui	Tuyau long	Raccord
Tuyau court			Embouchure
			Attache de tuyau
			Quand vous n'utilisez pas l'instrument, fixez le tuyau à l'aide de l'attache de tuyau (voir illustration).
			• Si vous utilisez une sangle, assurez-vous qu'elle est soigneusement fixée au Pianica.

Fixation/Retrait de l'embouchure/du tuyau
Pour la fixation, maintenez la partie embouchure/raccord et emboîtez-la en la faisant pivoter. Pour retirer la partie embouchure/raccord, tirez-la en la faisant pivoter.

AVIS
Ne retirez pas l'embouchure ou le raccord du tuyau court ou du tuyau long. Cela pourrait causer une fuite d'air. Si le raccord est détaché du tuyau court ou du tuyau long, fixez-le à nouveau comme illustré à droite. S'il n'est pas fixé correctement, la Pianica sera inutilisable.
Purge de l'humidité
Lorsque de l'humidité s'accumule dans l'instrument, appuyez sur le bouton de purge et soufflez fort dans l'embouchure pour chasser l'humidité. <ul style="list-style-type: none">* Vous pouvez également éliminer l'humidité en retirant l'embouchure et en tapotant légèrement l'instrument (partie embouchure vers le bas) sur un chiffon.
Entretien de l'instrument
<ul style="list-style-type: none">• Ne lavez pas le Pianica. Le tuyau et l'embouchure peuvent être lavés à l'eau. • Nettoyez-le avec un chiffon doux sec ou légèrement humide et bien essoré. • N'utilisez pas d'essence, de diluant à peinture, d'alcool, de détergents ou de chiffons traités chimiquement. L'instrument risquerait d'être décoloré et altéré. • Après utilisation, retirez toute humidité de l'instrument avant de le ranger. • Un Pianica utilisé fréquemment ou vieillissant peut nécessiter un entretien (réglage). Pour l'entretien, veuillez consulter votre distributeur.
Caractéristiques techniques
<ul style="list-style-type: none">● Nombre de touches/gamme: 37 touches, de f à f[♯] ● Dimensions: 483 × 104 × 50 mm ● Poids: 830 g <ul style="list-style-type: none">● Accessoires: embouchure, tuyau long, tuyau court, sangle, étui <p>* Ce manuel a été conçu à partir des dernières caractéristiques techniques disponibles lors de la publication. Vous pouvez télécharger la dernière version sur le site Web de Yamaha.</p>

PRECAUCIONES
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR
ATENCIÓN
Siga siempre las precauciones básicas enumeradas a continuación para evitar la posibilidad de lesiones físicas a usted o a otras personas. Estas precauciones incluyen, entre otras, las siguientes: <ul style="list-style-type: none">• No agite la Pianica ni el tubo alargador. Una manipulación incorrecta puede dañar el instrumento o provocar lesiones personales. • Antes de tocarlo, revise el interior del tubo alargador y de la boquilla. La inhalación de objetos extraños puede producir lesiones.
AVISO
Para evitar un mal funcionamiento o daños en el producto, siga las siguientes indicaciones. <ul style="list-style-type: none">● Manipulación <ul style="list-style-type: none">• No desmonte la Pianica. • No exponga el instrumento a un calor excesivo, como bajo la luz solar directa (en el interior del coche durante el día, por ejemplo) o cerca de los fogones, ni a un frío excesivo. Tampoco lo exponga a polvo o a vibraciones excesivas. El instrumento se podría deformar o dañar. • No ponga productos de vinilo, plástico o goma encima del instrumento. Podría deteriorar o causar decoloraciones en el instrumento. • No ponga objetos extraños como metales o trozos de papel en los huecos entre las teclas del teclado. Se podría producir un mal funcionamiento del instrumento. • No retire la boquilla ni la junta del tubo alargador. Podría provocar una fuga de aire.
Yamaha no puede considerarse responsable de los daños causados por uso indebido o modificaciones en el instrumento.
* La finalidad de todas las ilustraciones del manual es la de servir como ejemplo.

Body	Teclas negras	Teclas blancas	Botón de vaciado
Accesorios	Boquilla	Estuche	Tubo alargador largo
	Tubo alargador corto	Correa	Junta
			Boquilla
			Clip para el tubo
			Cuando no esté tocando, use el clip para sujetar el tubo alargador convenientemente (como se muestra).
			• Cuando utilice una correa, asegúrese de que esté fijada adecuadamente a la Pianica.

Conectar y desconectar la boquilla y el tubo alargador
Al acoplarla, sujete la boquilla/junta e insértelas mientras las gira hasta que se fijen en la posición correcta. Para desconectar la boquilla o la junta del tubo, tire mientras gira.

Aquí puede quedar un pequeño hueco; esto es normal.
Aquí puede quedar un pequeño hueco; esto es normal.
AVISO
No quite la boquilla ni la junta del tubo alargador corto ni del largo. Podría provocar una fuga de aire. Si se desprende la junta del tubo alargador corto o largo, vuelva a colocarla como se muestra a la derecha. Si no se vuelve a colocar correctamente, la Pianica no podrá utilizarse.

Vaciado de la condensación
Para eliminar la condensación acumulada en el instrumento, apriete el botón de vaciado y sople con fuerza a través de la boquilla. <ul style="list-style-type: none">* También puede eliminar la condensación quitando la boquilla, colocando el instrumento con el orificio de la boquilla hacia abajo sobre un trapo y dándole unos golpecitos con suavidad.
Cuidados del instrumento
<ul style="list-style-type: none">• No lave la Pianica. Puede limpiar con agua el tubo alargador y la boquilla. • Para su limpieza, utilice un trapo suave y seco o un trapo suave ligeramente húmedo muy bien escurrido. • No use bencina, disolventes, alcohol, detergentes o otros trapos tratados químicamente para limpiarla. Podría deteriorar o causar decoloraciones en el instrumento. • Después de tocar, elimine la condensación del instrumento antes de guardarlo. • Una Pianica que se usa con frecuencia a desde hace mucho tiempo puede necesitar mantenimiento (puesta a punto). Por favor, consulte a su distribuidor para el mantenimiento.
Características técnicas
<ul style="list-style-type: none">● Número de teclas y rango: 37 teclas, f1 to f[♯] (3 octavas de fa a fa) ● Dimensiones: 483 × 104 × 50 mm ● Peso: 830 g <ul style="list-style-type: none">● Accesorios: boquilla, tubo alargador largo, tubo alargador corto, correa, estuche <p>* Este manual se elaboró de acuerdo a las características técnicas más actuales disponibles en el momento de la publicación. Puede descargar la versión más actualizada disponible desde la página web de Yamaha.</p>

Português	PT
-----------	----

Obrigado por adquirir o Yamaha Pianica™. Este instrumento é uma gaita com teclado que pode ser tocada sozinha ou em conjunto. Para obter o máximo desempenho e aproveitamento deste instrumento, leia este manual com atenção. Após a leitura, guarde o manual em um local seguro para que você possa consultá-lo novamente se necessário.

- Pianica™ é uma marca registrada da Yamaha Corporation.

PRECAUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE PROSSEGUIR

⚠ CUIDADO

Sempre siga as precauções básicas listadas abaixo para evitar a possibilidade de danos físicos a você ou a outras pessoas. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas ao seguinte:

- Não balance o Pianica ou o tubo de extensão.** O manuseio inadequado pode danificar o instrumento ou causar ferimentos.
- Antes de tocar, inspecione o interior do tubo de extensão e o bocal.** Inalar objetos estranhos pode resultar em ferimentos.

AVISO

Para evitar o mau funcionamento e danos ao produto, siga os avisos abaixo.

- Manuseio**

- Não desmonte o Pianica.
- Não exponha o instrumento a frio ou calor extremo, como luz solar direta (dentro de um carro durante o dia etc.) e próximo a um fogão. Além disso, não o exponha a poeira ou vibrações excessivas. Isso pode provocar deformações ou alterações do instrumento.
- Não coloque produtos feitos de materiais como vinil, plástico ou borracha sobre o instrumento. Isso pode causar descoloração e alargar o instrumento.
- Não coloque objetos estranhos, como metais ou pedaços de papel, nos espaços entre as teclas do teclado. Isso pode ocasionar o mau funcionamento do instrumento.
- Não remova o bocal ou a junção do tubo de extensão. Isso pode provocar vazamento de ar.

<div></div> <div>A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos causados pelo uso indevido ou por modificações efetuadas no instrumento.</div>
--

- * Todas as ilustrações usadas neste manual têm fins explicativos.

Nome das peças	
Estrutura	
Acessórios	
	<ul style="list-style-type: none">Ao usar uma alça, certifique-se de que ela esteja bem presa ao Pianica.

Encaixar/remover o bocal/tubo de extensão

Segure a seção do bocal/da junção e insira-a girando até que ela se encaixe. Para remover o bocal/ a junção, puxe girando ao mesmo tempo.
