

マーチングベル&シロフォン  
MARCHING BELLS & XYLOPHONE


**MBL-25A/32A/832A**  
**MXL-25A/32A/32AF**

取扱説明書  
OWNER'S MANUAL



このたびは、ヤマハ・マーチングベル・シロフォンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。

Thank you for purchasing the Marching Bells & Xylophone. Please read this Owner's Manual thoroughly before use.

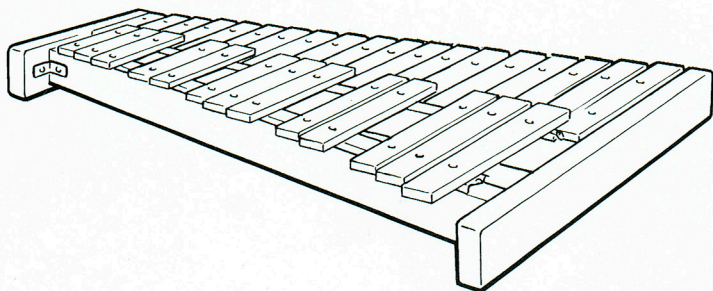

**YAMAHA**  
YAMAHA CORPORATION  
P.O. Box 1, Hamamatsu, Japan  
Printed in Japan

2360490

安全へのこころがけ

ご使用前に、この『安全へのこころがけ』および取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

室内での置き場所や日常の取扱いについて、下記の注意を必ず守ってください。特に小さなお子様には、最初にご家族の方、または指導者の方から取扱い方法の指導をお願いいたします。

人身傷害の危険を防止するには ~以下の指示を必ず守ってください~



- この「安全へのこころがけ」は製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を使って説明しています。
- 絵表示の意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為を告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う危険の恐れがある内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害を受ける危険の恐れがある内容を示しています。



マーチングベル・シロフォンを使用する前に以下の指示と、演奏および保管上のご注意をよく読んでください。



キャリングホルダーに楽器本体を取り付けたまま、身体から外す場合は、落としたり投げたりしないで、ていねいに行なってください。



楽器には、指定のキャリングホルダー以外を取り付けて使用しないでください。



マレットは、演奏目的以外には使用しないでください。お子様がマレットで人の身体をたたきなど、危険な行為をしないように注意してください。けがや事故の原因となります。



キャリングホルダーへの組み立て手順および注意事項は、別途MKH-220/420/820の取扱説明書をよく読んでください。

CAUTION

- Before using the marching bells/xylophone, please read the following cautions and observe the Notes on Playing and Storage.
- Always play the instrument with the specified carrying holder attached.
- Please read the separate owner's manual for the MKH-220/420/820 Carrying Holder and observe the assembly procedure described when attaching the carrying holder.
- When taking off the carrying holder with the instrument attached, please be careful not to bump or drop the instrument.
- Use only mallets for playing. Always keep an eye on children handling mallets to avoid injuries and/or accidents caused by ignorance.

## 演奏および保管上の注意


- マーチングベル・シロフォン全般に於いて、金属のマレットは使用しないでください。音板が割れたり、音程が変わる原因となります。
- MXL-32A、25A に於いて硬質ヘッドを使用しての強打は、音板を傷める恐れがありますのでご注意ください。
- マレット以外の物で音板をたたいたり、音板を傷つけるようなことは絶対にしないでください。音程が変わるなどのトラブルの原因になります。
- 湿度の高い場所や直射日光の当たる場所には、長時間放置しないでください。
- 高温多湿を避けて保管してください。
- 雨天時には、極力使用しないでください。濡れてしまったときには、すぐに乾いた柔らかな布で拭いてください。
- 空拭きするときは、乾いた柔らかな布を使用してください。
- シンナー、ベンジンまたは濡れぞうきん等は、絶対に使用しないでください。

## Notes on Playing and Storage

- Never use metal mallets for any marching bells or xylophone. Such mallets will damage the tone bars and cause a change in their pitch.
- Be careful when using hard-head mallets, as the tone bars of the MXL-32A/25A may be damaged when hit too hard.
- Always use mallets on the tone bars. Never hit the tone bars with other types of sticks to avoid scratches which will result in a change in pitch.
- Do not leave the instrument exposed to high humidity or direct sunlight for a longer period of time.
- When storing the instrument, avoid places with high temperature or humidity.
- Avoid using the instrument in rain as much as possible. Should the instrument get wet, immediately wipe off all moisture using a dry, soft cloth.
- Clean the instrument using a dry, soft cloth.
- Never use thinner, benzene or a wet cloth for cleaning.

## 本体／キャリングホルダー 適応表 Instruments and Suitable Carrying Holders

本体／Instruments	キャリングホルダー／Carrying Holder
MBL-25A、MXL-25A	MKH-220 (幼児向け／for small children)
MBL-32A、MXL-25A、MXL-32A	MKH-420 (小学生向け／for elementary school students)
MBL-32A、MBL-832A、MXL-32A、MXL-32AF	MKH-820 (中、高、一般向け／or middle/high school students and adults)

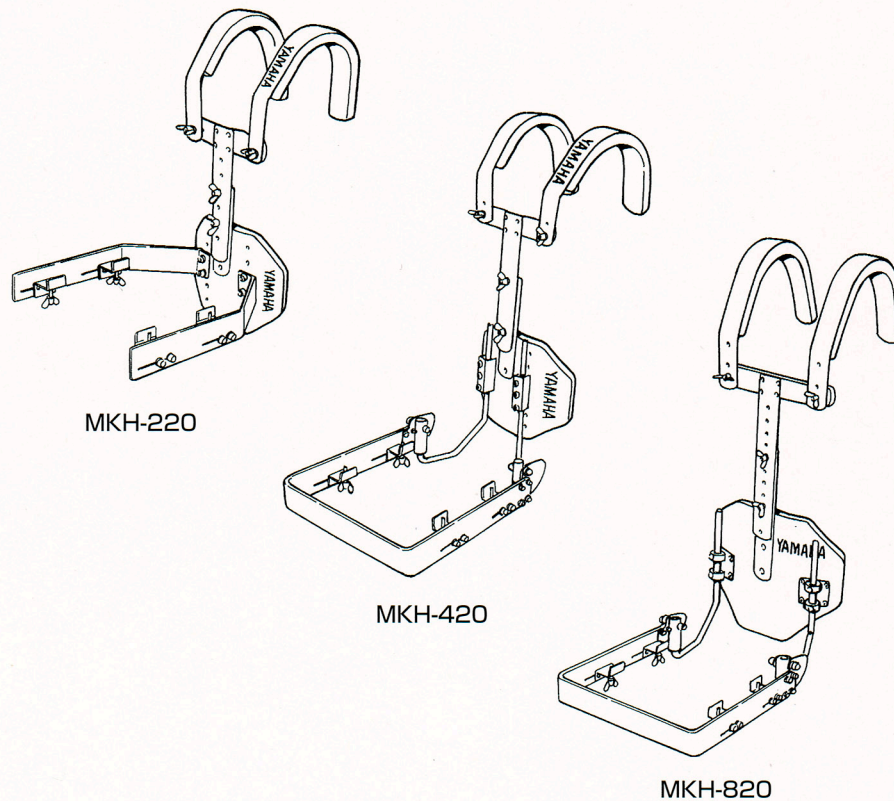

アフターサービスに関するお問い合わせ先

■ ヤマハ株式会社 弦打テクニカルセンター  
TEL053-460-2412