



PSS-F30

■ 手提電子琴

□ 使用說明書


感謝您購買Yamaha手提電子琴！

此樂器為可攜式鍵盤，具有豐富的聲音及功能。

我們建議詳讀此使用說明書，以便您能充份利用本樂器先進便利的功能。

也建議將此使用說明書放置於安全便利的地方，以備日後參考。

使用本樂器前，請務必閱讀第4 - 5頁的「注意事項」。

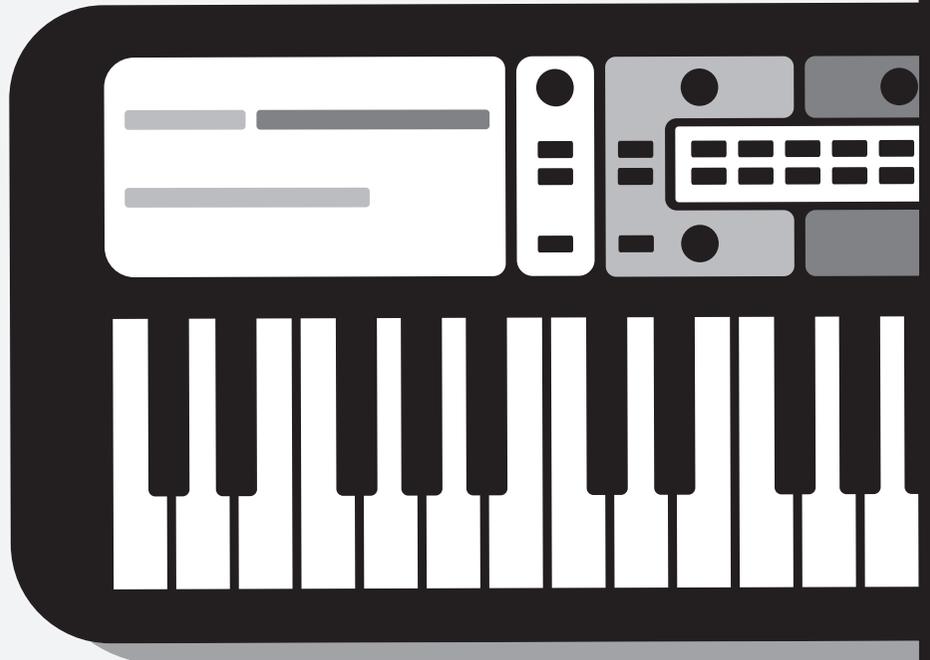

使用須知

本產品可使用電池或是外接式電源（變壓器）。請勿將本產品連接至任何非本使用說明書、銘牌上載明，或是Yamaha特別建議的電源或變壓器。

警告：切勿將本產品放在任何人可能踩踏或輾壓電源線或連接線，或被線絆倒的地方。不建議使用延長線！如果必須使用延長線，最小線徑須為18AWG、25呎（或以下）。備註：AWG數字越小，電流處理能力越大。如需更長的延長線，請諮詢當地電工。本產品只能與隨附組件、Yamaha建議之推車、立架或琴架搭配使用。若使用推車等配件，請務必遵守配件產品隨附的所有安全標記及指示。

規格視情況變更：

本使用說明書所含資料在印刷時認定為正確。然而，Yamaha保留變更或修改產品規格之權利，恕不另行通知或實行更新現有設備的義務。

本產品不論是單獨使用，或與揚聲器和耳機或喇叭搭配使用，都可能發出造成永久性聽力損失之音量。請勿長時間以高音量或使人不適的音量使用本產品。如有任何聽力損失或耳鳴的症狀，應諮詢聽力檢查師。

重要事項：音量越大，越容易在短時間內造成傷害。

部分Yamaha產品可能隨附或可選配琴椅及 / 或配件安裝固定裝置。其中部份配件設計為由經銷商組裝或安裝。使用前，請確保琴椅穩固，選配的固定裝置（如適用）是否確實擺置。

Yamaha提供之琴椅僅供就坐使用，不建議用於其他用途。

注意事項：

（設備按設計正常運作時）如因缺乏功能或效果如何運作的相關知識而產生服務費用，並不在製造商的保固範圍內，係為設備所有人之責任。申請服務前，請詳讀本使用說明書並諮詢經銷商。

環境議題：

Yamaha致力於生產安全又友善環境的產品。我們誠摯相信，我們的產品及製造方法均符合這些目標。為遵循法規條文與精神，我們希望您注意以下內容：

電池注意事項：

本產品可能包含一個焊接於內的小型非充電式電池（如適用）。此類電池平均壽命約為五年。需要更換時，請聯絡合格的服務代理商進行更換。

本產品也可使用「家用型」電池，其中可能包含可充電電池。請確保充電中的電池為可充電式，且充電器適用於該電池。

安裝電池時，請勿混用新、舊電池，也請勿混用不同類型的電池。電池必須正確安裝。不相容或安裝不正確都可能造成過熱或電池盒破裂。

警告：

請勿試圖拆解或焚燒任何電池。請將所有電池放在孩童無法取得的位置。請依當地法規及時處理廢棄電池。備註：請諮詢您所在地區的任何家用電池經銷商，以確認處理電池的資訊。

處理備註：

如本產品已損壞無法修理，或因故而被判斷使用壽命結束，請遵循所有關於處置含鉛、電池、塑膠等產品之當地、州、聯邦法規。若您的經銷商無法提供協助，請直接聯繫Yamaha。

銘牌位置：

銘牌位於產品底部。產品型號、序號、電源需求等皆標示於此銘牌上。請在以下空格謄寫產品型號、序號以及購買日期，並保留此使用說明書做為購買的永久記錄。

產品型號

序號

購買日期

請妥善保管本使用說明書

注意事項

請在操作之前詳閱下述內容

請將此使用說明書放置於安全便利的地方，以備日後參考。



警告

請一律遵守以下基本預防措施，以避免產生因觸電、短路、損傷、火災或其他危險而導致嚴重傷害甚至死亡。這些預防措施包含但不限於下列內容：

電源供應器

- 請勿將USB連接線放在加熱器或散熱器等熱源附近。另外，請勿過度彎折或以其他方式損壞連接線，或在連接線上放置重物。
- 僅可使用樂器指定的正確電壓。所需電壓印於樂器的銘牌上。
- 隨附之USB連接線僅適用於本樂器，不適用於其他樂器。
- 請定期檢查電源插頭，並清除可能積聚在其上的污垢或灰塵。

請勿開啟

- 本樂器不含使用者可自行維修的部件。請勿以任何方式打開樂器，或嘗試拆卸、改裝內部部件。如有故障，請立即停止使用，再請合格的Yamaha維修人員檢查。

潮濕警告

- 請勿將樂器暴露在雨中，用於靠近水源或潮溼的環境中，或將任何可能導致液體潑灑至樂器縫隙的容器（如花瓶、水瓶或玻璃杯）置於其上。如有任何液體（如水）滲入樂器，請立即關閉電源，並從AC電源插座上拔除電源插頭，再請合格的Yamaha維修人員檢查樂器。
- 切勿在雙手潮溼時插拔電源插頭。

火源警告

- 請勿將燃燒中的物品（如蠟燭）放在本設備上，以免翻倒引起火災。

對電子醫療設備的影響

- 磁性可能會影響電子醫療設備。
 - 請勿在醫療設備附近，或限制使用無線電波的區域內使用本產品。
 - 請勿在植有心律調節器或除顫器之患者的15公分（6英吋）範圍內使用本產品。

電池

- 請遵守以下注意事項，否則可能導致爆炸、火災、過熱或電池液外漏。
 - 請勿變造或拆解電池。
 - 請勿將電池丟入火中。
 - 請勿試圖為非充電式電池充電。
 - 請將電池跟項鍊、髮夾、硬幣和鑰匙等金屬物品分開放置。
 - 僅可使用指定的電池類型（請參閱第11頁）。
 - 請使用同類型、型號且為同製造商生產之全新電池。
 - 請確保所有電池都依+/-極性標記插入。
 - 當電池電量耗盡或長時間不使用本樂器時，請從樂器中取出電池。
 - 使用鎳氫電池時，請遵照電池隨附的指示進行操作。充電時僅可使用指定之充電器設備。
- 請讓孩童遠離電池，以免孩童吞食電池。
- 如電池漏液，請避免接觸外漏的液體。如電池液接觸到眼睛、口腔或皮膚，請立即用水沖洗並就醫。電池液具腐蝕性，可能導致失明或化學灼傷。

如發現任何異常

- 出現下列其中一項問題時，請立即關閉電源開關，並從插座上拔除電源插頭。（如使用電池，請將電池從樂器中取出），然後請Yamaha維修人員檢查設備。
 - USB連接線或插頭磨損或損壞。
 - 設備散發異常氣味或冒煙。
 - 有物體掉入樂器中。
 - 使用樂器時突然沒有聲音。
 - 樂器出現裂縫或破損。



警告

請一律遵守以下基本預防措施，以免造成您或他人身體受傷，或者損壞樂器或其他財產。這些預防措施包含但不限於下列內容：

電源供應器

- 僅可使用指定的USB電源變壓器（請參閱第6頁）。使用錯誤的變壓器可能會導致樂器損壞或過熱。
- 請勿使用多頭連接器將樂器連接至電源插座，否則可能導致音質不佳或插座過熱。
- 從樂器或插座拔除電源插頭時，請務必握住插頭本身，而非USB連接線。直接拉扯連接線可能使之受損。
- 當長時間不使用樂器，或遇到雷雨期間，請將插頭從插座上拔除。

擺放位置

- 請勿將樂器置於不穩的地方，以免意外傾倒。
- 移動樂器前，請拔除所有連接配線，以免造成纜線受損，或導致任何人被纜線絆倒受傷。
- 設定樂器時，請確保您使用的AC電源插座置於伸手可及之處。如發生問題或故障，請立即關閉電源開關並從插座拔除插頭。即使電源開關關閉，仍有最低電流量導向產品。若長時間不使用本產品，請務必從牆上的AC電源插座拔除插頭。

如因不當使用或擅自改裝樂器而造成毀損，或者資料遺失、損壞，Yamaha概不負責。

不使用樂器時，請務必關閉電源。

即使 [⏻] (待機/開) 開關處於待機狀態 (顯示螢幕關閉)，仍有最低電流量導向樂器。

如果長時間不使用樂器，請務必從牆上的AC電源插座拔除電源插頭。

請務必根據當地法規丟棄廢舊電池。

連接

- 將樂器連接到其他電子組件前，請關閉所有組件的電源。在打開或關閉所有組件的電源之前，所有音量須調至最低。
- 請務必將所有組件的音量調到最低，再於演奏樂器時逐漸調高音量控制，以達所需的聆聽音量。

使用注意事項

- 請勿將手指或手插入樂器的任何間隙。
- 請勿將紙、金屬或其他物體插入或投入到面板或鍵盤的縫隙中。這可能會使您或他人受傷、損害樂器或其他財產，或導致故障。
- 請勿重壓樂器，或在樂器上放置重物，也不要過度用力操作按鈕、開關或連接器。
- 請勿長時間以高音量或會令人不適的音量使用本樂器 / 設備或耳機，否則可能造成永久性聽力損失。如果您遭受任何聽力損失，或有耳鳴的症狀，請諮詢醫生。

DMI-7 2/2

注意

為避免產品故障 / 損壞、資料或其他財產損壞，請遵守以下注意事項。

■ 操作

- 請勿在電視、收音機、立體聲設備、行動電話或其他電子設備附近使用本樂器。否則，本樂器、電視或收音機可能會產生噪音。
- 請勿將本樂器暴露於過多的灰塵或震動中、極冷或極熱環境中 (如陽光直射處、加熱器附近或白天的車內)，以免面板變形、內部組件損壞或操作不穩定。(已驗證的操作溫度範圍：5° - 40°C或41° - 104°F)。
- 請勿在樂器上放置乙烯、塑膠或橡膠物體，否則可能會造成面板變形或鍵盤掉色。

■ 保養

- 清潔本樂器時，請使用柔軟的乾布。請勿使用油漆稀釋劑、溶劑、酒精、清潔液或化學浸漬擦拭布。

■ 資料保存

- 電源關閉時，本樂器會保留某些資料 (如第11頁所述)。但是，如遇故障、操作失誤等原因，儲存的資料可能會遺失。

資訊

■ 關於著作權

- 除個人使用外，嚴禁複製市售的音樂資料，包含但不限於MIDI資料及 / 或音訊資料。
- 本產品包含並隨載Yamaha擁有版權的內容或版權擁有者授權Yamaha使用的內容。根據著作權法及其他相關法律，您不得散佈與本樂器的內容相同或相似的內容。
 - * 上述內容包含電腦程式、伴奏風格資料、MIDI資料、WAVE資料、錄音資料、樂譜、樂譜資料等。
 - * 您毋須取得Yamaha公司的許可，即可散佈使用這些內容所錄製的表演或音樂作品。

■ 關於本樂器的功能及隨載的資料

- 某些預設歌曲的長度或編曲可能被編輯過，不一定與原曲相同。

■ 關於本使用說明書

- 本使用說明書之插圖僅供參考，可能與您的樂器有所不同。
- 本使用說明書所用的公司及產品名稱為各公司之商標或註冊商標。

內含配件

- 使用說明書（本書）（1）
- USB連接線（1）
- 線上會員產品註冊（1）

樂曲集（SONG BOOK）線上文檔

包含本樂器預設樂曲之樂譜（No.001樂曲除外）。如有需要，請上Yamaha網站，點選PSS-F30下方的「下載」鍵，以取得相應型號的樂曲集。




樂曲集

連接耳機或外部音訊設備（〔PHONES / OUTPUT〕（耳機/輸出）插孔）

警告

- 使用耳機前，請確保樂器音量已調到最低。為了耳朵的舒適度與安全著想，請於演奏時再逐漸調高音量。

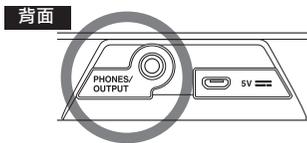

用於連接立體聲耳機的立體聲迷你插頭。此插孔也可用於外部輸出，將本樂器的音訊訊號發送到外部音訊設備。將耳機插入插孔後，本樂器之喇叭將自動關閉。

警告

- 請勿長時間以高音量或令人不適的音量使用本樂器或耳機，可能會造成永久性聽力損失。
- 將本樂器連接到其他電子組件前，請務必將所有音量調到最低，然後關閉所有組件的電源，否則可能會造成組件受損或觸電。

注意

- 為避免對外部設備造成損害，請先開啟本樂器的電源，再打開外部設備的電源。請以相反順序關閉電源：先關閉外部設備的電源，再關閉本樂器的電源。

安裝


請根據樂器的供電方式，按照下列兩種操作說明其中之一操作。本樂器不包含供電配件（USB連接線除外），請務必依據需求單獨購買。

注意

- 使用其他USB連接線或以高音量演奏樂器可能會造成音質降低。若音質降低，請務必使用隨附的USB連接線（或依據需求降低主音量）。

1 使用USB電源變壓器或USB行動電池

將隨附的USB連接線與市售USB電源變壓器（或USB行動電池）照以下圖示連接。

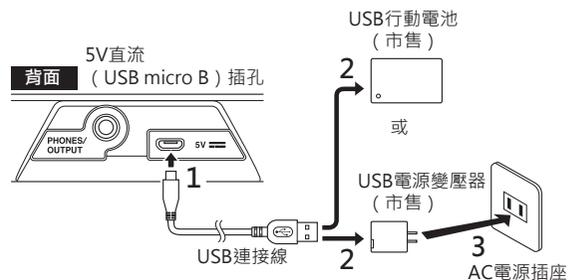

插頭及插座形狀依所在地而有所不同。

拔除USB連接線時，請先關閉電源，然後照上述順序反向操作。

USB電源變壓器 / USB行動電池要求

- 輸出電壓：4.8V至5.2V
- 輸出電流：0.5A或以上

警告

- 請務必使用上述規格之USB電源變壓器或USB行動電池。使用錯誤的USB電源變壓器可能會對樂器造成損壞或過熱。請詳讀USB電源變壓器或USB行動電池之安全注意事項。



2 使用電池

本樂器需使用4顆「AA」鹼性（LR6）／錳（R6）電池，或可充電鎳氫電池（可充電Ni-MH電池）。建議使用鹼性或可充電鎳氫電池，其他類型的電池可能會造成供電不良。


警告

- 請參閱注意事項的「電池」部份（第4頁）。

- 1 請確認本樂器的電源已關閉。
- 2 打開樂器底板的電池盒蓋。

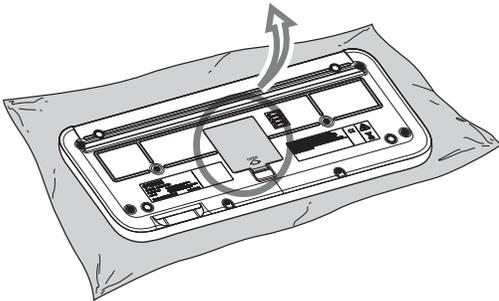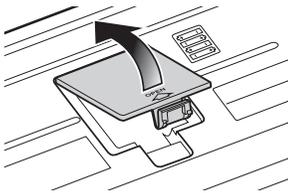

- 3 請依照電池盒內側的極性標示，裝入四顆新電池。

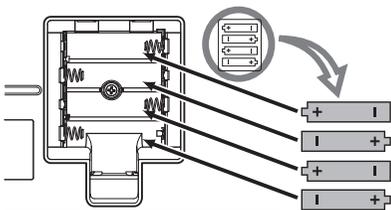


- 4 蓋上電池盒蓋，並務必要確認卡扣扣上。

注意

- 請務必設置正確的電池類型（請參閱第10頁）。設置錯誤可能會縮短電池壽命。
- 如果在樂器中安裝電池的情況下連接或斷開USB連接線，可能會導致電源關閉、資料遺失。

開啟電源 / 待機


按下[**ON**]（待機／開）開關以開啟電源；螢幕亮起。按住[**ON**]（待機／開）開關約1秒，將樂器設為待機狀態。

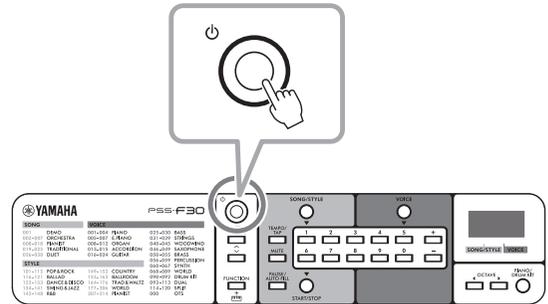

調節主音量

本樂器有音量限制功能，可防止主音量設置過高。有關操作方式，請參閱第10頁的「音量限制」。

使用主音量按鈕

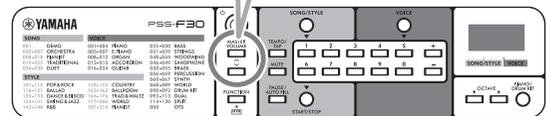


音量範圍：00-15（預設值為13）。



注意

- 「初始化」（請參閱第11頁）完成時，音量設定將重置為預設值13。

選擇並播放音色、樂曲或伴奏風格

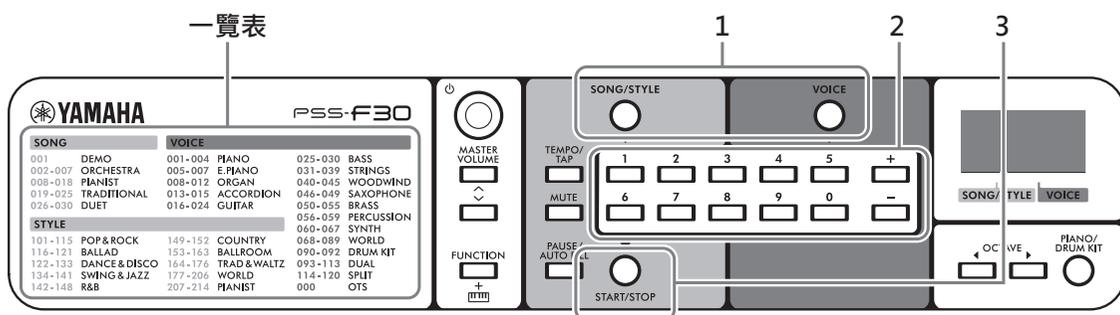

依據您的所在地，此表可能看起來不大相同。

音色

音色是PSS-F30的核心；您可以用鍵盤演奏出120種逼真的樂器聲。

➤ 有關樂譜與鍵盤的關聯性，請參閱第16頁。

➤ 若要選擇並播放一種音色，請參考步驟1、2、3！

選用單鍵設定 (OTS) 音色 (音色000) 啟用此功能時，可以選擇一種伴奏風格或樂曲，本樂器將自動選擇最合適的音色。若要關閉此功能，請選擇其他音色。

請使用下列按鈕調整音色，搭配您想演奏的音樂！



樂曲

這些樂曲可以展示本樂器的強大之處，30個特別錄製的片段可用於演奏、伴奏練習或是純欣賞。

➤ 下載免費數位樂曲集 (Song Book)，開心練習這些樂曲吧！(請參閱第6頁)

➤ 若要選擇並播放一首樂曲，請參考步驟1、2、3！

開始樂曲播放將連續逐一播放所有樂曲，直到手動停止播放為止。

請依需求使用下列按鈕控制播放。

速度 / 輕敲 調整速度 顯示 "t.P" 或目前速度值時，可用數字按鈕或 [+] / [-] 按鈕調整速度。



暫停/自動過門



將樂曲的左 / 右音軌設為靜音 方便您自己演奏或練習靜音的聲部。重覆按此按鈕可選擇想要設為靜音的聲部。
* 左右音軌皆為靜音時，請演奏左或右音軌的聲部。



暫停 / 繼續

練習時可能會需要以八度為單位調整音高。如有需要，請使用上述音色部份提到的OCTAVE (八度) 按鈕調整至想要的音高。

請參考步驟1、2、3！

1. 如需選用音色，請按下〔VOICE〕（音色）按鈕。


此圓點會亮起，顯示
樂曲及伴奏風格編號。



此圓點會亮起，顯示
音色編號。

如需選用樂曲或伴奏風格，請按下〔SONG / STYLE〕（樂曲/伴奏風格）按鈕。

2. 使用數字按鈕和〔+〕/〔-〕按鈕可選擇所需的編號：音色為000 - 120，樂曲為001 - 030，伴奏風格為101 - 214。詳見面板左側的列表，作為快速參考。

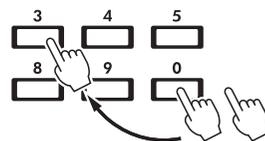

例：如需選擇編號003，請連續按下0、0、3的按鈕。

3. 若已選擇一個音色，可透過鍵盤播放之。若已選擇樂曲或伴奏風格，請按下〔START / STOP〕（開始/停止）按鈕播放之。再按一次按鈕即可停止播放。

* 在這些步驟中，伴奏風格播放僅包含旋律聲部。如果選擇鋼琴家伴奏風格（無節奏），只要在鍵盤的伴奏區彈奏一個音即可開始播放其他伴奏聲部。

伴奏風格

伴奏風格可為您的演奏增添樂趣——提供各類樂種的逼真自動背景聲部。只需左手彈奏和弦根音，即可享受全樂隊編制伴奏的效果！

➤➤ 第17頁有提供智慧和弦（Smart Chord）體驗用的樂譜。

➤➤ 若要選擇並播放伴奏風格，請參考步驟1、2、3！

如要正確演奏伴奏風格並聆聽背景聲部，會需要在節奏播放的同時，在鍵盤的伴奏區彈奏一個鍵。

試著用左手彈奏幾個和弦根音，同時用右手跟著伴奏彈奏旋律。

Mary Had a Little Lamb (瑪莉有隻小綿羊)

右手
左手

要自己彈奏背景聲部，必須了解和弦——不過智慧和弦（Smart Chord）功能可以代替您辦到這件事！只要彈奏和弦根音，就會根據彈奏的音播放適當的和弦。為達最佳效果，請設定智慧和弦（Smart Chord）調（請參閱第10頁）。

如已熟悉和弦指法，想要自己彈奏整個和弦，而非根音，請將第10頁所述的指法類型設為「多重」。

伴奏風格播放中，可依需求使用下列按鈕。

速度 / 輕敲



調整速度 顯示“tEP”或目前速度值時，可用數字按鈕或〔+〕/〔-〕按鈕調整速度。

靜音



將伴奏設為靜音 如此一來可以只播放節奏聲部。若要恢復伴奏，請再按一次此按鈕，並於伴奏區彈奏一個鍵。

暫停/自動過門




演奏過門 為你的演奏增添節奏性。
* 鋼琴家類別的伴奏風格沒有過門的部分。

➤➤ 若要離開伴奏風格模式，在整曲範圍內使用音色，請選擇樂曲。

功能



若要設定各種功能，請按住 **功能** 鍵，同時按下合適的琴鍵（如有需要，請重覆按下琴鍵）。

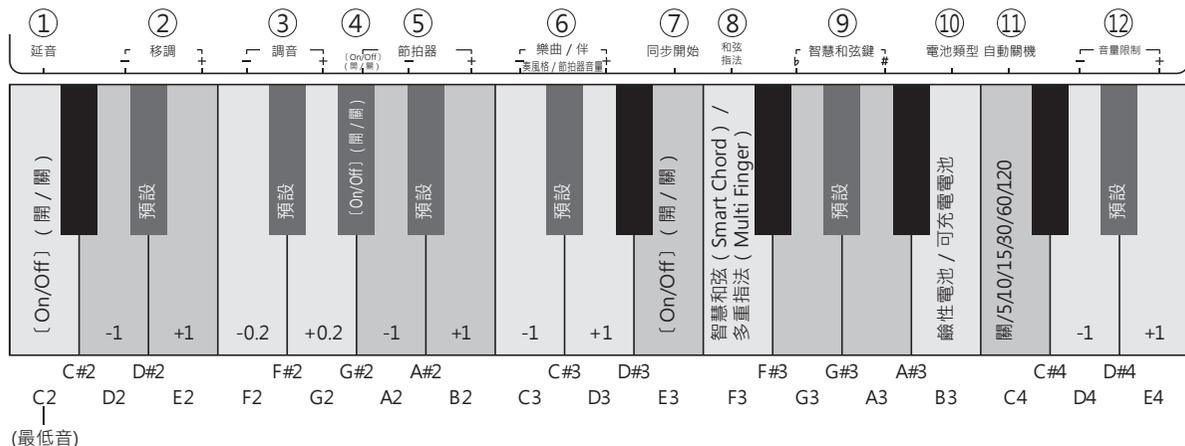

功能列表

功能名稱	描述	預設值	範圍 / 設定
① 延音	開啟或關閉延音功能。	關 (Off)	開 (On) / 關 (Off)
② 移調	以半音為單位增加樂器音高。	00	-12-0-12
③ 調音	將整個樂器的音高微調增加約0.2Hz。設定值的百位數不會顯示在螢幕上。	440.0	427.0(270)-440.0(400) -453.0(530)
④ 節拍器	開啟或關閉節拍器功能。	關 (Off)	開 (On) / 關 (Off)
⑤ 節拍器節拍	決定節拍器節拍。例:設定為4時，節拍將設為4 / 4拍，第一拍為鈴聲重音。	目前樂曲或伴奏風格的節拍	0 (無節拍)-16
⑥ 樂曲 / 伴奏風格 / 節拍器音量	決定樂曲 / 伴奏風格 / 節拍器音量。	12	00-15
⑦ 同步開始	「開啟或關閉同步開始功能。此功能開啟時，螢幕上的「樂曲/伴奏」風格編號將閃爍，只需按一個琴鍵即可開始播放。伴奏風格部分，只需在伴奏區按一個琴鍵，或在靜音功能開啟時按任一個琴鍵即可 (請參閱第9頁)。」	關 (Off)	開啟 (On) (顯示樂曲 / 伴奏風格編號) / 關 (Off)
⑧ 和弦指法	在與伴奏風格搭配演奏時，決定如何在伴奏區演奏和弦 (請參閱第9頁)。 • 智慧和弦 (Smart): 只演奏和弦根音。 • 多重 (Multi): 照慣例演奏和弦中所有音符。 選擇多重時，伴奏區為C2 - F#3。	智慧和弦 (Smart)	智慧和弦 (Smart Chord) / 多重指法 (Multi Finger)
⑨ 智慧和弦 (Smart Chord) 調	決定和弦指法設成「智慧和弦 (Smart Chord)」時出現的調號。例如: 樂譜出現一個降號(b)時，按下A3鍵或G3鍵，直到螢幕顯示「FL1」為止。地17頁有提供一份完整的樂譜。 調號 (F大調)	無調號 (SP0: C大調或 a 小調)	7 降音 (FL7) - 0 (SP7) - 7 升音 (SP0)
⑩ 電池類型	選擇安裝於本樂器的電池類型。	鹼性電池 / 鋳電池 (RL)	RL: 鹼性電池 / 鋳電池 nl: 可充電電池
⑪ 自動關機	指定本樂器電源自動關閉前的倒數時間。	30分	關閉 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 120 (分)
⑫ 音量限制	決定主音量的最大值。	15	01-15

小訣竅 — [TEMPO / TAP] (速度 / 輕敲) 按鈕

只需輕敲 [TEMPO / TAP] (速度 / 輕敲) 按鈕4次，打出4拍 (如4 / 4拍)，或輕敲3次，打出3拍 (如3 / 4拍)，即能以所需的速度開始播放伴奏風格或樂曲。

另外，可以在樂曲、伴奏風格或節拍器播放時，以想要的速度輕敲 [TEMPO / TAP] (速度 / 輕敲) 按鈕2次以改變速度。

備份和初始化

備份參數

即使電源關閉，仍可保存以下設定：

- 主音量、音量限制、調音、和弦指法、自動關機、電池類型


注意

- 在開機狀況下拔除USB電源變壓器，或鹼性 / 鋅電池電量耗盡時，都會造成電源關閉。

初始化

您可用以下方法初始化備份參數。

按住最高音白鍵的同時，按下[⏻] (待機 / 開) 開關以開啟電源。螢幕將會顯示“Clr”。

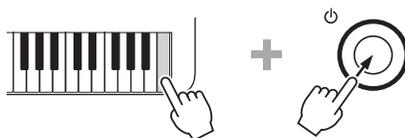

疑難排解

問題	解決方法
<ul style="list-style-type: none">沒有聲音。音量太小。	<ul style="list-style-type: none">調高音量。將耳機從 [PHONES / OUTPUT] (耳機/輸出) 插孔拔除 (請參閱第6頁)。檢查音量限制設定是否太低 (請參閱第10頁)。換新電池或更換充電電池。
音質降低或斷續起伏。	請用隨附的USB連接線或調低主音量。
電源突然無預警關閉。	此為正常現象，可能是啟動了自動關機功能 (請參閱第10頁)。如要禁用此功能，請選擇“OFF”。
開啟本樂器的電源時，電源突然無預警關閉。	由於過電流，保護電路因此啟動。當USB電源變壓器不符合第6頁的要求或者受損，即可能發生此情況。請用其他符合要求的USB電源變壓器等。若仍舊出現故障情形，請諮詢 Yamaha 維修人員。

規格

產品名稱	手提電子琴
琴鍵	37個高品質 (HQ) 迷你琴鍵
音色	<ul style="list-style-type: none">預設：117組音色 + 3組鼓組音色最大同時發聲數：32個音符
八度按鈕	有 (-01 - +01)
伴奏風格	<ul style="list-style-type: none">預設：114伴奏風格控制：主奏、過門指法：智慧和弦 (Smart Chord)、多重指法 (Multi Finger)
樂曲	預設：30
功能	<ul style="list-style-type: none">面板延音：有節拍器：有速度範圍：11 - 280移調：-12 - 0 - +12調音：427.0 - 440.0 - 453.0 Hz (以約0.2Hz為基準微增)
螢幕	LED
面板語言	英文
連接	耳機 / 輸出 (立體聲迷你) 插孔、5V直流 (USB microB) 端子
揚聲器	1.4 W
喇叭	8 cm x 1

電源供應器	<ul style="list-style-type: none">USB電源變壓器5V / 500mA4類「AA」鹼性電池 (LR6)、鋅電池 (R6) 或可充電鎳氫電池 (HR6)
功耗	1.5W
自動關機功能	有
尺寸 (寬 × 深 × 高)	506 mm x 201 mm x 54 mm (19-15/16" x 7-15/16" x 2-1/8")
重量	1.2 kg (2 lb, 10 oz) (不包含電池)
內含配件	使用說明書、USB連接線、線上會員產品註冊
獨立販售的配件 (根據您所在區域的不同，可能未提供。)	耳機 (HPH-50 / HPH-100 / HPH-150)

* 本使用說明書的內容適用於截至發行日期的最新規格。若要取得最新的使用說明書，請至Yamaha官網下載。由於不同地區的規格、設備或獨立販售的配件不盡相同，請諮詢Yamaha經銷商。

音色一覽表

音色編號	音色名稱
PIANO 鋼琴	
1	Grand Piano 平台鋼琴
2	Bright Piano 明亮鋼琴
3	Honky Tonk Piano 酒吧鋼琴
4	Harpichord 大鍵琴
E.PIANO 電鋼琴	
5	Electric Piano 1 電鋼琴1
6	Electric Piano 2 電鋼琴2
7	Electric Grand 電平台鋼琴
ORGAN 風琴	
8	Drawbar Organ 拉桿風琴
9	Percussive Organ 打擊式風琴
10	Rock Organ 搖滾風琴
11	Pipe Organ 管風琴
12	Reed Organ 簧風琴
ACCORDION 手風琴	
13	Accordion 手風琴
14	Tango Accordion 探戈手風琴
15	Harmonica 口琴
GUITAR 吉他	
16	Nylon Guitar 尼龍吉他
17	Steel Guitar 鋼弦吉他
18	12Strings Guitar 12弦吉他
19	Jazz Guitar 爵士吉他
20	Clean Guitar 清音吉他
21	Muted Guitar 悶音吉他
22	Overdriven Guitar 超載吉他
23	Distortion Guitar 失真吉他
24	Ukulele 烏克麗麗
BASS 貝斯	
25	Acoustic Bass 原聲貝斯
26	Finger Bass 指彈貝斯
27	Pick Bass 彈片彈奏貝斯
28	Fretless Bass 無琴格貝斯
29	Slap Bass 擊弦貝斯
30	Synth Bass 合成貝斯音色
STRINGS 弦樂	
31	Strings 1 弦樂1
32	Strings 2 弦樂2
33	Synth Strings 合成弦樂音色
34	Pizzicato Strings 撥奏弦樂
35	Violin 小提琴
36	Viola 中提琴
37	Cello 大提琴
38	Contrabass 低音大提琴
39	Orchestral Harp 管弦樂豎琴
WOODWIND 木管樂器	
40	Flute 長笛
41	Piccolo 短笛
42	Recorder 木笛
43	Oboe 雙簧管
44	Clarinet 單簧管
45	Bassoon 低音管
SAXOPHONE 薩克斯風	
46	Tenor Sax 次中音薩克斯風
47	Alto Sax 中音薩克斯風
48	Soprano Sax 高音薩克斯風
49	Baritone Sax 上低音薩克斯風
BRASS 銅管	
50	Brass Section 銅管聲部
51	Trumpet 小號
52	Trombone 長號

音色編號	音色名稱
53	French Horn 法國號
54	Tuba 低音號
55	Synth Brass 合成銅管音色
PERCUSSION 打擊樂器	
56	Vibraphone 顫音琴
57	Marimba 馬林巴木琴
58	Celesta 鋼片琴
59	Timpani 定音鼓
SYNTH 合成音色	
60	Square Lead 方波主奏
61	Sawtooth Lead 鋸齒波主奏
62	Bass & Lead 貝斯&主奏
63	New Age Pad 新世紀長音
64	Warm Pad 溫暖長音
65	Halo Pad 光環長音
66	Crystal 水晶
67	Brightness 亮音
WORLD 各國樂器	
68	Pan Flute 排笛
69	Ocarina 陶笛
70	Banjo 斑鳩琴
71	Kalimba 卡林巴琴
72	Bagpipe 風笛
73	Dulcimer 1 揚琴1
74	Dulcimer 2 揚琴2
75	Harmonium 1 (Single Reed) 小風琴1 (單簧片)
76	Harmonium 2 (Double Reed) 小風琴2 (雙簧片)
77	Harmonium 3 (Triple Reed) 小風琴3 (三簧片)
78	Sitar 西塔琴
79	Detuned Sitar 失諧西塔琴
80	Shehnai 嗩吶
81	Tabla 塔布拉鼓
82	Indian Kit 印度鼓組
83	Oud 烏德琴
84	Rabab 拉巴布琴
85	Kanoon 卡農琴
86	Arabic Kit 阿拉伯鼓組
87	Er Hu 二胡
88	Yang Qin 揚琴
89	Koto 日本箏
DRUM KIT 鼓組	
90	Standard Kit 標準鼓組
91	Brush Kit 鼓刷套組
92	Dance Kit 舞曲鼓組
DUAL* 雙重音色*	
93	Octave Piano 八度鋼琴
94	Piano & Strings 鋼琴&弦樂
95	Piano Pad 鋼琴長音
96	E.Piano Pad 電鋼琴長音
97	Octave Harpsichord 八度音大鍵琴
98	Full Organ 全管風琴
99	Octave Strings 八度音弦樂
100	Octave Pizzicato 八度音撥奏
101	Strings & Flute 弦樂&長笛
102	Strings Pad 弦樂長音
103	Flute & Clarinet 長笛&單簧管
104	Oboe & Bassoon 雙簧管&低音管
105	Alto Sax & Tenor Sax 中音&次中音薩克斯風
106	Octave Brass 八度音銅管
107	Power Brass 強勁銅管
108	Jazz Section 爵士樂聲部
109	Orchestra Tutti 管弦樂團齊奏

音色編號	音色名稱
110	Trumpet & Trombone 小號&長號
111	Fat Lead 渾厚主奏
112	Bell Mixture 鈴聲混音
113	Bell Pad 鈴聲長音
SPLIT* 分割音色*	
114	Piano / A.Bass 鋼琴 / 原聲貝斯
115	E.Piano / E. Bass 電鋼琴 / 電貝斯
116	Brass / Tuba 銅管 / 低音號
117	Trumpet / Trombone 小號 / 長號
118	Flute / Oboe / Clarinet / Bassoon 長笛 / 雙簧管 / 單簧管 / 低音管
119	Soprano / Alto / Tenor / Baritone Sax 高音 / 中音 / 次中音 / 上低音薩克斯風
120	Trumpet / Horn / Trombone / Tuba 小號、法國號、長號、低音號

* 選擇雙重分類之音色時，兩個音色會同時發聲。

** 選擇分割分類之音色時，不同的音色會從鍵盤的指定部分發聲。

鼓組一覽表

音色編號		90	91	92	86	82
鍵盤 音符		Standard Kit 標準鼓組	Brush Kit 鼓刷套組	Dance Kit 舞曲鼓組	Arabic Kit 阿拉伯鼓組	Indian Kit 印度鼓組
	C 1	Finger Snap 彈指聲			Khaligi Clap 1拍Khaligi 擊1	Baya ge 巴亞鼓ge音
	C# 1	Brush Tap 鼓刷打聲			Zarb Back mf 伊朗鼓背板(中強)	Baya ke 巴亞鼓ke音
	D 1	Brush Swirl 鼓刷旋轉			Khaligi Clap 2拍Khaligi 擊2	Baya ghe 巴亞鼓ghe音
	D# 1	Brush Slap 鼓刷拍擊			Arabic Zalgotata Close阿拉伯Zalgotata (閉合音)	Baya ka 巴亞鼓ka音
	E 1	Brush Tap Swirl 鼓刷打轉		Reverse Cymbal 回音銅鈸	Arabic Hand Clap阿拉伯式拍手	Tabla na 塔布拉鼓na音
	F 1	Snare Roll 小鼓滾奏			Tabel Tak 1 Tabel 答聲1	Tabla tin 塔布拉鼓tin音
	F# 1	Castanet 響板			Sagat 1 指鈸1	Tablabaya dha 塔布拉巴亞鼓dha音
	G 1	Snare Soft 小鼓(柔和)	Brush Slap 2 鼓刷拍擊2	Snare Techno 小鼓鐵克諾	Tabel Dom Tabel 咚聲	Dhol 1 Open 多爾鼓1 (開放音)
	G# 1	Surdo Open蘇多鼓(開放音)			Sagat 2 指鈸2	Dhol 1 Slap 多爾鼓1 (Slap)
	A 1	Bass Drum Soft 低音鼓(柔和)		Kick Techno Q 底鼓鐵克諾Q	Tabel Tak 2 Tabel 答聲2	Dhol 1 Mute 多爾鼓1 (閉音)
	A# 1	Open Rim Shot 開放式鼓邊敲擊		Rim Gate 鼓框閉門	Sagat 3 指鈸3	Dhol 1 Open Slap 多爾鼓1 (開放Slap)
	B 1	Bass Drum Hard 低音鼓(強音)		Kick Techno L 底鼓鐵克諾(低音)	Riq Tik 3 阿拉伯手鼓滴聲3	Dhol 1 Roll 多爾鼓1 滾奏
	C 2	Bass Drum 低音鼓	Bass Drum Jazz 低音鼓爵士	Kick Techno 底鼓鐵克諾	Riq Tik 2 阿拉伯手鼓滴聲2	Dandia Short 單笛亞(短音)
	C# 2	Side Stick 鼓邊敲擊		Side Stick Analog 鼓邊敲擊類比	Riq Tik Hard 1 阿拉伯手鼓滴聲1	Dandia Long 單笛亞(長音)
	D 2	Snare 小鼓	Brush Slap 3 鼓刷拍擊3	Snare Clap 拍小鼓聲	Riq Tik 1 阿拉伯手鼓滴聲1	Chutki Chutki
	D# 2	Hand Clap 拍手			Riq Tik Hard 2 阿拉伯手鼓滴聲(強音)2	Chipri Chipri
	E 2	Snare Tight 小鼓(緊實)	Brush Tap 鼓刷打聲	Snare Dry 小鼓乾聲	Riq Tik Hard 3 阿拉伯手鼓滴聲(強音)3	Khanjira Open 甘吉拉鼓(開放音)
	F 2	Floor Tom 1 落地鼓(低音)	Tom Brush 1 中音鼓鼓刷1	Tom Analog 1 中音鼓類比1	Riq Tish 阿拉伯手鼓Tish	Khanjira Slap 甘吉拉鼓(Slap)
	F# 2	Hi-Hat Closed 合起雙面鈸		Hi-Hat Close Analog 1 合起雙面鈸類比1	Riq Snouj 2 阿拉伯手鼓滴聲2	Khanjira Mute 甘吉拉鼓(閉音)
	G 2	Floor Tom H 落地鼓(高音)	Tom Brush 2 中音鼓鼓刷2	Tom Analog 2 合起雙面鈸類比2	Riq Roll 阿拉伯手鼓滾奏	Khanjira Bendup 甘吉拉鼓音漸高
	G# 2	Hi-Hat Pedal 腳踏雙面鈸		Hi-Hat Close Analog 2 合起雙面鈸類比2	Riq Snouj 1 阿拉伯手鼓滴聲1	Khanjira Benddown 甘吉拉鼓音漸低
	A 2	Low Tom 低音中鼓	Tom Brush 3 中音鼓鼓刷3	Tom Analog 3 中音鼓類比3	Riq Sak 阿拉伯手鼓沙聲	Dholak 1 Open 多爾鼓1 (開放音)
	A# 2	Hi-Hat Open 開放雙面鈸		Hi-Hat Open Analog 開放雙面鈸類比	Riq Snouj 3 阿拉伯手鼓滴聲3	Dholak 1 Mute 多爾鼓1 (閉音)
	B 2	Mid Tom L 中音鼓(低音)	Tom Brush 4 中音鼓鼓刷4	Tom Analog 4 中音鼓類比4	Riq Snouj 4 阿拉伯手鼓滴聲4	Dholak 1 Slap 多爾鼓1 (Slap)
	C 3	Mid Tom H 中音鼓(高音)	Tom Brush 5 中音鼓鼓刷5	Tom Analog 5 中音鼓類比5	Riq Tak 1 阿拉伯手鼓答聲1	Dhol 2 Open 多爾鼓2 (開放音)
	C# 3	Crash Cymbal 1 Crash 銅鈸1		Cymbal Analog 鈸類比	Riq Brass 1 阿拉伯手鼓銅管1	Dhol 2 Slap 多爾鼓2 (Slap)
	D 3	High Tom 高音中鼓	Tom Brush 6 中音鼓鼓刷6	Tom Analog 6 中音鼓類比6	Riq Tak 2 阿拉伯手鼓答聲2	Dhol 2 Rim 多爾滾2鼓框
	D# 3	Ride Cymbal 1 Ride 銅鈸1			Riq Brass 2 阿拉伯手鼓銅管2	Hand Clap 拍手
	E 3	Chinese Cymbal 中國鈸			Riq Dom 阿拉伯手鼓咚聲	Mridangam din 馬利當甘鼓din音
	F 3	Ride Cymbal Cup Ride 鈸碗			Zarb Tom f 伊朗鼓中音鼓(強)	Mridangam ki 馬利當甘鼓ki音
	F# 3	Tambourine 鈴鼓			Katem Dom 阿拉伯框鼓咚聲	Mridangam ta 馬利當甘鼓ta音
	G 3	Splash Cymbal 水鈸			Katem Sak 1 阿拉伯框鼓沙聲1	Dafli Open Dafli (開放音)
	G# 3	Cowbell 牛鈴			Katem Tak 1 阿拉伯框鼓答聲1	Dafli Slap Dafli (Slap)
	A 3	Crash Cymbal 2 Crash 銅鈸2			Katem Sak 2 阿拉伯框鼓沙聲2	Dafli Rim Dafli 鼓框
	A# 3	Vibraslap 震盪器			Katem Tak 2 阿拉伯框鼓答聲2	Chimta Normal Chimta 一般
	B 3	Ride Cymbal 2 Ride 銅鈸2			Daholla Sak 2 魚皮陶鼓沙聲2	Chimta Ring
	C 4	Bongo H 邦哥鼓(高音)			Daholla Sak 1 魚皮陶鼓沙聲1	Dholki Hi Open 多爾吉鼓(高音開放音)
	C# 4	Bongo L 邦哥鼓(低音)			Daholla Tak 1 魚皮陶鼓答聲1	Dholki Hi Mute 多爾吉鼓(閉音)
	D 4	Conga H Mute 康加鼓(高音閉音)		Conga Analog H 康加鼓類比(高音)	Daholla Dom 魚皮陶鼓咚聲	Dholki Lo Open 多爾吉鼓(低音開放音)
	D# 4	Conga H Open 康加鼓(高音開放音)		Conga Analog M 康加鼓類比(高音)	Daholla Tak 2 魚皮陶鼓答聲2	Dholki Hi Slap 多爾吉鼓(高音Slap)
	E 4	Conga L 康加鼓(低音)		Conga Analog L 康加鼓類比(低音)	Zarb Eshareh 伊朗鼓Eshareh	Dholki Lo Slide 多爾吉鼓(低音滑音)
	F 4	Timbale H 廷巴鼓(高音)			Tablah Dom 2 Tablah 咚聲2	Dholak 2 Open 多爾鼓2 (開放音)
	F# 4	Timbale L 低音廷巴鼓			Tablah Roll of Edge Tablah 滾邊	Dholak 2 Slide 多爾鼓2 (滑音)
	G 4	Agogo H 阿哥哥鈴(高音)			Tablah Tak Finger 4 Tablah 手指答聲4	Dholak 2 Rim 1 多爾鼓1 鼓框
	G# 4	Agogo L 阿哥哥鈴(低音)			Tablah Tak Trill 1 Tablah 答聲顫音1	Dholak 2 Rim 2 多爾鼓2 鼓框
	A 4	Cabasa 鐵沙鈴			Tablah Tak Finger 3 Tablah 手指答聲3	Dholak 2 Ring 多爾鼓2 RING
	A# 4	Maracas 沙鈴			Tablah Tak Trill 2 Tablah 答聲顫音2	Jhanji Open Jhanji (開放音)
	B 4	Metronome Click 節拍器滴答聲			Tablah Tak Finger 2 Tablah 手指答聲2	Dholak 2 Slap 多爾鼓2 (Slap)
	C 5	Metronome Bell 節拍器鈴聲			Tablah Tak Finger 1 Tablah 手指答聲1	Mondira Open Mondira (開放音)
	C# 5	Guiro Short 刮葫(短音)			Tablah Tik 2 Tablah 滴聲2	Mondira Close Mondira (閉合音)
	D 5	Guiro Long 刮葫(長音)			Tablah Tik 4 Tablah 滴聲4	Tabla C 塔布拉鼓C
	D# 5	Claves 擊木			Tablah Tik 3 Tablah 滴聲3	Tabla F 塔布拉鼓F
	E 5	Wood Block H 木塊(高音)			Tablah Tik 1 Tablah 滴聲1	Tabla G 塔布拉鼓G
	F 5	Wood Block L 木塊(低音)			Tablah Tak 3 Tablah 答聲3	Tabla B 塔布拉鼓B
	F# 5	Scratch H 刮聲(高音)			Tablah Tak 1 Tablah 答聲1	Khomokh Normal Khomokh 一般
	G 5	Scratch L 刮聲(低音)			Tablah Tak 4 Tablah 答聲4	Duff Open Duff (開放音)
	G# 5	Triangle Mute 三角鐵(閉音)			Tablah Tak 2 Tablah 答聲2	Hatheli Long Hatheli (長音)
	A 5	Triangle Open 三角鐵(開放音)			Tablah Sak 2 Tablah 答聲2	Hatheli Short Hatheli (短音)
	A# 5	Shaker 沙筒			Tablah Tremolo Tablah 震音	Thavil Slap 塔味鼓(Slap)
	B 5	Jingle Bells 叮噠鈴聲			Tablah Sak 1 Tablah 沙聲1	Thavil Mute 塔味鼓(閉音)
	C 6	Bell Tree 樹鈴			Tablah Dom 1 Tablah 咚聲1	Khartala 四片板

：灰色套底代表同「標準鼓組」。

伴奏風格一覽表

伴奏風格編號	伴奏風格名稱
POP & ROCK 流行&搖滾	
101	8BeatModern 8拍現代
102	60sGuitarPop 60年代吉他流行
103	60s8Beat 60年代8拍
104	8Beat 8拍
105	OffBeat 另類
106	60sRock 60年代搖滾
107	HardRock 硬式搖滾
108	RockShuffle 搖滾鬼步
109	8BeatRock 8拍搖滾
110	16Beat 16拍
111	PopShuffle 流行鬼步
112	GuitarPop 吉他流行
113	16BeatUptempo 16拍輕快
114	KoolShuffle 庫爾鬼步
115	HipHopLight 輕快嘻哈
BALLAD 抒情	
116	PianoBallad 鋼琴抒情
117	6/8ModernEP 6/8拍現代電鋼琴
118	6/8SlowRock 6/8拍慢搖滾
119	OrganBallad 風琴抒情
120	PopBallad 流行抒情
121	16BeatBallad 16拍抒情
DANCE & DISCO 舞曲&迪斯科	
122	EuroTrance 歐洲迷幻
123	Ibiza 伊比薩
124	SwingHouse 搖擺浩室
125	Clubdance 夜店舞曲
126	ClubLatin 拉丁夜店
127	Garage 車庫音樂
128	TechnoParty 電子樂派對
129	HipHopGroove 嘻哈律動
130	70sDisco 70年代迪斯科
131	LatinDisco 拉丁迪斯科
132	SaturdayNight 星期六夜晚
133	DiscoHands 迪斯科甩手
SWING & JAZZ 搖擺&爵士	
134	BigBandFast 爵士大樂團(快)
135	JazzBallad 爵士抒情
136	JazzClub 爵士夜店
137	Swing 1 搖擺1
138	Swing 2 搖擺2
139	Five/Four 5/4拍
140	Dixieland 早期爵士樂
141	Ragtime 散拍音樂
R&B 節奏藍調	
142	Soul 靈魂樂
143	DetroitPop 底特律流行
144	6/8Soul 6/8拍靈魂樂
145	CrocoTwist 克洛克扭扭舞
146	Rock&Roll 搖滾

伴奏風格編號	伴奏風格名稱
147	ComboBoogie 小型樂團布吉音樂
148	6/8Blues 6/8拍藍調
COUNTRY 鄉村樂	
149	CountryPop 鄉村流行樂
150	CountrySwing 鄉村搖擺樂
151	Country2/4 2/4拍鄉村樂
152	Bluegrass 藍草
BALLROOM 舞廳	
153	VienneseWaltz 維也納華爾茲
154	EnglishWaltz 英國華爾茲
155	Slowfox 慢狐步
156	Foxtrot 狐步
157	Quickstep 快步舞
158	Tango 探戈
159	Pasodoble 鬥牛舞
160	Samba 桑巴
161	ChaChaCha 恰恰恰
162	Rumba 倫巴
163	Jive 捷舞
TRAD & WALTZ 傳統音樂&華爾茲	
164	March 進行曲
165	6/8March 6/8拍進行曲
166	PolkaPop 流行波卡舞曲
167	Tarantella 塔朗泰拉舞曲
168	Showtune 秀場曲調
169	ChristmasSwing 聖誕搖擺
170	ChristmasWaltz 聖誕華爾茲
171	ScottishReel 蘇格蘭雙人舞
172	Waltz 華爾茲
173	SwingWaltz 搖擺華爾茲
174	JazzWaltz 爵士華爾茲
175	CountryWaltz 鄉村華爾茲
176	Musette 風笛舞
WORLD 世界音樂	
177	BrazilianSamba 巴西桑巴
178	BossaNova 波薩諾瓦
179	Forro 呼嚕
180	Sertanejo 塞爾塔內雅
181	Mambo 曼波
182	Salsa 騷莎
183	Beguine Beguine
184	Reggae 雷鬼
185	Tijuana 提瓊納
186	PasoDuruense 帕索杜蘭根塞
187	CumbiaGrupera 昆比亞墨西哥民俗樂
188	Joropo Joropo
189	Parranda 非洲原住民音樂劇
190	ModernDangdut 流行當杜特
191	Keroncong 印尼民謠
192	Bhajan 拜讚歌
193	BollyMix 寶萊塢混音


伴奏風格編號	伴奏風格名稱
194	IndianPop 印度流行
195	HindBallad 印地抒情
196	IndyWaltz 印第安納華爾茲
197	Bhangra 邦格拉
198	Kerala 喀拉拉
199	Rajasthan 拉賈斯坦
200	Dandiya 丹蒂亞
201	Qawwali 卡瓦里
202	Saeidy Saeidy
203	WehdaSaghira 中東慢板節奏
204	Laff Laff
205	IranianElec 伊朗電子樂
206	Emarati 阿聯酋
PIANIST 鋼琴家	
207	Stride 跨奏
208	PianoSwing 鋼琴搖擺
209	Arpeggio 琶音
210	Habanera 哈巴涅拉
211	SlowRock 慢搖滾
212	8BeatPianoBallad 8拍鋼琴抒情
213	6/8PianoMarch 6/8 拍鋼琴進行曲
214	PianoWaltz 鋼琴華爾茲

樂曲一覽表

分類	樂曲編號	樂曲名	作曲
DEMO 示範曲	1	Demo 示範曲	Original 原創
ORCHESTRA 管弦樂團	2	Danse des Mirlitons from "The Nutcracker" 蘆笛之舞(胡桃鉗)	P. I. Tchaikovsky 柴可夫斯基
	3	"Orphée aux Enfers" Ouverture 地獄中的奧菲歐序曲	J. Offenbach 奧芬巴赫
	4	Slavonic Dances No.10 第10號斯拉夫舞曲	A. Dvořák 德弗札克
	5	Méditation (Thais) 泰伊思冥想曲	J. Massenet 馬斯奈
	6	Frühlingslied 春之頌	F. Mendelssohn 孟德爾頌
	7	"The Surprise" Symphony 第94號「驚愕」交響曲	F. J. Haydn 海頓
	PIANIST 鋼琴家	8	La candeur 坦訴
9		Arabesque 阿拉貝斯克	J. F. Burgmüller 布格繆勒
10		Pastorale 牧歌	J. F. Burgmüller 布格繆勒
11		Innocence 天真爛漫	J. F. Burgmüller 布格繆勒
12		Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu" 別離曲	F. Chopin 蕭邦
13		Valse op.64-1 "Petit Chien" 小狗圓舞曲	F. Chopin 蕭邦
14		Menuett 小步舞曲	L. Boccherini 鮑凱利尼
15		Moments Musicaux op.94-3 六首樂興之時 op.94-3	F. Schubert 舒伯特
16		Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1) 平均律鋼琴曲前奏曲	J. S. Bach 巴赫
17		La Violette 春天的呢喃	L. Streabog 史特里波格
TRADITIONAL 傳統民謠	18	Für Elise 給愛麗絲	L. v. Beethoven 貝多芬
	19	America the Beautiful 美麗的亞美利堅	S. A. Ward 沃德
	20	Londonderry Air 倫敦德裏小調	Traditional 傳統民謠
	21	Wenn ich ein Vöglein wär 我是隻小小鳥	Traditional 傳統民謠
	22	Die Lorelei 羅莉萊	F. Silcher 西爾歇爾
	23	Turkey in the Straw 稻草裡的火雞	Traditional 傳統民謠
	24	Muss i denn 木製的心	F. Silcher 西爾歇爾
DUET 二重唱	25	To a Wild Rose 致野玫瑰	E. A. MacDowell 麥克杜威
	26	We Wish You A Merry Christmas 我們祝你聖誕快樂 (二重唱)	Traditional 傳統民謠
	27	Ten Little Indians 十個印第安男孩 (二重唱)	Traditional 傳統民謠
	28	Twinkle Twinkle Little Star 小星星 (二重唱)	Traditional 傳統民謠
	29	The Cuckoo 布穀 (二重唱)	Traditional 傳統民謠
	30	O du lieber Augustin 當我們同在一起 (二重唱)	Traditional 傳統民謠

- 有些樂曲的時長可能有所刪減，或為學習目的而經過編輯，與原曲不一定相同。
- 樂曲集 (Song Book) (供免費下載的樂譜) 包括除樂曲1以外所有內建樂曲的樂譜。請上Yamaha網站，點選PSS-F30下方的「下載」鍵，以取得相應型號的樂曲集 (Song Book) 。

◇ 鍵盤、五線譜、譜號

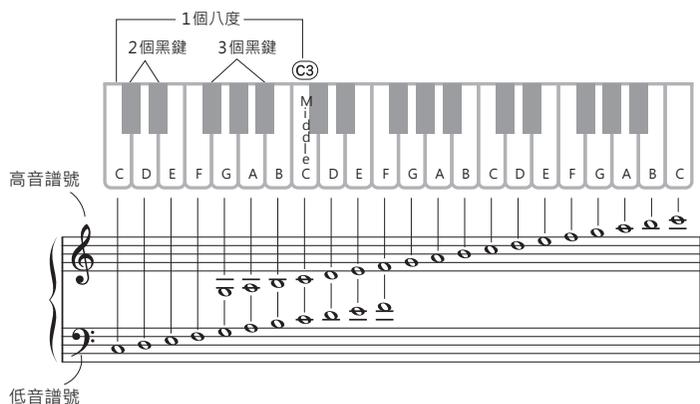

◇ 臨時記號

- # (升號) 升半音
- b (降號) 降半音
- ♮ (還原記號) 回到正常音高

◇ 音符與休止符

全音符		1 2 3 4	全休止符	
附點二分音符		1 2 3 4	附點二分休止符	
二分音符		1 2 3 4	二分休止符	
附點四分音符		1 2 3 4	附點四分休止符	
四分音符		1 2 3 4	四分休止符	
八分音符		1 2 3 4	八分休止符	
十六分音符		1 2 3 4	十六分休止符	

◇ 拍號及時值

4/4 拍



2/2 拍




2/4 拍



3/4 拍




6/8 拍

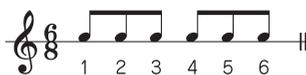

9/8 拍




◇ 反覆記號

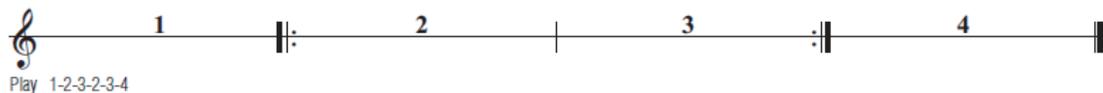

Play 1-2-3-2-3-4



Play 1-2-3-4-1-2-5-6

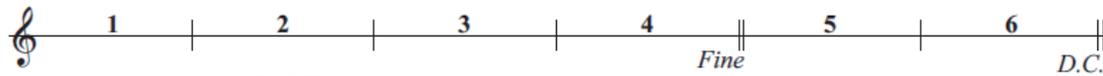


Play 1-2-3-4-5-6-1-2-3-4 D.C. (回到開頭)

Fine (結束)

Fine

D.C.

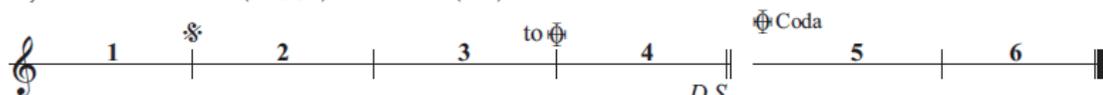

Play 1-2-3-4-2-3-5-6 D.S.

(回到 ♯ 符號) 到 ☉ (跳至 ☉ Coda)

D.S.

☉ Coda

跟著伴奏風格彈奏

此範本樂譜用於示範智慧和弦 (Smart Chord) 功能的使用方式及長處。只需在用右手彈奏旋律的同時，用左手按照樂譜彈奏和弦根音，聆聽和弦如何搭配您所彈奏的琴鍵。

Home Sweet Home (甜蜜的家庭)

伴奏區

音色	001 Grand Piano 平台鋼琴
伴奏風格	116 PianoBallad 鋼琴抒情
智慧和弦 (Smart Chord) 調	FL1

5

9

13

17

21

智慧和弦 (Smart Chord) 調設定

功能

+

G3 或 A3

➔

FL1

如需產品的詳細資訊，請聯絡離您最近的Yamaha銷售代表處或下列授權代理商。

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1,
Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B –
Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP,
Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA

**Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina**
Olga Cossetini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edificio Torre Davivienda, Piso: 20
Avenida Balboa, Marbella, Corregimiento de Bella
Vista, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

**Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil**
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/ HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/ SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND

**Yamaha Music Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddział w Polsce**
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

BULGARIA

Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25

MALTA

Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: +31-347-358040

FRANCE

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL

**Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España**
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686260

SWEDEN

**Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia**
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK

**Yamaha Music Denmark,
Filial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland**
Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

FINLAND

F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510 Vantaa, Finland
Tel: +358 (0)96185111

NORWAY

**Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch**
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800

ICELAND

Hljóðfaerahúsid Ehf.
Sidumula 20
IS-108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050

CYPRUS

Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k
1086 Nicosia
Tel: +357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave. Ortakoy
P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus
Tel: (392) 227 9213

RUSSIA

Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

AFRICA

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

MIDDLE EAST

TURKEY

**Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanyaya Türkiye İstanbul Şubesi**
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business
1.Blok No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

ISRAEL

RBX International Co., Ltd.
P.O.Box 10245, Petach-Tikva, 49002
Tel: (972) 3-925-6900

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2737-7688

INDIA

Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurugram-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero,
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-7803900

SINGAPORE

Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN

Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM

Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-28-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES

[https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
index.html](https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/index.html)

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205 Australia
Tel: +61-3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: +64-9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

[https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
index.html](https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/index.html)



Yamaha 客服中心

0809-091-388



MLPSSF30



4 718009 631144

台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO. LTD.

<http://tw.yamaha.com>

總公司：(02) 7741-8888

新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓