



YAMAHA

GA15II

KYTAROVÝ ZESILOVAČ

Uživatelský manuál

*Děkujeme vám za zakoupení kytarového zesilovače Yamaha GA-15II.
Chcete-li získat z vašeho GA-15II nejlepší výkon a zajistit co nejdelší životnost, doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tento návod, a uložili jej na bezpečném místě pro budoucí použití.*

Bezpečnostní opatření

- Abyste předešli možnému poškození, nevystavujte přístroj:
 - přímému slunečnímu záření
 - velmi vysokým nebo nízkým teplotám a vlhkosti
 - prachu nebo nadměrnému množství prachu
 - **Zvláště uvnitř vozidla, mohou teploty nadměrně vzrůst - nenechávejte GA-15II ve svém zaparkovaném autě za slunečného dne**
- Před připojením nebo odpojením kabelů nebo zapnutí /vypnutí přístroje, nezapomeňte nastavit ovládání hlasitosti GA-15II na 0.
- Udržujte GA-15II dále od neonů nebo zářivkového osvětlení, abyste předešli vzniku šumu.
- V blízkosti televizních či rádiových vysílačů může docházet ke vzniku šumu. V tom případě zkuste změnit umístění zesilovače nebo upravte nastavení ovladače DRIVE-GAIN.
- Manipulujte s přístrojem opatrně -nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu na ovladače a zabraňte pádu přístroje.
- Z důvodu bezpečnosti, vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, pokud existuje nebezpečí bouřky ve vaší oblasti.
- Aby nedošlo k poškození a případnému úrazu elektrickým proudem, nikdy neotevírejte kabinet přístroje a nemanipulujte s vnitřními obvody.

- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako benzen nebo ředidla k čištění GA-15II. Čistěte měkkým, suchým hadříkem.
- Neumisťujte přístroj do míst, kde hrozí zapadnutí předmětů nebo zatečení tekutin do jeho útrobu. Na přístroj také nepokládejte následující předměty:
 - Další komponenty, které by mohly způsobit poškození nebo odbarvení povrchu přístroje.
 - Hořící předměty (jako svíčky atd.), které by mohly způsobit požár a poškodit tak přístroj nebo způsobit zranění.
 - Nádoby obsahující tekutiny, které by mohly do přístroje zatéci a způsobit elektrický šok nebo přístroj poškodit.

Specifikace

Jmenovitý výstupní výkon: 15 W

Reproduktor: 16 cm x1

Ovládací prvky: DRIVE-GAIN, DRIVE-VOLUME, CLEAN/DRIVE SW, CLEAN-VOLUME, EQUALIZATION-TREBLE, EQUALIZATION-MIDDLE, EQUALIZATION-BASS, POWER SW

Vstupní / Výstupní konektory: vstup, AUX IN, sluchátkový výstup


Požadavky na napájení: 230V, 50Hz

Rozměry (Š x H x D): 291x 300 x 189 mm

Váha: 5 kg

Specifikace a externí vzhled přístroje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Ovládací panel

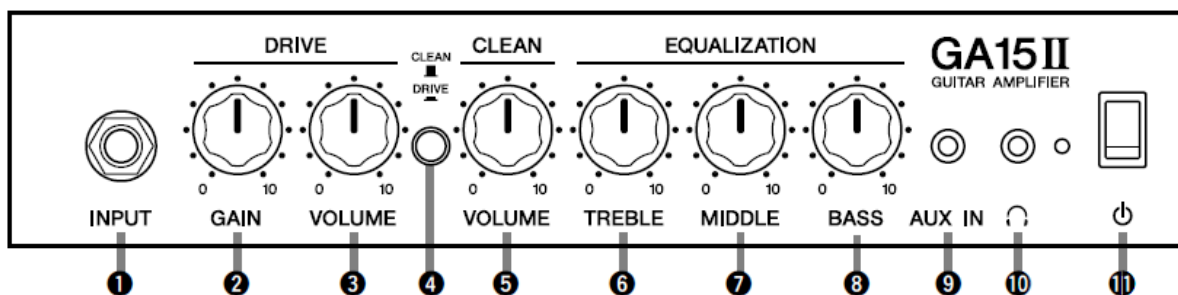

① INPUT

K tomuto konektoru připojte svoji kytaru.

② DRIVE-GAIN (Přepínač kanálů)

Ovládá úroveň zkreslení aplikovaného na kanál DRIVE.

Otáčením doprava zvyšujete úroveň zkreslení.

Stisknutím přepínače CLEAN/DRIVE ④ aktivujete funkci DRIVE.

③ DRIVE-VOLUME

Tento ovladač ovládá výstupní hlasitost kanálu DRIVE.

Stisknutím přepínače CLEAN/DRIVE ④ aktivujete funkci DRIVE.

④ CLEAN/DRIVE

Přepíná mezi kanály CLEAN (čistý zvuk) a DRIVE (zkreslený zvuk). Stiskněte spínač (⬇️), aby se zapojil režim DRIVE, který přidává ke zvuku zkreslení. Když je přepínač ve zvednuté poloze (⬆️), zesilovač je v režimu CLEAN a produkuje zvuk s minimálním zkreslením.

⑤ CLEAN-VOLUME

Tento ovladač ovládá výstupní hlasitost kanálu CLEAN.

Nastavte přepínač CLEAN/DRIVE ④ do zvednuté polohy.

⑥ EQUALIZATION-TREBLE

Tento ovladač ovládá úroveň vysokých frekvencí.

⑦ EQUALIZATION-MIDDLE

Tento ovladač ovládá úroveň středových frekvencí.

⑧ EQUALIZATION-BASS

Tento ovladač ovládá úroveň nízkých frekvencí.

⑨ AUX IN

K tomuto konektoru můžete připojit externí audio zařízení, jako je MP3 nebo CD přehrávač.

⑩ PHONES

K tomuto konektoru připojte sluchátka.

*** Reproduktor nebude produkovat žádný zvuk, pokud jsou k tomuto konektoru připojena sluchátka.**

⑪ POWER

Toto je vypínač zesilovače. Když je napájení zapnuté, indikátor vlevo od přepínače svítí.