

disklavier™

Disklavier Control Unit DKC-850

Manuel de fonction supplémentaire

(Version 3.10)

Table des matières

Introduction	2
Nouvelles caractéristiques pour la Version 3.10.....	2
Lecture de chanson avancée	3
Utilisation de la lecture minutée.....	3
Amélioration du Disklavier en connectant d'autres dispositifs	5
Configuration du Disklavier pour la réception / transmission de données audio	5
Autres paramétrages	7
Attribution des fonctions fréquemment utilisées au pavé de touches numériques sur la télécommande	7
Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage	10
Paramétrage du mot de passe pour empêcher un accès non autorisé	11

Introduction

La version 3.10 offre une expansion des caractéristiques dominantes disponibles dans l'unité de commande Disklavier et permet d'accroître la fiabilité des performances de l'unité de commande Disklavier. Pour obtenir de plus amples détails au sujet des nouvelles caractéristiques, reportez-vous à « Nouvelles caractéristiques pour la Version 3.10 » ci-dessous.

Veillez vous référer également au « Manuel de l'utilisateur » fourni avec votre unité de commande Disklavier. Vous pouvez également télécharger ou visionner le fichier PDF du manuel au site Yamaha Manual Library :

<http://www.yamaha.co.jp/manual/french/>

Nouvelles caractéristiques pour la Version 3.10

Les éléments suivants sont les nouvelles caractéristiques dans la Version 3.10 :

- Paramétrages étendus de lecture minutée
- Paramétrages rehaussés d'entrée et sortie son
- Caractéristique de raccourci
- Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage
- Paramétrage du mot de passe

Tout d'abord, effectuez la mise à jour de votre Disklavier en vous conformant aux instructions des procédures dans « Manuel de mise à jour ».

Le processus de mise à jour prend approximativement 20 minutes.

Lecture de chanson avancée


Utilisation de la lecture minutée

[SETUP] « TimerPlay »

Vous pouvez programmer votre Disklavier pour commencer ou arrêter la lecture d'une chanson à diverses heures quand elles sont spécifiées. Tout ce que vous devez faire est d'enregistrer jusqu'à un maximum de 99 réglages de minuterie et votre Disklavier les exécutera sans surveillance. Cette fonction s'appelle la « lecture minutée ».

Les fonctions suivantes sont disponibles dans la Version 3.10 :

Les fonctions que vous pouvez paramétrer pour la lecture minutée ont été étendues.

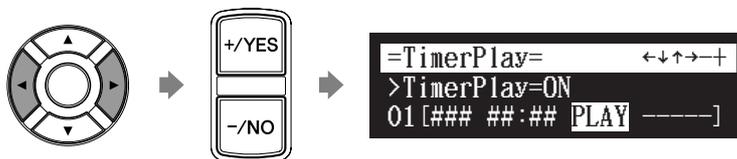


Les fonctions suivantes sont disponibles :

PLAY	Démarre la lecture des chansons.
STOP	Arrête la lecture des chansons.
RND	Démarre la lecture des chansons en ordre aléatoire.
OFF	Éteint le Disklavier (mode de veille).

Lorsque « PLAY » ou « RND » est sélectionné, le paramètre de sélection d'album apparaît.

“Radio” a été ajouté à la sélection d'album.

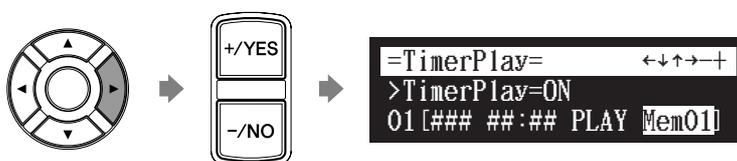

Les sélections suivantes sont disponibles :

Mem01 - Mem99	Albums (01 - 99) dans la mémoire flash interne.
Lst01 - Lst99	Listes d'écoute (01 - 99) créées dans la mémoire flash interne.
Radio	Le plus récent canal de DisklavierRadio que vous avez écouté.
-----	Chanson actuellement sélectionnée.

Remarque :

Vous ne pouvez pas sélectionner “Radio” si vous sélectionnez “RND” pour la fonction.

Remarque :

Lorsque « Radio » est sélectionné, le Disklavier se connectera à l'Internet une minute avant l'heure que vous avez programmée et l'écran de sélection des canaux apparaîtra. DisklavierRadio commencera à jouer à l'heure spécifiée.

Suite à la page suivante

Vous pouvez paramétrer le jour lorsque la fonction de lecture minutée est activée.



Les réglages de jour suivants sont disponibles :

ALL	La lecture minutée entre en fonction chaque jour de la semaine.
MON	La lecture minutée entre en fonction uniquement le lundi.
TUE	La lecture minutée entre en fonction uniquement le mardi.
WED	La lecture minutée entre en fonction uniquement le mercredi.
THU	La lecture minutée entre en fonction uniquement le jeudi.
FRI	La lecture minutée entre en fonction uniquement le vendredi.
SAT	La lecture minutée entre en fonction uniquement le samedi.
SUN	La lecture minutée entre en fonction uniquement le dimanche.
M-F	La lecture minutée entre en fonction du lundi au vendredi.
M-S	La lecture minutée entre en fonction du lundi au samedi.

Amélioration du Disklavier en connectant d'autres dispositifs

Configuration du Disklavier pour la réception / transmission de données audio

[SETUP] « Audio/O »

Vous pouvez sélectionner comment le Disklavier gère les signaux audio entrants / sortants.

Les options suivantes sont disponibles dans la Version 3.10.

A-MIDI IN Offset

Avec certaines exécutions synchronisées à la vidéo, la vidéo risque d'apparaître sensiblement avec un peu de retard par rapport au son du piano (par l'intermédiaire MIDI analogique). Afin d'éliminer ce retard, vous pouvez ajuster la durée de décalage qui dirige la lecture actuelle du piano. Un retard est appliqué au signal MIDI analogique entrant. La durée de décalage peut être paramétrée dans les limites de -500 ms à 0 ms. Diminuez cette valeur pour retarder l'exécution du piano et augmentez-la pour avancer l'exécution du piano.

OUTPUT Offset

Avec certains haut-parleurs ou amplificateurs numériques, le son du Disklavier peut être délivré également avec un peu de retard par rapport au son du piano. Afin d'éliminer ce retard, vous pouvez ajuster la durée de décalage qui dirige la sortie du son. Ce réglage est appliqué au signal audio sortant à partir des prises OUTPUT et des prises OMNI (SYNC) OUT. Diminuez cette valeur pour avancer la sortie son. La durée de décalage peut être paramétrée dans les limites de -100 ms à 0 ms. Diminuez cette valeur pour retarder l'exécution du piano et augmentez-la pour avancer l'exécution du piano.


1 Appuyez sur [SETUP] de la télécommande.

L'écran du menu de configuration apparaît.



Suite à la page suivante


- 2** Sélectionnez « AudioI/O » avec les boutons de commande du curseur ([◀] [▶] [▲] [▼]), puis appuyez sur [ENTER].

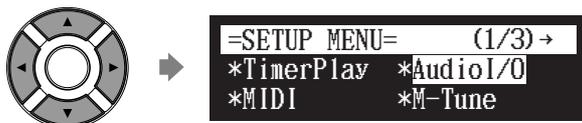

L'écran de paramétrage E/S audio apparaît.



- 3** Sélectionnez l'option souhaitée avec les boutons de commande du curseur ([▲] [▼]), puis appuyez sur [+ / YES] et [- / NO] pour changer le paramétrage.

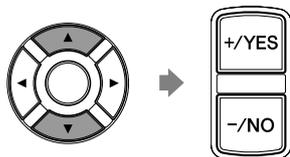

- 4** Appuyez sur [ENTER] pour terminer l'opération.



Autres paramétrages

Attribution des fonctions fréquemment utilisées au pavé de touches numériques sur la télécommande

[SETUP] « Shortcut »

Vous pouvez attribuer le pavé de touches numériques à la télécommande ([1] à [9] et [0]) des séries de procédures pour les fonctions souvent utilisées.

■ Attribution des fonctions

1 Appuyez sur [SETUP] de la télécommande.


L'écran du menu de configuration apparaît.




2 Sélectionnez « Shortcut » (raccourci) avec les boutons de commande du curseur ([◀] [▶] [▲] [▼]), puis appuyez sur [ENTER].



L'écran de paramétrage de raccourci apparaît.

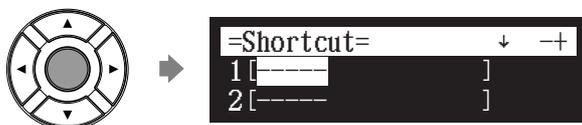

3 Appuyez sur [▲] et [▼] pour sélectionner le numéro de souhaité.

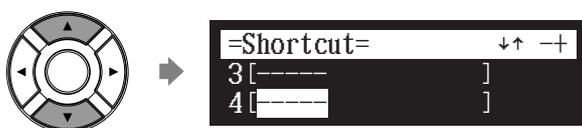

Suite à la page suivante

4 Appuyez sur [+ / YES] et [- / NO] pour sélectionner la fonction souhaitée.




Les fonctions suivantes sont disponibles :

Option	Description
PLAY	Démarre la lecture des chansons dans l'album ou la liste d'écoute sélectionnée.
RPT	Démarre la répétition de la lecture d'une chanson ou de chansons dans l'album ou la liste d'écoute sélectionnée.
RND	Démarre la lecture des chansons dans l'album ou la liste d'écoute sélectionnée en ordre aléatoire.
RADIO	Démarre la lecture du canal DisklavierRadio sélectionné.
BLNC	Ajuste la balance de volume entre les différentes sources acoustiques (générateur de tonalité ou audio).
POWER	Met le Disklavier sous tension ou l'éteint.

Quand des fonctions autres que « POWER » sont sélectionnées, le paramètre de réglage détaillé apparaît.

5 Appuyez sur [▶] pour déplacer le curseur jusqu'au paramètre de réglage détaillé, puis appuyez sur [+ / YES] et [- / NO] pour sélectionner le réglage souhaité.

Vous pouvez paramétrer deux groupes de paramètres selon la fonction que vous avez sélectionnée.

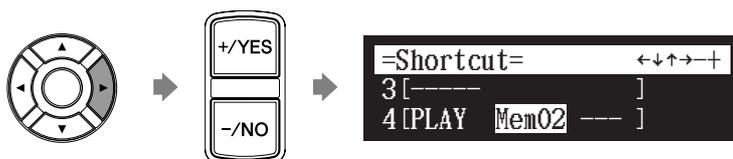

Lorsque « PLAY » est sélectionné :

Option 1	Option 2	Description
Mem01 - Mem99	---	Démarre la lecture à partir de la première chanson de l'album sélectionné pour l'option 1.
	001 - 999	Démarre la lecture à partir de la chanson sélectionnée pour l'option 2 de l'album sélectionné pour l'option 1.
Lst01 - Lst99	---	Démarre la lecture à partir de la première chanson de la liste d'écoute sélectionnée pour l'option 1.
	001 - 999	Démarre la lecture à partir de la chanson sélectionnée pour l'option 2 de la liste d'écoute sélectionnée pour l'option 1.

Suite à la page suivante

Lorsque « RPT » est sélectionné :

Option 1	Option 2	Description
Mem01 - Mem99	---	Démarre la répétition de lecture de toutes les chansons de l'album sélectionné pour l'option 1 à partir de la première chanson.
	001 - 999	Démarre la répétition de lecture de la chanson sélectionnée pour l'option 2 de l'album sélectionné pour l'option 1.
Lst01 - Lst99	---	Démarre la répétition de lecture de toutes les chansons de la liste d'écoute sélectionnée pour l'option 1 à partir de la première chanson.
	001 - 999	Démarre la répétition de lecture de la chanson sélectionnée pour l'option 2 de la liste d'écoute sélectionnée pour l'option 1.

Lorsque « RND » est sélectionné :

Option	Description
Mem01 - Mem99	Démarre la lecture des chansons dans l'album sélectionné en ordre aléatoire.
Lst01 - Lst99	Démarre la lecture des chansons dans la liste d'écoute sélectionnée en ordre aléatoire.

Lorsque « RADIO » est sélectionné :

Option	Description
CH01 - CH99	Démarre la lecture du canal DisklavierRadio sélectionné.

Lorsque « BLNC » est sélectionné :

Option 1	Option 2	Description
TG	UP	Augmente le volume du générateur de tonalité.
	DOWN	Réduit le volume du générateur de tonalité.
AUDIO	UP	Augmente le volume du son.
	DOWN	Réduit le volume du son.

Quand « POWER » est sélectionné :

Les détails des réglages ne sont pas nécessaires.

6 Appuyez sur [ENTER] pour terminer l'opération.



Suite à la page suivante

■ Utilisation de raccourci

Tout en immobilisant le bouton vert sur la télécommande, appuyez sur le bouton numérique correspondant au pavé de touches numériques pour exécuter la fonction assignée.




Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage

[SETUP] « Display »

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran d'affichage. Vous pouvez également régler l'écran d'affichage pour l'assombrir après qu'une certaine durée se soit écoulée si aucun morceau n'est exécuté sur l'instrument.

1 Appuyez sur [SYSTEM] de la télécommande.


L'écran du menu de système apparaît.

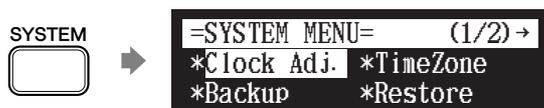


2 Sélectionnez « Display » (affichage) avec les boutons de commande du curseur ([<] [>] [▲] [▼]), puis appuyez sur [ENTER].




L'écran d'affichage de réglage apparaît.

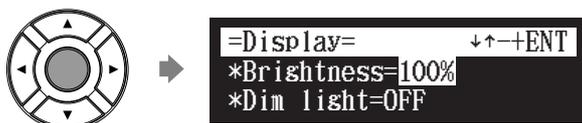

Suite à la page suivante

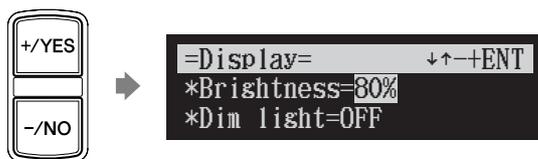3 Appuyez sur [+ / YES] et [- / NO] pour changer la luminosité.

Les réglages de luminosité suivants sont disponibles : 40%, 60%, 80%, 100%.

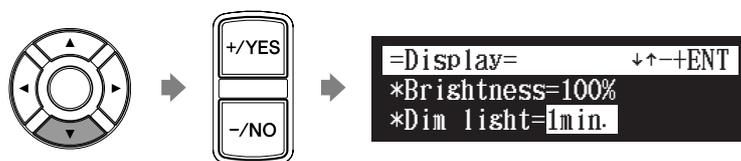4 Pour régler le délai pour que l'écran d'affichage s'assombrisse, appuyez sur [▼] pour déplacer le curseur jusqu'au paramètre pour assombrir (« Dim light »), puis appuyez sur [+ / YES] et [- / NO].

Les réglages de durée suivants sont disponibles : OFF, 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min.

Si aucune opération n'est exécutée pendant la durée réglée ci-dessus, l'écran d'affichage s'assombrit de la moitié de la luminosité de son réglage d'origine.

5 Appuyez sur [ENTER] pour terminer l'opération.**Remarque :**

La luminosité de l'écran d'affichage reviendra sur son réglage d'origine lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton, insérez un média ou éjectez un média.

Paramétrage du mot de passe pour empêcher un accès non autorisé

[SETUP] « Passcode »

Vous pouvez saisir le mot de passe à 4 chiffres pour empêcher tout accès non autorisé à partir d'un contrôleur à distance externe disponible dans le commerce, ou vous pouvez également paramétrer l'adresse MAC du contrôleur à distance externe pour lui permettre d'accéder à votre Disklavier sans saisir le mot de passe.

Remarque :

Ces paramètres ne sont pas nécessaires pour l'utilisation de la télécommande de cet appareil. Dans le cas de l'utilisation d'un contrôleur à distance externe, référez-vous à la notice du guide-utilisateur.

Remarque :

Si des modifications non appropriées sont apportées à ces paramètres, le contrôleur à distance externe risque de ne pas fonctionner correctement. En pareil cas, saisir « #### » pour réinitialiser le réglage du mot de passe.

Suite à la page suivante

■ Paramétrage du mot de passe

1 Appuyez sur [SETUP] de la télécommande.


L'écran du menu de configuration apparaît.



2 Sélectionnez « Passcode » (mot de passe) avec les boutons de commande du curseur ([◀][▶][▲][▼]), puis appuyez sur [ENTER].




L'écran de paramétrage du mot de passe apparaît.

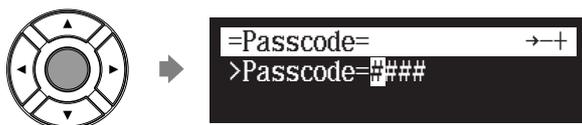

3 Saisissez le code à 4 chiffres avec le pavé de touches numériques et les boutons de commande du curseur ([◀][▶]).

Saisissez un code à chiffres avec le pavé de touches numériques et déplacez le curseur avec les boutons de commande du curseur ([◀][▶]).

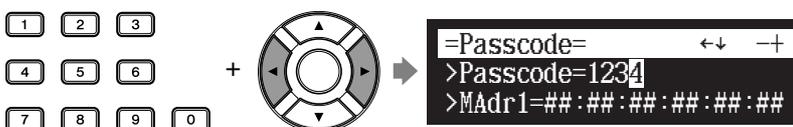

Reportez-vous à « Paramétrage de l'adresse MAC » pour obtenir de plus amples détails à ce sujet.

4 Appuyez sur [ENTER] pour terminer l'opération.



Remarque :

Vous pouvez également utiliser [+ / YES] et [- / NO] de la télécommande ou le cadran de l'unité de commande pour saisir le code.

Suite à la page suivante

■ Paramétrage de l'adresse MAC

Si vous pensez qu'il n'est pas commode de saisir un mot de passe à chaque fois que vous accédez au Disklavier à partir d'un contrôleur à distance externe, vous pouvez paramétrer l'adresse MAC du contrôleur à distance externe. Ceci permettra au contrôleur à distance externe avec l'adresse MAC enregistrée d'accéder à votre Disklavier sans obligation de saisie du mot de passe.

- 1 Avec le mot de passe correctement paramétré, appuyez sur [▼] pour sélectionner « MAdr1 ».**



- 2 Saisissez l'adresse avec [+ / YES], [- / NO] et les boutons de commande du curseur ([◀] [▶]).**

Saisissez une adresse avec [+ / YES] et [- / NO] et déplacez le curseur avec les boutons de commande du curseur ([◀] [▶]).



Vous pouvez configurer jusqu'à trois adresses.
Pour saisir la deuxième et la troisième adresses, pressez sur [▼] et choisissez le paramètre.

- 3 Appuyez sur [ENTER] pour terminer l'opération.**



Remarque :

Vous pouvez également utiliser le cadran sur l'unité de commande pour saisir l'adresse.