

Clavinova®

CVP-701

データリスト

ピアノルームのピアノ	2
ピアノルームの伴奏	2
ボイスリスト.....	3
メガボイスマップ	14
ドラム /SFX キットリスト	15
ソングリスト.....	21
スタイルリスト.....	22
ダイレクトアクセスチャート.....	24
フィンガードで認識されるコードタイプ	26
エフェクトタイプリスト	27
パラメーターチャート	34

ピアノルームのピアノ

CFXグランド
ベーゼンドルファー
ポップグランド
ホンキートンクピアノ
スーツケースエレビ
ビンテージエレビ
スイートDXエレビ

ピアノルームの伴奏

コンテンポラリー Gtポップ
スタンダードピアノBld
スイングメディアム
スタンダードワルツ
ブラジリアンボサ
80sアメリカンポップ
ウェストコーストビート
イージー 8ビート1
イージー 8ビート2
60sビッグヒット
70sピアノヒット
スムーズバラード
90sピアノバラード
アコースティックギター Bld
イージーアコースティックBld
MOR16ビート
6-8バラードロック
クールジャズクラブ
スロージャズバラード
ファストジャズ
クールジャズワルツ
イージーワルツ
スタンダードスイング
ファンキーシャッフル
70sクールシャッフル
6-8ソウルバラード

ビンテージロックンロール
ザ・ブルース
イージーカントリーポップ
70sカントリースイング
スローカントリーポップ
カントリーポップバラード
クールボサ
ボサスロー
ボサファスト
サンバファスト
ルンバボレロ
スタンダードルンバ
カトゥーンバラード
モダンブロードウェイBld

ボイスリスト

メイン カテゴリ	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Piano ピアノ	CFX Grand	CFX グランド	108	0	1	VRM	
	PopGrand	ポップグランド	108	17	2	VRM	
	StudioGrand	スタジオグランド	108	30	1	VRM	
	BrightPiano	ブライトピアノ	108	16	2	VRM	
	OctavePiano1	グランド1オクターブ	108	22	2	VRM	
	Bösendorfer	ベゼンドルファー	108	6	1	VRM	
	RockPiano	ロックピアノ	108	16	3	VRM	
	AmbientPiano	アンビエントピアノ	108	27	4	VRM	
	CocktailPiano	カクテルピアノ	108	28	4	VRM	
	OctavePiano2	グランド2オクターブ	108	23	2	VRM	
	CFX Grand	CFX グランド	0	122	1	Natural!	
	PopGrand	ポップグランド	104	6	1	Natural!	
	StudioGrand	スタジオグランド	104	19	1	Natural!	
	BrightPiano	ブライトピアノ	0	123	1	Natural!	
	OctavePiano1	グランド1オクターブ	0	123	4	Natural!	
	Bösendorfer	ベゼンドルファー	104	18	1	Natural!	
	RockPiano	ロックピアノ	0	124	3	Natural!	
	AmbientPiano	アンビエントピアノ	104	19	4	Natural!	
	CocktailPiano	カクテルピアノ	104	20	4	Natural!	
	OctavePiano2	グランド2オクターブ	0	124	4	Natural!	
	MIDIGrand	MIDIグランドピアノ	104	0	3	Live!	
	MIDIGrandSyn	MIDIグランドシンセ	104	1	1	Live!	
	HonkyTonk	ホーンキートンクピアノ	0	112	4	Regular	
	Harpischord2	ハープシコード2	8	32	113	S.Art!	
	Harpischord1	ハープシコード1	0	122	7	Natural!	
	MIDIGrandPad	MIDIグランドパッド	104	1	3	Live!	
	PianoOrchestra	ピアノオーケストラ	104	2	1	Live!	
	WarmGrand	ウォームグランドピアノ	0	114	1	Live!	
	GrandHarpisi	グランドハープシコード	0	113	7	Live!	
	HarpisCoupler	ハープシコードカプラー	0	123	7	Natural!	
	E.Piano エレクトリック ピアノ	SuitcaseEP	スーツケースエレピ	0	118	5	Cool!
		VintageEP	ビンテージエレピ	0	116	5	Regular
		ElectricPiano	エレクトリックピアノ	0	119	5	Cool!
		SmoothTine	スムースタインエレピ	0	119	6	Regular
		TremoloSuitcase	トレモロスーツケース	0	113	5	Cool!
		SweetDX	スイートDXエレピ	104	0	6	Cool!
		BalladDX	バラードDXエレピ	0	124	6	Cool!
		DX Dynamics	DXダイナミックエレピ	0	123	6	Cool!
		BalladBells	バラードベルズ	104	2	6	Cool!
		MidnightDX	ミッドナイトDXエレピ	104	1	6	Cool!
		StageEP	ステージエレピ	0	117	5	Regular
		ClaviBright	クラビブライト	0	112	8	Regular
		WahClavi	ワウクラビ	0	113	8	Regular
		PhaseClavi	フェーズクラビ	0	115	8	Regular
		GalaxyEP	ギャラクシーエレピ	0	114	5	Cool!
CP80Stage		CP80ステージ	0	113	3	Regular	
DreamDX		ドリームDXエレピ	104	3	6	Cool!	
SparkleStack		スパークルスタックエレピ	0	121	6	Cool!	
Organ オルガン		WhiterBars	ホワイトターバー	8	32	30	S.Art!
		AllBarsOut	オールバーアウト	8	32	31	S.Art!
	JazzRotary	ジャズオルガンロータリー	8	32	114	S.Art!	
	ClassicBars	クラシックターバー	8	34	30	S.Art!	
	Organ-a-Go-Go	オルガンアゴーゴー	104	0	17	Cool!	
	CurvedBars	カーブターバー	0	121	17	Cool!	
	EvenBars	イーブンターバー	0	111	17	Cool!	
	VintageFast	ビンテージオルガンFast	0	127	17	Cool!	
	RotorOrgan	ローターオルガン	0	117	19	Cool!	
	ClassicJazz	クラシックジャズオルガン	0	117	17	Cool!	
	RockRotary	ロックロータリーオルガン	8	33	114	S.Art!	
	FullRocker	フルロッカーオルガン	0	115	19	Cool!	
	ProgRockOrgan	プログレロックオルガン	8	33	30	S.Art!	
	R&B Tremolo	R&Bトレモロオルガン	0	111	19	Cool!	
	ScannerJazz	スキャナージャズオルガン	0	118	19	Cool!	
	OrganAccomp1	オルガンアカンパ1	0	108	18	Regular	
	OrganAccomp2	オルガンアカンパ2	0	107	18	Regular	
	OrganAccomp3	オルガンアカンパ3	0	106	18	Regular	
	OrganAccomp4	オルガンアカンパ4	0	105	18	Regular	
	OrganAccomp5	オルガンアカンパ5	0	104	18	Regular	
	FullOrgan	フルオルガン	0	112	20	Regular	
	ChapelOrgan	チャペルオルガン	0	113	20	Regular	
	HymnOrgan	ヒムオルガン	0	114	20	Regular	
	ChurchOrgan	チャーチオルガン	0	115	20	Regular	
	Tibia8'	ティビア8'	104	6	18	Regular	

メイン カテゴリ	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Organ オルガン	FullTheatre	フルシアターオルガン	0	127	19	Regular	
	SweetTheatre	スイートシアターオルガン	0	126	19	Regular	
	TibiaChorus	ティビアコーラス	104	5	18	Regular	
	Tibia16'&4'	ティビア16'&4'	104	8	17	Regular	
	Tibia8'&4'	ティビア8'&4'	104	9	17	Regular	
	TwoChannels	2チャンネルオルガン	0	109	18	Cool!	
	HoldItFast	ホールドイットファスト	0	111	18	Cool!	
	MellowDrawbar	メロードローバーオルガン	0	115	18	Regular	
	JazzSlow	ジャズオルガンSlow	0	126	18	Cool!	
	JazzFast	ジャズオルガンFast	0	127	18	Cool!	
	WhiterBarsSlow	ホワイトターバー Slow	104	1	18	Cool!	
	WhiterBarsFast	ホワイトターバー Fast	104	0	18	Cool!	
	AllBarsOutSlow	オールバーアウトSlow	104	1	19	Cool!	
	AllBarsOutFast	オールバーアウトFast	104	0	19	Cool!	
	AllBarsPhase	オールバーフェイズ	104	2	19	Cool!	
	BallroomOrgan	ボールルームオルガン	0	115	4	Regular	
	VoxHumana8'	ボックスヒューマナ8'	104	7	18	Regular	
	Trumpet8'	シァターランペット8'	0	124	17	Regular	
	Vox&Tibia	ボックス&ティビア	104	10	17	Regular	
	EuroOrgan	スタジアムオルガン	0	118	17	Regular	
	Kinura8'	シァターキヌラ8'	0	123	17	Regular	
	Tpt&Kinura	シァターTp&キヌラ	0	125	18	Regular	
	Trumpet16'&8'	シァターランペット16'&8'	0	124	18	Regular	
	Guitar ギター	ConcertGuitar	コンサートギター	8	32	1	S.Art!
		SteelGuitar	スチール弦ギター	8	32	2	S.Art!
		FlamencoGuitar	フラメンコギター	8	33	1	S.Art!
		SemiAcoustic	セミアコースティック	8	33	7	S.Art!
		PedalSteel	ペダルスチールギター	8	36	4	S.Art!
		SingleCoilClean	シングルコイルクリーン	8	39	4	S.Art!
		CrunchGuitar	クランチギター	8	33	6	S.Art!
		RockLegend	ロックレジェンド	8	34	6	S.Art!
		GuitarHero	ギターヒーロー	8	32	6	S.Art!
		JazzClean	ジャズクリーンギター	8	32	7	S.Art!
		NylonGuitar	ナイロン弦ギター	8	34	1	S.Art!
		FolkGuitar	フォークギター	8	33	2	S.Art!
12StringGuitar		12弦ギター	0	113	26	Live!	
CleanSolid		クリーンソリッドギター	8	34	4	S.Art!	
Mandolin		マンドリン	0	114	26	Sweet!	
WarmElectric		ウォームエレクトリックギター	8	32	4	S.Art!	
CleanElectric		クリーンエレクトリックギター	8	35	4	S.Art!	
WarmSolid		ウォームソリッドギター	8	33	4	S.Art!	
VintageAmp		ビンテージアンプギター	8	40	4	S.Art!	
SmoothJazzGt		スムースジャズギター	8	35	7	S.Art!	
SlideNylon		ナイロン弦ギタースライド	0	117	25	Live!	
SlideSteel		スチール弦ギタースライド	0	118	26	Live!	
SlideClean		スライドクリーンギター	0	117	29	Cool!	
SlideSolid		スライドソリッドギター	0	110	28	Cool!	
AlohaGuitar		アロハギター	0	118	27	Regular	
HeavyRock		ヘビーロックギター	8	32	5	S.Art!	
HalfDrive		ハーフドライブギター	8	37	4	S.Art!	
Slapback		スラップバック	104	0	28	Cool!	
VintageLead		ビンテージリードギター	0	125	28	Cool!	
SlideJazz		スライドジャズギター	104	0	27	Cool!	
DynamicNylon		ナイロン弦ギターダイナミック	0	116	25	Live!	
DynamicSteel		スチール弦ギターダイナミック	0	116	26	Live!	
70sSolidGuitar		70sソリッドギター	8	38	4	S.Art!	
DynamicMute		ダイナミックミュート	0	118	29	Cool!	
PedalSteel		ペダルスチールギター	0	115	28	Regular	
BluesGuitar	ブルースギター	0	117	30	Cool!		
ElectricGuitar	エレクトリックギター	0	114	29	Cool!		
TremoloSolid	トレモロソリッドギター	0	111	28	Cool!		
ChorusSolid	コーラスソリッドギター	0	107	28	Cool!		
BalladSolid	バラードソリッドギター	0	109	28	Cool!		
HardFlamenco	フラメンコギターハード	0	118	25	Live!		
ClassicalGuitar	クラシックギター	0	115	25	Live!		
SteelGuitar	スチール弦ギター	0	117	26	Live!		
60sClean	60sクリーンギター	0	117	28	Regular		
Sitar	シタール	104	0	105	Regular		
Feedbacker	フィードバックギター	8	33	5	S.Art!		
PowerLead	パワーリードギター	0	115	31	Cool!		
CleanGuitar	クリーンギター	0	112	28	Cool!		
SlapSolid	スラップソリッドギター	0	108	28	Cool!		
JazzSoloGuitar	ジャズソロギター	0	116	27	Cool!		

ボイスリスト

メイン カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Guitar ギター	NylonMute	ナイロン弦ギターミュート	0	119	25	Live!	
	SteelMute	スチール弦ギターミュート	0	120	26	Live!	
	VintageOpen	ビンテージオープンギター	0	123	28	Regular	
	MutedGuitar	ミュートギター	0	119	29	Cool!	
	VintageAmp	ビンテージアンプギター	0	115	30	Regular	
	HeavySlack	ヘビースラックギター	0	114	31	Regular	
	CrunchGuitar	クラッチギター	0	113	31	Regular	
	VintageMuteEcho	ビンテージミュートエコー	0	115	29	Regular	
	VintageStrum	ビンテージストラミングギター	0	126	28	Regular	
	OctaveGuitar	オクターブギター	0	113	27	Regular	
	JazzGuitar	ジャズギター	0	115	27	Cool!	
	FunkGuitar	ファンクギター	0	116	29	Cool!	
	ElectricBass	エレクトリックベース	0	114	34	Cool!	
	AcousticBass	アコースティックベース	0	112	33	Regular	
Bass ベース	PickDynoBass	ピックダイノベース	0	113	35	Cool!	
	FretlessBass	フレットレスベース	0	112	36	Cool!	
	SlapBass	スラップベース	0	112	37	Regular	
	VintageRound	ビンテージラウンド	104	1	34	Cool!	
	VintageFlat	ビンテージフラット	104	2	34	Cool!	
	VintageMute	ビンテージミュート	104	3	34	Cool!	
	HalfMute	ハーフミュートベース	0	115	34	Cool!	
	VintagePick	ビンテージピック	104	1	35	Regular	
	LoBass	ローベース	104	0	40	Regular	
	DarkBass	ダークベース	104	1	40	Regular	
	MoonBass	ムーンベース	104	0	39	Regular	
	KickBass	キックベース	104	1	39	Regular	
	ClubBass	クラブベース	104	2	39	Regular	
	FatPulse	ファットパルス	104	2	40	Regular	
	WazzoSaw	ワッツソー	104	3	81	Regular	
	DeepPoint	ディープポイント	104	3	39	Regular	
	TightBass	タイトベース	104	3	40	Regular	
	Competitor	コンペティター	104	4	39	Regular	
	1o1Sub	1o1サブ	104	5	39	Regular	
	LittleBassSynth	リトルベースシンセ	104	6	39	Regular	
	TeknoBass	テクノベース	104	7	39	Regular	
	PercPunch	パーカッションパンチ	104	8	39	Regular	
	SquareBass	スクエアベース	104	4	40	Regular	
	TranceBass	トランスベース	104	9	39	Regular	
	SubCutBass	サブカットベース	104	5	40	Regular	
	DynoAcidBass	ダイノアシッドベース	104	10	39	Regular	
	MiniSub	ミニサブ	104	6	40	Regular	
	FatSineRes	ファットサインレゾナンス	104	11	39	Regular	
	BalladBass	バラッドベース	104	7	40	Regular	
	Velomaster	ベロシティマスター	104	17	82	Regular	
	MellowFinger	メロウフィンガーベース	0	112	34	Regular	
	VintagePickMute	ビンテージピックミュート	104	0	35	Cool!	
	VintageDyno	ビンテージダイノ	104	2	35	Cool!	
	RockBass	ロックベース	0	114	35	Regular	
	SuperFretless	スーパーフレットレス	0	113	36	Regular	
	PickBass	ピックベース	0	112	35	Regular	
	FusionBass	フュージョンベース	0	113	37	Regular	
	Bass&Cymbal	ベース&シンバル	0	114	33	Regular	
	SubBass	サブベース	0	114	40	Regular	
	HardBass	ハードベース	0	114	39	Regular	
	ResoBass	レゾベース	0	112	39	Regular	
	HouseBass	ハウスベース	0	116	39	Regular	
	BigDrone	ビッグドローンベース	0	118	39	Regular	
	FunkBass	ファンクベース	0	112	38	Regular	
	TB Bass	TBベース	0	117	40	Regular	
	Accordion アコーディオン	Harmonica	ハーモニカ	0	112	23	Sweet!
		FullRegister	フルレジスター	104	2	22	Regular
MasterAccord		マスターアコーディオン	0	118	22	Regular	
JazzAccordion		ジャズアコーディオン	0	120	22	Regular	
Cajun		ケイジャン	104	3	22	Regular	
FrenchMusette		フレンチミュゼット	0	119	22	Regular	
Steirische		シュタイリッシュアコーディオン	0	117	22	Regular	
Cassotto		カソット	104	0	22	Regular	
AccordionClari		アコーディオンクラリネット	104	1	22	Regular	
Bandoneon		バンドネオン	0	113	24	Regular	
TangoAccordion		タンゴアコーディオン	0	114	24	Regular	
FullRegBass		フルレジスターバス	104	5	22	Regular	
MasterBass		マスターバス	0	122	22	Regular	
AccordionBass		アコーディオンバス	0	121	22	Regular	

メイン カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Accordion アコーディオン	CajunBass	ケイジャンバス	104	6	22	Regular
	MusetteBass	ミュゼットバス	0	123	22	Regular
	TangoBass	タンゴバス	0	115	24	Regular
Strings ストリングス	ConcertStrings	コンサートストリングス	8	32	50	S.Art!
	StudioStrings	スタジオストリングス	8	32	49	S.Art!
	Spiccato	スピッカートストリングス	0	120	49	Live!
	Pizzicato	ピチカートストリングス	0	113	46	Live!
	TremoloStrings	トレモロストリングス	0	113	45	Live!
	Violin	バイオリン	0	113	41	Sweet!
	DiscoStrings1	ディスコストリングス1	0	123	50	Live!
	DiscoStrings2	ディスコストリングス2	0	124	50	Live!
	MovieStrings	ムービーストリングス	0	123	49	Live!
	OrchestralHarp	オーケストラハープ	104	1	47	Regular
	Strings f	ストリングス f	0	119	49	Live!
	Strings mf	ストリングス mf	0	118	49	Live!
	Strings p	ストリングス p	0	117	49	Live!
	DynamicStrings	ダイナミックストリングス	0	124	49	Live!
	TremoloBowing	トレモロボウイング	8	34	49	S.Art!
	Tutti	トゥッティ	0	120	50	Regular
	SymphonicUnison	シンフォニックユニゾン	104	0	50	Regular
	Strings	ストリングス	0	117	50	Live!
	Allegro	アレグロストリングス	0	122	50	Live!
	MellowHarp	メロハープ	104	0	47	Regular
	Banjo	バンジョー	104	0	106	Regular
	Hackbrett	ハックブレット	104	2	47	Regular
	Zither1	チター1	104	1	16	Regular
	Zither2	チター2	104	0	16	Regular
	OrchestraHit	オーケストラヒット	0	112	56	Regular
	Spiccato	スピッカートストリングス	8	33	49	S.Art!
	SynthStrings1	シンセストリングス1	0	112	51	Regular
SynthStrings2	シンセストリングス2	0	113	51	Regular	
OberStrings	オーバーストリングス	0	113	52	Regular	
TheatreOrchestra	シアターオーケストラ	104	1	50	Regular	
SoloViolin	ソロバイオリン	0	112	41	Regular	
Viola	ビオラ	0	112	42	Regular	
Cello	チェロ	0	112	43	Regular	
Contrabass	コントラバス	0	112	44	Regular	
Fiddle	フィドル	0	112	111	Regular	
Koto	琴	0	112	108	Regular	
Shamisen	三味線	0	112	107	Regular	
ChamberStrings	チェンバーストリングス	0	112	50	Regular	
PizzGlock	ピチカートグロッケン	0	115	46	Live!	
Brass ブラス	BrightTrumpet	ブライトトランペット	8	32	65	S.Art!
	SilverTrumpet	シルバートランペット	8	33	65	S.Art!
	MutedTrumpet	ミュートトランペット	0	114	60	Sweet!
	TrumpetFall	トランペットフォール	8	38	65	S.Art!
	Cornet	コルネット	0	119	57	Sweet!
	MellowTrumpet	メロトランペット	0	120	57	Sweet!
	GoldenTrumpet	ゴールドトランペット	8	34	65	S.Art!
	BigBandTrumpet	ビッグバンドトランペット	8	37	65	S.Art!
	TrumpetShake	トランペットシェイク	8	35	65	S.Art!
	Trombone	トロンボーン	0	117	58	Sweet!
	Trumpet	トランペット	0	115	57	Sweet!
	SilverTrumpet	シルバートランペット	0	121	57	Sweet!
	BigBandBrass	ビッグバンドブラス	8	37	57	S.Art!
	PopBrass	ポップブラス	0	117	63	Live!
	Sforzando	スフォルツァンド	0	105	62	Live!
	FlugelHorn	フリューゲルホルン	0	118	57	Sweet!
	GoldenTrumpet	ゴールドトランペット	0	122	57	Sweet!
	BallroomBrass	ボールルームブラス	0	113	60	Regular
	BrassShake	ブラスシェイク	8	32	57	S.Art!
	AccentFalls	アクセントフォール	8	38	57	S.Art!
	SmoothBrass	スムーズブラス	8	36	57	S.Art!
	DynamicBrass	ダイナミックブラス	0	127	62	Live!
	PowerBrass	パワーブラス	0	121	63	Live!
	OctaveBrass	オクターブブラス	0	116	63	Live!
	SoftTrombones	ソフトトロンボーン	0	118	61	Live!
	SymphonyBrass	シンフォニーブラス	0	119	61	Live!
	SymphonyHorns	シンフォニーホルン	0	115	61	Live!
FrenchHorns	フレンチホルン	0	112	61	Live!	
SoftHorns	ソフトホルン	0	117	61	Live!	
Tuba	チューバ	104	0	59	Regular	
Brass f	ブラス f	0	108	62	Live!	

メイン カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Brass ブラス	Brass mf	ブラス mf	0	110	62	Live!	
	Brass p	ブラス p	0	111	62	Live!	
	BrassFalls f	ブラスフォール f	8	34	57	S.Art!	
	BrassFalls mf	ブラスフォール mf	8	35	57	S.Art!	
	SforzandoFall	スフォルツァンドフォール	0	107	62	Live!	
	BrassDynamics	ブラスダイナミック	0	106	62	Live!	
	SmallBrass	スモールブラス	0	120	61	Live!	
	AccentBrass	アクセントブラス	0	109	62	Live!	
	BrassBand	ブラスバンド	0	123	57	Live!	
	OberBrass	オーバーブラス	0	113	64	Regular	
	ThinBrass	シンスブラス	104	0	63	Regular	
	BrassProfit	ブラスプロフィット	104	1	63	Regular	
	SlowPWMBrass	スローPWMブラス	104	2	63	Regular	
	FastPWMBrass	ファストPWMブラス	104	6	63	Regular	
	80sBrass	80sブラス	0	113	63	Regular	
	AnalogBrass	アナログブラス	0	112	64	Regular	
	SoftAnalog	ソフトアナログ	0	114	64	Regular	
	FunkyAnalog	ファンキーアナログ	0	115	63	Regular	
	TechnoBrass	テクノブラス	0	114	63	Regular	
	OberHorns	オーバーホーンズ	0	115	64	Regular	
	FatSynthBrass	ファットシンセブラス	0	116	64	Regular	
	HyperBrass	ハイパーブラス	0	118	63	Live!	
	SoftVeloBrass	ソフトベロシティブラス	0	120	63	Regular	
	BaritoneHit	バリトンヒット	0	114	59	Regular	
	BaritoneHorn	バリトンホーン	0	113	59	Regular	
	AlpBass	アルプベース	0	113	34	Regular	
	Woodwind ウッドウィンド	Saxophone	サクソフォン	8	32	83	S.Art!
		BigBandSax	ビッグバンドサクソックス	8	35	83	S.Art!
		RockSax	ロックサクソックス	8	33	83	S.Art!
		SopranoSax	ソプラノサクソックス	0	113	65	Sweet!
		AltoSax	アルトサクソックス	0	114	66	Sweet!
		TenorSax	テナークサクソックス	0	117	67	Sweet!
		GrowlSax	グロウルサクソックス	0	111	67	Sweet!
PopTenor		ポップテナークサクソックス	0	127	67	Sweet!	
BalladTenor		バラードテナークサクソックス	0	126	67	Sweet!	
BaritoneSax		バリトンサクソックス	0	112	68	Regular	
JazzTenor		ジャズテナークサクソックス	0	125	67	Sweet!	
SaxSectionSoft		サクソセクションSoft	0	121	67	Live!	
SaxSectionHard		サクソセクションHard	0	122	67	Live!	
BigBandSaxes		ビッグバンドサクソックス	0	110	67	Live!	
BigBandUnison		ビッグバンドユニゾン	0	109	67	Live!	
BigBandOctave		ビッグバンドオクターブ	0	108	67	Live!	
SaxAppeal		サクソスアピール	0	123	67	Live!	
SaxSection		サクソセクション	0	116	67	Live!	
Moonlight		ムーンライト	0	115	72	Regular	
BalladSection		バラードセクション	0	119	67	Regular	
OrchFlute		オーケストラフルート	104	0	74	Sweet!	
OrchOboe		オーケストラオーボエ	104	0	69	Sweet!	
OrchClarinet		オーケストラクラリネット	104	0	72	Live!	
OrchBassoon		オーケストラバスーン	104	0	71	Sweet!	
GermanClarinet		ジャーマンクラリネット	104	2	72	Regular	
JazzFlute		ジャズフルート	0	114	74	Sweet!	
ClassicalOboe		クラシカルオーボエ	0	113	69	Sweet!	
JazzClarinet		ジャズクラリネット	0	114	72	Sweet!	
BalladPanFlute		バラードパンフルート	0	113	76	Sweet!	
ClassicalFlute		クラシカルフルート	0	115	74	Sweet!	
Flutes&Oboes		フルート&オーボエ	104	2	74	Regular	
Clarinet&Flutes		クラリネット&フルート	104	1	72	Regular	
Clarinet&Oboe		クラリネット&オーボエ	104	1	69	Regular	
DoubleReeds		オーボエ&バスーン	104	2	69	Regular	
OrchWoodwind		オーケストラウッドウィンド	104	1	71	Regular	
AltoFlutes		アルトフルートデュオ	104	1	74	Regular	
Piccolo		ピッコロ	0	112	73	Regular	
Whistle		口笛	0	112	79	Regular	
Recorder		リコーダー	0	112	75	Regular	
Ocarina		オカリナ	0	112	80	Regular	
Shakuhachi		尺八	0	112	78	Regular	
Bagpipe		バグパイプ	0	112	110	Regular	
FluteEnsemble		フルートアンサンブル	0	116	74	Regular	
Choir&Pad コーラス		GothicVox	ゴシックボックス	0	113	54	Regular
		HahPad	ハハパッド	0	116	95	Regular
		UuhChoir	ウーウワイア	0	115	53	Regular
		GospelVoices	ゴスペル	0	116	53	Live!

メイン カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Choir&Pad コーラス	HahChoir	ハーウワイア	0	114	53	Regular
	CrossPhase	クロスフェーズ	104	1	102	Regular
	NewAtmosphere	ニューアトモスフィア	104	4	90	Regular
	VPSoft	VPソフト	104	0	90	Regular
	DarkFatSaw	ダークファットソー	104	2	90	Regular
	VaporPad	ベイパーパッド	104	1	90	Regular
	ButterStrings	バターストリングス	104	2	51	Regular
	BrightFatSaw	ブライトファットソー	104	5	91	Regular
	SuperDarkPad	スーパーダークパッド	0	119	90	Regular
	AnalogPad	アナログパッド	0	120	90	Regular
	Insomnia	インソムニア	0	113	95	Regular
	DreamHeaven	ドリームヘブン	0	121	89	Regular
	SweetHeaven	スイートヘブン	0	118	89	Regular
	Sunbeam	サンビーム	0	123	89	Regular
	BellHeaven	ベルヘブン	0	119	89	Regular
	PanHeaven	パンヘブン	0	120	89	Regular
	ProHeaven	プロヘブン	0	122	89	Regular
	GalaxyPad	ギャラクシーパッド	104	3	89	Regular
	NightMotion	ナイトモーション	104	4	89	Regular
	MorningDew	モーニングデュー	104	0	95	Regular
	Aerosphere	エアロスフィア	104	1	95	Regular
	HotSwell	ホットスウェル	104	2	96	Regular
	SpaceRider	スペースライダー	104	1	96	Regular
	PearlsPad	パールズパッド	104	2	89	Regular
	NobleMan	ノーブルマン	104	1	89	Regular
	DouxFlange	ドゥフランジ	104	3	96	Regular
	LightPad	ライトパッド	104	2	52	Regular
	MediumTunePad	ミディアムチューンパッド	104	0	51	Regular
	NylonPad	ナイロンパッド	104	0	100	Regular
	DarkLight	ダークライト	104	3	90	Regular
	Humming	ハミング	0	118	53	Live!
	Mmh	ムー	0	117	53	Live!
	BreathPad	ブレスパッド	104	0	92	Regular
	AnaDayz	アナデイズ	104	3	52	Regular
	BrightPadTrance	ブライトパッドトランス	104	4	91	Regular
	OctaveStrings	オクターブストリングス	104	4	51	Regular
	ChillinChords	チルインコード	104	6	52	Regular
	BrightPopPad	ブライトポップパッド	104	3	51	Regular
	PremiumPad	プレミアムパッド	104	0	52	Regular
	SoftEnsemble	ソフトアンサンブル	104	1	51	Regular
	80sPad	80sパッド	104	1	52	Regular
	BrightPadClassic	ブライトパッドクラシック	104	3	91	Regular
	AmbientPad	アンビエントパッド	104	0	89	Regular
	TranceMW	トランスMMW	104	0	96	Regular
	EarlyDigital	アーリーデジタル	104	0	94	Regular
	Bellsphere	ベルスフィア	104	5	89	Regular
	SixthSense	シックスセンス	104	2	102	Regular
PercPad	パーカッションパッド	104	0	102	Regular	
DarkAngelPad	ダークエンジェルパッド	0	121	90	Regular	
LitePad	ライトパッド	0	122	90	Regular	
PopPad	ポップパッド	0	112	91	Regular	
GloriousPhase	グロリアスフェーズパッド	0	114	91	Regular	
AnalogSwell	アナログスウェルパッド	0	119	96	Regular	
Skydiver	スカイダイバー	0	112	102	Regular	
HipaStrings	ハイパーストリングスパッド	0	114	96	Regular	
BrightSawPad	ブライトソーパッド	0	113	91	Regular	
BigOctavePad	ビッグオクターブパッド	0	115	91	Regular	
GoldenAge	ゴールドエイジ	0	115	89	Regular	
Solaris	ソラリス	0	114	95	Regular	
IMediterrain	メディテレイニアンパッド	0	114	100	Regular	
OberSweep	オーバースイープ	0	115	96	Regular	
TimeTravel	タイムトラベル	0	116	89	Regular	
Bubblespace	バブルスペース	0	113	102	Regular	
MagicBell	マジックベル	8	32	121	S.Art!	
MellowPad	メロパッド	0	117	96	Regular	
NeoWarmPad	ネオウォームパッド	0	115	90	Regular	
CyberPad	サイバーパッド	0	113	100	Regular	
BrightOber	ブライトオーバーパッド	0	113	96	Regular	
DarkPad	ダークパッド	0	118	96	Regular	
Synth シンセサイザー	ClubLead	クラブリード	104	3	63	Regular
	HPFDance	HPFダンス	104	0	91	Regular
	DetunedSawOct	デチューンドソーOct	104	8	82	Regular
	DancyHook	ダンシーフック	104	9	82	Regular

メイン カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバ			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth シンセサイザー	VinalogSaw	バナログソー	104	3	82	Regular
	CryingLead	クライングリード	0	114	88	Regular
	HipLead	ヒップリード	0	113	81	Regular
	HopLead	ホップリード	0	117	81	Regular
	SoftMini	ソフトミニリード	0	124	81	Regular
	FireWire	ファイアワイヤー	0	116	82	Regular
	Analogon	アナログン	0	115	82	Regular
	TalkModLead	トークモジュレーション	104	0	88	Regular
	SubLead	サブリード	104	0	81	Regular
	SoftSaw	ソフトソー	104	16	82	Regular
	FusionLead	フュージョンリード	104	15	82	Regular
	BleepLead	ブリープリード	104	0	85	Regular
	Oxygen	オキシジェン	0	122	82	Regular
	Matrix	マトリックス	0	123	82	Regular
	WireLead	ワイヤーリード	0	120	82	Regular
	SoftR&B	ソフトR&B	0	119	81	Regular
	EarlyLead	アムリーリード	0	118	82	Regular
	LetroCodes	レトロコード	104	2	85	Regular
	SimpleComp	シンプルコンプ	104	12	82	Regular
	BalladComp	バラードコンプ	104	6	89	Regular
	HeavenBell	ヘブンベル	104	0	101	Regular
	BrightPadBell	ブライトパッドベル	104	7	89	Regular
	SoftSquare	ソフトスクエア	104	5	81	Regular
	WildPWM	ワイルドPWM	104	4	81	Regular
	DetunedVintage	チューンドビンテージ	104	1	85	Regular
	PWMLead	PWMリード	104	1	82	Regular
	BrassyLead	ブラッシーリード	104	5	63	Regular
	PunchLead	パンチリード	104	7	82	Regular
	FlangeFilter	フランジフィルター	104	2	82	Regular
	MouthLead	マウスリード	104	0	82	Regular
	ResonantClavi	レゾナントクラビ	104	2	91	Regular
	ResonanceComp	レゾナンスコンプ	104	4	63	Regular
	TrancePerc	トランスパーカッション	104	5	82	Regular
	Chordmaster	コードマスター	104	13	82	Regular
	DigitalSeq	デジタルシーケンス	104	2	88	Regular
	AnalogSeq	アナログシーケンス	104	3	88	Regular
	TranceSeq1	トランスSeq1	104	4	88	Regular
	TranceSeq2	トランスSeq2	104	5	88	Regular
	TranceSeq3	トランスSeq3	104	1	91	Regular
	PercSeqFS	パーカッションSeqFS	104	6	88	Regular
	PercSeqFM1	パーカッションSeqFM1	104	7	88	Regular
	PercSeqFM2	パーカッションSeqFM2	104	8	88	Regular
	SynthSticks	シンセスティック	104	0	107	Regular
	SazFeeze	サズフィーズ	104	0	98	Regular
	EasternAir	イースタンエア	104	1	98	Regular
	Xtune	Xチューン	104	1	88	Regular
	PitchFall	ピッチフォール	104	0	104	Regular
	PercSeqSaw	パーカッションSeqソー	104	11	82	Regular
	PercSeqHipa	パーカッションSeqハイパー	104	9	88	Regular
	Attack	アタック	104	4	82	Regular
	PWMPercussion	PWMパーカッション	104	6	82	Regular
	Nomad	ノマド	104	1	105	Regular
	ChorusSawLead	コーラスソーリード	104	10	82	Regular
	FaatComp	ファットコンプ	104	4	52	Regular
FatSawHook	ファットソーフック	104	7	52	Regular	
TechGlide	テックグライド	104	14	82	Regular	
DanceChords	ダンスコード	104	5	52	Regular	
DanceHook	ダンスフックリード	0	112	87	Regular	
OctaveHook	オクターブフックリード	0	113	87	Regular	
HipaLead	ハイパーリード	0	118	85	Regular	
PunchyHook	パンチーフックリード	0	127	82	Regular	
TechLead	テックリード	0	117	85	Regular	
Tekkline	テクラインリード	0	116	85	Regular	
TranceLead	トランスリード	0	121	81	Regular	
Skyline	スカイライン	0	115	85	Regular	
Percussion パーカッション	Vibraphone	ビブラフォン	0	112	12	Regular
	JazzVibes	ジャズビブラフォン	0	113	12	Regular
	Vibes&Flutes	ビブラフォン&フルート	0	114	12	Regular
	Marimba	マリimba	0	112	13	Regular
	Xylophone	シロフォン	0	112	14	Regular
	SteelDrums	スチールドラム	0	112	115	Regular
	Celesta	チェレスタ	0	112	9	Regular
	Glockenspiel	グlockenspiel	0	112	10	Regular

メイン カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバ			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Percussion パーカッション	MusicBox	ミュージックボックス	0	112	11	Regular	
	TubularBells	チューブラーベル	0	112	15	Regular	
	Kalimba	カリンバ	0	112	109	Regular	
	Dulcimer	ダルシマー	0	112	16	Regular	
	Timpani	ティンパニ	0	112	48	Regular	
	StackBell	スタックベル	104	8	89	Regular	
	NiceBell	ナイスベル	104	9	89	Regular	
	DrumKit ドラムキット	RealDrums	リアルドラム	127	0	92	Live!Drums
		PowerKit1	パワーキット1	127	0	88	Live!Drums
		PowerKit2	パワーキット2	127	0	89	Live!Drums
		BrushKit	ブラッシュキット	127	0	41	Live!Drums
		JazzKit	ジャズキット	127	0	33	Drums
		AcousticKit	アコースティックキット	127	0	90	Live!Drums
		RockKit	ロックキット	127	0	91	Live!Drums
		StudioKit	スタジオキット	127	0	87	Live!Drums
		HitKit	ヒットキット	127	0	5	Drums
		SymphonyKit	シンフォニーキット	127	0	49	Live!Drums
AnalogT8Kit		アナログT8キット	127	0	59	Drums	
AnalogT9Kit		アナログT9キット	127	0	60	Drums	
BreakKit		ブレイクキット	127	0	58	Drums	
HipHopKit		ヒップホップキット	127	0	57	Drums	
DanceKit		ダンスキット	127	0	28	Drums	
RoomKit		ルームキット	127	0	9	Drums	
ElectroKit		エレクトロキット	127	0	25	Drums	
AnalogKit		アナログキット	127	0	26	Drums	
CubanKit		キューバンキット	126	0	41	Live!SFX	
PopLatinKit		ポップラテンキット	126	0	44	Live!SFX	
NoisesKit		ノイズキット	126	0	9	SFX	
TurkishKit		ターキッシュキット	126	0	68	Live!SFX	
SFX Kit1		SFXキット1	126	0	1	SFX	
SFX Kit2	SFXキット2	126	0	2	SFX		
HouseKit	ハウスキット	127	0	61	Drums		
OrganFlutes オルガンフルート	OrganFlutes	オルガンフルート	10	0	9	OrganFlutes	
	USD Smile	USDスマイル	10	1	9	OrganFlutes	
	ReggaeBars	レゲエバー	10	2	9	OrganFlutes	
	WarmTheatre	ウォームシアター	10	3	9	OrganFlutes	
	OrganPops	オルガンポップ	10	4	9	OrganFlutes	
	RockOrgan	ロックオルガン	10	5	9	OrganFlutes	
	SoulPercussion	ソウルパーカッション	10	6	9	OrganFlutes	
	GospelTruth	ゴスペルトゥルース	10	7	9	OrganFlutes	
	PadOrgan	パッドオルガン	10	8	9	OrganFlutes	
	FullOrgan	フルオルガン	10	9	9	OrganFlutes	
	StringBars	ストリングスオルガン	10	0	10	OrganFlutes	
	LatinSpin	ラテンスピ	10	1	10	OrganFlutes	
	ShadyBars	シェディバー	10	2	10	OrganFlutes	
	FunkOrgan	ファンクオルガン	10	3	10	OrganFlutes	
BalladOrgan	バラードオルガン	10	4	10	OrganFlutes		
RichBars	リッチバー	10	5	10	OrganFlutes		
TrumpetBars	トランペットバー	10	6	10	OrganFlutes		
SoulBars	ソウルバー	10	7	10	OrganFlutes		
ClariBars	クラリバー	10	8	10	OrganFlutes		
JazzSquabble	ジャズスクワブル	10	9	10	OrganFlutes		

メインカテゴリ：Legacy (レガシー)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Piano ピアノ	ConcertGrand	スタジオグランド	0	115	1	Live!	
	GrandPiano	グランドピアノ	0	113	1	Live!	
	PopGrand	ポップグランド	104	5	1	Live!	
	RockPiano	ロックピアノ	104	4	1	Live!	
	BrightPiano	ブライトピアノ	0	112	2	Live!	
	AmbientPiano	アンビエントピアノ	104	3	1	Live!	
	CocktailPiano	カクテルピアノ	104	0	4	Live!	
	OctavePiano1	オクターブピアノ1	0	113	4	Live!	
	OctavePiano2	オクターブピアノ2	0	114	4	Live!	
	MIDIGrand	MIDIグランドピアノ	0	112	3	Regular	
	Harpischord	ハープシコード	0	112	7	Live!	
	E.Piano エレクトリック ピアノ	BalladStack	バラードスタック	0	114	3	Regular
		FunKEP	ファンクエレピ	0	112	5	Regular
		HyperTines	ハイパーティンズエレピ	0	113	6	Regular
JazzChorus		ジャズコーラスエレピ	0	118	6	Regular	
ModernEP		モダンエレピ	0	115	6	Regular	
NewTines		ニューティンズエレピ	0	116	6	Regular	
PhaseEP		フェーズエレピ	0	120	5	Regular	
ChorusBell		コーラスベルエレピ	0	120	6	Regular	
DX Modern		DXモダンエレピ	0	112	6	Regular	
PolarisEP		ポラリスエレピ	0	115	5	Regular	
SuperDX		スーパーDXエレピ	0	117	6	Regular	
VenusEP		ヴェナスエレピ	0	114	6	Regular	
StereoClavi		ステレオクラビ	0	114	8	Regular	
Organ オルガン		RotarySwitch	ロータリースイッチ	0	110	18	Cool!
		FullRocker2	フルロカールガン2	104	3	19	Cool!
		BrightDrawbar	ブライトドロバー	0	116	17	Regular
		ClickOrgan	クリックオルガン	0	112	18	Regular
	DrawbarOrgan1	ドロバーオルガン1	0	120	18	Regular	
	DrawbarOrgan2	ドロバーオルガン2	0	115	17	Regular	
	DanceOrgan	ダンスオルガン	0	113	18	Regular	
	ElectricOrgan	エレクトリックオルガン	0	118	18	Regular	
	GospelOrgan	ゴスペルオルガン	0	119	17	Regular	
	JazzOrgan1	ジャズオルガン1	0	112	17	Regular	
	JazzOrgan2	ジャズオルガン2	0	113	17	Regular	
	JazzOrgan3	ジャズオルガン3	0	120	17	Regular	
	PercOrgan	パーカッションオルガン	0	119	18	Regular	
	PurpleOrgan	パープルオルガン	0	114	19	Regular	
	RockOrgan1	ロックオルガン1	0	112	19	Regular	
	RockOrgan2	ロックオルガン2	0	119	19	Regular	
	RockOrgan3	ロックオルガン3	0	113	19	Regular	
	RotaryDrive	ロータリードライブ	0	116	19	Regular	
	60sOrgan	60sオルガン	0	116	18	Regular	
	ReedOrgan	リードオルガン	0	112	21	Regular	
	Tibia8' Acmp	ティビア8'アカンプ	0	122	18	Regular	
	Tibia8' & 4' Acmp	ティビア8'&4'アカンプ	0	122	17	Regular	
	Tibia16' & 4' Acmp	ティビア16'&4'アカンプ	0	114	17	Regular	
	TibiaFullAcmp	ティビアフルアカンプ	0	114	18	Regular	
	Vox8' Acmp	ボックス8'アカンプ	0	123	18	Regular	
	Vox&Tibia Acmp	ボックス&ティビアアカンプ	0	125	17	Regular	
	ClassicJazz	クラシックジャズ	0	126	17	OrganFlutes	
	Guitar ギター	CampfireGuitar	キャンプファイアーギター	0	115	26	Regular
		FolkGuitar	フォークギター	0	112	26	Regular
		18StringGuitar	18弦ギター	0	119	26	Regular
		BrightClean	ブライトクリーンギター	0	116	28	Regular
		ChorusGuitar	コーラスギター	0	124	28	Regular
		DeepChorus	ディープコーラスギター	0	114	28	Regular
Electric12String		12弦ギター-エレクトリック	0	119	28	Regular	
FunkGuitar		ファンクギター	0	113	29	Regular	
MutedGuitar		ミュートギター	0	112	29	Regular	
SolidChord		ソリッドコードギター	0	121	28	Regular	
SolidGuitar		ソリッドギター	0	118	28	Regular	
TremoloGuitar		トレモロギター	0	113	28	Regular	
VintageTrem		ビンテージトレモロギター	0	120	28	Regular	
WahGuitar		ワウギター	0	122	28	Regular	
DXJazzGuitar		DXジャズギター	0	117	27	Regular	
DistortionGuitar		ディストーションギター	0	112	31	Regular	
FeedbackGuitar		フィードバックギター	0	113	30	Regular	
PowerChord		パワーコードギター	0	117	31	Regular	
VoodooLead		ブドゥーギター	0	116	31	Regular	
OverdriveGuitar		オーバードライブギター	0	112	30	Regular	
LeadGuitar		リードギター	0	114	30	Regular	
RockGuitar		ロックギター	0	116	30	Regular	

メインカテゴリ：Legacy (レガシー)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Guitar ギター	SmoothLead	スムースリードギター	0	119	27	Regular	
	Bass ベース	80sSynthBass	80sシンセベース	0	115	40	Regular
Bass ベース	AnalogBass	アナログベース	0	112	40	Regular	
	ClickBass	クリックベース	0	115	39	Regular	
	DrySynthBass	ドライシンセベース	0	116	40	Regular	
	DX FunkBass	DXファンクベース	0	113	38	Regular	
	HiQBass	ハイQベース	0	113	39	Regular	
	PunchyBass	パンチーベース	0	117	39	Regular	
	Accordion アコーディオン	BluesHarp	ブルースハーブ	0	114	23	Regular
		ModernHarp	モダンハーブ	0	113	23	Regular
		Accordion	アコーディオン	0	116	22	Regular
		BallroomAcc	ボールルームアコーディオン	0	112	24	Regular
Musette		ミュゼットアコーディオン	0	112	22	Regular	
SmallAccordion		スモールアコーディオン	0	115	22	Regular	
SoftAccordion		ソフトアコーディオン	0	114	22	Regular	
TuttiAccordion	TuttiAccordion	トゥッティアコーディオン	0	113	22	Regular	
	Strings ストリングス	Orchestra	オーケストラストリングス	0	116	50	Live!
		StringFalls	ストリングスフォール	0	121	49	Live!
		BowStrings	ボウストリングス	0	116	49	Regular
		ConcertoStrings	コンチェルトストリングス	0	115	49	Regular
		Marcato	マルカトストリングス	0	115	50	Regular
		OrchStrings	オーケストラストリングス	0	113	49	Regular
		Pizzicato	ピチカートストリングス	0	112	46	Regular
		SlowStrings	スローストリングス	0	113	50	Regular
		StringQuartet	ストリングスカルテット	0	114	50	Regular
Strings		ストリングス	0	112	49	Regular	
Symphonic	Symphonic	シンフォニックストリングス	0	114	49	Regular	
	TremoloStrings	トレモロストリングス	0	112	45	Regular	
	Orch&Flute	オーケストラ&フルート	0	119	50	Regular	
	Orch&Oboe	オーケストラ&オーボエ	0	121	50	Regular	
	Orch&Horns	オーケストラ&ホーン	0	118	50	Regular	
	AnalogStrings	アナログストリングス	0	112	52	Regular	
	Harp	ハーブ	0	112	47	Regular	
	Hackbrett2	ハックブレット2	0	113	47	Regular	
	Banjo2	バンジョー-2	0	112	106	Regular	
	Sitar2	シタル2	0	112	105	Regular	
Brass ブラス	SoloTrumpet	ソロトランペット	0	112	57	Regular	
	JazzTrumpet	ジャストランペット	0	116	57	Regular	
	MutedTrumpet	ミュートトランペット	0	112	60	Regular	
	SoloTrombone	ソロトロンボーン	0	112	58	Regular	
	Trombone	トロンボーン	0	116	58	Regular	
	MellowTrombone	メロートロンボーン	0	114	58	Regular	
	SoftTrombone	ソフトトロンボーン	0	115	58	Regular	
	SmoothTrombone	スムーストロンボーン	0	118	58	Regular	
	Tuba2	チューバ2	0	112	59	Regular	
	BigBandBrass	ビッグバンドブラス	0	113	62	Regular	
BigBrass	ビッグブラス	0	121	62	Regular		
BrassCombo	ブラスコンビ	0	115	67	Regular		
BrassSection	ブラスセクション	0	112	62	Regular		
BreathBrass	ブレスブラス	0	116	61	Regular		
BrightBrass	ブライトブラス	0	120	62	Regular		
FullHorns	フルホーンズ	0	114	62	Regular		
HighBrass	ハイブラス	0	115	62	Regular		
MellowBrass	メローブラス	0	116	62	Regular		
NaturalBrass	ナチュラルブラス	0	124	62	Regular		
Sforzando	スフォルツァンド	0	125	62	Regular		
SmallBrass	スモールブラス	0	117	62	Regular		
SoftBrass	ソフトブラス	0	123	62	Regular		
TrumpetEns	トランペットアンサンブル	0	122	62	Regular		
BrassHit	ブラスヒット	0	126	62	Regular		
TbnSection	トロンボーンセクション	0	113	58	Regular		
MellowHorns	メロホルン	0	119	62	Regular		
FlugelHorn	フリューガルホルン	0	113	57	Regular		
HybridComp	ハイブリッドコンブラス	0	119	63	Regular		
Hybrihorn	ハイブリッドホーンズ	0	113	61	Regular		
Hybridpad	ハイブリッドパッド	0	114	61	Regular		
PopBrass	ポップブラス	0	118	62	Regular		
SynthBrass	シンセブラス	0	112	63	Regular		
Woodwind ウッドワインド	SopranoSax	ソプラノサクス	0	112	65	Regular	
	AltoSax	アルトサクス	0	112	66	Regular	
	TenorSax	テナーサクス	0	112	67	Regular	
	GrowlSax	グロウルサクス	0	118	67	Regular	

メインカテゴリ：Legacy (レガシー)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Woodwind ウッドウィンド	SaxStack	サクスタック	0	124	67	Regular	
	SaxyMood	サクシームード	0	120	67	Regular	
	Flute	フルート	0	112	74	Regular	
	Oboe	オーボエ	0	112	69	Regular	
	EnglishHorn	イングリッシュホルン	0	112	70	Regular	
	Clarinet	クラリネット	0	112	72	Regular	
	Bassoon	バスーン	0	112	71	Regular	
	ChiffPanFlute	チフパンフルート	0	113	74	Regular	
	EthnicFlute	エスニックフルート	0	112	76	Regular	
	WoodwindsEns	ウッドウィンドアンサンブル	0	113	67	Regular	
	Choir&Pad コーラス	Voices	ボイス	0	113	55	Regular
		Choir	クワイア	0	112	53	Regular
AirChoir		エアークワイア	0	112	55	Regular	
VoxHumana		ボックスヒューマナ	0	112	54	Regular	
Area51		E1ア51	0	112	90	Regular	
DarkMoon		ダークムーン	0	113	90	Regular	
Dunes		デューン	0	114	90	Regular	
Equinox		イクウィノックス	0	112	95	Regular	
EveningStars		イブニングスターズ	0	117	102	Regular	
Fantasia		ファンタジア	0	112	89	Regular	
GlassPad		グラスパッド	0	114	94	Regular	
Ionosphere		アイオノスフィア	0	115	95	Regular	
Messenger		メッセンジャー	0	116	96	Regular	
PsychoPad		サイコパッド	0	118	102	Regular	
S&H Groove		S&Hグルーブ	0	115	102	Regular	
Sirius		シリウス	0	114	102	Regular	
Wave2001		ウェーブ2001	0	112	96	Regular	
XenonPad		ゼノンパッド	0	112	92	Regular	
DX Pad		DXパッド	0	112	93	Regular	
Stargate		スターゲート	0	114	89	Regular	
AngelVibes		エンジェルバイブ	0	114	99	Regular	
Atmosphere		アトモスフィア	0	112	100	Regular	
DigitalPad		デジタルパッド	0	115	94	Regular	
Disclosure		ディスクロージャ	0	116	90	Regular	
FarEast		ファースト	0	112	98	Regular	
Millennium		ミレニアム	0	117	89	Regular	
Mystery		ミステリー	0	113	98	Regular	
Symbiont		シンビアント	0	113	89	Regular	
VeloAshrami		ベロシティアシュラム	0	116	102	Regular	
Synth シンセサイザー		CrystalEyes	クリスタルアイ	0	125	89	Regular
		MelodyMaker	Mロディメーカー	0	117	90	Regular
		Padbells	パッドベル	0	126	89	Regular
	PanLead	パンリード	0	122	81	Regular	
	PercSquare	パーカッシブスクエア	0	123	81	Regular	
	PopLead	ポップリード	0	120	81	Regular	
	Portatone	ポータートーン	0	112	85	Regular	
	ProLead	プロリード	0	113	84	Regular	
	Stardust	スターダスト	0	112	99	Regular	
	StringBells	ストリングベル	0	124	89	Regular	
	SunBell	サンベル	0	113	99	Regular	
	Blaster	ブラスター	0	114	82	Regular	
	FunkyLead	ファンキーリード	0	121	82	Regular	
	OrbitSine	オービットサインリード	0	126	81	Regular	
	Paraglide	パラグライド	0	114	85	Regular	
	Robolead	ロボリード	0	124	82	Regular	
	UnderHeim	アンダーハイム	0	112	88	Regular	
	Adrenaline	アドレナリン	0	113	85	Regular	
	AeroLead	エアリード	0	112	84	Regular	
	AttackSaw	アタックソー	0	126	82	Regular	
	BigLead	ビッグリード	0	113	82	Regular	
	BrightMini	ブライティミニリード	0	125	81	Regular	
	Fargo	ファージョ	0	119	82	Regular	
	HiBias	ハイバイアス	0	116	81	Regular	
	Impact	インパクト	0	113	88	Regular	
	MiniLead	ミニリード	0	114	81	Regular	
	SawLead	ソーリード	0	112	82	Regular	
	SquareLead	スクエアリード	0	112	81	Regular	
	TinyLead	タニリード	0	118	81	Regular	
	TrumpetSaw	トランペットソー	0	125	82	Regular	
	VinylLead	ビニールリード	0	115	81	Regular	
	Warp	ワープ	0	117	82	Regular	
	BigTune	ビッグチューン	0	118	90	Regular	
	DrumKit ドラムキット	StandardKit1	スタンダードキット1	127	0	1	Live!Drums

メインカテゴリ：Legacy (レガシー)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
DrumKit ドラムキット	StandardKit2	スタンダードキット2	127	0	2	Live!Drums
	RockKit	ロックキット	127	0	17	Drums
	ArabicKit	アラビックキット	126	0	36	SFX

メインカテゴリ：MegaVoices (メガボイス)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Guitar ギター	NylonGuitar	ナイロン弦ギター	8	0	1	MegaVoice
	SteelGuitar	スチール弦ギター	8	0	2	MegaVoice
	12StringGuitar	12弦ギター	8	1	3	MegaVoice
	HiStringGuitar	ハイストリングギター	8	0	3	MegaVoice
	CleanGuitar	クリーンギター	8	0	4	MegaVoice
	SolidGuitar1	ソリッドギター-1	8	1	4	MegaVoice
	SolidGuitar2	ソリッドギター-2	8	2	4	MegaVoice
	SingleCoil	シングルコイルギター	8	3	4	MegaVoice
	JazzGuitar	ジャズギター	8	0	7	MegaVoice
	DistortionGuitar	ディストーションギター	8	0	6	MegaVoice
	OverdriveGuitar	オーバードライブギター	8	0	5	MegaVoice
	Bass ベース	VintageRound	ビンテージラウンド	8	1	18
VintageFlat		ビンテージフラット	8	2	18	MegaVoice
VintagePick		ビンテージピック	8	1	19	MegaVoice
AcousticBass		アコースティックベース	8	0	17	MegaVoice
ElectricBass		エレクトリックベース	8	0	18	MegaVoice
PickBass		ピックベース	8	0	19	MegaVoice
Strings ストリングス	FretlessBass	フレットレスベース	8	0	20	MegaVoice
	SmallStrings	スモールストリングス	8	0	49	MegaVoice
Brass ブラス	LargeStrings	ラージストリングス	8	0	50	MegaVoice
	Brass	ブラス	8	0	57	MegaVoice
Woodwind ウッドウィンド	Trumpet	トランペット	8	0	65	MegaVoice
	TenorSax	テナーサククス	8	0	83	MegaVoice

メインカテゴリ：GM&XG

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Piano ピアノ	GrandPiano	グランドピアノ	0	0	1	Regular
	GrndPianoKSP	グランドピアノ/KSP	0	1	1	Regular
	MellowGrPno	メロウグランドピアノ	0	18	1	Regular
	PianoStrings	ピアノストリングス	0	40	1	Regular
	Dream	ドリーム	0	41	1	Regular
	BrightPiano	ブライトピアノ	0	0	2	Regular
	BritePnoKSP	ブライトピアノ/KSP	0	1	2	Regular
	ElecGrandPno	エレクトリックグランド	0	0	3	Regular
	ElecGrPnoKSP	エレクトリックピアノ/KSP	0	1	3	Regular
	DetunedCP80	デチューンドCP80	0	32	3	Regular
	LayeredCP1	レイヤードCP1	0	40	3	Regular
	LayeredCP2	レイヤードCP2	0	41	3	Regular
	Honkytonk	ホンキートンクピアノ	0	0	4	Regular
	HonkytonkKSP	ホンキートンクピアノ/KSP	0	1	4	Regular
	El.Piano1	エレクトリックピアノ1	0	0	5	Regular
	El.Piano1KSP	エレピ1KSP	0	1	5	Regular
	MellowEP1	メロウエレピ1	0	18	5	Regular
	ChorusEP1	コーラスエレピ1	0	32	5	Regular
	HardEl.Piano	ハードエレピ	0	40	5	Regular
	VXfadeEl.P1	VXエレピ1	0	45	5	Regular
	60sEl.Piano1	60sエレピ1	0	64	5	Regular
	El.Piano2	エレクトリックピアノ2	0	0	6	Regular
	El.Piano2KSP	エレピ2KSP	0	1	6	Regular
	ChorusEP2	コーラスエレピ2	0	32	6	Regular
	DXEPHard	DXエレピハード	0	33	6	Regular
	DXLegend	DXレジェンド	0	34	6	Regular
	DXPhaseEP	DXフェーズエレピ	0	40	6	Regular
	DX+AnalogEP	DX+アナログエレピ	0	41	6	Regular
	DXKotoEP	DXコトエレピ	0	42	6	Regular
	VXfadeEl.P2	VXエレピ2	0	45	6	Regular
	Harpisichord	ハーピシコード	0	0	7	Regular
	Harpis.KSP	ハーピシコード/KSP	0	1	7	Regular
Harpisichord2	ハーピシコード2	0	25	7	Regular	
Harpisichord3	ハーピシコード3	0	35	7	Regular	
Clavi.	クラビ	0	0	8	Regular	
Clavi.KSP	クラビKSP	0	1	8	Regular	

メインカテゴリ：GM&XG

メインカテゴリ：GM&XG

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Piano ピアノ	Clavi.Wah	クラビウワ	0	27	8	Regular	
	PulseClavi.	パルスクラビ	0	64	8	Regular	
	PierceClavi.	ピースクラビ	0	65	8	Regular	
ChromaticPerc 打楽器	Celesta	チェレスタ	0	0	9	Regular	
	Glockenspiel	グロッケンシュピール	0	0	10	Regular	
	MusicBox	オルゴール1	0	0	11	Regular	
	Orgel	オルゴール2	0	64	11	Regular	
	Vibraphone	ビブラフォン	0	0	12	Regular	
	VibesKSP	ビブラフォンKSP	0	1	12	Regular	
	HardVibes	ハードビブラフォン	0	45	12	Regular	
	Marimba	マリмба	0	0	13	Regular	
	MarimbaKSP	マリмбаKSP	0	1	13	Regular	
	SineMarimba	サインマリмба	0	64	13	Regular	
	Balimba	バリimba	0	97	13	Regular	
	LogDrums	ログドラム	0	98	13	Regular	
	Xylophone	シロフォン	0	0	14	Regular	
	TubularBells	チューブラーベル	0	0	15	Regular	
	ChurchBells	チャーチベル	0	96	15	Regular	
	Carillon	カリヨン	0	97	15	Regular	
	Dulcimer	ダリシマー	0	0	16	Regular	
	Dulcimer2	ダリシマー2	0	35	16	Regular	
	Cimbalom	ツィンパロン	0	96	16	Regular	
	Santur	サントゥール	0	97	16	Regular	
	Organ オルガン	DrawbarOrgan	ドロバーオルガン	0	0	17	Regular
		DetDrawOrgan	デチューンドドロバー	0	32	17	Regular
		60sDrawOrg1	60sドロバーオルガン1	0	33	17	Regular
		60sDrawOrg2	60sドロバーオルガン2	0	34	17	Regular
		60sDrawOrg3	60sドロバーオルガン3	0	37	17	Regular
		70sDrawOrg1	70sドロバーオルガン1	0	35	17	Regular
		70sDrawOrg2	70sドロバーオルガン2	0	65	17	Regular
DrawbarOrg2		ドロバーオルガン2	0	36	17	Regular	
EvenBarOrg		イーブンバー	0	38	17	Regular	
16+22_3Org		16+22_3オルガン	0	40	17	Regular	
OrganBass		オルガンベース	0	64	17	Regular	
CheezyOrgan		チージーオルガン	0	66	17	Regular	
DrawbarOrg3		ドロバーオルガン3	0	67	17	Regular	
Perc.Organ		パーカッションオルガン	0	0	18	Regular	
Perc.Organ2		パーカッションオルガン2	0	37	18	Regular	
70sPercOrg1		70sパーカッションオルガン1	0	24	18	Regular	
DetPercOrgan		デチューンドパーカッション	0	32	18	Regular	
LightOrgan		ライトオルガン	0	33	18	Regular	
RockOrgan		ロックオルガン	0	0	19	Regular	
RotaryOrgan		ロータリーオルガン	0	64	19	Regular	
SlowRotary		スローロータリー	0	65	19	Regular	
FastRotary		ファストロータリー	0	66	19	Regular	
ChurchOrgan		チャーチオルガン	0	0	20	Regular	
ChurchOrgan2		チャーチオルガン2	0	35	20	Regular	
ChurchOrgan3		チャーチオルガン3	0	32	20	Regular	
NotreDame		ノートルダム	0	40	20	Regular	
OrganFlute		オルガンフルート	0	64	20	Regular	
Trem.OrganFl		トリモロオルガンフルート	0	65	20	Regular	
ReedOrgan		リードオルガン	0	0	21	Regular	
PuffOrgan		パフオルガン	0	40	21	Regular	
Accordion		アコーディオン	0	0	22	Regular	
AccordIt		イタリアンアコーディオン	0	32	22	Regular	
Harmonica		ハーモニカ	0	0	23	Regular	
Harmonica2		ハーモニカ2	0	32	23	Regular	
TangoAccord		タンゴアコーディオン	0	0	24	Regular	
TangoAccord2		タンゴアコーディオン2	0	64	24	Regular	
Guitar ギター		NylonGuitar	ナイロン弦ギター	0	0	25	Regular
		NylonGuitar2	ナイロン弦ギター2	0	16	25	Regular
		NylonGuitar3	ナイロン弦ギター3	0	25	25	Regular
		VelGtrHarmo	Veloguitarハーモニクス	0	43	25	Regular
		Ukulele	ウクレレ	0	96	25	Regular
		SteelGuitar	スチール弦ギター	0	0	26	Regular
		SteelGuitar2	スチール弦ギター2	0	16	26	Regular
		12StrGuitar	12弦ギター	0	35	26	Regular
		Nylon&Steel	ナイロン&スチール弦	0	40	26	Regular
		Steel&Body	スチール弦&ボディサウンド	0	41	26	Regular
		Mandolin	マンドリン	0	96	26	Regular
	JazzGuitar	ジャズギター	0	0	27	Regular	
	MellowGuitar	メロウギター	0	18	27	Regular	
	JazzAmp	ジャズアンプ	0	32	27	Regular	

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Guitar ギター	CleanGuitar	クリーンギター	0	0	28	Regular	
	ChorusGuitar	コーラスギター	0	32	28	Regular	
	MutedGuitar	ミュートギター	0	0	29	Regular	
	FunkGuitar1	ファンクギター1	0	40	29	Regular	
	MuteSteelGtr	ミュートスチール弦ギター	0	41	29	Regular	
	FunkGuitar2	ファンクギター2	0	43	29	Regular	
	JazzMan	ジャズマン	0	45	29	Regular	
	Overdriven	オーバードライブギター	0	0	30	Regular	
	GuitarPinch	ギターピンチ	0	43	30	Regular	
	Distortion	ディストーションギター	0	0	31	Regular	
	FeedbackGtr	フィードバックギター	0	40	31	Regular	
	FeedbackGtr2	フィードバックギター2	0	41	31	Regular	
	GtrHarmonics	ギターハーモニクス	0	0	32	Regular	
	GtrFeedback	ギターフィードバック	0	65	32	Regular	
	GtrHarmonic2	ギターハーモニクス2	0	66	32	Regular	
	Bass ベース	AcousticBass	アコースティックベース	0	0	33	Regular
		JazzRhythm	ジャズリズム	0	40	33	Regular
		VXUprightBass	VXアップライトベース	0	45	33	Regular
		FingerBass	フィンガーベース	0	0	34	Regular
		FingerDark	フィンガーダーク	0	18	34	Regular
		FlangeBass	フレンジベース	0	27	34	Regular
		Bass&DistEG	ベース&ディストーション	0	40	34	Regular
		FingerSlap	フィンガースラップベース	0	43	34	Regular
		FingerBass2	フィンガーベース2	0	45	34	Regular
		Mod.Bass	モジュレーションベース	0	65	34	Regular
		PickBass	ピックベース	0	0	35	Regular
		MutePickBass	ミュートピックベース	0	28	35	Regular
FretlessBass		フレットレスベース	0	0	36	Regular	
Fretless2		フレットレスベース2	0	32	36	Regular	
Fretless3		フレットレスベース3	0	33	36	Regular	
Fretless4		フレットレスベース4	0	34	36	Regular	
Syn.Fretless		シンセフレットレス	0	96	36	Regular	
SmithFretless		スミスフレットレス	0	97	36	Regular	
SlapBass1		スラップベース1	0	0	37	Regular	
ResonantSlap		レゾナントスラップ	0	27	37	Regular	
PunchThumb		パンチサムベース	0	32	37	Regular	
SlapBass2		スラップベース2	0	0	38	Regular	
Velo.Sw.Slap		ベロシティスイッチスラップ	0	43	38	Regular	
SynthBass1		シンセベース1	0	0	39	Regular	
SynBass1Dark		シンセベース1ダーク	0	18	39	Regular	
FastResoBass		ファストレゾナントベース	0	20	39	Regular	
AcidBass		アシッドベース	0	24	39	Regular	
ClaviBass	クラビベース	0	35	39	Regular		
TechnoBass	テクノシンセベース	0	40	39	Regular		
Orbiter	オービター	0	64	39	Regular		
SquareBass	スクエアベース	0	65	39	Regular		
RubberBass	ラバーベース	0	66	39	Regular		
Hammer	ハンマー	0	96	39	Regular		
SynthBass2	シンセベース2	0	0	40	Regular		
MellowSyBass	メロウシンセベース	0	6	40	Regular		
SequenceBass	シーケンスドベース	0	12	40	Regular		
ClickSynBass	クリックシンセベース	0	18	40	Regular		
SynBass2Dark	シンセベース2ダーク	0	19	40	Regular		
SmoothSyBass	スムースシンセベース	0	32	40	Regular		
ModulSyBass	モジュレーションシンセベース	0	40	40	Regular		
DXBass	DXベース	0	41	40	Regular		
Strings 弦楽器	XWireBass	エックスワイヤーベース	0	64	40	Regular	
	Violin	バイオリン	0	0	41	Regular	
	SlwAtkViolin	スローバイオリン	0	8	41	Regular	
	Viola	ビオラ	0	0	42	Regular	
	Cello	チェロ	0	0	43	Regular	
	Contrabass	コントラバス	0	0	44	Regular	
	Trem.Strings	トレモロストリングス	0	0	45	Regular	
	SlwAtTremStr	スロートレモロストリングス	0	8	45	Regular	
	SuspenseStr	サスペンスストリングス	0	40	45	Regular	
	PizzicatoStr	ピチカートストリングス	0	0	46	Regular	
	Orch.Harp	オーケストラハーブ	0	0	47	Regular	
	YangQin	ヤンチン	0	40	47	Regular	
	Timpani	ティンパニ	0	0	48	Regular	
Ensemble アンサンブル	Strings1	ストリングス1	0	0	49	Regular	
	StereoStrngs	ステレオストリングス	0	3	49	Regular	
	SlwAtkStrngs	スローストリングス	0	8	49	Regular	
	ArcoStrings	アルコストリングス	0	24	49	Regular	

メインカテゴリ：GM&XG

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Ensemble アンサンブル	60'sStrings	60sストリングス	0	35	49	Regular	
	Orchestra	オーケストラ	0	40	49	Regular	
	Orchestra2	オーケストラ2	0	41	49	Regular	
	TremOrchestra	トレモロオーケストラ	0	42	49	Regular	
	Velo.Strings	ベロシティストリングス	0	45	49	Regular	
	Strings2	ストリングス2	0	0	50	Regular	
	S.SlowStrngs	ステレオスローストリングス	0	3	50	Regular	
	LegatoStrngs	レガートストリングス	0	8	50	Regular	
	WarmStrings	ウォームストリングス	0	40	50	Regular	
	Kingdom	キングダム	0	41	50	Regular	
	70'sStrings	70sストリングス	0	64	50	Regular	
	Strings3	ストリングス3	0	65	50	Regular	
	SynStrings1	シンセストリングス1	0	0	51	Regular	
	ResoStrings	レゾナントストリングス	0	27	51	Regular	
	SynStrings4	シンセストリングス4	0	64	51	Regular	
	SynStrings5	シンセストリングス5	0	65	51	Regular	
	SynStrings2	シンセストリングス2	0	0	52	Regular	
	ChoirAahs	クワイアア	0	0	53	Regular	
	StereoChoir	ステレオクワイア	0	3	53	Regular	
	ChoirAahs2	クワイアア2	0	16	53	Regular	
	MellowChoir	メロウクワイア	0	32	53	Regular	
	ChoirStrings	クワイアストリングス	0	40	53	Regular	
	VoiceOohs	ボイスオー	0	0	54	Regular	
	SynthVoice	シンセボイス	0	0	55	Regular	
	SynthVoice2	シンセボイス2	0	40	55	Regular	
	Choral	コーラル	0	41	55	Regular	
	AnalogVoice	アナログボイス	0	64	55	Regular	
	OrchestraHit	オーケストラヒット	0	0	56	Regular	
	OrchestraHit2	オーケストラヒット2	0	35	56	Regular	
	Impact	インパクト	0	64	56	Regular	
	Brass 金管楽器	Trumpet	トランペット	0	0	57	Regular
		Trumpet2	トランペット2	0	16	57	Regular
		BriteTrumpet	ブライトランペット	0	17	57	Regular
		Warm Trumpet	ウォームトランペット	0	32	57	Regular
		Trombone	トロンボーン	0	0	58	Regular
		Trombone2	トロンボーン2	0	18	58	Regular
		Tuba	チューバ	0	0	59	Regular
		Tuba2	チューバ2	0	16	59	Regular
		MutedTrumpet	ミュートランペット	0	0	60	Regular
		FrenchHorn	フレンチホルン	0	0	61	Regular
		Fr.HornSolo	フレンチホルンソロ	0	6	61	Regular
		FrenchHorn2	フレンチホルン2	0	32	61	Regular
		HornOrchestr	ホルンオーケストラ	0	37	61	Regular
BrassSection		ブラスセクション	0	0	62	Regular	
Tp&TbSection		トプ&トブセクション	0	35	62	Regular	
BrassSect2		ブラスセクション2	0	40	62	Regular	
HighBrass		ハイブラス	0	41	62	Regular	
MellowBrass		メロウブラス	0	42	62	Regular	
SynthBrass1		シンセブラス1	0	0	63	Regular	
QuackBrass		クワックブラス	0	12	63	Regular	
ResoSynBrass		レゾナントシンセブラス	0	20	63	Regular	
PolyBrass		ポリブラス	0	24	63	Regular	
SynthBrass3		シンセブラス3	0	27	63	Regular	
JumpBrass		ジャンプブラス	0	32	63	Regular	
AnaVelBrass1		アナログベロシティブラス1	0	45	63	Regular	
AnalogBrass1		アナログブラス1	0	64	63	Regular	
SynthBrass2		シンセブラス2	0	0	64	Regular	
SoftBrass		ソフトブラス	0	18	64	Regular	
SynthBrass4		シンセブラス4	0	40	64	Regular	
ChoirBrass		クワイアブラス	0	41	64	Regular	
AnaVelBrass2		アナログベロシティブラス2	0	45	64	Regular	
AnalogBrass2		アナログブラス2	0	64	64	Regular	
Reed リード楽器		SopranoSax	ソプラノサクサク	0	0	65	Regular
		AltoSax	アルトサクサク	0	0	66	Regular
		SaxSection	サクサクセクション	0	40	66	Regular
		HyperAltoSax	ハイパーアルトサクサク	0	43	66	Regular
		TenorSax	テナーサクサク	0	0	67	Regular
		BreathyTenor	ブレイシーテナーサクサク	0	40	67	Regular
		SoftTenorSax	ソフトテナーサクサク	0	41	67	Regular
		TenorSax2	テナーサクサク2	0	64	67	Regular
		BaritoneSax	バリトンサクサク	0	0	68	Regular
		Oboe	オーボエ	0	0	69	Regular
		EnglishHorn	イングリッシュホルン	0	0	70	Regular

メインカテゴリ：GM&XG

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Reed リード楽器	Bassoon	バスーン	0	0	71	Regular	
	Clarinet	クラリネット	0	0	72	Regular	
Pipe 木管楽器	Piccolo	ピッコロ	0	0	73	Regular	
	Flute	フルート	0	0	74	Regular	
	Recorder	リコーダー	0	0	75	Regular	
	PanFlute	パンフルート	0	0	76	Regular	
	BlownBottle	ボトル	0	0	77	Regular	
	Shakuhachi	尺八	0	0	78	Regular	
	Whistle	口笛	0	0	79	Regular	
	Ocarina	オカリナ	0	0	80	Regular	
	Synth.Lead シンセリード	SquareLead	スクエアリード	0	0	81	Regular
		SquareLead2	スクエアリード2	0	6	81	Regular
	Pipe 木管楽器	LMSquare	LMスクエア	0	8	81	Regular
		Hollow	ホロウ	0	18	81	Regular
		Shroud	シュラウド	0	19	81	Regular
		Mellow	メロウ	0	64	81	Regular
		SoloSine	ソロサイン	0	65	81	Regular
SineLead		サインリード	0	66	81	Regular	
SawtoothLead		ソーテューズリード	0	0	82	Regular	
SawtoothLd2		ソーテューズリード2	0	6	82	Regular	
ThickSaw		シックソーテューズ	0	8	82	Regular	
DynamicSaw		ダイナミックソーテューズ	0	18	82	Regular	
DigitalSaw		デジタルソーテューズ	0	19	82	Regular	
BigLead		ビッグリード	0	20	82	Regular	
HeavySynth		ヘビーシンセ	0	24	82	Regular	
WaspySynth		ワスピーシンセ	0	25	82	Regular	
PulseSaw		パルスソーテューズ	0	40	82	Regular	
Dr.Lead		ドラムリード	0	41	82	Regular	
VelocityLead		ベロシティリード	0	45	82	Regular	
Seq.Analog		シーケンスドアナログ	0	96	82	Regular	
CalliopeLead		カリオペリード	0	0	83	Regular	
PureLead		ピュアリード	0	65	83	Regular	
ChiffLead		チーフリード	0	0	84	Regular	
Rubby		ルビー	0	64	84	Regular	
CharangLead		チャランリード	0	0	85	Regular	
DistortedLd		ディストーションリード	0	64	85	Regular	
WireLead		ワイヤーリード	0	65	85	Regular	
VoiceLead		ボイスリード	0	0	86	Regular	
SynthAahs		シンセア	0	24	86	Regular	
VoxLead		ボックスリード	0	64	86	Regular	
FifthsLead		5度リード	0	0	87	Regular	
BigFive		ビッグファイブ	0	35	87	Regular	
Bass&Lead		ベース&リード	0	0	88	Regular	
Big&Low		ビッグ&ロー	0	16	88	Regular	
Fat&Perky	ファット&パーキー	0	64	88	Regular		
SoftWhirly	ソフトホイール	0	65	88	Regular		
Synth.Pad シンセパッド	NewAgePad	ニューエイジパッド	0	0	89	Regular	
	Fantasy	ファンタジー	0	64	89	Regular	
	WarmPad	ウォームパッド	0	0	90	Regular	
	ThickPad	シックパッド	0	16	90	Regular	
	SoftPad	ソフトパッド	0	17	90	Regular	
	SinePad	サインパッド	0	18	90	Regular	
	HornPad	ホルンパッド	0	64	90	Regular	
	RotaryStrngs	ロータリーストリングス	0	65	90	Regular	
	PolySynthPad	ポリシンセパッド	0	0	91	Regular	
	PolyPad80	ポリパッド80	0	64	91	Regular	
	ClickPad	クリックパッド	0	65	91	Regular	
	AnalogPad	アナログパッド	0	66	91	Regular	
	SquarePad	スクエアパッド	0	67	91	Regular	
	ChoirPad	クワイアパッド	0	0	92	Regular	
	Heaven	ヘブン	0	64	92	Regular	
	Itopia	アイトピア	0	66	92	Regular	
	CCPad	CCパッド	0	67	92	Regular	
BowedPad	ボウドパッド	0	0	93	Regular		
Glacier	グレイシャ	0	64	93	Regular		
GlassPad	グラスパッド	0	65	93	Regular		
MetallicPad	メタリックパッド	0	0	94	Regular		
TimePad	タイムパッド	0	64	94	Regular		
PanPad	パンパッド	0	65	94	Regular		
HaloPad	ハローパッド	0	0	95	Regular		
SweepPad	スイープパッド	0	0	96	Regular		
Shwimmer	シュイマー	0	20	96	Regular		
Converge	コンバージ	0	27	96	Regular		

メインカテゴリ：GM&XG

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth.Pad シンセパッド	PolarPad	ポーラパッド	0	64	96	Regular
	Celestial	セレスティアル	0	66	96	Regular
Synth.Effect シンセエフェクト	Rain	レイン	0	0	97	Regular
	ClaviPad	クラビパッド	0	45	97	Regular
	HarmoRain	ハーモレイン	0	64	97	Regular
	AfricanWind	アフリカンウィンド	0	65	97	Regular
	Carib	カリブ	0	66	97	Regular
	SoundTrack	サウンドトラック	0	0	98	Regular
	Prologue	プロローグ	0	27	98	Regular
	Ancestral	アンセストラル	0	64	98	Regular
	Crystal	クリスタル	0	0	99	Regular
	SynthDr.Comp	シンセドラムコンプ	0	12	99	Regular
	Popcorn	ポップコーン	0	14	99	Regular
	TinyBells	タイニベル	0	18	99	Regular
	RoundGlocken	ラウンドグlocken	0	35	99	Regular
	GlockenChime	グlockenチャイム	0	40	99	Regular
	ClearBells	クリアベル	0	41	99	Regular
	ChorusBells	コーラスベル	0	42	99	Regular
	SynthMallet	シンセマレット	0	64	99	Regular
	SoftCrystal	ソフトクリスタル	0	65	99	Regular
	LoudGlocken	ラウドグlocken	0	66	99	Regular
	ChristmasBel	クリスマスベル	0	67	99	Regular
	VibeBells	ビブラフォンベル	0	68	99	Regular
	DigitalBells	デジタルベル	0	69	99	Regular
	AirBells	エアベル	0	70	99	Regular
	BellHarp	ベルハーブ	0	71	99	Regular
	Gameimba	ガムリンバ	0	72	99	Regular
	Atmosphere	アトモスフィア	0	0	100	Regular
	WarmAtmos.	ウォームアトモスフィア	0	18	100	Regular
	HollowRelease	ホロウリリース	0	19	100	Regular
	NylonElPiano	ナイロンエレピ	0	40	100	Regular
	NylonHarp	ナイロンハーブ	0	64	100	Regular
	HarpVox	ハーブボックス	0	65	100	Regular
	Atmos.Pad	アトモスフィアパッド	0	66	100	Regular
	Planet	プラネット	0	67	100	Regular
	Brightness	ブライイトネス	0	0	101	Regular
	FantasyBells	ファンタジーベル	0	64	101	Regular
	Smokey	スモーキー	0	96	101	Regular
	Goblins	ゴブリン	0	0	102	Regular
	GoblinsSynth	ゴブリンシンセ	0	64	102	Regular
	Creeper	クリーパー	0	65	102	Regular
	RingPad	リングパッド	0	66	102	Regular
	Ritual	リチュアル	0	67	102	Regular
	ToHeaven	トゥーヘブン	0	68	102	Regular
	Night	ナイト	0	70	102	Regular
	Glisten	グリステン	0	71	102	Regular
	BellChoir	ベルクワイア	0	96	102	Regular
	Echoes	エコー	0	0	103	Regular
	Echoes2	エコー2	0	8	103	Regular
	EchoPan	エコーパン	0	14	103	Regular
	EchoBells	エコーベル	0	64	103	Regular
	BigPan	ビッグパン	0	65	103	Regular
	SynthPiano	シンセピアノ	0	66	103	Regular
	Creation	クリエイション	0	67	103	Regular
	StarDust	スターダスト	0	68	103	Regular
	Reso&Panning	レゾナント&パンニング	0	69	103	Regular
	Sci-Fi	サイエンスフィクション	0	0	104	Regular
	Starz	スターズ	0	64	104	Regular
Ethnic 民族楽器	Sitar	シタール	0	0	105	Regular
	DetunedSitar	デチューンドシタール	0	32	105	Regular
	Sitar2	シタール2	0	35	105	Regular
	Tambra	タンブラ	0	96	105	Regular
	Tamboura	タンブーラ	0	97	105	Regular
	Banjo	バンジョー	0	0	106	Regular
	MutedBanjo	ミュートバンジョー	0	28	106	Regular
	Rabab	ラバブ	0	96	106	Regular
	Gopichant	ゴピチャント	0	97	106	Regular
	Oud	ウード	0	98	106	Regular
	Shamisen	三味線	0	0	107	Regular
	Koto	琴	0	0	108	Regular
	Taisho-kin	大正琴	0	96	108	Regular
	Kanoon	カヌーン	0	97	108	Regular
	Kalimba	カリンバ	0	0	109	Regular

メインカテゴリ：GM&XG

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Ethnic 民族楽器	Bagpipe	バグパイプ	0	0	110	Regular
	Fiddle	フィドル	0	0	111	Regular
	Shanai	シャナイ	0	0	112	Regular
	Shanai2	シャナイ2	0	64	112	Regular
	Pungi	プンギ	0	96	112	Regular
	Hichiriki	ヒチリキ	0	97	112	Regular
Percussive パーカッション	TinkleBell	ティンクルベル	0	0	113	Regular
	Bonang	ボンアン	0	96	113	Regular
	Altair	アルタイル	0	97	113	Regular
	GamelanGongs	ガムラン	0	98	113	Regular
	StereoGamelan	ステレオガムラン	0	99	113	Regular
	RamaCymbal	ラマンシバル	0	100	113	Regular
	AsianBells	アジアンベル	0	101	113	Regular
	Agogo	アゴゴ	0	0	114	Regular
	SteelDrums	スチールドラム	0	0	115	Regular
	GlassPerc.	グラスパーカッション	0	97	115	Regular
	ThaiBells	タイベル	0	98	115	Regular
	Woodblock	ウッドブロック	0	0	116	Regular
	Castanets	カスターネット	0	96	116	Regular
	TaikoDrum	和太鼓	0	0	117	Regular
	GranCassa	グランカッサ	0	96	117	Regular
	MelodicTom	メロディックタム	0	0	118	Regular
	MelodicTom2	メロディックタム2	0	64	118	Regular
	RealTom	リアルタム	0	65	118	Regular
	RockTom	ロックタム	0	66	118	Regular
	SynthDrum	シンセドラム	0	0	119	Regular
AnalogTom	アナログタム	0	64	119	Regular	
ElectroPerc.	エレクトロニックPerc.	0	65	119	Regular	
	Rev.Cymbal	リバーシシバル	0	0	120	Regular
SoundEffect 効果音	GtrFretNoise	フレットノイズ	0	0	121	Regular
	BreathNoise	ブレスノイズ	0	0	122	Regular
	Seashore	海辺	0	0	123	Regular
	BirdTweet	鳥のさえずり	0	0	124	Regular
	TelephonRing	電話	0	0	125	Regular
	Helicopter	ヘリコプター	0	0	126	Regular
	Applause	拍手	0	0	127	Regular
	Gunshot	銃声	0	0	128	Regular
	CuttingNoise	カッティングノイズ	64	0	1	Regular
	CuttingNoiz2	カッティングノイズ2	64	0	2	Regular
	StringSlap	ストリングスラップ	64	0	4	Regular
	Fl.KeyClick	フルートキークリック	64	0	17	Regular
	Shower	雨	64	0	33	Regular
	Thunder	雷	64	0	34	Regular
	Wind	風	64	0	35	Regular
	Stream	せせらぎ	64	0	36	Regular
	Bubble	泡	64	0	37	Regular
	Feed	フィード	64	0	38	Regular
	Dog	犬	64	0	49	Regular
	Horse	馬	64	0	50	Regular
	BirdTweet2	鳥のさえずり2	64	0	51	Regular
	Ghost	ゴースト	64	0	55	Regular
	Maou	マオウ	64	0	56	Regular
	PhoneCall	フォンコール	64	0	65	Regular
	DoorSqueak	ドアのきしみ	64	0	66	Regular
	DoorSlam	ドアを閉める	64	0	67	Regular
	ScratchCut	スクラッチカット	64	0	68	Regular
	ScratchSplit	スクラッチスプリット	64	0	69	Regular
	WindChime	ウィンドチャイム	64	0	70	Regular
	TelphonRing2	電話2	64	0	71	Regular
CarEngineIgn	イグニッション	64	0	81	Regular	
CarTiresSql	タイヤ	64	0	82	Regular	
CarPassing	レーシングカー	64	0	83	Regular	
CarCrash	衝突	64	0	84	Regular	
Siren	サイレン	64	0	85	Regular	
Train	列車	64	0	86	Regular	
JetPlane	ジェット機	64	0	87	Regular	
Starship	スターシップ	64	0	88	Regular	
Burst	バースト	64	0	89	Regular	
RollrCoaster	ローラーコースター	64	0	90	Regular	
Submarine	サブマリン	64	0	91	Regular	
Laugh	笑い声	64	0	97	Regular	
Scream	悲鳴	64	0	98	Regular	
Punch	パンチ	64	0	99	Regular	

メインカテゴリ：GM&XG

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
SoundEffect 効果音	Heartbeat	心音	64	0	100	Regular
	FootSteps	足音	64	0	101	Regular
	MachineGun	マシンガン	64	0	113	Regular
	LaserGun	レーザーガン	64	0	114	Regular
	Explosion	爆発	64	0	115	Regular
	Firework	花火	64	0	116	Regular

メインカテゴリ：GM2

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Piano ピアノ	GrandPiano	グランドピアノ	121	0	1	Regular	
	GrandPianoW	グランドピアノ (Wide)	121	1	1	Regular	
	GrandPianoD	グランドピアノ (Dark)	121	2	1	Regular	
	BrightPiano	ブライトピアノ	121	0	2	Regular	
	BrightPianoW	ブライトピアノ (Wide)	121	1	2	Regular	
	ElecGrandPno	エレクトリックグランド	121	0	3	Regular	
	ElecGrandPW	エレクトリックピアノ (Wide)	121	1	3	Regular	
	Honkytonk	ホンキートンクピアノ	121	0	4	Regular	
	HonkytonkW	ホンキートンクピアノ (Wide)	121	1	4	Regular	
	El.Piano1	エレクトリックピアノ1	121	0	5	Regular	
	DetunedEP1	デチューンドエレピ1	121	1	5	Regular	
	EP1VeloMix	エレピ1 (VeloMix)	121	2	5	Regular	
	60'sEl.Piano	60sエレクトリックピアノ	121	3	5	Regular	
	El.Piano2	エレクトリックピアノ2	121	0	6	Regular	
	DetunedEP2	デチューンドエレピ2	121	1	6	Regular	
	EP2VeloMix	エレピ2 (VeloMix)	121	2	6	Regular	
	EPLegend	EPLegend	121	3	6	Regular	
	EPPHase	EPフェーズ	121	4	6	Regular	
	Harpischord	ハープシコード	121	0	7	Regular	
	Harpis.OctMx	ハープシコード (Oct)	121	1	7	Regular	
	HarpischordW	ハープシコード (Wide)	121	2	7	Regular	
	Harpis.KOff	ハープシコード (KeyOff)	121	3	7	Regular	
	Clavi.	クラビ	121	0	8	Regular	
	PulseClavi.	パルスクラビ	121	1	8	Regular	
	ChromaticPerc 打楽器	Celesta	チェレスタ	121	0	9	Regular
		Glockenspiel	グロックenspiel	121	0	10	Regular
		MusicBox	オルゴール	121	0	11	Regular
Vibraphone		ビブラフォン	121	0	12	Regular	
VibraphoneW		ビブラフォン (Wide)	121	1	12	Regular	
Marimba		マリンバ	121	0	13	Regular	
MarimbaW		マリンバ (Wide)	121	1	13	Regular	
Xylophone		シロフォン	121	0	14	Regular	
TubularBells		チューブ・ベル	121	0	15	Regular	
ChurchBells		チャーチベル	121	1	15	Regular	
Carillon		カリヨン	121	2	15	Regular	
Dulcimer		ダルシマー	121	0	16	Regular	
Organ オルガン	DrawbarOrgan	ドローバーオルガン	121	0	17	Regular	
	DetDrawOrgan	デチューンドドローバー	121	1	17	Regular	
	lt60'sOrgan	イタリアン60sオルガン	121	2	17	Regular	
	DrawbarOrg2	ドローバーオルガン2	121	3	17	Regular	
	Perc.Organ	パーカッションオルガン	121	0	18	Regular	
	DetPercOrgan	デチューンドパーカッション	121	1	18	Regular	
	Perc.Organ2	パーカッションオルガン2	121	2	18	Regular	
	RockOrgan	ロックオルガン	121	0	19	Regular	
	ChurchOrgan	チャーチオルガン	121	0	20	Regular	
	ChrchOrgOctM	チャーチオルガン (Oct)	121	1	20	Regular	
	DetChurchOrg	デチューンドチャーチオルガン	121	2	20	Regular	
	ReedOrgan	リードオルガン	121	0	21	Regular	
	PuffOrgan	パフオルガン	121	1	21	Regular	
	Accordion	アコーディオン	121	0	22	Regular	
	Accordion2	アコーディオン2	121	1	22	Regular	
Harmonica	ハーモニカ	121	0	23	Regular		
TangoAccord	タンゴアコーディオン	121	0	24	Regular		
Guitar ギター	NylonGuitar	ナイロン弦ギター	121	0	25	Regular	
	Ukulele	ウクレレ	121	1	25	Regular	
	NylonGtrKOff	ナイロン弦ギター (KeyOff)	121	2	25	Regular	
	NylonGuitar2	ナイロン弦ギター2	121	3	25	Regular	
	SteelGuitar	スチール弦ギター	121	0	26	Regular	
	12StrGuitar	12弦ギター	121	1	26	Regular	
	Mandolin	マンドリン	121	2	26	Regular	
	Steel&Body	スチール弦&ボディサウンド	121	3	26	Regular	
	JazzGuitar	ジャズギター	121	0	27	Regular	
	PedlSteelGtr	ペダルスチールギター	121	1	27	Regular	

メインカテゴリ：GM2

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Guitar ギター	CleanGuitar	クリーンギター	121	0	28	Regular	
	DetCleanGtr	デチューンドクリーンギター	121	1	28	Regular	
	MidToneGtr	ミッドトーンギター	121	2	28	Regular	
	MutedGuitar	ミュートギター	121	0	29	Regular	
	FunkGuitar	ファンキーカッティングギター	121	1	29	Regular	
	MutedV-SwGtr	ミュートペロシスイッチギター	121	2	29	Regular	
	JazzMan	ジャズマン	121	3	29	Regular	
	Overdriven	オーバードライブギター	121	0	30	Regular	
	GuitarPinch	ギターピンチ	121	1	30	Regular	
	Distortion	ディストーションギター	121	0	31	Regular	
	FeedbackGtr	フィードバックギター	121	1	31	Regular	
	DstRhythmGtr	ディストーションリズムギター	121	2	31	Regular	
	GtrHarmonics	ギターハーモニクス	121	0	32	Regular	
	GtrFeedback	ギターフィードバック	121	1	32	Regular	
	Bass ベース	AcousticBass	アコースティックベース	121	0	33	Regular
		FingerBass	フィンガーベース	121	0	34	Regular
		FingerSlap	フィンガースラップベース	121	1	34	Regular
		PickBass	ピックベース	121	0	35	Regular
		FretlessBass	フレットレスベース	121	0	36	Regular
		SlapBass1	スラップベース1	121	0	37	Regular
		SlapBass2	スラップベース2	121	0	38	Regular
		SynthBass1	シンセベース1	121	0	39	Regular
		WarmSyBass	ウォームシンセベース	121	1	39	Regular
		ResoSynhBass	レゾナンスシンセベース	121	2	39	Regular
		ClaviBass	クラビベース	121	3	39	Regular
		Hammer	ハンマー	121	4	39	Regular
		SynthBass2	シンセベース2	121	0	40	Regular
AttackBass		アタックシンセベース	121	1	40	Regular	
RubberBass		ラバーベース	121	2	40	Regular	
AttackPulse		アタックパルス	121	3	40	Regular	
Strings 弦楽器		Violin	バイオリン	121	0	41	Regular
		SlwAtkViolin	スローアタックバイオリン	121	1	41	Regular
		Viola	ビオラ	121	0	42	Regular
		Cello	チェロ	121	0	43	Regular
		Contrabass	コントラバス	121	0	44	Regular
		Trem.Strings	トレモロストリングス	121	0	45	Regular
		PizzicatoStr	ピチカートストリングス	121	0	46	Regular
		Orch.Harp	オーケストラハープ	121	0	47	Regular
		YangQin	ヤンチン	121	1	47	Regular
		Timpani	ティンパニ	121	0	48	Regular
		Ensemble アンサンブル	Strings1	ストリングス1	121	0	49
	StringsBrass	ストリングス&ブラス	121	1	49	Regular	
60'sStrings	60sストリングス	121	2	49	Regular		
Strings2	ストリングス2	121	0	50	Regular		
SynStrings1	シンセストリングス1	121	0	51	Regular		
SynStrings2	シンセストリングス2	121	0	52	Regular		
SynStrings3	シンセストリングス3	121	1	51	Regular		
ChoirAahs	クワイアアア	121	0	53	Regular		
ChoirAahs2	クワイアアア2	121	1	53	Regular		
VoiceOohs	ボイスウー	121	0	54	Regular		
Humming	ハミング	121	1	54	Regular		
SynthVoice	シンセボイス	121	0	55	Regular		
AnalogVoice	アナログボイス	121	1	55	Regular		
OrchestraHit	オーケストラヒット	121	0	56	Regular		
BassHitPlus	ベースヒットプラス	121	1	56	Regular		
6thHit	6度ヒット	121	2	56	Regular		
EuroHit	ユーロヒット	121	3	56	Regular		
Brass 金管楽器	Trumpet	トランペット	121	0	57	Regular	
	DarkTpSoft	ダークトランペットソフト	121	1	57	Regular	
	Trombone	トロンボーン	121	0	58	Regular	
	Trombone2	トロンボーン2	121	1	58	Regular	
	BriteTrombon	ブライトトロンボーン	121	2	58	Regular	
	Tuba	チューバ	121	0	59	Regular	
	MutedTrumpet	ミュートトランペット	121	0	60	Regular	
	MuteTrumpet2	ミュートトランペット2	121	1	60	Regular	
	FrenchHorn	フレンチホルン	121	0	61	Regular	
	FrenchHorn2	フレンチホルン2	121	1	61	Regular	
	BrassSection	ブラスセクション	121	0	62	Regular	
	BrassSec2	ブラスセクション2	121	1	62	Regular	
	SynthBrass1	シンセブラス1	121	0	63	Regular	
	SynthBrass2	シンセブラス2	121	0	64	Regular	
	SynthBrass3	シンセブラス3	121	1	63	Regular	
SynthBrass4	シンセブラス4	121	1	64	Regular		

メインカテゴリ：GM2

メインカテゴリ：GM2

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Brass 金管楽器	AnaSynBrass1	アナロジシンセ brass1	121	2	63	Regular	
	AnaSynBrass2	アナロジシンセ brass2	121	2	64	Regular	
	JumpBrass	ジャンプ brass	121	3	63	Regular	
Reed リード楽器	SopranoSax	ソプラノサクソ	121	0	65	Regular	
	AltoSax	アルトサクソ	121	0	66	Regular	
	TenorSax	テナーサクソ	121	0	67	Regular	
	BaritoneSax	バリトンサクソ	121	0	68	Regular	
	Oboe	オーボエ	121	0	69	Regular	
	EnglishHorn	イングリッシュホルン	121	0	70	Regular	
	Bassoon	バスーン	121	0	71	Regular	
Pipe 木管楽器	Clarinet	クラリネット	121	0	72	Regular	
	Piccolo	ピッコロ	121	0	73	Regular	
	Flute	フルート	121	0	74	Regular	
	Recorder	リコーダー	121	0	75	Regular	
	PanFlute	パンフルート	121	0	76	Regular	
	BlownBottle	ボウル	121	0	77	Regular	
	Shakuhachi	尺八	121	0	78	Regular	
	Whistle	口笛	121	0	79	Regular	
	Ocarina	オカリナ	121	0	80	Regular	
	Synth_Lead シンセリード	SquareLead	スクエアリード	121	0	81	Regular
SquareLead2		スクエアリード2	121	1	81	Regular	
SineLead		サインリード	121	2	81	Regular	
SawtoothLead		ソーソーリード	121	0	82	Regular	
SawtoothLd2		ソーソーリード2	121	1	82	Regular	
SawPulseLead		ソー&パルスリード	121	2	82	Regular	
DoublSawLead		ダブルソーリード	121	3	82	Regular	
Seq_Analog		シーケンズアナログリード	121	4	82	Regular	
CalliopeLead		カリオペリード	121	0	83	Regular	
ChiffLead		チーフリード	121	0	84	Regular	
CharangLead		チャランリード	121	0	85	Regular	
WireLead		ワイヤーリード	121	1	85	Regular	
VoiceLead		ボイスリード	121	0	86	Regular	
FifthsLead		5度リード	121	0	87	Regular	
Bass&Lead		ベース&リード	121	0	88	Regular	
SoftWhirl		ソフトホイール	121	1	88	Regular	
Synth_Pad シンセパッド		NewAgePad	ニューエイジパッド	121	0	89	Regular
		WarmPad	ウォームパッド	121	0	90	Regular
		SinePad	サインパッド	121	1	90	Regular
		PolySynthPad	ポリシンセパッド	121	0	91	Regular
	ChoirPad	クワイアパッド	121	0	92	Regular	
	ItopiaPad	イトピアパッド	121	1	92	Regular	
	BowedPad	ボウドパッド	121	0	93	Regular	
	MetallicPad	メタリックパッド	121	0	94	Regular	
	HaloPad	ハローパッド	121	0	95	Regular	
	SweepPad	スイープパッド	121	0	96	Regular	
Synth_Effect シンセエフェクト	Rain	レイン	121	0	97	Regular	
	SoundTrack	サウンドトラック	121	0	98	Regular	
	Crystal	クリスタル	121	0	99	Regular	
	SynthMallet	シンセマレット	121	1	99	Regular	
	Atmosphere	アトモスフィア	121	0	100	Regular	
	Brightness	ブライトネス	121	0	101	Regular	
	Goblins	ゴブリン	121	0	102	Regular	
	Echoes	エコー	121	0	103	Regular	
	EchoBell	エコーベル	121	1	103	Regular	
	EchoPan	エコーパン	121	2	103	Regular	
Ethnic 民族楽器	Sci-Fi	サイエンスフィクション	121	0	104	Regular	
	Sitar	シタール	121	0	105	Regular	
	Sitar2	シタール2	121	1	105	Regular	
	Banjo	バンジョー	121	0	106	Regular	
	Shamisen	三味線	121	0	107	Regular	
	Koto	琴	121	0	108	Regular	
	TaishoKoto	大正琴	121	1	108	Regular	
	Kalimba	カリンバ	121	0	109	Regular	
	Bagpipe	バグパイプ	121	0	110	Regular	
	Fiddle	フィドル	121	0	111	Regular	
Percussive パーカッション	Shanai	シャナイ	121	0	112	Regular	
	TinkleBell	ティンクルベル	121	0	113	Regular	
	Agogo	アゴゴ	121	0	114	Regular	
	SteelDrums	スチールドラム	121	0	115	Regular	
	Woodblock	ウッドブロック	121	0	116	Regular	
	Castanets	カステネット	121	1	116	Regular	
	TaikoDrum	和太鼓	121	0	117	Regular	
	ConcertBD	コンサートベースドラム	121	1	117	Regular	

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Percussive パーカッション	MelodicTom	メロディックタム	121	0	118	Regular	
	MelodicTom2	メロディックタム2	121	1	118	Regular	
	SynthDrum	シンセドラム	121	0	119	Regular	
	RhythmBoxTom	リズムボックスタム	121	1	119	Regular	
	ElectricDrum	エレクトリックドラム	121	2	119	Regular	
	Rev.Cymbal	リバースシンバル	121	0	120	Regular	
	SoundEffect 効果音	GtrFretNoise	フレットノイズ	121	0	121	Regular
		GtrCutNoise	ギターカッティングノイズ	121	1	121	Regular
		StringSlap	ストリングスラップ	121	2	121	Regular
		BreathNoise	ブレスノイズ	121	0	122	Regular
FLKeyClick		フルートキークリック	121	1	122	Regular	
Seashore		海辺	121	0	123	Regular	
Rain		雨	121	1	123	Regular	
Thunder		雷	121	2	123	Regular	
Wind		風	121	3	123	Regular	
Stream		せせらぎ	121	4	123	Regular	
Drum ドラム	Bubble	泡	121	5	123	Regular	
	BirdTweet	鳥のさえずり	121	0	124	Regular	
	Dog	犬	121	1	124	Regular	
	HorseGallop	馬の駆け足	121	2	124	Regular	
	BirdTweet2	鳥のさえずり2	121	3	124	Regular	
	TelephonRing	電話	121	0	125	Regular	
	TelRing2	電話2	121	1	125	Regular	
	DoorCreaking	ドアのきしみ	121	2	125	Regular	
	Door	ドア	121	3	125	Regular	
	Scratch	スクラッチ	121	4	125	Regular	
	WindChime	ウィンドチャイム	121	5	125	Regular	
	Helicopter	ヘリコプター	121	0	126	Regular	
	CarEngine	エンジン	121	1	126	Regular	
	CarStop	タイヤ	121	2	126	Regular	
	CarPass	通過	121	3	126	Regular	
	CarCrash	衝突	121	4	126	Regular	
	Siren	サイレン	121	5	126	Regular	
	Train	列車	121	6	126	Regular	
	Jetplane	ジェット機	121	7	126	Regular	
	Starship	スターシップ	121	8	126	Regular	
	BurstNoise	バーストノイズ	121	9	126	Regular	
	Applause	拍手	121	0	127	Regular	
	Laughing	笑い声	121	1	127	Regular	
	Screaming	悲鳴	121	2	127	Regular	
	Punch	パンチ	121	3	127	Regular	
	HeartBeat	心音	121	4	127	Regular	
	Footsteps	足音	121	5	127	Regular	
	Gunshot	銃声	121	0	128	Regular	
	MachineGun	マシンガン	121	1	128	Regular	
	LaserGun	レーザーガン	121	2	128	Regular	
Explosion	爆発	121	3	128	Regular		
Drum ドラム	StandardSet	スタンダードセット	120	0	1	Drums	
	RoomSet	ルームセット	120	0	9	Drums	
	PowerSet	パワーセット	120	0	17	Drums	
	ElectroSet	エレクトロニックセット	120	0	25	Drums	
	AnalogSet	アナログセット	120	0	26	Drums	
	JazzSet	ジャズセット	120	0	33	Drums	
	BrushSet	ブラッシュセット	120	0	41	Drums	
Drum ドラム	OrchestraSet	オーケストラセット	120	0	49	Drums	
	SFXSet	SFXセット	120	0	57	SFX	

プログラムチェンジを0~127で設定する場合は、リストのMIDIプログラムチェンジNo.から1を引いた数で指定します。たとえば、No. 2のプログラムチェンジを指定する場合は、1の値になります。

MSB	PC# LSB	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)												above C6	above C8
			1-20	21-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-20	21-40	41-60	61-75		
8	0	Mega NylonGuitar	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	harmonics	1-127	1-127	strum noise	1-127	fret noise	
8	0	Mega SteelGuitar	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	harmonics	1-127	1-127	strum noise	1-127	fret noise	
8	0	Mega HiStringGtr		soft	1-89				hard	90-127	1-127	strum noise	1-127	fret noise		
8	1	Mega 12StringGtr Element1 (Steel)		soft	1-71			med	116-127	1-127	strum noise	1-127	fret noise			
8	0	Mega CleanGuitar	open soft	open hard	slap	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-127	strum noise	1-127	fret noise		
8	1	Mega SolidGuitar1	open soft	open hard	slap	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-127	strum noise	1-127	fret noise		
8	2	Mega SolidGuitar2	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-127	strum noise	1-127	fret noise		
8	3	Mega SingleCoil	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-127	strum noise	1-127	fret noise		
8	0	Mega OverdriveGtr		open	1-55			mute	121-127	1-127	EFX					
8	0	Mega DistortionGtr		open	1-55			mute	121-127	1-127	EFX					
8	0	Mega JazzGuitar	open soft	open med	open hard	dead soft	dead hard	dead	slide	pick harmonics	1-127	strum noise	1-127	fret noise		
8	0	Mega AcousticBass		open soft	1-60			dead	121-127	1-127	EFX					
8	0	Mega ElectricBass		open soft	1-60			dead	121-127	1-127	EFX					
8	1	Mega VintageRound		open soft	1-60			dead	121-127	1-127	EFX					
8	2	Mega VintageFlat		open soft	1-60			dead	121-127	1-127	EFX					
8	0	Mega PickBass		open	1-40			dead	121-127	1-127	EFX					
8	1	Mega VintagePick		open	1-40			dead	121-127	1-127	EFX					
8	0	Mega FretlessBass		open	1-80			dead	121-127	1-127	EFX					
8	0	Mega SmallStrings	p	mif	21-40	legato	61-80	spicato f	96-110	tremolo	111-120	glissando down				
8	0	Mega LargeStrings	p	mif	21-40	legato	61-80	spicato f	96-110	tremolo	111-120	glissando down				
8	0	Mega Brass	p	mif	21-40	attack	61-80	scoops	shake	falls fast	111-120	glissando up				
8	0	Mega Trumpet	mif	f	21-40	legato	61-80	straight	shake	falls	111-120	glissando up	1-127	breath noise		
8	0	Mega TenorSax	mp	mif	21-40	legato	61-80	growl	growl	falls	101-127	valve noise	1-127	breath noise		

ドラム/SFXキットリスト

Kit Name			Standard Kit 1			Standard Kit 2			Hit Kit			Room Kit			Rock Kit		
MSB-LSB-PC#(0)			127-0-0			127-0-1			127-0-4			127-0-8			127-0-16		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	FullName	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1	Surdo Mute		3												
14	D-1	D1	Surdo Open		3												
15	D#-1	D#1	Hi Q														
16	E-1	E1	Whip Slap														
17	F-1	F1	Scratch H		4												
18	F#-1	F#1	Scratch L		4												
19	G-1	G1	Finger Snap														
20	G#-1	G#1	Click Noise														
21	A-1	A1	Metronome Click														
22	A#-1	A#1	Metronome Bell														
23	B-1	B1	Seq Click L														
24	C0	C2	Seq Click H														
25	C#0	C#2	Brush Tap														
26	D0	D2	Brush Swirl	●													
27	D#0	D#2	Brush Slap														
28	E0	E2	Brush Tap Swirl	●													
29	F0	F2	Snare Roll	●													
30	F#0	F#2	Castanet														
31	G0	G2	Snare Soft			Snare Soft 2			Snare Electro						Snare Noisy		
32	G#0	G#2	Sticks														
33	A0	A2	Kick Soft						Kick Tight L								
34	A#0	A#2	Open Rim Shot			Open Rim Shot H Short			Snare Pitched								
35	B0	B2	Kick Tight						Kick Wet						Kick 2		
36	C1	C3	Kick			Kick Short			Kick Tight H						Kick Gate		
37	C#1	C#3	Side Stick			Side Stick Light			Stick Ambient								
38	D1	D3	Snare			Snare Short			Snare Ambient			Snare Snappy			Snare Rock		
39	D#1	D#3	Hand Clap														
40	E1	E3	Snare Tight			Snare Tight H			Snare Tight 2			Snare Tight Snappy			Snare Rock Tight		
41	F1	F3	Floor Tom L						Hybrid Tom 1			Tom Room 1			Tom Rock 1		
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed		1				Hi-Hat Closed 2		1						
43	G1	G3	Floor Tom H						Hybrid Tom 2			Tom Room 2			Tom Rock 2		
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal		1				Hi-Hat Pedal 2		1						
45	A1	A3	Low Tom						Hybrid Tom 3			Tom Room 3			Tom Rock 3		
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open		1				Hi-Hat Open 2		1						
47	B1	B3	Mid Tom L						Hybrid Tom 4			Tom Room 4			Tom Rock 4		
48	C2	C4	Mid Tom H						Hybrid Tom 5			Tom Room 5			Tom Rock 5		
49	C#2	C#4	Crash Cymbal 1														
50	D2	D4	High Tom						Hybrid Tom 6			Tom Room 6			Tom Rock 6		
51	D#2	D#4	Ride Cymbal 1														
52	E2	E4	Chinese Cymbal														
53	F2	F4	Ride Cymbal Cup														
54	F#2	F#4	Tambourine						Tambourine Light								
55	G2	G4	Splash Cymbal														
56	G#2	G#4	Cowbell														
57	A2	A4	Crash Cymbal 2														
58	A#2	A#4	Vibraslap														
59	B2	B4	Ride Cymbal 2														
60	C3	C5	Bongo H														
61	C#3	C#5	Bongo L														
62	D3	D5	Conga H Mute														
63	D#3	D#5	Conga H Open														
64	E3	E5	Conga L														
65	F3	F5	Timbale H														
66	F#3	F#5	Timbale L														
67	G3	G5	Agogo H														
68	G#3	G#5	Agogo L														
69	A3	A5	Cabasa														
70	A#3	A#5	Maracas														
71	B3	B5	Samba Whistle H	●													
72	C4	C6	Samba Whistle L	●													
73	C#4	C#6	Guiro Short														
74	D4	D6	Guiro Long	●													
75	D#4	D#6	Claves														
76	E4	E6	Wood Block H														
77	F4	F6	Wood Block L														
78	F#4	F#6	Cuica Mute														
79	G4	G6	Cuica Open														
80	G#4	G#6	Triangle Mute		2												
81	A4	A6	Triangle Open		2												
82	A#4	A#6	Shaker														
83	B4	B6	Jingle Bells														
84	C5	C7	Bell Tree														
85	C#5	C#7															
86	D5	D7															
87	D#5	D#7															
88	E5	E7															
89	F5	F7															
90	F#5	F#7															
91	G5	G7															

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

ドラム/SFXキットリスト

Kit Name			Electro Kit			Analog Kit			Dance Kit			Jazz Kit			Brush Kit		
MSB-LSB-PC#(0)			127-0-24			127-0-25			127-0-27			127-0-32			127-0-40		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	FullName	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1							Kick Dance 1								
14	D-1	D1							Kick Dance 2								
15	D#-1	D#1															
16	E-1	E1															
17	F-1	F1							Scratch Dance 1	●							
18	F#-1	F#1							Scratch Dance 2	●							
19	G-1	G1															
20	G#-1	G#1															
21	A-1	A1							Dance Perc 1								
22	A#-1	A#1							Reverse Dance 1								
23	B-1	B1							Dance Perc 2								
24	C0	C2							Hi Q Dance 1								
25	C#0	C#2							Snare Analog 3								
26	D0	D2							Vinyl Noise	●							
27	D#0	D#2							Snare Analog 4								
28	E0	E2	Reverse Cymbal	●		Reverse Cymbal	●		Reverse Cymbal	●							
29	F0	F2							Reverse Dance 2	●							
30	F#0	F#2	Hi Q 2			Hi Q 2			Hi Q 2								
31	G0	G2	Snare Snappy Electro			Snare Noisy 4			Snare Techno			Snare Jazz H			Brush Slap 2		
32	G#0	G#2							Snare Dance 1								
33	A0	A2	Kick 3			Kick 3			Kick Techno Q								
34	A#0	A#2							Rim Gate								
35	B0	B2	Kick Gate			Kick Analog Short			Kick Techno L								
36	C1	C3	Kick Gate Heavy			Kick Analog			Kick Techno			Kick Jazz			Kick Jazz		
37	C#1	C#3				Side Stick Analog			Side Stick Analog			Side Stick Light			Side Stick Light		
38	D1	D3	Snare Noisy 2			Snare Analog			Snare Clap			Snare Jazz L			Brush Slap 3		
39	D#1	D#3							Dance Clap								
40	E1	E3	Snare Noisy 3			Snare Analog 2			Snare Dry			Snare Jazz M			Brush Tap 2		
41	F1	F3	Tom Electro 1			Tom Analog 1			Tom Dance 1						Tom Brush 1		
42	F#1	F#3				Hi-Hat Closed Analog	1		Hi-Hat Closed 3	1							
43	G1	G3	Tom Electro 2			Tom Analog 2			Tom Dance 2						Tom Brush 2		
44	G#1	G#3				Hi-Hat Closed Analog 2	1		Hi-Hat Closed Analog 3	1							
45	A1	A3	Tom Electro 3			Tom Analog 3			Tom Dance 3						Tom Brush 3		
46	A#1	A#3				Hi-Hat Open Analog	1		Hi-Hat Open 3	1							
47	B1	B3	Tom Electro 4			Tom Analog 4			Tom Dance 4						Tom Brush 4		
48	C2	C4	Tom Electro 5			Tom Analog 5			Tom Dance 5						Tom Brush 5		
49	C#2	C#4				Crash Analog			Crash Analog								
50	D2	D4	Tom Electro 6			Tom Analog 6			Tom Dance 6						Tom Brush 6		
51	D#2	D#4															
52	E2	E4															
53	F2	F4															
54	F#2	F#4							Tambourine Analog								
55	G2	G4															
56	G#2	G#4				Cowbell Analog			Cowbell Dance								
57	A2	A4															
58	A#2	A#4							Vibraslap Analog								
59	B2	B4							Ride Analog								
60	C3	C5							Bongo Analog H								
61	C#3	C#5							Bongo Analog L								
62	D3	D5				Conga Analog H			Conga Analog H								
63	D#3	D#5				Conga Analog M			Conga Analog M								
64	E3	E5				Conga Analog L			Conga Analog L								
65	F3	F5															
66	F#3	F#5															
67	G3	G5															
68	G#3	G#5															
69	A3	A5															
70	A#3	A#5				Maracas 2			Maracas 2								
71	B3	B5															
72	C4	C6															
73	C#4	C#6															
74	D4	D6															
75	D#4	D#6				Claves 2			Claves 2								
76	E4	E6							Dance Perc 3								
77	F4	F6							Dance Perc 4	●							
78	F#4	F#6	Scratch H 2			Scratch H 2			Dance Breath 1								
79	G4	G6	Scratch L 2			Scratch L 2			Dance Breath 2	●							
80	G#4	G#6															
81	A4	A6															
82	A#4	A#6															
83	B4	B6															
84	C5	C7															
85	C#5	C#7															
86	D5	D7															
87	D#5	D#7															
88	E5	E7															
89	F5	F7															
90	F#5	F#7															
91	G5	G7															

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

Kit Name			Symphony Kit			HipHop Kit			Break Kit			Analog T8 Kit			Analog T9 Kit		
MSB-LSB-PC#(0)			127-0-48			127-0-56			127-0-57			127-0-58			127-0-59		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	FullName	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1															
14	D-1	D1															
15	D#-1	D#1															
16	E-1	E1															
17	F-1	F1															
18	F#-1	F#1															
19	G-1	G1				Hi-Hat Closed T8 2		4				Snare Hammer			Snare Drum&Bass 1		
20	G#-1	G#1				Tom T8 3			Snare Break 8			Kick Zap Hard			Kick Break 2		
21	A-1	A1				Hi-Hat Open T8 2		4	Snare Break 9			Snare Garg L			Snare Distortion		
22	A#-1	A#1				Tom T8 6			Hi-Hat Closed Break 1		●	Kick Tek Power			Kick Tek Power		
23	B-1	B1				Crash T8			Hi-Hat Closed Break 2		●	Kick Slimy			Kick Distortion RM		
24	C0	C2				Triangle Mute		1	Kick Break Deep			Kick T8 4			Kick T9 2		
25	C#0	C#2				Triangle Open		1	Snare Hip			Snare Analog CR			Snare Analog CR		
26	D0	D2				Wind Chime			Snare Lo-Fi			Snare T8 7			Snare T9 5		
27	D#0	D#2				Tambourine Light 2			Snare Clappy			Snare Clap Analog			Clap Analog Sm		
28	E0	E2				Tambourine Light 1			Snare LdwH Mono			Snare T8 6			Snare T9 Gate 1		
29	F0	F2				Kick HipHop 9			Snare Rock Roll		●	Tom T8 5			Snare Rock Roll		●
30	F#0	F#2				Hi-Hat Closed Tek		3	Snare Gate 1			Snare T8 5			Snare T9 3		
31	G0	G2				Kick Gate			Snare Mid			Kick T8 3			Snare T9 4		
32	G#0	G#2				Hi-Hat Open Lo-Fi		3	Snare Break Rim			Snare T8 4			Snare T9 Gate 2		
33	A0	A2	Kick Soft 2			Kick Gran Casa Open			Kick Break Heavy			Kick T8 2			Kick T9 4		
34	A#0	A#2				Hi-Hat Reverse Drum&Bass			Snare Hip Rim 4			Snare T8 3			Snare T9 6		
35	B0	B2	Gran Cassa			Kick HipHop 1			Kick Break 2			T8 Kick Bass			Kick T9 1		
36	C1	C3	Gran Cassa Mute			Kick Analog CR			Kick Break 1			Kick T8 1			Kick T9 3		
37	C#1	C#3				Snare Analog Sm Rim			Snare Hip Rim 1			Snare T8 Rim			Snare T9 Rim		
38	D1	D3	Band Snare			Snare HipHop 1			Snare Break 3			Snare T8 2			Snare T9 1		
39	D#1	D#3				Snare Clappy			Snare Break 1			Clap T9			Clap T9		
40	E1	E3	Band Snare 2			Snare HipHop 2			Snare Break 2			Snare T8 1			Snare T9 2		
41	F1	F3							Tom Break 1			Tom T8 1			Tom T9 1		
42	F#1	F#3				Hi-Hat Closed HipHop		2	Hi-Hat Closed Rock Soft		1	Hi-Hat Closed T8		1	Hi-Hat Closed T9		1
43	G1	G3				Low Tom			Tom Break 2			Tom T8 2			Tom T9 2		
44	G#1	G#3				Hi-Hat Pedal HipHop		2	Hi-Hat Pedal Rock		1	Hi-Hat Pedal T8		1	Hi-Hat Pedal T9		1
45	A1	A3				Mid Tom L			Tom Break 3			Tom T8 3			Tom T9 3		
46	A#1	A#3				Hi-Hat Open HipHop		2	Hi-Hat Half Open Rock		1	Hi-Hat Open T8		1	Hi-Hat Open T9		1
47	B1	B3				High Tom			Tom Break 4			Tom T8 4			Tom T9 4		
48	C2	C4				Ride Cymbal 3			Tom Break 5			Tom T8 6			Tom T9 5		
49	C#2	C#4	Hand Cymbal			Crash Cymbal 3						Crash Cymbal T8			Crash Cymbal T9		
50	D2	D4				Shaker 2			Tom Break 6			Tom T8 7			Tom T9 6		
51	D#2	D#4	Hand Cymbal Short			Scratch Bass Drum Forward			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal T9			Ride Cymbal T9		
52	E2	E4				Scratch Bass Drum Reverse			China Cymbal 2			China Cymbal 2			China Cymbal 2		
53	F2	F4				Kick HipHop 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2		
54	F#2	F#4				Snare HipHop Rim 2			Tambourine 1 Hit			Tambourine RX5			Tambourine RX5		
55	G2	G4				HipHop Clap 2			Splash Cymbal 2						Splash Cymbal 2		
56	G#2	G#4				HipHop Snap 1			Cowbell 1			Cowbell T8			Cowbell 1		
57	A2	A4	Hand Cymbal 2			Snare HipHop 3						Crash Cymbal 4			Crash Cymbal 4		
58	A#2	A#4				Electric Clap 2			Cowbell RX11						Cowbell T8		
59	B2	B4	Hand Cymbal Short 2			Kick Hip Deep						Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 3		
60	C3	C5				Kick HipHop 3						Conga T8 5			Conga T8 5		
61	C#3	C#5				Snare HipHop Rim 3						Conga T8 4			Conga T8 4		
62	D3	D5				Snare HipHop 5			Conga H Tip			Conga T8 3			Conga Tip		
63	D#3	D#5				Electric Clap 1			Conga H Open Slap			Conga T8 2			Conga Open Slap		
64	E3	E5				Handbell H			Conga H Open			Conga T8 1			Conga Open		
65	F3	F5				Kick HipHop 4			Bongo 2 H								
66	F#3	F#5				HipHop Clap 3			Bongo 2 L								
67	G3	G5				HipHop Snap 2			Conga Open			Glass H			Analog Click		
68	G#3	G#5				Snare HipHop Rim 5						Glass L			Conga T8 1		
69	A3	A5				HipHop Flex 1											
70	A#3	A#5				HipHop Flex 2			Maracas Slur			Maracas T8			Maracas Slur 2		
71	B3	B5				Shaker 2			Timbale H			Fx Gun 2		●	Fx Gun 2		●
72	C4	C6				Kick HipHop 5			Timbale L			Fx Gun 1		●	Fx Gun 1		●
73	C#4	C#6				Snare HipHop Rim 4			Scratch H 3		●	Analog Shaker H		●	Scratch H 3		●
74	D4	D6				Snare HipHop 6			Scratch Down		●	Analog Shaker L		●	Scratch Down		●
75	D#4	D#6				Snare HipHop 11						Claves T8			Hi Q 3		
76	E4	E6				Kick HipHop 10						Hi Q 1			Hi Q 1		
77	F4	F6				Snare HipHop 7						Hi Q 2			Hi Q 2		
78	F#4	F#6				HipHop Clap 5			Scratch H 2			Scratch H 2			Scratch H 2		
79	G4	G6				Conga H Tip			Scratch L 2			Scratch L 2			Scratch L 2		
80	G#4	G#6				Conga H Heel											
81	A4	A6				Conga H Open											
82	A#4	A#6				Conga L Open 1			Kick Break 3			Analog Shaker			Analog Shaker		
83	B4	B6				Conga L Open 2			Kick Break 4			Sleigh Bells					
84	C5	C7				Kick HipHop 8			Kick Break 5		●	Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	C#7				HipHop Clap 6			Kick Break 6			Snare Hip 1			Snare Piccolo		
86	D5	D7				Snare T8 1			Kick Break 7			Snare Hip 2			Snare T8 7		
87	D#5	D#7				Snare T8 1 H			Hi-Hat Closed Break 3			Snare Hip Gate			SnareRckRollDist		
88	E5	E7				HipHop Clap 7			Snare Break 4			Snare Break 1			Snare Brush Mute		
89	F5	F7				Tom T8 1			Snare Break 5			Kick Blip Hard			Kick Blip Hard		
90	F#5	F#7				Hi-Hat Closed T8 2			Snare Break 6			Snare Fx 1			Snare Jungle 1		
91	G5	G7				Tom T8 2			Snare Break 7			Kick Fx Hammer			Kick Sustain		

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

ドラム/SFXキットリスト

Kit Name			House Kit			Studio Kit			Power Kit 1			Power Kit 2			Acoustic Kit		
MSB-LSB-PC#(0)			127-0-60			127-0-86			127-0-87			127-0-88			127-0-89		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	FullName	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1	W Kick	●													
14	D-1	D1	Disco Fx	●													
15	D#-1	D#1	White Noise Down 1	●													
16	E-1	E1	Pink Noise Down 1	●													
17	F-1	F1	White Noise Down 2	●	4												
18	F#-1	F#1	Pink Noise Down 2	●	4												
19	G-1	G1	White Noise Up 2	●													
20	G#-1	G#1	White Noise Up 1	●													
21	A-1	A1	Pink Noise Up	●													
22	A#-1	A#1	White Noise Up Release	●													
23	B-1	B1	Pink Noise Up Release	●													
24	C0	C2	Kick T9 4														
25	C#0	C#2	Snare T8 Rim														
26	D0	D2	Snare T8 5														
27	D#0	D#2	Hand Clap														
28	E0	E2	Snare Garg L														
29	F0	F2															
30	F#0	F#2	Snare T9 3												Snare Roll Acoustic	●	
31	G0	G2	Snare T8 1			Snare Studio 2			Snare Soft Power 1			Snare Soft Power 2			Snare Soft Acoustic		
32	G#0	G#2	Snare T9 5														
33	A0	A2	Kick T9 1			Kick Ambience H			Kick Ambient+			Kick Ambient+			Kick Soft Acoustic		
34	A#0	A#2	Snare T9 Gate						Open Rim Power 1			Open Rim Power 2			Rim Acoustic		
35	B0	B2	Kick T9 2			Kick Ambience L			Kick Power Open			Kick Power Open			Kick Mute Acoustic		
36	C1	C3	Kick T9 5			Kick Studio			Kick Power Mute			Kick Power Mute			Kick Open Acoustic		
37	C#1	C#3	Snare T9 Rim						Side Stick Power			Side Stick Power			Stick Acoustic		
38	D1	D3	Snare T9 1			Snare Studio M			Snare Power 1			Snare Power 2			Snare Acoustic		
39	D#1	D#3	Clap T9						Hand Clap Power			Hand Clap Power			Hand Clap Power		
40	E1	E3	Snare T9 2			Snare Studio L			Snare Rough			Snare Loose			Snare Rough Acoustic		
41	F1	F3	Tom T9 1						Tom Power 1			Tom Power 1			Tom Acoustic 1		
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed T8		1				Hi-Hat Closed Power	1		Hi-Hat Closed Power+Edge	1		Hi-Hat Closed Acoustic	1	
43	G1	G3	Tom T9 2						Tom Power 2			Tom Power 2			Tom Acoustic 2		
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal T9		1				Hi-Hat Pedal Power	1		Hi-Hat Pedal Power	1		Hi-Hat Pedal Acoustic	1	
45	A1	A3	Tom T9 3						Tom Power 3			Tom Power 3			Tom Acoustic 3		
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open T9		1				Hi-Hat Open Power	1		Hi-Hat Open Power	1		Hi-Hat Open Acoustic	1	
47	B1	B3	Tom T9 4						Tom Power 4			Tom Power 4			Tom Acoustic 4		
48	C2	C4	Tom T9 5						Tom Power 5			Tom Power 5			Tom Acoustic 5		
49	C#2	C#4	Crash Cymbal T9						Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1		
50	D2	D4	Tom T9 6						Tom Power 6			Tom Power 6			Tom Acoustic 6		
51	D#2	D#4	Ride Cymbal T9						Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1		
52	E2	E4	Crash Cymbal 4						China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic		
53	F2	F4	Ride Cymbal Cup 2						Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic		
54	F#2	F#4	Tambourine Hit														
55	G2	G4	Splash Cymbal 2						Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic		
56	G#2	G#4	Cowbell 1														
57	A2	A4							Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2		
58	A#2	A#4	Cowbell T8														
59	B2	B4	Ride Cymbal 3						Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2		
60	C3	C5	Bongo H Open One Finger														
61	C#3	C#5	Bongo L Open Three Finger														
62	D3	D5	Conga H Tip														
63	D#3	D#5	Conga H Slap Open														
64	E3	E5	Conga H Open 2														
65	F3	F5															
66	F#3	F#5															
67	G3	G5															
68	G#3	G#5															
69	A3	A5															
70	A#3	A#5	Maracas Slur 2														
71	B3	B5	Vox Drum L														
72	C4	C6	Vox Drum H														
73	C#4	C#6															
74	D4	D6															
75	D#4	D#6															
76	E4	E6															
77	F4	F6															
78	F#4	F#6	Cuica H														
79	G4	G6	Cuica L														
80	G#4	G#6															
81	A4	A6															
82	A#4	A#6	Analog Shaker														
83	B4	B6															
84	C5	C7	Wind Chime						Wind Chime			Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	C#7	Snare Break Roll														
86	D5	D7	Noise Burst														
87	D#5	D#7	Vox Bell														
88	E5	E7	Snare R&B 1														
89	F5	F7	Vox Alk														
90	F#5	F#7	Udu High														
91	G5	G7	Filter Kick														

Standard Kit 1 と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

Kit Name			Rock Kit			Real Drums			SFX Kit 1 (*)			SFX Kit 2 (*)			Noises Kit (*)		
MSB-LSB-PC#(0)			127-0-90			127-0-91			126-0-0			126-0-1			126-0-8		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	FullName	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1															
14	D-1	D1															
15	D#-1	D#1															
16	E-1	E1															
17	F-1	F1															
18	F#-1	F#1															
19	G-1	G1															
20	G#-1	G#1															
21	A-1	A1															
22	A#-1	A#1															
23	B-1	B1															
24	C0	C2															
25	C#0	C#2															
26	D0	D2				Brush Tap Swirl	●										
27	D#0	D#2															
28	E0	E2															
29	F0	F2	Snare Roll Rock	●		Snare Roll Rock	●										
30	F#0	F#2															
31	G0	G2	Snare Soft Rock			Snare Tight											
32	G#0	G#2															
33	A0	A2	Kick Soft Rock			Kick Genuine											
34	A#0	A#2	Rim Rock			Rim Real											
35	B0	B2	Kick Rock Heavy			Kick Real 1											
36	C1	C3	Kick Rock			Kick Real 2			Cutting Noise 1	●		Phone Call	●		White Noise	●	
37	C#1	C#3	Stick Rock			Stick Real			Cutting Noise 2	●		Door Squeak	●		Pink Noise	●	
38	D1	D3	Snare Rock			Snare Real 1						Door Slam	●		White Noise Down 1	●	
39	D#1	D#3	Hand Clap Power			Clap Power			String Slap	●		Scratch Cut	●		Pink Noise Down 1	●	
40	E1	E3	Snare Dry Rock			Snare Real 2						Scratch Split	●		White Noise Down 2	●	
41	F1	F3	Tom Rock 1			Tom Real 1						Wind Chime	●		Pink Noise Down 2	●	
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed Rock		1	Hi-Hat Closed Real		1				Telephone Ring	●		White Noise Up 2	●	
43	G1	G3	Tom Rock 2			Tom Real 2									White Noise Up 1	●	
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal Rock		1	Hi-Hat Pedal Real		1							Pink Noise Up	●	
45	A1	A3	Tom Rock 3			Tom Real 3									White Noise Up Release	●	
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open Rock		1	Hi-Hat Open Real		1							Pink Noise Up Release	●	
47	B1	B3	Tom Rock 4			Tom Real 4									White Noise Up LFO	●	
48	C2	C4	Tom Rock 5			Tom Real 5									Pink Noise Up LFO	●	
49	C#2	C#4	Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Real 1											
50	D2	D4	Tom Rock 6			Tom Real 6											
51	D#2	D#4	Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Real 1											
52	E2	E4	China Cymbal Acoustic			China Cymbal Real			Flute Key Click	●		Car Engine Ignition	●				
53	F2	F4	Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Real						Car Tires Squeal	●				
54	F#2	F#4										Car Passing	●				
55	G2	G4	Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Real						Car Crash	●				
56	G#2	G#4										Siren	●				
57	A2	A4	Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Real 2						Train	●				
58	A#2	A#4										Jet Plane	●				
59	B2	B4	Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Real 2						Starship	●				
60	C3	C5										Burst	●				
61	C#3	C#5										Roller Coaster	●				
62	D3	D5										Submarine	●				
63	D#3	D#5															
64	E3	E5															
65	F3	F5															
66	F#3	F#5															
67	G3	G5															
68	G#3	G#5							Shower	●		Laugh	●				
69	A3	A5							Thunder	●		Scream	●				
70	A#3	A#5							Wind	●		Punch	●				
71	B3	B5							Stream	●		Heart Beat	●				
72	C4	C6							Bubble	●		Foot Steps	●				
73	C#4	C#6							Feed	●							
74	D4	D6															
75	D#4	D#6															
76	E4	E6															
77	F4	F6															
78	F#4	F#6															
79	G4	G6															
80	G#4	G#6															
81	A4	A6															
82	A#4	A#6															
83	B4	B6															
84	C5	C7	Wind Chime			Wind Chime			Dog	●		Machine Gun	●				
85	C#5	C#7							Horse	●		Laser Gun	●				
86	D5	D7							Bird Tweet	●		Explosion	●				
87	D#5	D#7										Firework	●				
88	E5	E7															
89	F5	F7															
90	F#5	F#7							Ghost	●							
91	G5	G7							Maou	●							

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中での他の楽器の発音が止まります。

* 実際の鍵盤位置は上記リストに掲載されているノートナンバー (Keyboard Note)より1オクターブ下です。

音は鳴りません

ドラム/SFXキットリスト

Kit Name			Arabic Kit			Cuban Kit			Pop Latin Kit			Turkish Kit		
MSB-LSB-PC#(0)			126-0-35			126-0-40			126-0-43			126-0-67		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	FullName	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp	FullName	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1										Asma Davul Left Side		
14	D-1	D1										Asma Davul Right Side		
15	D#-1	D#1										Asma Davul Side Body		
16	E-1	E1										Asma Davul Both Sides		
17	F-1	F1										Koltuk Davul Flam		
18	F#-1	F#1										Koltuk Davul Teke		
19	G-1	G1										Koltuk Davul Tek		
20	G#-1	G#1										Koltuk Davul Dum		
21	A-1	A1										Bendir Teke Flam		
22	A#-1	A#1				Conga H Tip			Conga H Tip			Bendir Teke Dead		
23	B-1	B1				Conga H Heel			Conga H Heel			Bendir Tek Dead		
24	C0	C2	Nakarazan Dom			Conga H Open			Conga H Open			Bendir Teke		
25	C#0	C#2	Cabasa			Conga H Mute			Conga H Mute			Bendir Tek		
26	D0	D2	Nakarazan Edge			Conga H Slap Open			Conga H Slap Open			Bendir Slap		2
27	D#0	D#2	Hager Dom			Conga H Slap			Conga H Slap			Bendir Dum		2
28	E0	E2	Hager Edge			Conga H Slap Mute			Conga H Slap Mute			Zil Right Close		3
29	F0	F2	Bongo H			Conga L Tip			Conga L Tip			Zil Right Open		3
30	F#0	F#2	Bongo L			Conga L Heel			Conga L Heel			Zil Left Close		4
31	G0	G2	Conga H Mute			Conga L Open			Conga L Open			Zil Left Open		4
32	G#0	G#2	Conga H Open			Conga L Mute			Conga L Mute			Tef Teke Flam		5
33	A0	A2	Conga L			Conga L Slap Open			Conga L Slap Open			Tef Tek Mute		5
34	A#0	A#2	Zagrouda H			Conga L Slap			Conga L Slap			Tef Teke Damped		
35	B0	B2	Zagrouda L	●		Conga L Slide	●		Conga L Slide	●		Tef Tek Mute Medium		
36	C1	C3	Kick Soft			Bongo H Open One Finger			Bongo H Open One Finger			Tef Dum Mute		
37	C#1	C#3	Side Stick			Bongo H Open Three Finger			Bongo H Open Three Finger			Tef Cymbal		9
38	D1	D3	Snare Soft			Bongo H Rim			Bongo H Rim			Tef Cymbal Mute		9
39	D#1	D#3	Arabic Hand Clap			Bongo H Tip			Bongo H Tip			Tef Tremolo	●	
40	E1	E3	Snare Drum			Bongo H Heel			Bongo H Heel			Tef Shake 1		
41	F1	F3	Floor Tom L			Bongo H Slap			Bongo H Slap			Tef Shake 2		
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed		1	Bongo L Open One Finger			Bongo L Open One Finger			Tef Tek Flam		
43	G1	G3	Floor Tom H			Bongo L Open Three Finger			Bongo L Open Three Finger			Tef Full Open		
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal		1	Bongo L Rim			Bongo L Rim			Tef Teke Open Short		
45	A1	A3	Low Tom			Bongo L Tip			Bongo L Tip			Tef Tek Open Short		
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open		1	Bongo L Heel			Bongo L Heel			Tef Tek Open		
47	B1	B3	Mid Tom L			Bongo L Slap			Bongo L Slap			Tef Dum Open		
48	C2	C4	Mid Tom H			Timbale L			Timbale L			Hollo Finger Dead		
49	C#2	C#4	Crash Cymbal 1									Hollo Slap		
50	D2	D4	High Tom									Hollo Dum		
51	D#2	D#4	Ride Cymbal 1									Kasik		1
52	E2	E4	Crash Cymbal 2									Kasik Flam		1
53	F2	F4	Duhulla Dom			Paila L			Paila L			Bass Darbuka Tek Dead		
54	F#2	F#4	Tambourine			Timbale H			Timbale H			Bass Darbuka Tek Flam		
55	G2	G4	Duhulla Tak									Bass Darbuka Teke		
56	G#2	G#4	Cowbell									Bass Darbuka Teke Other Finger		
57	A2	A4	Duhulla Sak									Bass Darbuka Teke Index Finger		
58	A#2	A#4	Claves									Bass Darbuka Tek		
59	B2	B4	Doff Dom			Paila H			Paila H			Bass Darbuka Slap		
60	C3	C5	Katemb Dom			Cowbell Top			Cowbell Top			Bass Darbuka Slap Medium		7
61	C#3	C#5	Katemb Tak						Cowbell 1			Bass Darbuka Dum		7
62	D3	D5	Katemb Sak						Cowbell 2			Darbuka Roll Close	●	6
63	D#3	D#5	Katemb Tak						Cowbell 3			Darbuka Roll Open	●	6
64	E3	E5	Doff Tak			Guiro Short			Guiro Short			Darbuka Teke Damped Flam		
65	F3	F5	Tabla Dom			Guiro Long	●		Guiro Long	●		Darbuka Tek Dead		
66	F#3	F#5	Tabla Tak 1						Metal Guiro Short			Darbuka Tek Damped		
67	G3	G5	Tabla Tik						Metal Guiro Long	●		Darbuka Teke Open Flam		
68	G#3	G#5	Tabla Tak 2			Tambourine						Darbuka Teke Open		
69	A3	A5	Tabla Sak						Tambourim Open			Darbuka Teke Other Finger 1		
70	A#3	A#5	Tabla Roll Edge	●					Tambourim Mute			Darbuka Teke Index Finger 1		
71	B3	B5	Tabla Flam						Tambourim Tip			Darbuka Tek 1		
72	C4	C6	Sagat 1			Maracas			Maracas			Darbuka Teke Other Finger 2		
73	C#4	C#6	Tabel Dom			Shaker			Shaker			Darbuka Teke Index Finger 2		
74	D4	D6	Sagat 3			Cabasa			Cabasa			Darbuka Tek 2		
75	D#4	D#6	Tabel Tak						Cuica Mute			Darbuka Slap Medium		
76	E4	E6	Sagat 2						Cuica Open			Darbuka Slap		8
77	F4	F6	Rik Dom						Cowbell High 1			Darbuka Dum		8
78	F#4	F#6	Rik Tak 2						Cowbell High 2			Bongo Tek Roll	●	
79	G4	G6	Rik Finger 1						Shekere			Bongo Flam		
80	G#4	G#6	Rik Tak 1						Shekere Tone			Bongo Tek Flam		
81	A4	A6	Rik Finger 2						Triangle Mute		1	Bongo Tek		
82	A#4	A#6	Rik Brass Tremolo	●					Triangle Open		1	Bongo Slap		
83	B4	B6	Rik Sak									Bongo Flam Hi		
84	C5	C7	Rik Tik						Wind Chime			Bongo Dum		
85	C#5	C#7												
86	D5	D7												
87	D#5	D#7												
88	E5	E7												
89	F5	F7												
90	F#5	F#7												
91	G5	G7												

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

ソングリスト

ソング名	メインパート音色			各種設定				
	カテゴリー	音色タイプ	音色名	左手	右手	[ガイド]ON ガイドモード ランブタイミン	歌詞データ	コードデータ
ピアノ曲を弾く：多彩なオーケストラをバックに、ピアノが主役の曲を楽しむコーナーです。								
アイネ クライネ ナハトムジーク	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
アベ マリア (グノー)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
アベ マリア (シューベルト)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
いつか王子様が	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
エリーゼのために	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
エンターテイナー	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
お人形 (ビゼー)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
おめでとうクリスマス	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
カノン (パッヘルベル)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
華麗なる大円舞曲より	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
キラキラ星	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
熊蜂の飛行	ピアノ	Natural!	コンサート グランド		○			
グリーンスリーブス	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
小舟にて (ドビュッシー)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
さんびきのねずみ	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ジムノペディ第1番	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
主よ、人の望みの喜びよ	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
スカボロ フェア	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
聖夜	ピアノ	Natural!	コンサート グランド		○		○	○
セレナーデ (ハイドン)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
「ドリー」子守歌 (フォーレ)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
庭の干草	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ねこふんじゃった	その他	Regular	ホンキートンク ピアノ	○	○			○
ひいらぎかざろう	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ロッホ ローモンド	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ロンドンデリーの歌	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ワルツNo.15 (ブラームス)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			
やさしく弾ける：親しみやすくなじみのある曲がやさしく弾けるようにアレンジされています。								
オーラリー	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
10人のインディアン	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
埴生の宿	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
メリーさんのひつじ	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
ローレライ	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
聖者の行進	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
茶色の小瓶	ピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○
多彩な音色を楽しむ：クラビノーバならではの多彩な音色で名曲を楽しむコーナーです。								
アルルの女	ブラス&ウッドウィンド	Sweet!	クラシカル フルート		○			
ジングル ベル	その他	Regular	ピッコロ		○		○	○
タイスの瞑想曲	ストリングス&ボーカル	Sweet!	バイオリン		○			○
白鳥	ストリングス&ボーカル	Natural!	チェロ		○			
白鳥の湖	ブラス&ウッドウィンド	Sweet!	クラシカル オーボエ		○			
ピアノ コンチェルト	ストリングス&ボーカル	Live!	ストリングス		○			
メヌエット (パッパ)	ピアノ	Natural!	ハーブシコード 1	○	○			
ガイド機能を使う：鍵盤ガイドランプの誘導で曲を弾く体験ができるコーナーです。								
アメージング グレース	ピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト		○
アロハ オエ (ガイド付き)	ピアノ	Natural!	ブライト ピアノ		○	オン フォローライツ ジャスト		
大きな古時計	ピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト		○
カノン (ガイド付き)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト		
トップ オブ オールド スモーキー	ピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト		○
プレリュード (Cm)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト		
プレリュード (Em)	ピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト		
夢路より	ピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト		○

- ・内蔵曲は、曲の長さやイメージが原曲と異なる場合があります。
- ・上表の各種設定で特に設定が記載されていない部分は、初期設定で使っていたことを想定しています。各種設定の初期設定は、以下のとおりです。
GUIDE MODE = Follow Lights、GUIDE LAMP = ON、GUIDE LAMP TIMING = JUST
ソングを選んで初期設定になっていない場合は、[ダイレクトアクセス]ボタン>[ガイド]ボタンで呼び出されるSONG SETTING画面上で初期設定に戻すことができます。
(各種設定がされているソングから設定されていないソングに変更した場合、設定の状態はそのままで残り、初期設定にはなりません。)
- ・メインパート音色を選んで演奏する場合、譜面表示と鍵盤ガイドランプの位置が合わないものもあります。

スタイルリスト

カテゴリー	スタイル名		
Pop&Rock ポップ&ロック	ContempGtrPop	コンテンポラリー Gtポップ	
	80sPowerRock	80sパワーロック	
	80sAmericanPop	80sアメリカンポップ	
	90sRockBallad	90sロックバラード	
	WestCoastBeat	ウェストコーストビート	
	Cool8Beat	クール8ビート	
	Live8Beat	ライブ8ビート	
	60sPianoPop	60sピアノポップ	
	60sGuitarPop	60sギターポップ	
	60sPopRock	60sポップロック	
	BritRockPop	ブリットロックポップ	
	StandardRock	スタンダードロック	
	FunkPopRock	ファンクポップロック	
	AcousticRock	アコースティックロック	
	BritPopSwing	ブリットポップスイング	
	VintageGtrPop	ビンテージギターポップ	
	60sVintageRock	60sビンテージロック	
	60s8Beat	60s8ビート	
	70s8Beat	70s8ビート	
	BubblegumPop	バブルガムポップ	
	8BeatModern	8ビートモダン	
	WestCoastPop	ウェストコーストポップ	
	SoftRock	ソフトロック	
	JazzPop	ジャズポップ	
	KoolShuffle	クールシャッフル	
	90sGuitarPop	90sギターポップ	
	ChartGuitarPop	チャートギターポップ	
	J-PopHit	Jポップヒット	
	Ballad バラード	Easy8Beat1	イージー 8ビート1
		Easy8Beat2	イージー 8ビート2
		60sBigHit	60sビッグヒット
		70sPianoHit	70sピアノヒット
		70sGlamPiano	70sグラムピアノ
		ModernPopBld	モダンポップバラード
		R&BSoulBallad	R&BSoulバラード
		SmoothBallad	スムーズバラード
		90sPianoBallad	90sピアノバラード
		90sCoolBallad	90sクールバラード
		StandardPnoBld	スタンダードピアノ/Bld
ClassicPianoBld		クラシックピアノバラード	
PopGuitarBallad		ポップギターバラード	
8BeatBallad1		8ビートバラード1	
8BeatBallad2		8ビートバラード2	
PopBallad		ポップバラード	
EPBallad		EPバラード	
80sEPBallad		80sEPバラード	
80sBoyBand		80sボーイバンド	
PowerBallad		パワーバラード	
AcousticGtrBld		アコースティックギター Bld	
EasyAcousticBld		イージーアコースティックBld	
Modern16BtBld		モダン16ビートバラード	
MOR16Beat		MOR16ビート	
16BeatBallad		16ビートバラード	
6-8BalladRock		6-8バラードロック	
6-8SlowRock		6-8スロロック	
6-8Orchestral		6-8オーケストラ	
6-8Modern		6-8モダン	
12-8Ballad		12-8バラード	
70sPopDuo		70sポップデュオ	
EasyBallad		イージーバラード	
OrganBallad		オルガンバラード	
NewR&BBallad		ニュー-R&Bバラード	
PianoBallad		ピアノバラード	
LoveSong		ラブソング	
PopWaltz		ポップワルツ	
GuitarSerenade		ギターセレナーデ	
Chillout		チルアウト	
Dance ダンス		Electronica	エレクトロニカ
		GlobalDJ's	グローバルDJ's
		Ibiza2010	イビサ2010
		EuroTrance	ユーロトランス
		DreamDance	ドリームダンス
		70sDisco1	70sディスコ1
		70sDisco2	70sディスコ2
		DiscoPhilly	ディスコフィリー
		80sDisco	80sディスコ
		DiscoHouse	ディスコハウス
		ClubHouse	クラブハウス
		RetroPop	レトロポップ

カテゴリー	スタイル名		
Dance ダンス	EuroHipHop	ユーロヒップホップ	
	ClassicHipHop	クラシックヒップホップ	
	NewR&B	ニュー R&B	
	ChartPop	チャートポップ	
	6-8Trance	6-8トランス	
	Swing&Jazz スイング&ジャズ	CoolJazzClub	クールジャズクラブ
		SlowJazzBallad	スロージャズバラード
		SwingMedium	スイングミディアム
		FastJazz	ファストジャズ
		AcousticJazz	アコースティックジャズ
ModernBigBand		モダンビッグバンド	
ModBigBandShfl		モダンBBシャッフル	
ClassicBigBand		クラシックビッグバンド	
EasySwing		イージースイング	
SaloonPiano		サルーンピアノ	
OrchBigBand1		オーケストラBB1	
OrchBigBand2		オーケストラBB2	
OrchSwing1		オーケストラスイング1	
OrchSwing2		オーケストラスイング2	
MORSwing		MORスイング	
JazzGuitarClub		ジャズギタークラブ	
InstrumentalJazz		インストルメンタルジャズ	
JazzClub		ジャズクラブ	
CoolJazzBallad		クールジャズバラード	
ModernJazzBld		モダンジャズバラード	
CoolJazzWaltz		クールジャズワルツ	
JazzWaltzFast		ジャズワルツファスト	
JazzWaltzMed		ジャズワルツミディアム	
JazzWaltzSlow		ジャズワルツスロー	
EasyWaltz		イージーワルツ	
BigBandFast1		ビッグバンドファスト1	
BigBandFast2		ビッグバンドファスト2	
OrganGroove	オルガングループ		
FrenchJazz	フレンチジャズ		
JumpJive	ジャンプジャイブ		
StandardSwing	スタンダードスイング		
MovieSwing	ムービースイング		
MidnightSwing	ミッドナイトスイング		
Bebop	ビバップ		
Five-Four	5ビート		
Dixieland1	デキシーランド1		
Dixieland2	デキシーランド2		
Ragtime	ラグタイム		
Charleston	チャールストン		
40sBigBand	40sビッグバンド		
R&B	FunkyShuffle	ファンキーシャッフル	
	70sCoolShuffle	70sクールシャッフル	
	6-8SoulBallad	6-8ソウルバラード	
	FranklySoul	フランクリーソウル	
	KoolFunk	クールファンク	
	VintageR&R	ビンテージロックンロール	
	TheBlues	ザ・ブルース	
	SlowBlues	スローブルース	
	Skiffle	スキッフル	
	BluesRock	ブルースロック	
	Rock&Roll1	ロックンロール1	
	Rock&Roll2	ロックンロール2	
	60sRock&Roll	60sロックンロール	
	OldiesR&R	オールディーズロックンロール	
	Twist	ツイスト	
	WorshipSlow	ワーシップスロー	
	WorshipMedium	ワーシップミディアム	
	GospelSisters	ゴスペルシスターズ	
	GospelSwing	ゴスペルスイング	
	6-8Soul	6-8ソウル	
	DetroitPop1	デトロイトポップ1	
	DetroitPop2	デトロイトポップ2	
	MotorCity	モーターシティ	
LovelyShuffle	ラブリーシャッフル		
Soul	ソウル		
PianoBoogie	ピアノブギー		
Country カントリー	EasyCountryPop	イージーカントリーポップ	
	70sCountrySwing	70sカントリースイング	
	SlowCountryPop	スローカントリーポップ	
	70sChartCntry	70sチャートカントリー	
	70sCountryPop	70sカントリーポップ	
	Bluegrass	ブルーグラス	
	ModBluegrass	モダンブルーグラス	
	Hoedown	ホーダウン	

カテゴリー	スタイル名		
Country カントリー	EasyCountry	イージーカントリー	
	NewCountry	ニューカントリー	
	CountryPopBld	カントリーポップバラード	
	CountryPop	カントリーポップ	
	Country2-4	カントリー 2-4	
	CountryShuffle	カントリーシャッフル	
	CountryHits	カントリーヒッツ	
	CountryWaltz	カントリーワルツ	
	CntrySing-along	カントリーシングアロング	
	ModCountryBld	モダンカントリーバラード	
	FolkPop	フォークポップ	
	Latin ラテン	BrazilianBossa	ブラジリアンボサ
		CoolBossa	クールボサ
		BossaSlow	ボッサロー
BossaFast		ボッサファスト	
SambaFast		サンバファスト	
Cumbia		クンビア	
Bomba		ボンバ	
Bachata		バチャータ	
Guajira		グアヒーラ	
Danzon		ダンゾン	
BrazilianSamba		ブラジリアンサンバ	
BossaNova		ボサノバ	
OrchestralBossa		オーケストラボサ	
BoleroLento		ボレロレント	
RumbaBolero		ルンバボレロ	
Merengue		メレンゲ	
Salsa		サルサ	
CubanSon		キューバンソン	
Beguine		ベギン	
HappyReggae		ハッピーレゲエ	
RockChaCha		ロックチャチャ	
PopBossa		ポップボサ	
LatinDisco		ラテンディスコ	
RumbalSland		ルンバアイランド	
GuitarRumba		ギタールンバ	
Ballroom ボールルーム		VienneseWaltz	ウィナーワルツ
	EnglishWaltz	イングリッシュワルツ	
	Slowfox	スローフォックス	
	Foxtrot	フォックストロット	
	Quickstep	クイックステップ	
	Tango	タンゴ	
	Pasodoble	パソドブレ	
	Samba	サンバ	
	Rumba	ルンバ	
	ChaChaCha	チャチャチャ	
	Jive	ジャイブ	
	Swingfox	スイングフォックス	
	StandardWaltz	スタンダードワルツ	
	StandardRumba	スタンダードルンバ	
	OrganQuickstep	オルガンクイックステップ	
	OrganSamba	オルガンサンバ	
	OrganSwing	オルガンスイング	
	9-8Waltz	9-8ワルツ	
	Entertainment エンターテインメント	Sci-fiMarch	サイファイマーチ
TapDanceSwing		タップダンススイング	
BroadwayBallad		ブロードウェイバラード	
CartoonBallad		カートゥンバラード	
WildWest		ワイルドウェスト	
SecretService		シークレットサービス	
70sTVTheme		70sテレビテーマ	
SaturdayNight		サタデーナイト	
MovieDisco		ムービーディスコ	
MovieBallad		ムービーバラード	
OrchestralMarch		オーケストラマーチ	
OrchestraBolero		オーケストラボレロ	
Moonlight6-8		ムーンライト6-8	
BaroqueAir		バロックアリア	
ModBroadwyBld		モダンブロードウェイBld	
70sFrenchHit		70sフレンチヒット	
PubPiano		パブピアノ	
ChristmasSwing		クリスマススイング	
ChristmasWaltz		クリスマスワルツ	
Showtune		ショーチューン	
DiscoFoxRock		ディスコフォックスロック	
MallorcaParty		マジョルカパーティー	
SchlagerFox		シュラッガーフォックス	
SchlagerSamba		シュラッガーサンバ	
SchlagerShuffle		シュラッガーシャッフル	

カテゴリー	スタイル名		
Entertainment エンターテインメント	SchlagerPolka	シュラッガーポルカ	
	Schlager6-8	シュラッガー 6-8	
	SchlagerRumba	シュラッガールンバ	
	SchlagerBeat	シュラッガービート	
	AlpBallad	アルプバラード	
	SchlagerPop	シュラッガーポップ	
	PartyPolka	パーティーポルカ	
	PolkaPop	ポルカポップ	
	Tijuana	ティファナ	
	ChildrensMarch	チルドレンマーチ	
	ScandSlowRock	スカンジナビアンスローロック	
	ScandCountry	スカンジナビアンカントリー	
	ScandShuffle	スカンジナビアンシャッフル	
	World ワールド	Flamenco	フラメンコ
PopFlamenco		ポップフラメンコ	
SpanishPaso		スペインッシュパソ	
FrenchMusette		フレンチミュゼット	
Sirtaki		シルタキ	
IrishDance		アイリッシュダンス	
IrishHymn		アイリッシュヒム	
GermanWaltz		ジャーマンワルツ	
Norteno		ノルテーニョ	
OrientalPop		オリエンタルポップ	
ItalianWaltz		イタリアンワルツ	
FrenchWaltz		フレンチワルツ	
ScandWaltz		スカンジナビアンワルツ	
TraditionalWaltz		トラディショナルワルツ	
OberWalzer		ワルツオーバークライナー	
OberPolka		ポルカオーバークライナー	
Tarantella		タランテラ	
Hawaiian		ハワイアン	
Jig		スコティッシュジグ	
Reel		スコティッシュリール	
USMarch		USマーチ	
GermanMarch		ジャーマンマーチ	
6-8March		6-8マーチ	
TurkishEuro		ターキッシュユーロ	
PIANIST ピアニスト		Stride1	ストライド1
		Stride2	ストライド2
	PianoSwing1	ピアノスイング1	
	PianoSwing2	ピアノスイング2	
	PianoRag1	ピアノラグ1	
	PianoRag2	ピアノラグ2	
	PianoBlues1	ピアノブルース1	
	PianoBlues2	ピアノブルース2	
	PianoR&R	ピアノロックンロール	
	BoogieWoogie	ブギーウギー	
	Arpeggio1	アルペジオ1	
	Arpeggio2	アルペジオ2	
	Arpeggio3	アルペジオ3	
	PianoOrchBallad	ピアノオーケストラバラード	
	Musical	ミュージカル	
	Traditional1	トラディショナル1	
	Traditional2	トラディショナル2	
	Traditional3	トラディショナル3	
	SlowRock	スローロック	
	2BeatSwing	2ビートスイング	
	JazzBallad	ジャズバラード	
	8Beat	8ビート	
	8BeatPianoBld	8ビートピアノバラード	
	4Stroke	4ストローク	
Nocturne	ノクターン		
PianoMarch1	ピアノマーチ1		
PianoMarch2	ピアノマーチ2		
6-8PianoMarch	6-8ピアノマーチ		
Waltz	ワルツ		
JazzWaltz	ジャズワルツ		
PianoBossa	ピアノボサ		
PianoSamba	ピアノサンバ		
PianoChaCha	ピアノチャチャ		
PianoBeguine	ピアノベギン		
PianoRumba	ピアノルンバ		
PianoSlowWaltz	ピアノスローワルツ		


ダイレクトアクセスチャート

[ダイレクトアクセス] ボタンを押したあとに押すボタン		ダイレクトアクセス操作で呼び出される画面				
スタイルコントロール	[スタイル オン/オフ]	FUNCTION	STYLE SETTING	SPLIT POINT/CHORD FINGERING	CHORD FINGERING	-
	[フィルイン オン/オフ]			-		
	[OTSリンク]					
	[ブレイク]					
	イントロ[I]					
	イントロ[II]					
	イントロ[III]					
	メイン[A]					
	メイン[B]					
	メイン[C]					
	メイン[D]					
	エンディング/rit.[I]					
	エンディング/rit.[II]					
	エンディング/rit.[III]					
[シンクロスタート]	SPLIT POINT/CHORD FINGERING	SPLIT POINT				
[シンクロストップ]	STYLE SETTING	-				
[スタート/ストップ]						
スタイル	[ポップ&ロック]	FUNCTION	STYLE SETTING	-	-	
	[リバード]					
	[ダンス]					
	[スイング&ジャズ]					
	[R&B]					
	[カントリー]					
	[ラテン]					
	[ボールルーム]					
	[エンターテインメント]					
	[ワールド]					
	[ピアニスト]					
ソングコントロール	[ソング選択]	FUNCTION	SONG SETTING	OTHERS	-	
	[トラック1 (右手)]					GUIDE/CHANNEL
	[トラック2 (左手)]					
	[その他トラック (スタイル)]					
	[早送り]					
	[早戻し]					
	[スタート/一時停止]					
	[ストップ]					
	[録音]					
	[譜面]					
	[歌詞]					
[ガイド]						
[くり返し]						
テンポ	[タップ]	FUNCTION	UTILITY	CONFIG 1	TAP	
	[+]		STYLE SETTING	-	-	
[-]						
メトロノーム	[オン/オフ]	FUNCTION	UTILITY	CONFIG 1	METRONOME	
トランスポーズ	[+]	FUNCTION	CONTROLLER	KEYBOARD/PANEL	TRANSPOSE ASSIGN	
	[-]					
[デモ]		FUNCTION	SYSTEM	OWNER	-	
[ファンクション]		FUNCTION	MIDI	プリセット	-	
[ミキサー]		MIXING CONSOLE (PANEL PART)	VOL/VOICE	-	-	
[チャンネルオン/オフ]						
[USB]		FUNCTION	UTILITY	USB	-	
[オーディオ]		AUDIO OPEN SAVE	-	-	-	
[ダイレクトアクセス]		-	-	-	-	
タブ切替	[▶]	-	-	-	-	
	[◀]	-	-	-	-	
[エンター]		-	-	-	-	
[戻る]		メイン	-	-	-	
[データダイヤル]		-	-	-	-	
ボイスコントロール	鍵盤パートオン/オフ[右手1]	FUNCTION	VOICE SETTING	VOICE SET FILTER	RIGHT 1	
	鍵盤パートオン/オフ[右手2]				RIGHT 2	
	鍵盤パート オン/オフ[左手]				LEFT	
[ボイスエフェクト]	VOICE EFFECT	KEYBOARD HARMONY	-	-		
ボイス	[ピアノ]	FUNCTION	VOICE SETTING	VOICE SET FILTER	-	
	[エレクトリック ピアノ]					
	[オルガン]					

[ダイレクトアクセス] ボタンを押したあとに押すボタン		ダイレクトアクセス操作で呼び出される画面			
ボイス	[ギター]	FUNCTION	VOICE SETTING	VOICE SET FILTER	-
	[ベース]				
	[アコーディオン]				
	[ストリングス]				
	[プラス]				
	[ウッドウィンド]				
	[コーラス]				
	[シンセサイザー]				
	[パーカッション]				
	[ドラムキット]				
[オルガンフルート]					
[ミュージックファインダー]		MUSIC FINDER	MUSIC FINDER SEARCH 1	-	-
ワンタッチセッティング (OTS)	[1]	OTS INFORMATION	-	-	-
	[2]				
	[3]				
	[4]				
[ピアノルーム]		FUNCTION	CONTROLLER	KEYBOARD/PANEL	TOUCH RESPONSE
レジストレーションメモリー	レジストレーションバンク [+]	FUNCTION	REGIST SEQUENCE/FREEZE	REGISTRATION SEQUENCE	-
	レジストレーションバンク [-]				
	[メモリー]	REGIST INFOTMATION	-	-	-
	[1]				
	[2]				
	[3]				
	[4]				
	[5]				
	[6]				
	[7]				
[8]					
ペダル	ダンパーペダル (右)	FUNCTION	CONTROLLER	PEDAL	RIGHT
	ソステヌートペダル (中央)				CENTER
	ダンパーペダル (左)				LEFT
	AUX PEDAL				AUX

* 現在選択されている鍵盤/パートによってカーソル位置が変わります。

フィンガードで認識されるコードタイプ

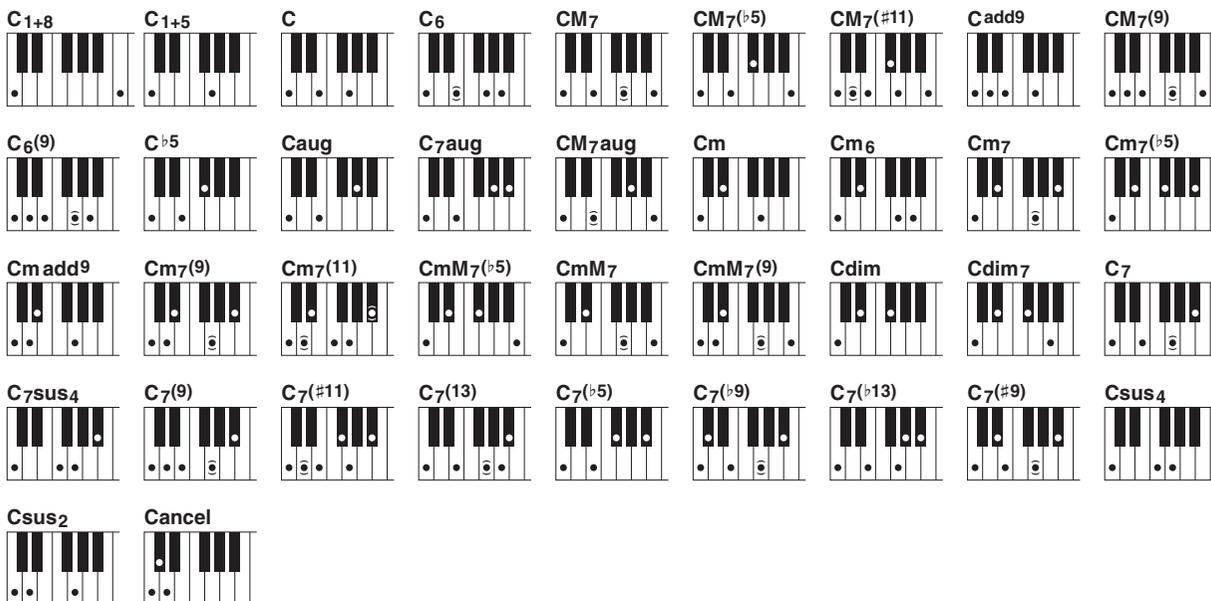

コードネーム	基本形	Cをルートとした場合のメイン画面での表示
1+8	1+8	C1+8
1+5	1+5	C1+5
Major [M]	1+3+5	C
Sixth [6]	1+(3)+5+6	C6
Major seventh [M7]	1+3+(5)+7	CM7
Major seventh flatted fifth [M7 b5]	1+3+ b 5+7	CM7(b 5)
Major seventh add sharp eleventh [M7(# 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+7	CM7(# 11)
Add ninth [(9)]	1+2+3+5	Cadd9
Major seventh ninth [M7_9]	1+2+3+(5)+7	CM7(9)
Sixth ninth [6_9]	1+2+3+(5)+6	C6(9)
Flatted fifth [(b 5)]	1+3+ b 5	C b 5
Augmented [aug]	1+3+ # 5	Caug
Seventh augmented [7aug]	1+3+ # 5+ b 7	C7aug
Major seventh augmented [M7aug]	1+(3)+ # 5+7	CM7aug
Minor [m]	1+ b 3+5	Cm
Minor sixth [m6]	1+ b 3+5+6	Cm6
Minor seventh [m7]	1+ b 3+(5)+ b 7	Cm7
Minor seventh flatted fifth [m7 b5]	1+ b 3+ b 5+ b 7	Cm7(b 5)
Minor add ninth [m(9)]	1+2+ b 3+5	Cm add9
Minor seventh ninth [m7(9)]	1+2+ b 3+(5)+ b 7	Cm7(9)
Minor seventh eleventh [m7(11)]	1+(2)+ b 3+4+5+(b 7)	Cm7(11)
Minor major seventh flatted fifth [mM7 b5]	1+ b 3+ b 5+7	CmM7(b 5)
Minor major seventh [mM7]	1+ b 3+(5)+7	CmM7
Minor major seventh ninth [mM7(9)]	1+2+ b 3+(5)+7	CmM7(9)
Diminished [dim]	1+ b 3+ b 5	Cdim
Diminished seventh [dim7]	1+ b 3+ b 5+6	Cdim7
Seventh [7]	1+3+(5)+ b 7	C7
Seventh suspended fourth [7sus4]	1+4+5+ b 7	C7sus4
Seventh ninth [7(9)]	1+2+3+(5)+ b 7	C7(9)
Seventh add sharp eleventh [7(# 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+ b 7	C7(# 11)
Seventh add thirteenth [7(13)]	1+3+(5)+6+ b 7	C7(13)
Seventh flatted fifth [7 b 5]	1+3+ b 5+ b 7	C7(b 5)
Seventh flatted ninth [7(b 9)]	1+ b 2+3+(5)+ b 7	C7(b 9)
Seventh add flatted thirteenth [7(b 13)]	1+3+5+ b 6+ b 7	C7(b 13)
Seventh sharp ninth [7(# 9)]	1+ # 2+3+(5)+ b 7	C7(# 9)
Suspended fourth [sus4]	1+4+5	Csus4
One plus two plus five [sus2]	1+2+5	Csus2
cancel	1+ b 2+2	Cancel

* 基本形の()内の音符は省略しても構いません。

エフェクトタイプリスト

Reverb Block (リバーブブロック)

カテゴリ	タイプ	特徴	MSB	LSB
Reverb	Real Large Hall	大ホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	32
	Real Medium Hall	中ホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	33
	Real Bright Hall	明るい響きのホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	34
	Basic Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	1	21
	Light Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。薄めな効果の設定です。	1	22
	Ballad Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。バラード曲に適した設定です。	1	19
	Piano Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。ピアノ音色に適した設定です。	1	20
	Hall 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
	Hall 2		1	16
	Hall 3		1	17
	Hall 4		1	18
	Hall 5		1	1
	Vocal Hall 1	ボーカルに適したリバーブです。	1	27
	Vocal Hall 2		1	28
	Piano Recital Hall	リサイタル向けの中規模ホールの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	24
	Piano Concert Hall	大ホールの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	4
	Piano Cathedral	大聖堂の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	5
	Real Room	部屋の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	2	32
	Real Power Room	パワフルな反響音を持つ部屋の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	2	33
	Acoustic Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
	Drums Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
	Piano Chamber	室内楽に適した広間の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	2	24
	Stage	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16
	Piano Club	ライブハウスの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	3	24
	Real Large Plate	大型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	4	32
	Real Medium Plate	中型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	4	33
	Real Rattle Plate	プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブ。派手な響きの設定です。	4	34
	Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16
	Piano Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	4	24
	Legacy	Hall M	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1
Hall L		1		7
Atmosphere Hall		独特の雰囲気を持ったロングリバーブです。	1	23
Large Hall		ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	2
Medium Hall		ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	3
Percussion Room		部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
Room 1		部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
Room 2			2	17
Room 3			2	18
Room 4			2	19
Room 5			2	0
Room 6			2	1
Room 7			2	2
Room S			2	5
Room M			2	6
Room L			2	7
Warm Room		暖かい部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	3
White Room		若干のインシヤルディレイを持った独特のショートリバーブです。	16	0
Woody Room		木の部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	4
Stage 2		ソロ楽器に適したリバーブです。	3	17
Stage 3			3	0
Stage 4			3	1
Plate 2		プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	17
Plate 3			4	0
GM Plate			4	7
Rich Plate		プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブ。リッチな響きの設定です。	4	1
Tunnel		左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0
Canyon		限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。	18	0
Basement		若干のインシヤルディレイの後に、独特の響きを持ったリバーブです。	19	0
---		No Effect	エフェクトをオフにします。	0

Chorus Block (コーラスブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
Reverb	Hall 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
	Hall 2		1	16
	Hall 3		1	17
	Hall 4		1	18
	Hall 5		1	1
	Acoustic Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
	Drums Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
Delay	Stage	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16
	Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16
	Tempo Delay 1	テンポ同期可能なディレイです。	21	0
	Tempo Delay 2		21	16
	Tempo Echo	テンポ同期可能なエコーです。	21	8
	Tempo Cross 1	テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	0
	Tempo Cross 2		22	16
Tempo Cross 3	22		17	
Tempo Cross 4	22		18	
Modulation	Chorus 1	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	17
	Chorus 2		66	8
	Symphonic	セレステの変調をより多重化したものです。	68	16
	Flanger	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	8
	Tempo Flanger	テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0
	Phaser	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	0
	Tempo Phaser	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	0
	E-Piano Phaser	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	17
	Dual Rotary Speaker Bright	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	16
	Dual Rotary Speaker Warm		99	17
	Rotary Speaker		69	16
	Tremolo	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	70	16
	E-Piano Tremolo		70	18
	Tempo Tremolo	テンポ同期可能なトレモロです。	120	0
	Auto Pan	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	16
Tempo Auto Pan	テンポ同期可能なオートパンです。	121	0	
Legacy	Hall M	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	6
	Hall L		1	7
	Atmosphere Hall	独特の雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
	Percussion Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
	Room 1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
	Room 2		2	17
	Room 3		2	18
	Room 4		2	19
	Room 5		2	0
	Room 6		2	1
	Room 7		2	2
	Room S		2	5
	Room M		2	6
	Room L		2	7
	Stage 2	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	17
	Stage 3		3	0
	Stage 4		3	1
	Plate 2	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	17
	Plate 3		4	0
	GM Plate		4	7
	Karaoke 1		20	0
	Karaoke 2	カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。	20	1
	Karaoke 3		20	2
	Early Reflection 1	リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。	9	0
	Early Reflection 2		9	1
	Chorus 3	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	16
	Chorus 4		66	1
	Chorus 5		65	2
	Chorus 6		65	0
	Chorus 7		65	1
	Chorus 8		65	8
	Chorus Fast		65	16
	Chorus Lite		65	17
	GM Chorus 1		65	3
	GM Chorus 2		65	4
	GM Chorus 3		65	5
	GM Chorus 4		65	6
Feedback Chorus	65		7	
Celeste 1	3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。		66	0
Celeste 2			66	2
Symphonic 2	セレステの変調をより多重化したものです。		68	0
Ensemble Detune 1	ピッチをわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0	
Ensemble Detune 2		87	16	
Flanger 2	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	16	

Chorus Block (コーラスブロック)

カテゴリ	タイプ	特徴	MSB	LSB
Legacy	Flanger 3	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	17
	Flanger 4		67	1
	Flanger 5		67	0
	GM Flanger		67	7
	Phaser 2	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	8
	Phaser 3		72	19
	Tempo Phaser 2	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	16
	E-Piano Phaser 2	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレキピアノ用です。	72	18
	E-Piano Phaser 3		72	16
	Dual Rotary Speaker 1	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	0
	Dual Rotary Speaker 2		99	1
	Rotary Speaker 2		71	17
	Rotary Speaker 3		71	18
	Rotary Speaker 4		70	17
	Rotary Speaker 5		66	18
	Rotary Speaker 6		69	0
	Rotary Speaker 7		71	22
	2way Rotary Speaker		86	0
	Tremolo 2		音量を周期的に変化させるエフェクトです。	71
	Tremolo 3	70		0
	Guitar Tremolo 1	71		20
	Guitar Tremolo 2	70		19
	Vibraphone Rotor	ビブラフォンのビブラートのようなエフェクトです。	119	0
	Auto Pan 2	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	0
	Auto Pan 3		71	1
	E-Piano Auto Pan		71	21
	Tempo Auto Pan 2		テンポ同期可能なオートパンです。	121
	Pitch Change 1	入力信号のピッチを変えるエフェクトです。	80	16
	Pitch Change 2		80	0
	Pitch Change 3		80	1
---	No Effect	エフェクトをオフにします。	0	0

DSP Block (DSPブロック)

Panel Block Name	XG Block Name
DSP1	XG Variation Block
DSP2	XG Insertion1 Block
DSP3	XG Insertion2 Block
DSP4	XG Insertion3 Block

カテゴリ	タイプ	特徴	MSB	LSB
Reverb	Hall 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
	Hall 2		1	16
	Hall 3		1	17
	Hall 4		1	18
	Hall 5		1	1
	Acoustic Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
	Drums Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
	Stage	ソコ楽器に適したリバーブです。	3	16
Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16	
Delay	Delay LCR 1	Left (レフト)、Center (センター)、Right (ライト)の3本のディレイ音を発生するエフェクトです。	5	16
	Delay LCR 2		5	0
	Delay LR		Left、Rightの2本のディレイ音を発生するエフェクトです。2本のフィードバック ディレイを持っています。	6
	Echo	L、R、2本のディレイとL、R独立のフィードバックディレイを持っています。	7	0
	Cross Delay 1	2本のディレイのフィードバックをクロスさせたエフェクトです。	8	0
	Cross Delay 2		8	16
	Tempo Delay 1	テンポ同期可能なディレイです。	21	0
	Tempo Delay 2		21	16
	Tempo Echo		21	8
	Tempo Cross 1		22	0
	Tempo Cross 2	テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	16
	Tempo Cross 3		22	17
	Tempo Cross 4		22	18
Distortion	Multi FX Distortion Solo	ギター音色用のマルチエフェクトです。ギターソコに適した設定です。	95	32
	Multi FX Distortion Basic	ギター音色用のマルチエフェクトです。ベーシックなディストーションの設定です。	95	33
	Multi FX Overdrive Chorus	ギター音色用のマルチエフェクトです。オーバードライブとコーラスの設定です。	95	34
	Multi FX Crunch Wah	ギター音色用のマルチエフェクトです。クランチとワウの設定です。	95	35
	Multi FX Oldies Delay	ギター音色用のマルチエフェクトです。ビンテージ・ディレイの設定です。	95	36
	Multi FX Vintage Echo	ギター音色用のマルチエフェクトです。ビンテージ・エコーの設定です。	95	37
	Small Stereo Distortion	ギター音色用のステレオディストーションです。ディストーションの設定です。	96	32
	Small Stereo Overdrive	ギター音色用のステレオディストーションです。オーバードライブの設定です。	96	33
	Small Stereo Vintage Amp	ギター音色用のステレオディストーションです。ビンテージな設定です。	96	34
	Small Stereo Heavy Dist	ギター音色用のステレオディストーションです。ヘビーな設定です。	96	35
	British Combo Classic	ブリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。クラシカルな設定です。	97	32
	British Combo Top Boost	ブリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。TOP BOOSTを使用した設定です。	97	33
	British Combo Custom	ブリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。よく使われる設定です。	97	34
	British Combo Heavy	ブリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。ヘビーな設定です。	97	35
	British Legend Blues	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ブルース向けの設定です。	98	32
	British Legend Heavy1	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ヘビーな設定1です。	98	33
	British Legend Heavy2	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ヘビーな設定2です。	98	34
	British Legend Clean	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。クリーンな設定です。	98	35
	British Legend Dirty Clean	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。少し歪ませた設定です。	98	36
	V Distortion Crunch	ビンテージチューブやファズ等の音をシミュレートしたディストーションです。	98	18
	V Distortion Blues		98	21
	Stereo Amp Sim Solid	ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	29
	Stereo Amp Sim Crunch		75	30
Stereo Amp Sim Blues	75		28	
V Distortion Hard + Delay	Vディストーション ハードとディレイを直列に接続したものです。	98	1	
EQ & Comp	Compressor Medium	若干のコンプレッサー感が得られます。	83	16
	Compressor Heavy	強めのコンプレッサー感が得られます。	83	17
	Compressor Melody	メロディーパートに適したコンプレッサーです。	105	16
	Compressor Bass	ベースパートに適したコンプレッサーです。	105	17
	EQ Telephone	オーディオ信号の周波数の上下をカットした電話のようなエフェクト効果が得られます。	76	17
	3Band EQ	LOW (ロー)、MID (ミドル)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なモノラルイコライザーです。	76	0
	Loop FX 1	入力信号を音質を粗くします。	94	16
	Loop FX 2		94	17
	Lo-Fi Drum 1		94	18
	Lo-Fi Drum 2		94	19
	Lo-Fi Drum 3		76	19
	Lo-Fi Drum 4		76	20
	Modulation			
Chorus 1	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	17	
Chorus 2		66	8	
Symphonic	セレステの変調をより多重化したものです。	68	16	
Flanger	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	8	
V Flanger	アナログフランジャーをシミュレートしたものです。不規則なLFO波形も選択できます。	104	0	
Tempo Flanger	テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0	
Phaser	位相 (フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	0	
Tempo Phaser	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	0	
E-Piano Phaser	位相 (フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	17	
Auto Wah	ワウフィルターの中心周波数を周期的に変化させます。	78	16	

DSP Block (DSPブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
Modulation	Auto Wah + Distortion	オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	78	17
	Tempo Auto Wah	テンポ同期可能なオートワウです。	79	0
	Touch Wah	入力レベルによりワウフィルターの中心周波数を変えるエフェクトです。	82	0
	Touch Wah + Distortion	タッチワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	82	16
	Pedal Wah	'Pedal Control'パラメーターにより中心周波数を制御できるワウです。(エフェクトパラメーターリスト参照)	122	0
	Pedal Wah + Distortion	ペダルワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	122	1
	Dual Rotary Speaker Bright		99	16
	Dual Rotary Speaker Warm	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	17
	Rotary Speaker		69	16
	Tremolo		70	16
	E-Piano Tremolo	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	70	18
	Tempo Tremolo	テンポ同期可能なトレモロです。	120	0
	Auto Pan	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	16
	Tempo Auto Pan	テンポ同期可能なオートパンです。	121	0
	Legacy	Hall M	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1
Hall L			1	7
Atmosphere Hall		独特の雰囲気を持ったロングリバーブです。	1	23
Percussion Room		部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
Room 1			2	16
Room 2			2	17
Room 3			2	18
Room 4			2	19
Room 5			2	0
Room 6		部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	1
Room 7			2	2
Room S			2	5
Room M			2	6
Room L			2	7
White Room		若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。	16	0
Stage 2			3	17
Stage 3		ソロ楽器に適したリバーブです。	3	0
Stage 4			3	1
Plate 2			4	17
Plate 3		プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	0
GM Plate			4	7
Tunnel		左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0
Canyon		限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。	18	0
Basement		若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きを持ったリバーブです。	19	0
Karaoke 1			20	0
Karaoke 2		カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。	20	1
Karaoke 3			20	2
Early Reflection 1			9	0
Early Reflection 2		リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。	9	1
Gate Reverb 1			10	0
Gate Reverb 2		ゲートリバーブをシミュレートしたものです。	10	16
Reverse Gate		ゲートリバーブの逆再生をシミュレートしたエフェクトです。	11	0
V Distortion Warm			98	22
V Distortion Classic Hard			98	23
V Distortion Classic Soft			98	20
V Distortion Metal			98	24
V Distortion Edgy			98	19
V Distortion Solid			98	25
V Distortion Clean 1			98	17
V Distortion Clean 2		ビンテージチューブやファズ等の音をシミュレートしたディストーションです。	98	26
V Distortion Twin			98	16
V Distortion Rockabilly			103	18
V Distortion Jazz Clean			98	27
V Distortion Fusion			103	19
V Distortion Hard			98	0
V Distortion Soft			98	2
Stereo Amp Sim Clean		ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	27
Stereo Amp Sim BluesHarp			75	31
Distortion Hard 1			75	16
Distortion Hard 2		音にエッジの効いた歪みを与えます。(ハード)	75	22
Distortion Soft 1			75	17
Distortion Soft 2		音にエッジの効いた歪みを与えます。(ソフト)	75	23
Distortion Heavy		音にエッジの効いた歪みを与えます。(ヘビー)	73	0
Overdrive	音にマイルドな歪みを与えます。	74	0	
Stereo Distortion	ステレオタイプのディストーションです。	73	8	
Stereo Overdrive	ステレオタイプのオーバードライブです。	74	8	
Stereo Distortion Hard	ステレオタイプのディストーションです。(ハード)	75	18	
Stereo Distortion Soft	ステレオタイプのディストーションです。(ソフト)	75	19	
Amp Simulator 1		75	0	
Amp Simulator 2	ギターアンプをシミュレートしたものです。	75	1	
Stereo Amp Simulator 1		75	20	
Stereo Amp Simulator 2	ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	21	

DSP Block (DSPブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
Legacy	Stereo Amp Simulator 3		75	8
	Stereo Amp Simulator 4	ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	24
	Stereo Amp Simulator 5		75	25
	Stereo Amp Simulator 6		75	26
	Distortion + Delay 1	ディストーションとディレイを直列に接続したものです。	95	16
Distortion + Delay 2		95	0	
Overdrive + Delay 1	オーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	95	17	
Overdrive + Delay 2		95	1	
Comp + Dist + Delay 1	コンプレッサーとディストーションとディレイを直列に接続したものです。	96	16	
Comp + Dist + Delay 2		96	0	
Comp + OD + Delay 1	コンプレッサーとオーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	96	17	
Comp + OD + Delay 2		96	1	
V Distortion Soft + Delay	Vディストーション ソフトとディレイを直列に接続したものです。	98	3	
V Dist Hard + Tmp Delay 1	Vディストーション ハードとテンポディレイを直列に接続したものです。	103	0	
V Dist Hard + Tmp Delay 2		103	17	
V Dist Soft + Tmp Delay 1	Vディストーション ソフトとテンポディレイを直列に接続したものです。	103	1	
V Dist Soft + Tmp Delay 2		103	16	
Distortion + Tempo Delay	ディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	100	0	
Overdrive + Tempo Delay	オーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	100	1	
Comp + Distortion 1	前段にコンプレッサーがあるため、入力レベルにかかわらず均等に歪ませることができます。	73	16	
Comp + Distortion 2		73	1	
Comp + Dist + Tmp Delay	コンプレッサーとディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	101	0	
Comp + OD + Tmp Delay 1	コンプレッサーとオーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	101	1	
Comp + OD + Tmp Delay 2		101	16	
Comp + OD + Tmp Delay 3		101	17	
Comp + OD + Tmp Delay 4		101	18	
Comp + OD + Tmp Delay 5		101	19	
Comp + OD + Tmp Delay 6		101	20	
Multiband Compressor	マスター出力用のコンプレッサーで、帯域別にコンプレッサーをかけます。	105	0	
Compressor	設定レベル以上の信号が入力されると出力を抑えます。また音にアタック感を与えることもできます。	83	0	
Noise Gate	入力信号が設定レベル以下になると、入力をゲートします。	84	0	
EQ Disco	オーディオ信号の周波数の上下を強調したディスコ風のエフェクト効果が得られます。	76	16	
2Band EQ	LOW (ロー) HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なステレオイコライザーです。ドラムパートに最適です。	77	0	
Stereo 3Band EQ	LOW (ロー)、MID (ミドル)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なステレオイコライザーです。	76	18	
Harmonic Enhancer 1	入力信号に新たな倍音を付加し音をきわだたせるエフェクトです。	81	16	
Harmonic Enhancer 2	入力信号に新たな倍音を付加し音をきわだたせるエフェクトです。	81	0	
Isolator	入力信号のうち、特定の帯域のレベルをコントロールできます。	115	0	
Chorus 3	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	16	
Chorus 4		66	1	
Chorus 5		65	2	
Chorus 6		65	0	
Chorus 7		65	1	
Chorus 8		65	8	
Chorus Fast		65	16	
Chorus Lite		65	17	
GM Chorus 1		65	3	
GM Chorus 2		65	4	
GM Chorus 3		65	5	
GM Chorus 4		65	6	
Feedback Chorus		65	7	
Celeste 1		3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。	66	0
Celeste 2			66	2
Symphonic 2		セレステの変調をより多重化したものです。	68	0
Ensemble Detune 1		ピッチをわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0
Ensemble Detune 2	87		16	
Ambience Chorus	初期反射音を付加したコーラスです。	65	9	
Ambience Celeste	初期反射音を付加した多相コーラスです。	66	9	
Ambience Symphonic	初期反射音を付加したシンフォニックです。	68	9	
Flanger 2	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	16	
Flanger 3		67	17	
Flanger 4		67	1	
Flanger 5		67	0	
GM Flanger		67	7	
Dynamic Flanger		入力レベルに応じてディレイタイムの動くフランジャーです。	110	0
Ambience Flanger	初期反射音を付加したフランジャーです。	67	9	
Phaser 2	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	8	
Phaser 3		72	19	
Tempo Phaser 2	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	16	
E-Piano Phaser 2	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	18	
E-Piano Phaser 3		72	16	
Dynamic Phaser	入力レベルに応じて周波数に変化するフェーザーです。	111	0	
Auto Wah 2	ワウフィルターの中心周波数を周期的に変化させます。	78	0	
Auto Wah + Distortion 2	オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	78	1	
Auto Wah + Dist Hard		78	21	
Auto Wah + Dist Heavy		78	23	
Auto Wah + Dist Lite		78	25	

DSP Block (DSPブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB	
Legacy	Auto Wah + Overdrive 1	オートワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	78	18	
	Auto Wah + Overdrive 2		78	2	
	Auto Wah + OD Hard		78	22	
	Auto Wah + OD Heavy		78	24	
	Auto Wah + OD Lite		78	26	
	Tmp AutoWah + Dist	テンポ同期可能なオートワウです。オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	79	1	
	Tmp AutoWah + Dist Hard		79	21	
	Tmp AutoWah + Dist Heavy		79	23	
	Tmp AutoWah + Dist Lite		79	25	
	Tmp AutoWah + OD		79	2	
	Tmp AutoWah + OD Hard	テンポ同期可能なオートワウです。オートワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	79	22	
	Tmp AutoWah + OD Heavy		79	24	
	Tmp AutoWah + OD Lite		79	26	
	Touch Wah 2		入力レベルによりワウフィルターの中心周波数を変えるエフェクトです。	82	8
	Touch Wah 3			82	20
	Touch Wah + Distortion 2	タッチワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	82	1	
	Touch Wah + Dist Hard		82	21	
	Touch Wah + Dist Heavy		82	23	
	Touch Wah + Dist Lite		82	25	
	Touch Wah + Overdrive 1		82	17	
	Touch Wah + Overdrive 2	タッチワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	82	2	
	Touch Wah + OD Hard		82	22	
	Touch Wah + OD Heavy		82	24	
	Touch Wah + OD Lite		82	26	
	Wah + Dist + Delay 1		ワウとディストーションとディレイを直列に接続したものです。	97	16
	Wah + Dist + Delay 2		97	0	
	Wah + Dist + Tmp Delay	ワウとディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	102	0	
	Wah + Overdrive + Delay 1	ワウとオーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	97	17	
	Wah + Overdrive + Delay 2		97	1	
	Wah + OD + Tmp Delay 1	ワウとオーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	102	1	
	Wah + OD + Tmp Delay 2		102	16	
	Clavi Touch Wah	クラビネットに適したタッチワウです。	82	18	
	EP Touch Wah	エレピに適したタッチワウです。	82	19	
	Pedal Wah + Dist Hard	ペダルワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	122	21	
	Pedal Wah + Dist Heavy		122	23	
	Pedal Wah + Dist Lite		122	25	
	Pedal Wah + Overdrive		122	2	
	Pedal Wah + OD Hard		122	22	
	Pedal Wah + OD Heavy	ペダルワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	122	24	
	Pedal Wah + OD Lite		122	26	
	Dual Rotary Speaker 1		ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	0
	Dual Rotary Speaker 2	99		1	
	Rotary Speaker 2	71		17	
	Rotary Speaker 3	71		18	
	Rotary Speaker 4	70		17	
	Rotary Speaker 5	66		18	
	Rotary Speaker 6	69		0	
	Rotary Speaker 7	71		22	
	2way Rotary Speaker	86		0	
	Dist + Rotary SP	ディストーションとロータリースピーカーを直列に接続したものです。		69	1
	Dist + 2way Rotary SP	ディストーションと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	1	
	OD + Rotary SP	オーバードライブとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	2	
	OD + 2way Rotary SP	オーバードライブと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	2	
	Amp Sim + Rotary SP	アンプシミュレーターとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	3	
Amp Sim + 2way Rotary SP	アンプシミュレーターと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	3		
Tremolo 2	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	71	19		
Tremolo 3		70	0		
Guitar Tremolo 1		71	20		
Guitar Tremolo 2		70	19		
Vibraphone Rotor	ビブラフォンのビブラートのようなエフェクトです。	119	0		
Auto Pan 2	画像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	0		
Auto Pan 3		71	1		
E-Piano Auto Pan		71	21		
Tempo Auto Pan 2	テンポ同期可能なオートパンです。	121	1		
Pitch Change 1	入力信号のピッチを変えるエフェクトです。	80	16		
Pitch Change 2		80	0		
Pitch Change 3		80	1		
Voice Cancel	CDなどのソースのボーカルパートを減衰させることができます。	85	0		
Ambience	音の定位をぼかして空間的な広がりを得るエフェクトです。	88	0		
Talking Modulation	入力信号に母音をつけます。	93	0		
Lo-Fi	入力信号を音質を粗くします。	94	0		
Dynamic Filter	入力レベルに応じて周波数の動くフィルターです。	109	0		
Dynamic Ring Modulator	入力レベルに応じて、リングモジュレーションのかり方をコントロールします。	112	0		
Ring Modulator	入りに高周波の振幅変調をかけて音程を変化させるエフェクトです。	113	0		
---	No Effect	エフェクトをオフにします。	0	0	
---	Through	エフェクトをかけずにバイパスします。	64	0	

パラメーターチャート

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Main														
Song File	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	SONG	-	
Style File	×	×	×	○	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	-	
Part On/Off (Right1)	×	×	×	×	×	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Part On/Off (Right2)	×	×	×	×	×	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Part On/Off (Left)	×	×	×	×	×	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Audio Player File	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	AUDIO	-	
Song														
Track1, 2 On/Off	×	×	×	×	×	-	○	GUIDE SETTING	×	×	○	SONG	-	
Extra Tracks On/Off	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	SONG	-	
Sync. Start	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	SONG	-	
Channel On/Off	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	SONG	-	
Function Menu>Song Setting														
Guide														
Guide Mode	○	×	×	×	×	-	○	GUIDE SETTING	×	×	×	-	-	
Guide Lamp On/Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Guide Lamp Timing	○	×	×	×	×	-	○	GUIDE SETTING	×	×	×	-	-	
Track1 Channel	○	×	×	×	×	-	○	-	×	×	×	-	-	
Track2 Channel	○	×	×	×	×	-	○	-	×	×	×	-	-	
Auto Ch Set	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Others														
Repeat Mode	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Chord Detection Priority	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Fast Forward Type	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Lyrics Language	○	×	×	×	×	-	○	LYRICS SETTING	×	×	×	-	-	
Quick Start	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Tempo														
Master Tempo	×	×	×	×	×	-	○	TEMPO	○	×	○	TEMPO	-	
Creator>Song Creator														
Setup														
Setup Select	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel>Chord/1-16/SysEx./Lyric>Filter														
Main Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Control Change Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Style Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Score														
Left On/Off	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Right On/Off	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Chord On/Off	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Lyric On/Off	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Note Name On/Off	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Color Note On/Off	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Pedal On/Off	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Fingering On/Off	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Size	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Left Ch	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Right Ch	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Key Signature	×	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Quantize	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Note Name	○	×	×	×	×	-	○	SCORE SETTING	×	×	×	-	-	
Style														
Accompaniment On/Off	×	×	×	×	×	-	×	-	×	○(On)	○	STYLE	-	
OTS Link	×	×	×	○(On)	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Auto Fill In	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Section	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	-	
Synchro Start	×	×	×	×	×	-	×	-	×	○(On)	○	STYLE	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Synchro Stop	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	-	
Function Menu>Style Setting														
Style Setting														
OTS Link Timing	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Stop ACMP	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	-	
ACMP ON/OFF Default	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Dynamics Control	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Synchro Stop Window	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	-	
Section Set	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Tempo Hold	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Part On/Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Function Menu>Split Point/Chord Fingering														
Split Point														
Chord Detection Area	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE		
Manual Bass	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE		
Split Point (Left)	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	SPLIT POINT	
Split Point (Style)	○	×	×	×	×	-	○	GUIDE SETTING	×	×	○	STYLE	SPLIT POINT	
Chord Fingering														
Fingering Type	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	FINGERING	
Creator>Style Creator														
Basic														
Pattern Length	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Tempo	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Beat	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Parameter														
Play Root	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Play Chord	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
NTR	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
NTT	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
NTT BASS	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
High Key	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Note Limit Low	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Note Limit High	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
RTR	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Edit-Filter														
Main Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Control Change Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Music Finder														
Sort By	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Sort Order	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Style Tempo	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Information On/Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Search1/2 Display														
Search Result	×	×	×	○	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Record (=Property Setting)	×	×	×	○	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Voice Effect														
Keyboard Harmony On/Off	×	×	×	×	×	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	Keyboard Harmony	-	
Poly/Mono (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Poly/Mono (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Poly/Mono (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
DSP (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
DSP (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
DSP (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Variation (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Variation (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Variation (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Voice Effect>Keyboard Harmony														
Type	×	×	×	×	○	Keyboard Harmony	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	Keyboard Harmony	-	
Volume	×	×	×	×	○	Keyboard Harmony	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	Keyboard Harmony	-	
Speed	×	×	×	×	○	Keyboard Harmony	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	Keyboard Harmony	-	
Assign	×	×	×	×	○	Keyboard Harmony	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	Keyboard Harmony	-	
Chord Note Only	×	×	×	×	○	Keyboard Harmony	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	Keyboard Harmony	-	
Touch Limit	×	×	×	×	○	Keyboard Harmony	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	Keyboard Harmony	-	
Voice Open/Save>Voice Set														
Voice (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Voice (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Voice (Left)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Common														
Volume for Balance (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Volume for Balance (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Volume for Balance (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Touch Sense Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Touch Sense Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Touch Sense Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Touch Sense Offset (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Touch Sense Offset (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Touch Sense Offset (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Part Octave for Right1/Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Part Octave for Left	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Controller														
Modulation Low Pass Filter Control (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation Low Pass Filter Control (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation Low Pass Filter Control (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Modulation Amplitude Control (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation Amplitude Control (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation Amplitude Control (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Modulation LFO PMOD Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation LFO PMOD Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation LFO PMOD Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Modulation LFO FMOD Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation LFO FMOD Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation LFO FMOD Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Modulation LFO AMOD Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation LFO AMOD Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Modulation LFO AMOD Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Sound														
EG Attack (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EG Attack (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EG Attack (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
EG Decay (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EG Decay (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
EG Decay (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
EG Release (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EG Release (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EG Release (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Vibrato Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Vibrato Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Vibrato Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Vibrato Speed (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Vibrato Speed (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Vibrato Speed (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Vibrato Delay (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Vibrato Delay (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Vibrato Delay (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Effect/EQ														
DSP Type (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
DSP Type (Right1) Effect Parameter	×	×	×	×	○	Effect	○	EFFECT	×	○	○	VOICE	-	
DSP Type (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
DSP Type (Right2) Effect Parameter	×	×	×	×	○	Effect	○	EFFECT	×	○	○	VOICE	-	
DSP Type (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
DSP Type (Left) Effect Parameter	×	×	×	×	○	Effect	○	EFFECT	×	○	○	STYLE	-	
DSP Variation Value (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
DSP Variation Value (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
DSP Variation Value (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
EQ Low Freq (Right1)	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EQ Low Freq (Right2)	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EQ Low Freq (Left)	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
EQ High Freq (Right1)	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EQ High Freq (Right2)	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EQ High Freq (Left)	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Vibe Rotor On/Off (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Vibe Rotor On/Off (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Vibe Rotor On/Off (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Organ Flute>Footage														
Organ Flutes Footage (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Flutes Footage (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Flutes Footage (Left)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Organ Flutes Type (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Flutes Type (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Flutes Type (Left)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Organ Vibrato On/Off (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Vibrato On/Off (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Vibrato On/Off (Left)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Organ Vibrato Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Vibrato Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Vibrato Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Organ Flute>Volume/Attack														
Organ Vibrato Speed (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Vibrato Speed (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Vibrato Speed (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Organ Flutes Attack Footage (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Flutes Attack Footage (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Flutes Attack Footage (Left)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Organ Flutes Attack Mode (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Flutes Attack Mode (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Organ Flutes Attack Mode (Left)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Organ Flutes Attack length (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Organ Flutes Attack length (Right2)	×	×	×	×	○	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	—	
Organ Flutes Attack length (Left)	×	×	×	×	○	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	—	
Organ Flutes Response (Right1)	×	×	×	×	○	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	—	
Organ Flutes Response (Right2)	×	×	×	×	○	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	—	
Organ Flutes Response (Left)	×	×	×	×	○	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	—	
Organ Flutes Volume (Right1)	×	×	×	×	○	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	—	
Organ Flutes Volume (Right2)	×	×	×	×	○	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	—	
Organ Flutes Volume (Left)	×	×	×	×	○	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	—	
Main>Mic Setting														
User Memory	○	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Mic Setting>Vocal														
EQ Low Freq.	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ Low Gain	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ Mid Freq.	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ Mid Gain	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ High Freq.	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ High Gain	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Noise Gate On/Off	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Noise Gate Threshold	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Compressor On/Off	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Compressor Threshold	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Compressor RAT	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Compressor OUT	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Mic Setting.>Talk														
Talk Setting Volume	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Talk Setting Pan	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Talk Setting Reverb Depth	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Talk Setting Chorus Depth	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Talk Setting Reduction Level	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ Low Freq.	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ Low Gain	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ Mid Freq.	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ Mid Gain	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ High Freq.	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
EQ High Gain	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Noise Gate On/Off	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Noise Gate Threshold	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Compressor On/Off	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Compressor Threshold	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Compressor RAT	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Compressor OUT	×	×	○	×	×	—	×	—	×	×	×	—	—	
Main>Mixing Console>Vol/Voice														
Volume														
Offset Volume Song	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	SONG	—	
Offset Volume Style	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	STYLE	—	
Volume Mic	×	×	×	×	×	—	○	MIC	×	×	○	MIC	MIC	
Volume Left	×	×	×	×	×	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	—	
Volume Right1	×	×	×	×	×	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	—	
Volume Right2	×	×	×	×	×	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	—	
Part Volume Song	×	×	×	×	×	—	○	VOLUME	×	×	×	—	—	
Part Volume Style	×	×	×	×	×	—	×	—	○	×	○	STYLE	—	
PanPot														
Offset Pan Style	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	○	STYLE	—	
Pan Mic	×	×	×	×	×	—	○	MIC	×	×	○	MIC	MIC	
Pan Left	×	×	×	×	×	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	—	
Pan Right1	×	×	×	×	×	—	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	—	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Pan Right2	×	×	×	×	×	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Part Pan Song	×	×	×	×	×	–	○	PAN	×	×	×	–	–	
Part Pan Style	×	×	×	×	×	–	×	–	○	×	○	STYLE	–	
Voice														
Voice (Right1)	×	×	×	×	○	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Voice (Right2)	×	×	×	×	○	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Voice (Left)	×	×	×	×	○	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	–	
Voice (Style Part)	×	×	×	×	×	–	×	–	○	×	○	STYLE	–	
Voice (Song Part)	×	×	×	×	×	–	○	VOICE	×	×	×	–	–	
Main>Mixing Console>Filter														
Brightness														
Brightness Song Part	×	×	×	×	×	–	○	FILTER	×	×	×	–	–	
Brightness Style Part	×	×	×	×	×	–	×	–	○	×	○	STYLE	–	
Brightness Right1	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Brightness Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Brightness Left	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	–	
Harmonic Content														
Harmonic Content Song Part	×	×	×	×	×	–	○	FILTER	×	×	×	–	–	
Harmonic Content Style Part	×	×	×	×	×	–	×	–	○	×	○	STYLE	–	
Harmonic Content Right1	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Harmonic Content Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Harmonic Content Left	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	–	
Main>Mixing Console>Tune														
Octave														
Octave Right1	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Octave Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Octave Left	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	–	
Tuning														
Tune Right1	×	×	×	×	×	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Tune Right2	×	×	×	×	×	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Tune Left	×	×	×	×	×	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	–	
Portamento Time														
Portamento Time Right1	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Portamento Time Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Portamento Time Left	×	×	×	×	○	Voice	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	–	
Pitch Bend Range														
Pitch Bend Range Right1	×	×	×	×	×	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Pitch Bend Range Right2	×	×	×	×	×	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	–	
Pitch Bend Range Left	×	×	×	×	×	–	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	–	
Transpose														
Master Transpose	×	×	×	×	×	–	×	–	×	×	○	TRANPOSE	–	
Song Transpose	×	×	×	×	×	–	×	–	×	×	○	TRANPOSE	–	
Keyboard Transpose	×	×	×	×	×	–	×	–	×	×	○	TRANPOSE	–	
Main>Mixing Console>Master Compressor														
Master Compressor Type	○	×	×	×	×	–	×	–	×	×	×	–	–	
Master Compressor Threshold Offset	×	×	○	×	×	–	×	–	×	×	×	–	–	
Master Compressor Ratio Offset	×	×	○	×	×	–	×	–	×	×	×	–	–	
Master Compressor Output Gain Offset	×	×	○	×	×	–	×	–	×	×	×	–	–	
Master Compressor On/Off	○	×	×	×	×	–	×	–	×	×	×	–	–	
Main>Mixing Console>MEQ														
Master EQ Type	○	×	×	×	×	–	×	–	×	×	×	–	MASTER EQ	
Master EQ Parameter	×	×	○	×	×	–	×	–	×	×	×	–	MASTER EQ	
Main>Mixing Console>EQ														
EQ Low Gain														
EQ Low Gain Style Part	×	×	×	×	×	–	×	–	○	×	○	STYLE	–	
EQ Low Gain Song Part	×	×	×	×	×	–	○	EQ	×	×	×	–	–	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
EQ Low Gain Right1	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EQ Low Gain Right2	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EQ Low Gain Left	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
EQ Low Gain Style (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	-	
EQ High Gain														
EQ High Gain Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	STYLE	-	
EQ High Gain Song Part	×	×	×	×	×	-	○	EQ	×	×	×	-	-	
EQ High Gain Right1	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EQ High Gain Right2	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
EQ High Gain Left	×	×	×	×	○	EQ	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
EQ High Gain Style (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	-	
Main>Mixing Console>Effect														
Reverb Type														
Reverb Type	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	○	×	○	STYLE/SONG	REVERB TYPE	
Reverb Return Level	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	○	×	○	STYLE/SONG	REVERB RETURN LEVEL	
Reverb Depth														
Reverb Depth Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	STYLE	-	
Reverb Depth Song Part	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	×	×	×	-	-	
Reverb Depth Mic	×	×	×	×	×	-	○	MIC	×	×	○	MIC	MIC	
Reverb Depth Right1	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Reverb Depth Right2	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Reverb Depth Left	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Reverb Depth Style (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	-	
Chorus Type														
Chorus Type	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	○	×	○	STYLE/SONG	-	
Chorus Return Level	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	○	×	○	STYLE/SONG	CHORUS RETURN LEVEL	
Chorus Depth														
Chorus Depth Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	STYLE	-	
Chorus Depth Song Part	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	×	×	×	-	-	
Chorus Depth Mic	×	×	×	×	×	-	○	MIC	×	×	○	MIC	MIC	
Chorus Depth Right1	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Chorus Depth Right2	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Chorus Depth Left	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Chorus Depth Style (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	STYLE	-	
DSP Type														
DSP1 (Variation) Type	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	○	×	○	STYLE/SONG	-	
DSP1 (Variation) Return Level	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	○	×	○	STYLE/SONG	DSP RETURN LEVEL	
DSP2Type	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	×	×	○	VOICE/STYLE/SONG	-	
DSP3Type	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	×	×	○	VOICE/STYLE/SONG	-	
DSP4Type	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT/MIC	×	×	○	VOICE/STYLE/SONG/MIC	-	
DSP Depth														
DSP Depth Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	STYLE	-	
DSP Depth Song Part	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	×	×	×	-	-	
DSP Depth Right1	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
DSP Depth Right2	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
DSP Depth Left	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
DSP Depth Mic	×	×	×	×	×	-	○	MIC	×	×	○	MIC	-	
Insertion Type														
Insertion Type (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Insertion Type (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	VOICE	-	
Insertion Type (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Insertion Type (Song)	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT	×	×	×	-	-	
Insertion Type (Mic)	×	×	×	×	×	-	○	EFFECT/MIC	×	×	○	MIC	MIC	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Effect Parameter (Reverb/Chorus/DSP1)	×	×	○	×	×	-	○	EFFECT	×	×	×	-		
Effect Parameter (Reverb/Chorus/DSP2-4)	×	×	○	×	×	-	○	EFFECT	×	○	○	VOICE/STYLE		
Main>Channels>Channel On/Off Popup														
Channel On/Off (Song)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	SONG	-	
Channel On/Off (Style)	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	STYLE	-	
Function Menu>MIDI														
MIDI Template														
Template No.	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Preset Template Name	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Function Menu>MIDI>EDIT														
System														
Local Control	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Clock	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Transmit Clock	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Receive Transpose	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Receive Start/Stop	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
SysEx Transmit	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
SysEx Receive	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Chord SysEx Transmit	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Chord SysEx Receive	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Transmit														
Part Select	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Ch Select	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Filter (for each part)	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Receive														
Ch Select	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Part Select	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Filter (for each part)	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Bass (On Bass Note)														
Bass (On Bass Note)	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Chord Detect														
Chord Detect	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Function Menu>Mater Tune/Scale Tune														
Master Tune														
Master Tune	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Scale Tune														
Scale Type	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	SCALE	-	
Base Note	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	SCALE	-	
Tune	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	SCALE	-	
Part Select (Right1/Right2, Left, Style)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	SCALE	-	
Function Menu>Controller														
Foot Pedal														
Pedal Function	×	×	×	×	○	Pedal	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	PEDAL	-	
Pedal Settings	×	×	×	×	○	Pedal	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	PEDAL	-	
Pedal Polarity	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Switch with R1 Voice	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Keyboard/Panel														
Touch Response	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Initial Touch Off Level	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	VOICE	-	
Initial Touch Part On/Off	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	VOICE	-	
Transpose Assign	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Function Menu>Regist Sequence/Freeze														
Regist Sequence														
Regist Sequence Data	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Regist Sequence Enable	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Regist (+) Pedal	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Regist (-) Pedal	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Regist Sequence End	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-	
Freeze Group														
Freeze Group Setting	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Function Menu>Voice Setting														
VRM On/Off	○		×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Damper Resonance Depth	○		×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
String Resonance Depth	○		×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Reverb Depth	×		×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-	
Chorus Depth	×		×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-	
Piano Tuning Curve	○		×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Key Off Sample	○		×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Voice Set														
Voice Set Group Right1 On/Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Voice Set Group Right2 On/Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Voice Set Group Left On/Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Function Menu>Utility														
Configuration1														
Fade In Time	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Fade Out Time	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Fade Out Hold Time	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Metronome Volume	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Metronome Sound	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Time Signature	×	×	×	×	×	-	○	-	○	×	×	-	-	
Tap Count Percussion	×	×	×	×	×	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Tap Count Velocity	×	×	×	×	×	-	○	KEYBOARD VOICE	×	○	○	STYLE	-	
Auto Power Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
LCD Brightness	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	FactoryResetでリセットされない。
Configuration2														
Speaker	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Stereophonic Optimizer	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	FactoryResetでリセットされない。
AUX In Noise Gate	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
I.A.Control Sw	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
I.A.Depth	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Display Style Tempo	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Display Voice Number	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Display Time Stamp	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Voice Category Button Options	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Popup Display Time	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Parameter Lock														
Parameter Lock	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
USB														
Song Auto Open	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Function Menu>System														
Owner														
Language	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	FactoryResetでリセットされない。
Owner Name	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	FactoryResetでリセットされない。
Registration														
Regist Memory Contents	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Regist Contents Name	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-	
Transpose														
Transpose	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	TRANPOSE	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
USB Audio Player														
Audio Volume	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	AUDIO	-	
Audio Player Repeat Mode	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Audio Player File	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	AUDIO	-	
Vocal Cancel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	AUDIO	-	
Time Stretch	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	AUDIO	-	
Pitch Shift	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	AUDIO	-	
Style Recommender														
Information 表示SW	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
PianoRoom														
Piano Lock	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Voice	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Style	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Style Tempo	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Style Volume	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Style Part On/Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Song	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Metronome On/Off	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Environment	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Lid Position	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Tune	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Dynamics Control	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Section Control	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Fingering Type	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Split Point	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	



ZN76560

Manual Development Department
© 2015 Yamaha Corporation

2016年3月改訂 MWAP*.*- **B0
Printed in Vietnam

ZN76560