



UD-BT01

Adaptador MIDI sem fio

Manual do Proprietário

PRECAUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O INSTRUMENTO

Mantenha este manual em lugar seguro e à mão para referências futuras.



ADVERTÊNCIAS

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar ferimentos graves ou até mesmo morte por choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros acidentes. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Não abra

- Este produto contém peças cuja manutenção não pode ser feita pelo usuário. Não abra o produto nem tente desmontar ou modificar os componentes internos em hipótese alguma. Caso o instrumento não esteja funcionando de forma correta, pare de utilizá-lo imediatamente e leve-o a uma assistência técnica autorizada Yamaha.

Localização

- As ondas de rádio podem afetar dispositivos eletromédicos.
 - Não use este produto próximo a dispositivos médicos ou dentro de instalações médicas.
 - Não use este produto a 15 cm de pessoas com implantes de marcapasso cardíaco ou desfibrilador.
- Antes de mover o produto, remova todos os cabos conectados para evitar danos aos cabos ou ferimentos em pessoas que possam tropeçar neles.

Advertência: água

- Não exponha o produto à chuva, não o utilize perto de água nem em locais úmidos e não coloque sobre ele objetos (como jarros, garrafas ou copos) contendo líquidos que possam ser derramados em suas aberturas. Se algum líquido, como água, penetrar no produto, desligue-o imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada de corrente alternada (CA). Em seguida, leve o produto a um Serviço Técnico Yamaha.

Se você observar qualquer anormalidade

- Se ocorrer um dos seguintes problemas, desligue o instrumento imediatamente e desconecte o plugue elétrico da tomada.
 - Ele emitir fumaça ou odores anormais.

A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos causados pelo uso indevido ou por modificações efetuadas no instrumento nem pela perda ou destruição de dados.

DMI-5

AVISO

Para evitar a possibilidade de mau funcionamento/danos ao produto, danos aos dados ou a outra propriedade, obedeça aos avisos abaixo.

■ Manuseio

- Não use este produto próximo a aparelhos de TV, rádios, equipamentos estéreo ou outros dispositivos elétricos. Caso contrário, este produto, a televisão ou o rádio poderão gerar ruído. Quando você usar este produto com um aplicativo no iPad, no iPhone ou no iPod Touch, recomendamos definir o "Modo Avião" como "ON" neste dispositivo para evitar o ruído causado pela comunicação.
- Não exponha este produto a pó excessivo, vibrações nem a calor ou frio extremo (por exemplo, não o deixe exposto à luz solar direta, próximo a um aquecedor ou dentro do carro durante o dia) para evitar deformações no painel, danos aos componentes internos ou operação instável.
- Siga as regras e os regulamentos locais ao descartar este produto.
- Sobre o cabo USB, use o cabo USB incluído (1,5m).
- Durante o uso, este produto pode apresentar mau funcionamento, piora significativa do desempenho ou até mesmo parar de funcionar em virtude de ondas de rádio da mesma frequência ou de um telefone celular.

Informações

■ Sobre este manual

- As ilustrações mostradas neste manual têm apenas fins instrutivos e podem apresentar diferenças em relação às exibidas no seu instrumento.

• Bluetooth®

A marca Bluetooth® e os logotipos são marcas comerciais pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e o uso dessas marcas pela Yamaha Corporation é licenciado.

- Mac, OS X, iPhone, iPad e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Os nomes de empresas e produtos contidos neste Manual são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Ao usar este produto, você pode ativar a comunicação sem fio dos dados MIDI entre os produtos da Yamaha que são compatíveis com este produto e seu dispositivo smart, como iPhone, iPad e iPod touch. Para obter detalhes sobre produtos, aplicativos e dispositivos Yamaha compatíveis, acesse o site abaixo, digite "UD-BT01" (por exemplo) para a caixa Nome do modelo e clique em [SEARCH].

* Neste manual, iPhone e iPod touch são, daqui em diante, coletivamente chamados de iPhone.

OBSERVAÇÃO

É possível baixar o firmware mais recente no site abaixo:

Downloads YAMAHA <http://download.yamaha.com/>

Acessório incluso: cabo USB


Procedimento de conexão

Estabelecendo uma conexão sem fio entre um instrumento musical e um iPhone/iPad usando o UD-BT01.

Prepare antes um adaptador CA USB.

Certifique-se de ler cuidadosamente o manual do proprietário do adaptador CA USB que você está usando.

- 1 Certifique-se de que a alimentação do instrumento musical conectado está desligada.
Saia de todos os softwares aplicativos abertos no iPhone/iPad.
- 2 Conecte o instrumento musical, o cabo USB incluso, o UD-BT01 e o adaptador CA USB na ordem mostrada na ilustração a seguir.
 - 2-1. Conecte o UD-BT01 ao terminal USB do adaptador CA USB.
 - 2-2. Conecte o adaptador CA USB a uma tomada de corrente alternada (CA).
A lâmpada do UD-BT01 pisca.
 - 2-3. Conecte o UD-BT01 ao terminal USB TO HOST usando o cabo USB incluso.

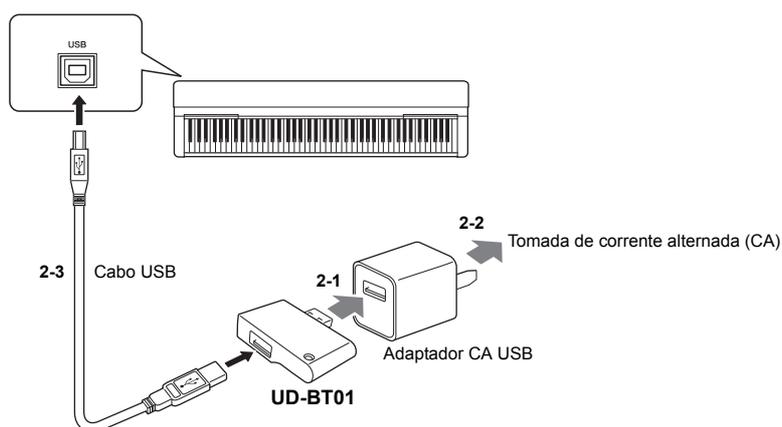

- 3 Ligue o instrumento.
- 4 Toque no ícone de configuração do iPhone/iPad e ative o "Bluetooth".
- 5 Inicie o aplicativo compatível do iPhone/iPad e defina as configurações apropriadas da conexão sem fio.
Se a conexão sem fio for estabelecida com êxito, a lâmpada no UD-BT01 se acenderá de forma contínua.

Especificações

Cor	Preto
Dimensões	45 mm (L) x 12 mm (A) x 40 mm (P) (inclui a parte do conector)
Peso	10 g
Indicador	LED x 2
Padrões do Bluetooth	Bluetooth (Ver. 4.0; compatível com GATT) Compatível com a especificação de MIDI de baixa energia Bluetooth
Faixa de frequência de transmissão	2402 – 2480 MHz
Potência de saída de RF máxima	4 dBm
Conector	USB tipo A macho x 1 / fêmea x 1 Macho: • A alimentação é fornecida pela conexão à alimentação externa • Sem recurso de comunicação de dados Fêmea: • Comunicação através da conexão do terminal para host USB do instrumento musical
Alimentação	Alimentação por barramento USB
Consumo de Energia	170 mW
Sistema operacional compatível	iOS 8 ou posterior OS X Yosemite ou posterior
Requisitos de hardware	Mac, iPhone/iPod touch/iPad com Bluetooth 4.0 instalado

* O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual. Como as especificações, os equipamentos ou os acessórios vendidos separadamente podem não ser iguais em todas as localidades; consulte o revendedor Yamaha.

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de equipamentos usados



Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído na documentação associada, indica que os produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos em geral. O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de produtos usados, pelo que deve proceder à respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em conformidade com a legislação nacional em vigor.

A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.

Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:

Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.

Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:

Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva eliminação.

(weee_eu_pt_02a)