

Guitar Amplifier / Amplificateur pour guitare /
Gitarrenverstärker / Amplificador de guitarra /
Amplificador de guitarra / Amplificatore per chitarra /
Гитарный усилитель / 吉他扩音器 /
기타 앰프 / ギターアンプ

THR Series

THR30II Wireless THR10II Wireless THR10II


Quick Guide / Guide de référence rapide /
Kurzanleitung / Guia Rápido / Guía rápida /
Guida rapida / Краткое руководство /
快速指南 / 간편설명서 / クイックガイド

VDV0470


Published 2/2020 発行 POES-B0




THR30II Wireless

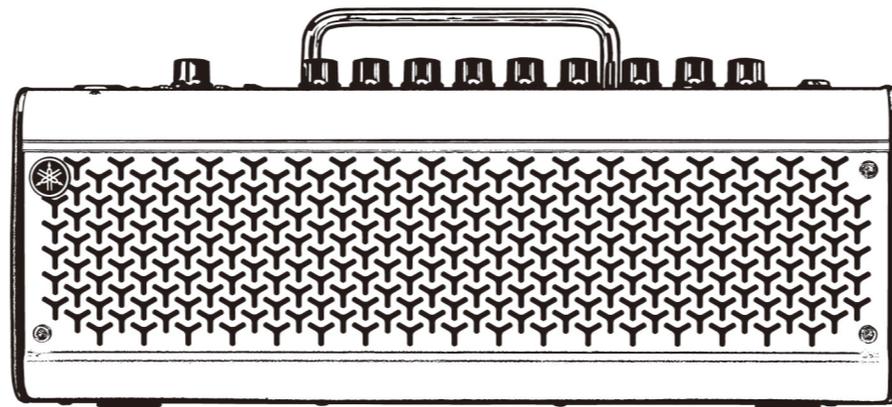

THR10II Wireless

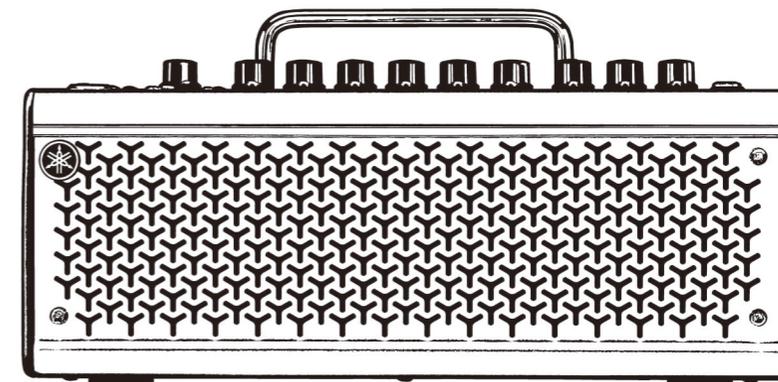

THR10II

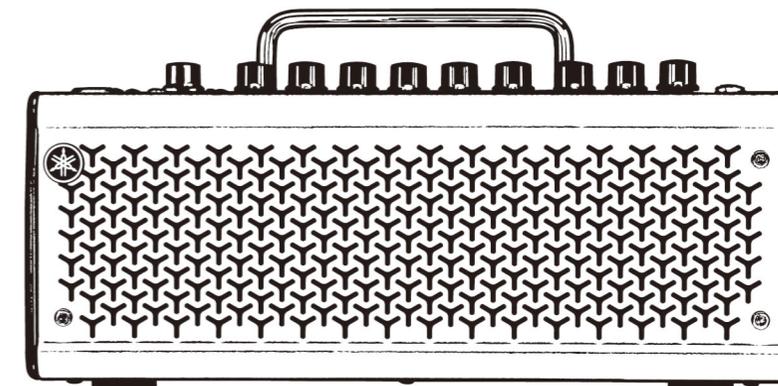

Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding.
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch.
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir.
Lea atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere.
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации.
在操作使用前，请仔细阅读安全说明表。
사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오.
ご使用前にSafety Instructions Sheetを必ずお読みください。

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Nakaku, Hamamatsu, 430-8650 Japan
Manual Development Group
© Yamaha Corporation

Principais recursos

- Amplificador de guitarra sofisticado com modelagem possibilitada pela tecnologia VCM original da Yamaha
- Os modelos do THR-II Wireless são compatíveis com o transmissor sem fio Line 6 Relay G10T
- A funcionalidade Bluetooth® permite reproduzir música de um dispositivo inteligente
- A bateria recarregável integrada permite o uso sem adaptador de energia

Especificações

	THR30II Wireless	THR10II Wireless	THR10II
Dimensões (L x A x P)	420 x 195 x 155 mm	368 x 183 x 140 mm	368 x 183 x 140 mm
Peso	4,3 kg	3,2kg	3,0 kg
Consumo de energia	22 W	22 W	11 W
Saída nominal	30 W (15 W + 15 W)	20 W (10 W + 10 W)	20 W (10 W + 10 W)
Fonte de alimentação	Adaptador CA ou bateria recarregável integrada		Adaptador CA
Acessórios	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador CA (YNT345-1530) • Guia Rápido (esta folha) • Folha de Instruções de Segurança: Inclui PRECAUÇÕES e AVISO. Leia com atenção antes de prosseguir. • Lista de unidades de assistência técnica • Informações de download do Cubase AI: Inclui um código de acesso para baixar o software DAW da Steinberg, o Cubase AI. Para obter instruções de download, instalação e configuração, consulte o manual de referência. 		

* Para obter mais detalhes sobre o produto, baixe o manual de referência do THR30II Wireless, do THR10II Wireless ou do THR10II no site: <https://download.yamaha.com/>
 * Nesta folha, o THR30II Wireless, o THR10II Wireless e o THR10II são chamados coletivamente de THR-II. O THR30II Wireless e o THR10II Wireless são chamados THR-II Wireless.


Alimentação

O THR-II Wireless pode funcionar com energia CC (através do adaptador CA) ou com a bateria recarregável integrada. O THR10II pode funcionar com energia CC (através do adaptador CA).

● Ao usar o adaptador CA

Conecte o adaptador CA fornecido ao conector DC IN localizado na parte traseira do THR-II. Conecte o plugue CA a uma tomada elétrica.

* Siga as Instruções de Segurança antes de fazer as conexões.

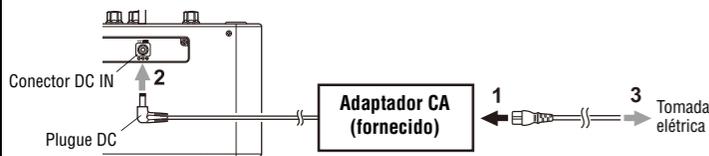

● Ligar e desligar

Pressione o botão liga/desliga [] na parte superior do THR-II por um segundo para ligar. O LED do botão liga/desliga acende quando o botão liga/desliga é ligado. O LED do THR-II Wireless acende em verde durante o carregamento. Caso contrário, ele acende em vermelho.

● Carregar a bateria recarregável integrada (apenas para o THR-II Wireless)

Conecte o adaptador CA fornecido ao conector DC IN localizado na parte traseira do THR-II Wireless. O LED do botão liga/desliga acende em verde durante o carregamento.

Conexão

O THR-II pode usar uma conexão com fio com um cabo de guitarra, bem como uma conexão sem fio.

● Conectar a guitarra por conexão sem fio (apenas para o THR-II Wireless)

O THR-II Wireless pode conectar-se ao transmissor de guitarra sem fio Relay G10T (fabricado pela Line 6) através de uma conexão sem fio. Além disso, o canal ideal é definido automaticamente quando você conecta o Relay G10T ao conector INPUT localizado na parte superior do THR-II Wireless por pelo menos 10 segundos. Para obter detalhes sobre a conexão sem fio, consulte o manual de referência.

● Carregar o Relay G10T (apenas para o THR-II Wireless)

Conecte o Relay G10T ao conector INPUT localizado na parte superior do THR-II Wireless. A bateria recarregável integrada começará a carregar automaticamente.

Conectar a um dispositivo inteligente via Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth localizado na parte superior do THR-II e opere o dispositivo inteligente conforme indicado na tabela a seguir. (No THR10II Wireless e no THR10II, ative o Bluetooth pressionando o botão [USER MEMORY] [4] e [5] simultaneamente.)

LED	Operação	LED após operação	Status
Apagado	Pressione por três segundos	Pisca em verde	Modo de emparelhamento
Pisca em verde	Configure o Bluetooth no dispositivo inteligente em até três minutos	Acende em verde	Conectado
Acende em verde	Reproduza música no dispositivo inteligente	Acende em verde	Conectado

* Para obter detalhes sobre a configuração do Bluetooth, consulte o manual do dispositivo inteligente.

Ligar e desligar o afinador

Pressione o botão TUNER TAP por um segundo para ligar. Pressione o botão TUNER TAP novamente para desligar. Para obter detalhes sobre o afinador, consulte o manual de referência.

Armazenar as configurações do usuário

As configurações dos botões giratórios na parte superior do THR-II (exceto os botões giratórios [GUITAR] e [AUDIO]) são armazenadas na memória do usuário. Pressione um dos botões [USER MEMORY] por dois segundos para salvar as suas configurações nesse local predefinido. Para obter detalhes sobre a memória do usuário, consulte o manual de referência.

Software aplicativo

Você também pode editar o tom e as configurações do THR-II com o aplicativo THR Remote. O THR Remote pode ser usado (além dos controles do painel superior) para editar configurações como compressor, noise gate e gabinete do alto-falante.

Para Windows e Mac, baixe e instale o THR Remote pelo site:

<https://download.yamaha.com/>

Para Android e iOS, instale o THR Remote pela loja de aplicativos adequada.


Para obter detalhes sobre como usar o THR-II com um computador, consulte o manual de referência.

Exemplo de conexão (no THR30II Wireless)

- **Certifique-se de que todos os dispositivos a serem conectados à unidade por cabo estejam desligados.**
- **Ao conectar a unidade a um dispositivo externo, use um cabo adequado que corresponda às especificações do conector e conecte-o com firmeza.**

Precauções sobre o uso do conector USB

Certifique-se de seguir os pontos à direita ao conectar um computador ao conector USB do THR-II para evitar a perda de dados do computador ou o travamento ou desligamento do THR-II.

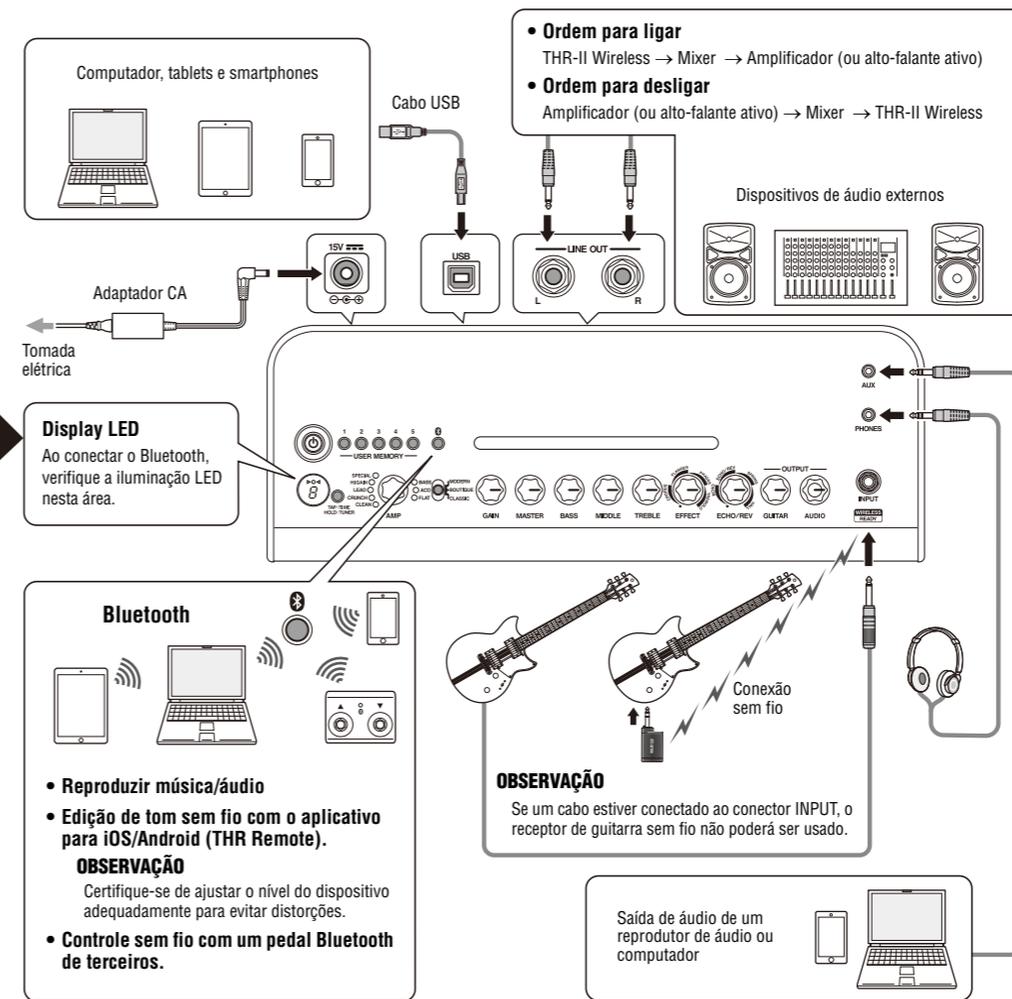

- **Ordem para ligar**
THR-II Wireless → Mixer → Amplificador (ou alto-falante ativo)
- **Ordem para desligar**
Amplificador (ou alto-falante ativo) → Mixer → THR-II Wireless

Aviso

- **Use um cabo USB do tipo AB com menos de três metros. Cabos USB 3.0 não podem ser usados.**
- **Certifique-se de despertar o computador do modo de suspensão/hibernação/em espera antes de conectar um computador ao conector USB.**
- **Sempre feche todos os aplicativos em execução no computador antes de conectar ou desconectar o cabo USB e ajuste a saída de volume do computador para o nível mínimo.**
- **Ao conectar ou desconectar o cabo USB, certifique-se de ajustar os controles OUTPUT ([GUITAR] e [AUDIO]) no THR-II para os níveis mínimos.**
- **Aguarde pelo menos seis segundos entre a conexão e a desconexão do cabo USB.**

* Para conectar dispositivos Android, consulte o Manual de Conexão de Dispositivo Inteligente para Android. Para conectar dispositivos iOS, consulte o Manual de conexão do iPhone ou iPad
 Yamaha Downloads. <https://download.yamaha.com/>

Solução de problemas

Não liga

- O adaptador CA está conectado corretamente?
- Quando o adaptador de alimentação é desconectado, o THR-II Wireless foi carregado corretamente?

Não é possível conectar a um dispositivo inteligente via Bluetooth.

- O display LED está desligado ou pisca em verde? Consulte o manual de referência.
- A configuração Bluetooth está correta no dispositivo inteligente? Consulte o guia do usuário do seu dispositivo inteligente.

Nenhum som é produzido pela conexão sem fio com uma guitarra.

- Você está usando o Relay G10T? O THR-II Wireless não pode se conectar a um transmissor sem fio de guitarra que não seja o Relay G10T.
- Você conectou o Relay G10T ao conector INPUT localizado na parte superior do THR-II Wireless por pelo menos 10 segundos? O canal apropriado é definido automaticamente.
- O controle de volume no instrumento está alto?
- A função do afinador está desligada? Quando a função do afinador está ligada, o som da guitarra é silenciado. Pressione o botão TUNER TAP (por menos de um segundo) para desligar a função do afinador.

* As ilustrações e telas LED mostradas neste manual têm apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em relação ao que aparece no seu instrumento.