



U-BRACKET

UB-DXRDHR10

EN	Owner's Manual
DE	Benutzerhandbuch
FR	Mode d'emploi
ES	Manual de instrucciones
PT	Manual do Proprietário
IT	Manuale di istruzioni
RU	Руководство пользователя
ZH	使用说明书
KO	사용설명서
JA	取扱説明書

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

中文

한국어

日本語

SPEAKER BRACKET

소개

Yamaha UB-DXR10 U-BRACKET을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 Yamaha DXR10, DHR10 및 CHR10 스피커 설치용으로 설계된 브래킷입니다. 본 설명서는 설치 담당자가 본 브래킷을 사용하여 스피커를 벽면 또는 천정에 설치할 때 스피커에 브래킷을 부착하는 방법을 설명합니다. 본 제품을 올바르게 사용하도록 제품 사용 전에 본 설명서를 숙지하십시오. 본 설명서는 나중에도 참고할 수 있도록 가까운 곳에 보관하십시오.

• 본 설명서에 사용된 그림 예시는 별도의 명시가 없는 한, DXR10에서 발췌한 것입니다.

목차

소개	38	설치 지침	40
안전 주의사항	38	Specifications	46
패키지 구성	39	Optional Brackets (sold separately)	47
설치 전 점검	39	Dimensions	48

안전 주의사항

PA_ko_12 1/3

사용 전에 반드시 “안전 주의사항”을 읽어 주십시오.


본 사용설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오.

경고

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 감전, 누전, 손상, 화재 및 기타 위험으로 인해 부상 및 사망이 발생할 가능성을 줄이시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

설치

- 벽에 장착할 때 브래킷을 바닥에서 수직으로 또는 비스듬히 사용하지 마십시오. 스피커의 무게로 인해 브래킷이 휘 수 있습니다.
- 본 제품을 호환되지 않는 스피커에 부착하지 마십시오. 제품 손상이나 신체적 부상이 발생할 수 있습니다.

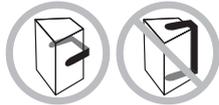

변경 금지

- 본 제품을 변경하지 마십시오. 제품 손상이나 신체적 부상이 발생할 수 있습니다.

주의

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상을 방지하시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

설치

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 본 제품을 보관하십시오. 본 제품은 어린이가 있을 만한 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 제품 설치 시 공사 작업이 필요한 경우 반드시 Yamaha 공식 AS 센터에 문의하고 다음의 주의사항을 따르십시오.
 - 제품의 무게를 지탱할 수 있는 장착 하드웨어와 설치 위치를 선택합니다.
 - 지속적인 진동에 노출되는 위치를 피합니다.
 - 제품 설치용 도구를 사용합니다.
 - 설치용 볼트와 나사 및 와셔를 사용하고 이를 단단히 조여 스피커가 고정되고 움직이지 않도록 설치합니다.
 - 스피커의 각도 또는 방향을 조정하기 전에 해당하는 나사를 푼다. 나사가 조여져 있을 때는 이러한 조정을 실시하지 않습니다.
 - 제품을 주기적으로 점검합니다. 올바르게 설치하지 않으면 사고, 신체적 부상, 제품 손상 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.

■ 본 사용설명서

- 본 설명서에 표시된 그림은 설명 용도로만 사용됩니다.
- 본 사용설명서에 나오는 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

■ 폐기


- 본 제품은 재활용 가능한 구성부품입니다. 본 제품을 폐기할 때에는 해당 지역 당국에 연락하시기 바랍니다.

패키지 구성


● 사용설명서
(본 책자)





● 브래킷 2개

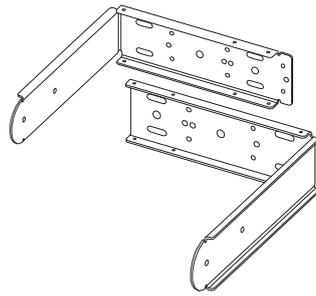

● 부품 백 3개
이 중 2개 사용







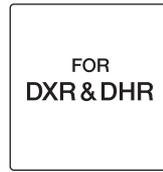


필수

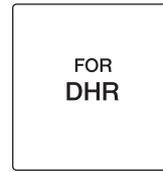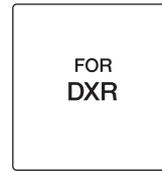

사용 중인 스피커의 이름이 표시된 것을 선택합니다.
CHR10의 경우, "FOR DHR"을 선택합니다.

부품 백 구성

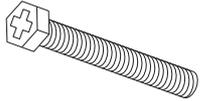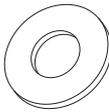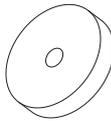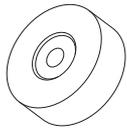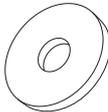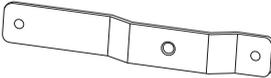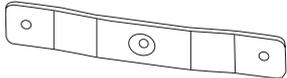FOR DXR & DHR	FOR DXR (DXR10)	FOR DHR (DHR10, CHR10)
M5x10 나사 플랫 와셔 및 스프링 와셔 4개 포함 	M5x16 나사 플랫 와셔 및 스프링 와셔 2개 포함 	M8x35 육각 볼트 플랫 와셔 및 스프링 와셔 4개 포함 
M8 스프링 와셔 2개 	M8x25 육각 볼트 2개 	M8x55 육각 볼트 2개 
M8 플랫 와셔 2개 	고무 스페이서 (Ø50mm, 10mm 두께) 2개 	고무 스페이서 (Ø50mm, 18mm 두께) 2개 
스페이서, 3.2mm 두께 2개 	바닥판, 16mm 높이 1개 	바닥판, 7mm 높이 1개 


설치 전 점검

브래킷을 벽면이나 천정에 설치하기 위한 부착 장치, 볼트 및 기타 항목은 포함되어 있지 않습니다. 사용할 부착 장치를 모르는 경우 전문가에게 문의하십시오.



주의

- 설치 표면은 스피커와 U 브래킷의 총 중량을 지지할 수 있을 정도로 충분히 견고해야 합니다. 설치 표면을 확실히 모르는 경우 전문가에게 문의하십시오. 방음 타일 등의 드라이월에는 U 브래킷을 부착하지 마십시오.
- 와이어를 사용할 경우 설치 결함으로 스피커가 떨어지지 않도록 사전 예방 조치를 취하십시오. 상용품인 M8 아이 볼트를 U 브래킷의 나사 홀에 부착하고 DXR10의 경우 M8, DHR10/CHR10의 경우 M10을 해당 유닛의 상단(2곳) 및 하부 후면(1곳)에 위치한 나사 홀(조립 지점)에 부착하십시오. DHR10 및 CHR10의 경우, 30~50mm 길이의 아이 볼트를 사용하십시오.
- 벽면에 안전 와이어를 설치할 경우 최대한 느슨하지 않게 스피커의 와이어 부착 지점보다 높게 설치하십시오. 와이어가 너무 길어 스피커가 떨어질 수 있는 경우 와이어가 심하게 손상되어 끊어질 수 있습니다.

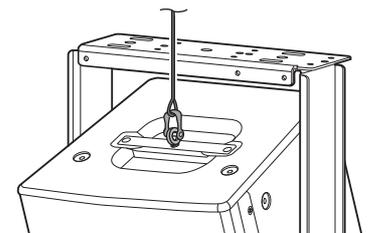

1000

지지 구조물의 강도의 부족 또는 설치 잘못으로 발생하는 피해나 손해에 대해 Yamaha는 책임을 지지 않습니다.

설치 지침




주의
U 브래킷과 스피커 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.

주

(DHR10, CHR10에 한함) 스피커에서 분리한 나사는 분실되지 않도록 잘 보관하십시오. 나사를 제거한 상태로 스피커를 사용할 경우 나사 홀이 스피커 캐비닛 내부를 관통하여 공기가 누출됨에 따라 음질에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다. U 브래킷을 제거한 후 원래의 나사 홀에 나사를 다시 설치하십시오.

수직 설치

1. 아래 그림과 같이 동봉된 M5 x 10 나사를 사용하여 2개의 L형 브래킷을 U형에 조립합니다. 각 고무 스페이서의 시트를 벗겨낸 후 육각 볼트가 삽입되도록 홀을 정렬하여 각 브래킷 암 내부에 스페이서를 부착합니다.

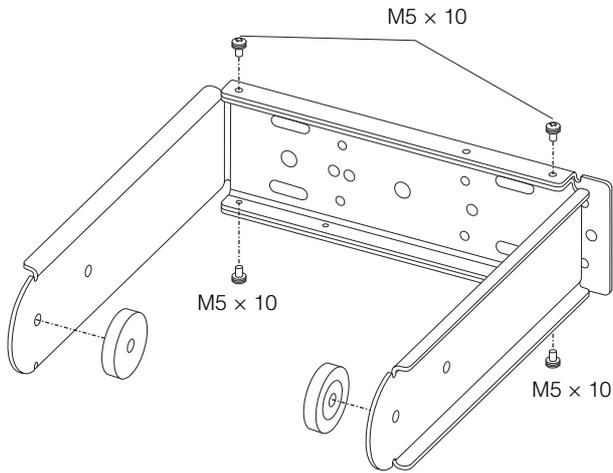


2. U 브래킷의 폭을 스피커의 폭과 일치시킵니다.


3. 적절한 금속 브래킷 및 볼트를 사용하여 U 브래킷을 벽면 또는 천정에 고정합니다. 이러한 금속 브래킷 또는 볼트는 패키지에 동봉되어 있지 않습니다. U 브래킷 고정 시 무엇을 사용해야 할지 잘 모를 경우 전문가에게 문의하십시오.

4. 스피커를 U 브래킷에 부착할 경우 동봉된 육각 볼트(DXR10은 M8x25, DHR10 및 CHR10은 M8x55), M8 스프링 와셔 및 M8 플랫 와셔를 사용합니다. 스피커의 장착 위치는 홀고 전봉인되어 있으므로 DXR10의 봉인을 제거하고 5mm 육각 렌치로 DHR10 및 CHR10의 M8 나사(총 2개)를 미리 분리합니다.

DXR10

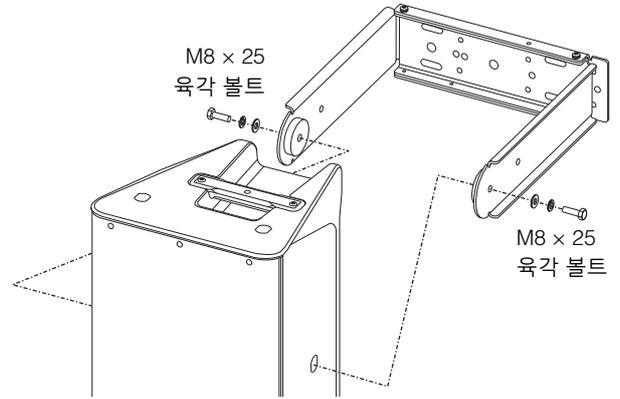

DHR10, CHR10

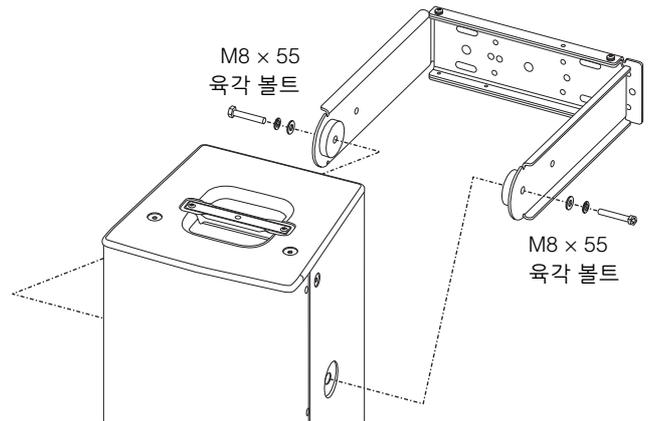


5. 스피커의 각도를 조절한 다음 스피커가 완전히 고정될 때까지 볼트를 조입니다. 권장 토크는 12.4Nm입니다.

수평 설치

1. 아래 그림과 같이 DXR10의 경우 동봉된 M5 x 16 나사, DHR10 및 CHR10의 경우 M8 x 35 육각 볼트를 사용하여 스피커 하단에 바닥판을 부착합니다. 권장 토크는 DXR10의 경우 3Nm이고 DHR10 및 CHR10의 경우 12.4Nm입니다.


DXR10

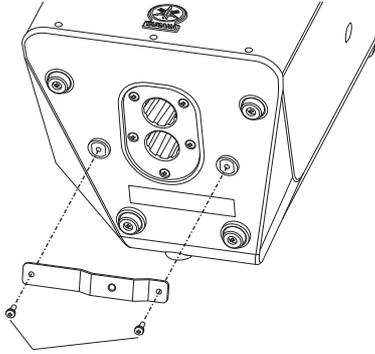

M5 x 16 나사


DHR10, CHR10

판 장착 위치는 나사로 봉인되어 있으므로 5mm 육각 렌치로 나사(총 2개)를 미리 분리합니다.

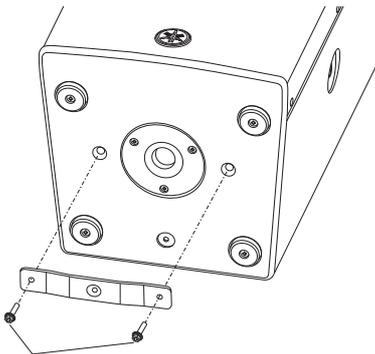


M8 x 35 육각 볼트

2. 아래 그림과 같이 동봉된 M5 x 10 나사를 사용하여 2개의 L형 브래킷을 U형에 조립합니다. 각 고무 스페이서의 시트를 벗겨낸 후 육각 볼트가 삽입되도록 홈을 정렬하여 각 브래킷 암 내부에 스페이서를 부착합니다.

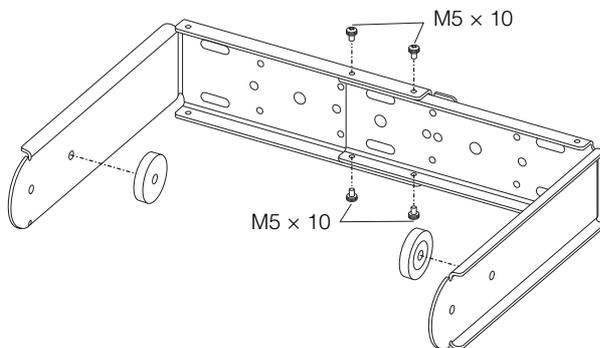


3. U 브래킷의 폭을 스피커의 폭과 일치시킵니다.

4. 적절한 금속 브래킷 및 볼트를 사용하여 U 브래킷을 벽면 또는 천정에 고정합니다. U 브래킷과 벽면 사이에 약간의 공간이 있을 수 있습니다. 공간에 스페이서를 삽입하고 볼트로 고정합니다. 이러한 금속 브래킷 또는 볼트는 패키지에 동봉되어 있지 않습니다. U 브래킷 고정 시 무엇을 사용해야 할지 잘 모를 경우 전문가에게 문의하십시오.

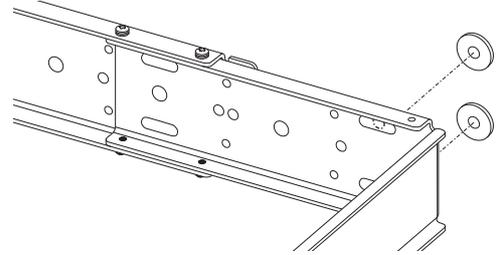

5. DXR10의 경우, 동봉된 육각 볼트, M8 스프링 와셔 및 M8 플랫 와셔를 사용하여 스피커를 U 브래킷에 부착합니다. DHR10 및 CHR10의 경우, 스프링 와셔 및 플랫 와셔와 함께 동봉된 M8 x 35 육각 볼트를 사용하여 스피커를 U 브래킷에 부착합니다.

스피커 상단의 핸들 중앙에 있는 볼트 홀을 사용합니다.

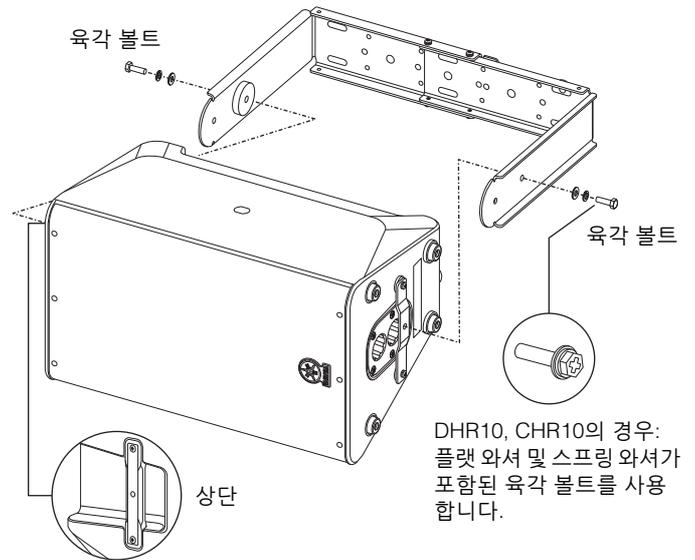

DHR10, CHR10의 경우: 플랫 와셔 및 스프링 와셔가 포함된 육각 볼트를 사용합니다.

6. 스피커의 각도를 조정한 다음 스피커가 완전히 고정될 때까지 볼트를 조입니다. 권장 토크는 12.4Nm입니다.










Specifications

Material	Steel
Net Weight	4.2 kg

- * The contents of this manual apply to the latest specifications as of the publishing date. To obtain the latest manual, access the Yamaha website then download the manual file.
- * Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.
- * Le contenu de ce mode d'emploi s'applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du manuel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné.
- * El contenido de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.
- * O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual.
- * Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente.
- * В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики. Для получения последней версии руководства посетите веб-сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с руководством.
- * 본 설명서의 내용은 발행일 현재 최신 사양을 기준으로 하고 있습니다. 최신 설명서를 가져오려면 Yamaha 웹사이트에 접속후 해당 설명서 파일을 다운로드 받으십시오.
- * 本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。

Optional Brackets (sold separately)

可选支架（另售）

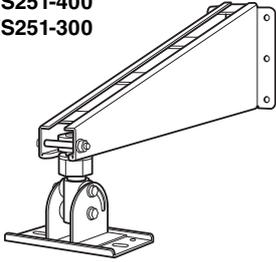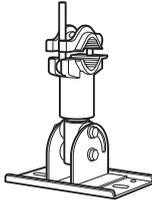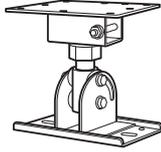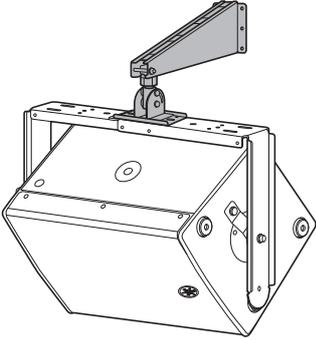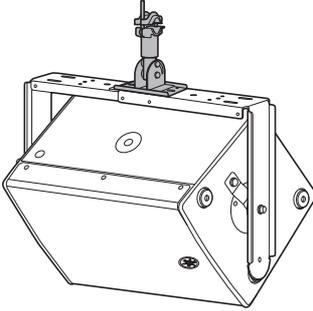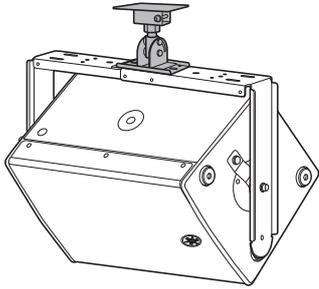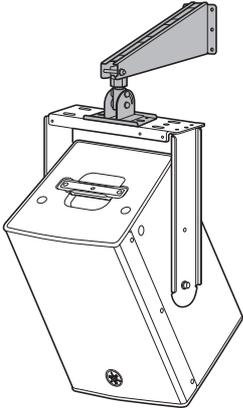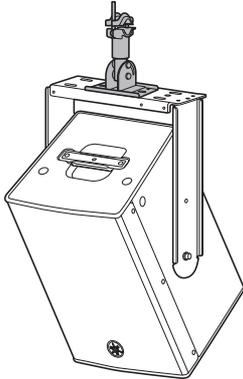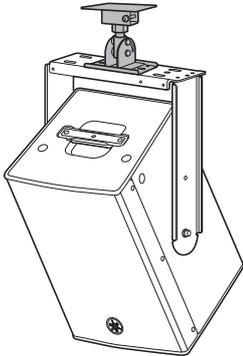	Wall Bracket	Baton Bracket	Ceiling Bracket
	<p>BWS251-400 BWS251-300</p> 	<p>BBS251</p> 	<p>BCS251</p> 
Examples			
			

* These illustrations are of the DHR10.

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский


中文

한국어

日本語

Dimensions


外形尺寸

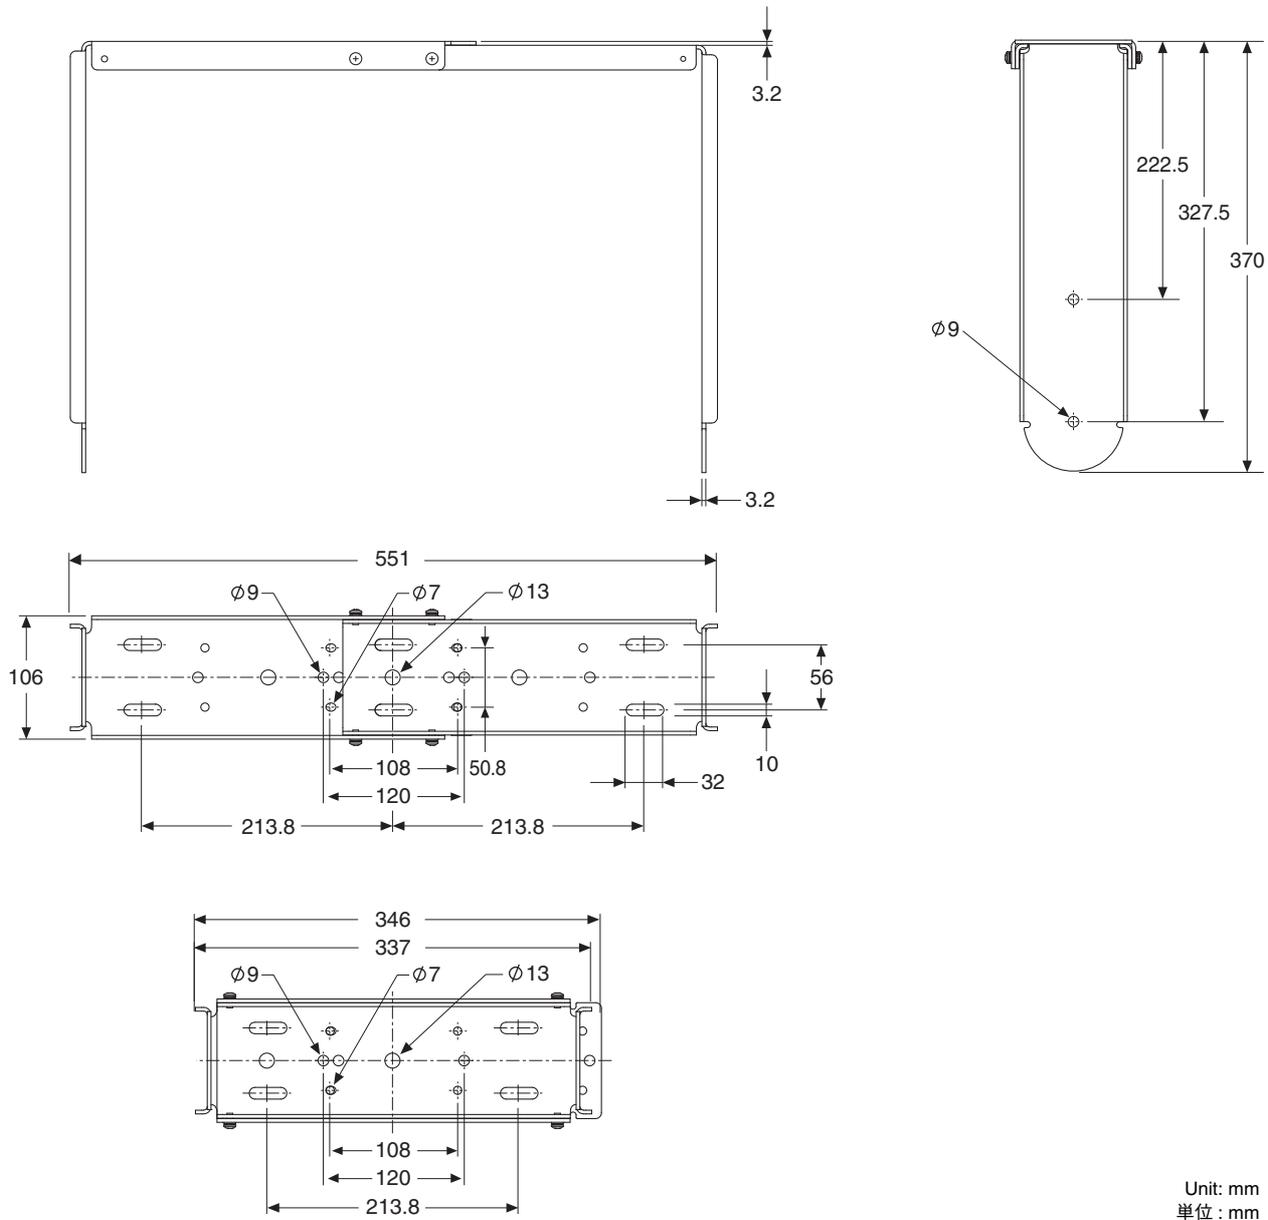


Unit: mm
単位: mm

■ DXR10


BWS251-400
BWS251-300

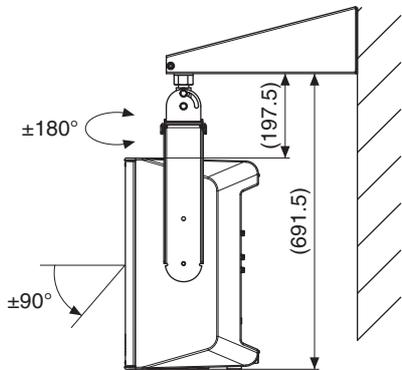


BBS251

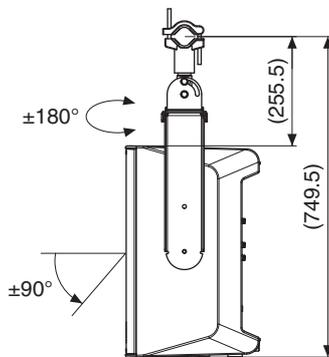


BCS251

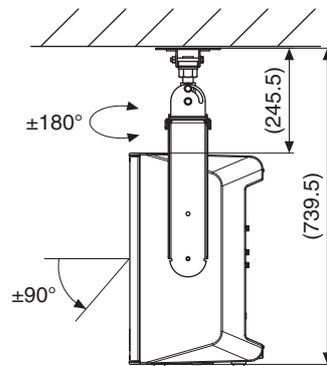


BWS251-400
BWS251-300

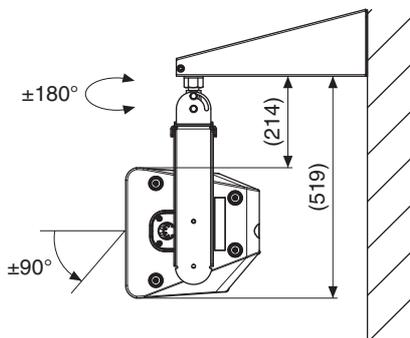

BBS251

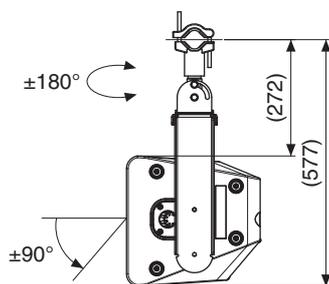

BCS251

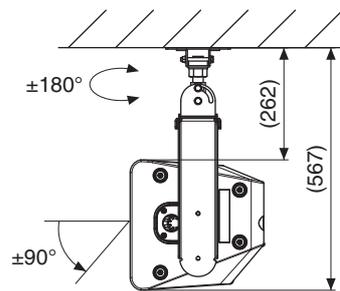

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский


中文

한국어


日本語

■ DHR10, CHR10


BWS251-400
BWS251-300

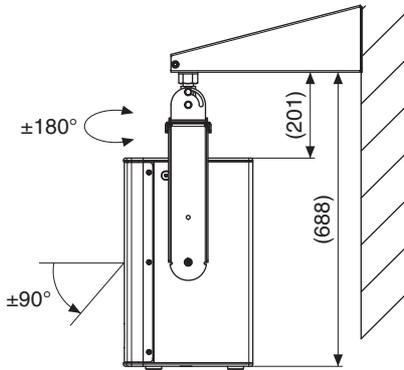


BBS251

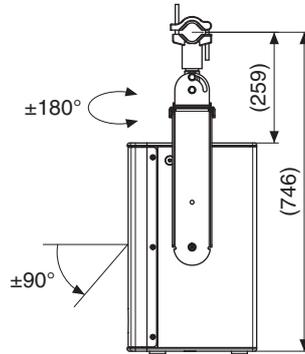


BCS251

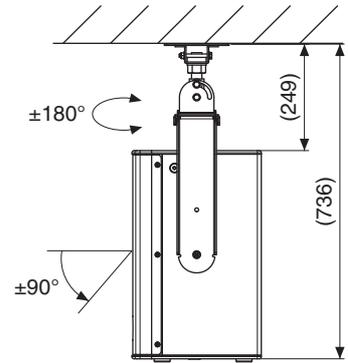


BWS251-400
BWS251-300

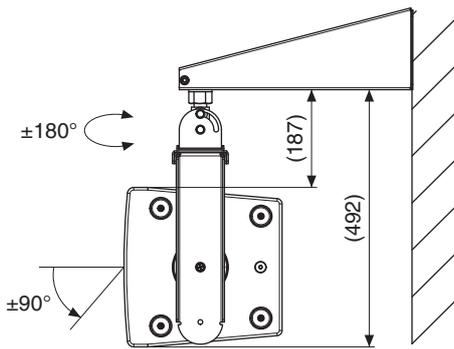

BBS251

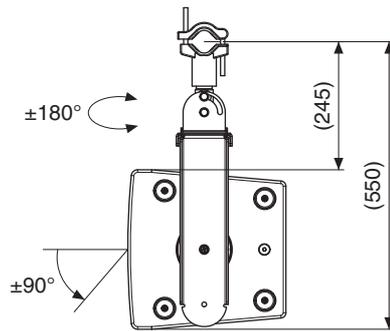

BCS251

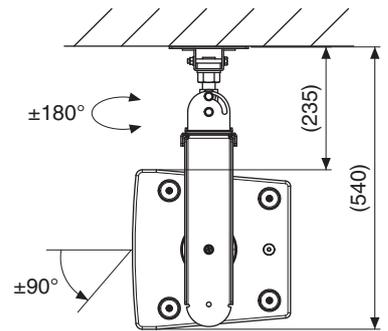

ADDRESS LIST

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA
90620, U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Praça Professor José Lannes, 40, Cjs 21 e 22,
Brooklin Paulista Novo CEP 04571-100 – São Paulo
– SP, Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA

**Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina**
Olga Cossetini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN

AMERICAN/CARIBBEAN REGIONS

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización
Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

**Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil**
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/BULGARIA/

CZECH REPUBLIC/HUNGARY/

ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

**Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria**
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND

**Yamaha Music Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddział w Polsce**
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

MALTA

Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The
Netherlands
Tel: +31-347-358040

FRANCE

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de
Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL

**Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España**
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
19th km. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686168

SWEDEN/FINLAND/ICELAND

**Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia**
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK

**Yamaha Music Denmark,
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH,
Tyskland**
Generatorvej 8C, ST. TH. , 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

NORWAY

**Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch**
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800

CYPRUS

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

RUSSIA

Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN REGIONS

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

MIDDLE EAST

TURKEY

**Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi**
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business
1.Blok No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

OTHER REGIONS

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

INDIA

Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurugram-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA

PT Yamaha Musik Indonesia Distributor
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero,
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE

Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN

Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.
2F, No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM

Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN REGIONS

<http://asia.yamaha.com/>

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

REGIONS AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

<http://asia.yamaha.com/>

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闻路1818号云和大厦2楼
客户服务热线：4000517700
公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

厂名：雅马哈电子（苏州）有限公司
厂址：江苏省苏州市苏州新区鹿山路18号

Yamaha Pro Audio global website
<http://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2021 Yamaha Corporation
Published 03/2021
2021年3月 发行
POES - A0

VDX1850