


P-145, P-143 Guia rápido de operação

Mantenha o botão [GRAND PIANO/FUNCTION] pressionado, pressione uma das teclas realçadas para definir um parâmetro.

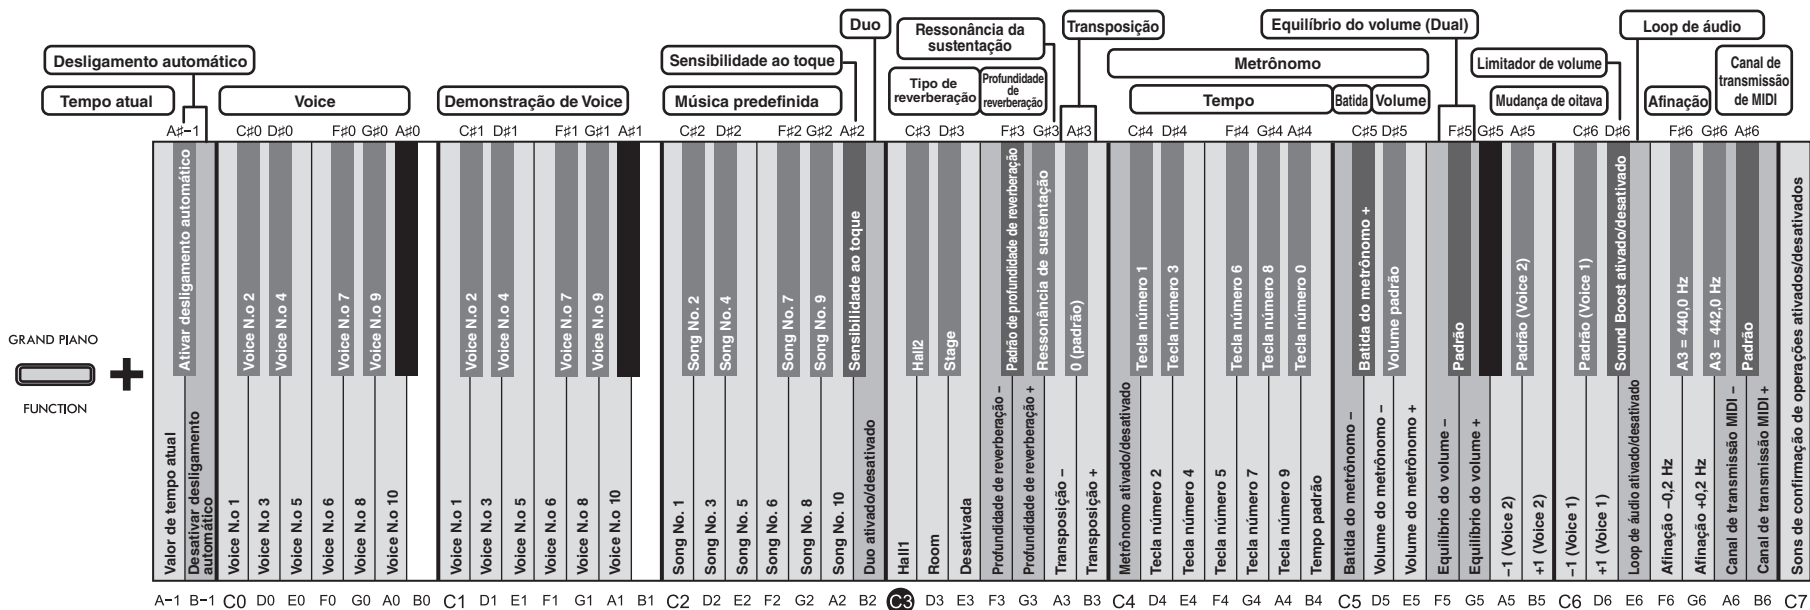

Lista de Voices

Número	P-145	P-143
1	GRAND PIANO 1 (Piano de cauda 1)	GRAND PIANO 1 (Piano de cauda 1)
2	GRAND PIANO 2 (Piano de cauda 2)	GRAND PIANO 2 (Piano de cauda 2)
3	E. PIANO 1 (Piano elétrico 1)	E. PIANO 1 (Piano elétrico 1)
4	E. PIANO 2 (Piano elétrico 2)	E. PIANO 2 (Piano elétrico 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Órgão de tubos 1)	PIPE ORGAN 1 (Órgão de tubos 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Órgão de tubos 2)	PIPE ORGAN 2 (Órgão de tubos 2)
7	HARPSICHORD (Espineta)	HARPSICHORD 1 (Espineta 1)
8	ACCORDION (Acordeão)	HARPSICHORD 2 (Espineta 2)
9	DI ZI (Di zi)	VIBRAPHONE (Vibrafone)
10	STRINGS (Cordas)	STRINGS (Cordas)

Lista de músicas predefinidas

Número	Título	Compositor
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

© 2023 Yamaha Corporation
Published 04/2023
II-A0