




Guitar Amplifier / Amplificateur pour guitare /
吉他扩音器 / Gitarrenverstärker /
Amplificador de guitarra / Amplificador de guitarra /
Amplificatore per chitarra / Гитарный усилитель /
기타 앰프 / ギターアンプ

THR Series

THR30IIA Wireless

Quick Guide / Guide de référence rapide /
快速指南 / Kurzanleitung / Guía rápida /
Guia Rápido / Guida rapida /
Краткое руководство /
간편설명서 / クイックガイド

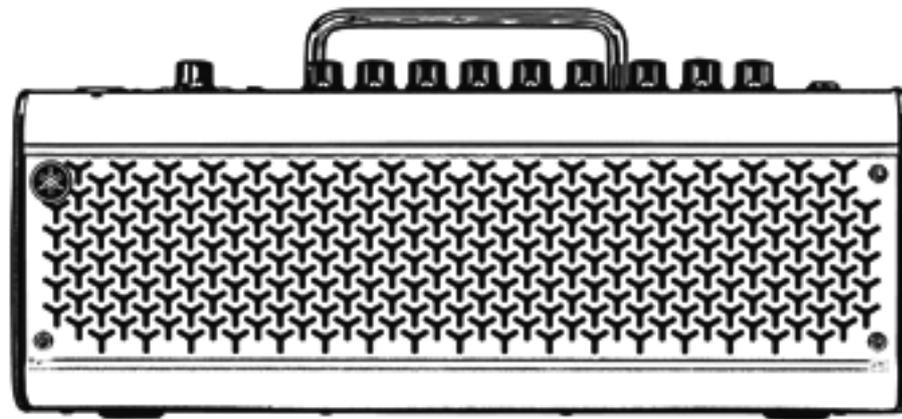

Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding.
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch.
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir.
Lea atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere.
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации.
在操作使用前，请仔细阅读安全说明表。
사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오.
ご使用前にセーフティインストラクションズシートを必ずお読みください。

VDU9280

Published 9/2020 2020年9月发行 POES-A0



YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Nakaku, Hamamatsu, 430-8650 Japan
Manual Development Group
© Yamaha Corporation

Caractéristiques principales

- Amplificateur pour guitare sophistiqué avec technique de modélisation disponible grâce à la technologie VCM originale de Yamaha
- Les modèles THR30IIA Wireless sont compatibles avec le transmetteur sans fil Line 6 Relay G10T (vendu séparément)
- Fonctionnalité Bluetooth® permettant d'écouter de la musique depuis un appareil intelligent
- Batterie rechargeable intégrée permettant une utilisation sans adaptateur secteur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p)	420 x 195 x 155 mm
Poids	4,4 kg
Consommation d'énergie	22 W
Puissance nominale	30 W (15 W + 15 W)
Source d'alimentation	Adaptateur secteur ou batterie rechargeable intégrée
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur secteur (YNT345-1530) • Guide de référence rapide (la présente fiche) • Fiche d'instructions de sécurité : Comprend des PRÉCAUTIONS D'USAGE et un AVIS. À lire attentivement avant toute manipulation. • Liste des bureaux de service clientèle • Informations sur le téléchargement de Cubase AI : contient le code d'accès nécessaire au téléchargement du logiciel DAW Cubase AI de Steinberg. Pour obtenir des instructions sur le téléchargement, l'installation et la configuration, reportez-vous au Manuel de référence.
Température de chargement	5 – 35 °C

* Pour plus d'informations sur le produit, téléchargez le Manuel de référence de l'amplificateur THR30IIA Wireless sur le site Web : <https://download.yamaha.com/>


Alimentation

L'amplificateur THR30IIA Wireless fonctionne sur le secteur (par l'intermédiaire d'un adaptateur secteur) ou avec la batterie rechargeable intégrée.

● Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur

Connectez l'adaptateur secteur fourni à la prise DC IN située sur la face arrière du THR30IIA Wireless. Branchez la prise secteur sur une fiche secteur.

* Suivez les instructions de sécurité avant tout branchement.

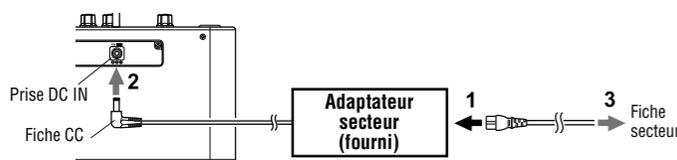

● Mise sous tension et hors tension

Mettez l'amplificateur sous tension en appuyant pendant une seconde sur le bouton d'alimentation [] situé dans la partie supérieure du THR30IIA Wireless. Le voyant du bouton d'alimentation s'allume lorsque vous mettez l'amplificateur sous tension. Le voyant LED du THR30IIA Wireless s'allume en vert pendant la charge. Dans les autres cas, il s'allume en rouge.

● Chargement de la batterie intégrée

Connectez l'adaptateur secteur fourni à la prise DC IN située sur la face arrière du THR30IIA Wireless. Le voyant du bouton d'alimentation s'allume en vert pendant la charge.

Connexion

Vous pouvez établir la connexion à l'aide d'un câble d'instrument standard ou du transmetteur Line 6 Relay G10T.

● Connexion sans fil à la guitare

Le THR30IIA Wireless peut être connecté par liaison sans fil à l'aide du Relay G10T. Le canal optimal est automatiquement défini lorsque vous connectez le transmetteur Relay G10T à la prise INPUT située dans la partie supérieure de l'amplificateur THR30IIA Wireless pendant au moins 10 secondes. Pour plus de détails sur la connexion sans fil, reportez-vous au Manuel de référence.

● Connexion au microphone et à l'instrument musical électronique

L'amplificateur THR30IIA Wireless peut se connecter par câble à un microphone et à un instrument musical électronique. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence.

● Chargement du transmetteur Relay G10T

Connectez le transmetteur Relay G10T à la prise INPUT située dans la partie supérieure de l'amplificateur THR30IIA Wireless. La batterie rechargeable intégrée commence à se recharger automatiquement.

Connexion à un appareil intelligent par Bluetooth

Appuyez sur le bouton Bluetooth situé dans la partie supérieure du THR30IIA Wireless et utilisez l'appareil intelligent en suivant les indications du tableau ci-dessous.

Voyant LED	Opération	Voyant LED après le fonctionnement	État
Éteint	Appuyez pendant trois secondes	Clignote en vert	Mode d'appariement
Clignote en vert	Configurez la fonctionnalité Bluetooth sur l'appareil intelligent en trois minutes	S'allume en vert	Connecté
S'allume en vert	Écoutez de la musique sur l'appareil intelligent	S'allume en vert	Connecté

* Pour plus d'informations sur la configuration du Bluetooth, reportez-vous au manuel de l'appareil intelligent.

Activation et désactivation du tuner

Appuyez pendant une seconde sur le bouton TUNER TAP pour activer le tuner. Appuyez de nouveau sur le bouton TUNER TAP pour désactiver le tuner. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence.

Stockage des réglages utilisateur

Les réglages des boutons qui se trouvent dans la partie supérieure du THR30IIA Wireless (à l'exception des boutons [VOLUME] et [MIC/INST VOLUME]) sont stockés dans la mémoire utilisateur. Appuyez sur l'un des boutons [USER MEMORY] pendant 2 secondes afin d'enregistrer vos paramètres dans cet emplacement prédéfini. Pour plus de détails sur la mémoire utilisateur, reportez-vous au Manuel de référence.

Application

Vous pouvez également modifier le son et les réglages du THR30IIA Wireless grâce à l'application THR Remote. L'utilisation de l'application THR Remote (en plus des commandes du panneau supérieur) permet de modifier les réglages, notamment du compresseur.

Pour Windows et Mac, téléchargez et installez THR Remote depuis ce site Web :

<https://download.yamaha.com/>

Pour Android et iOS, installez THR Remote à l'aide du magasin d'applications approprié.


Pour plus de détails sur l'utilisation du THR30IIA Wireless avec un ordinateur, reportez-vous au Manuel de référence.

Exemple de connexion

- Vérifiez que tous les appareils à connecter à l'unité par câble sont mis hors tension.
- Lorsque vous connectez l'unité à un appareil externe, utilisez un câble approprié correspondant aux caractéristiques techniques de la prise et branchez-la soigneusement.

Précautions concernant l'utilisation de la prise USB

Veillez à suivre les points figurant à droite lorsque vous connectez un ordinateur à la prise USB du THR30IIA Wireless afin d'éviter toute perte de données sur l'ordinateur, ou encore le gel ou l'arrêt du THR30IIA Wireless.

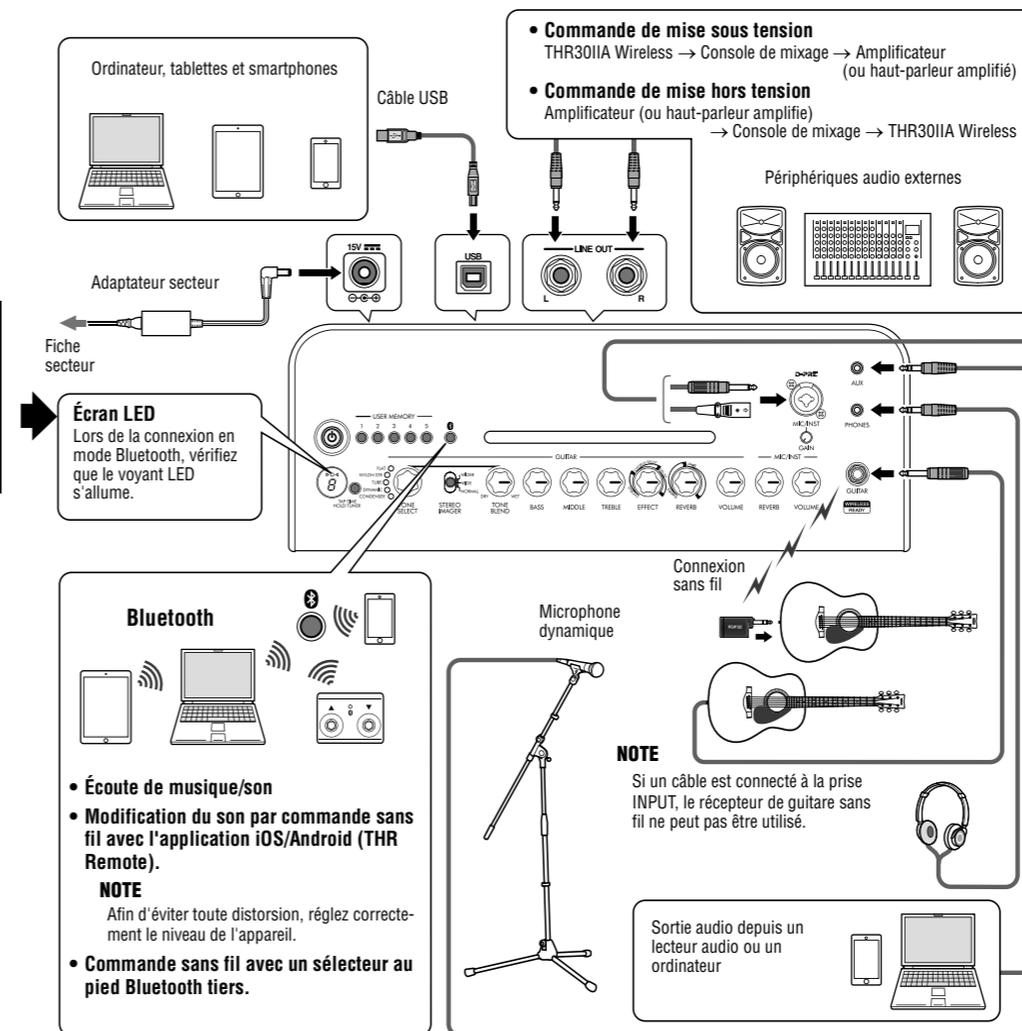

* Les illustrations et les captures d'écran figurant dans ce manuel sont uniquement proposées à titre d'information et peuvent être différentes de celles de votre instrument.

Avis

- Utilisez un câble USB de type AB de moins de 3 mètres. Les câbles USB 3.0 ne doivent pas être utilisés.
- Veillez à sortir l'ordinateur du mode suspension/veille/attente avant de le brancher sur la prise USB.
- Fermez toujours toutes les applications en cours d'exécution sur l'ordinateur avant de connecter ou de déconnecter le câble USB et réglez le volume en sortie sur l'ordinateur au niveau minimum.
- Lors de la connexion ou de la déconnexion du câble USB, veillez à régler les commandes OUTPUT ([VOLUME] et [MIC/INST VOLUME]) sur l'amplificateur THR30IIA Wireless à leur niveau minimum.
- Attendez au moins 6 secondes avant de connecter ou de déconnecter le câble USB.

Résolution des problèmes

Aucune alimentation :

- L'adaptateur secteur est-il correctement branché ?
- Lorsque l'adaptateur secteur est déconnecté, l'amplificateur THR30IIA Wireless est-il correctement chargé ?

Impossible d'établir une connexion Bluetooth à l'appareil intelligent :

- L'écran LED est-il éteint ou clignote-t-il en vert ? Reportez-vous au Manuel de référence.
- Le réglage Bluetooth sur l'appareil intelligent est-il correct ? Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil intelligent.

La guitare n'émet aucun son avec la connexion sans fil :

- Utilisez-vous le transmetteur Relay G10T ? L'amplificateur THR30IIA Wireless ne peut se connecter qu'au transmetteur sans fil pour guitare Relay G10T.
- Avez-vous connecté le transmetteur Relay G10T à la prise INPUT située dans la partie supérieure du THR30IIA Wireless pendant au moins 10 secondes ? Le canal approprié est réglé automatiquement.
- Le volume sur l'instrument est-il activé ?
- La fonction Tuner est-elle hors service (OFF) ? Lorsque la fonction Tuner est ACTIVÉE, le son de la guitare est coupé. Appuyez sur le bouton [TUNER/TAP] (moins d'une seconde) pour DÉSACTIVER la fonction Tuner.