

Merci d'avoir acheté la carte Yamaha FW16E.

La carte FW16E est une carte d'extension basée sur le bus série et le protocole de communication de données hautes performances IEEE1394. La carte FW16E ajoute deux connecteurs IEEE1394 à un périphérique compatible avec la carte FW16E, tel que le synthétiseur de production musicale MOTIF XF de Yamaha. En reliant l'instrument à un ordinateur via une connexion directe à l'aide d'un câble IEEE1394, vous pouvez transférer simultanément les données audio destinées à l'ensemble des canaux et des données MIDI sur les différents ports situés entre le périphérique équipé de la carte FW16E et l'ordinateur.

Pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de la carte FW16E, lisez attentivement ce manuel, puis conservez-le à portée de main pour toute référence ultérieure.

- Les illustrations et les écrans LCD qui figurent dans ce mode d'emploi servent uniquement à expliciter les instructions et peuvent différer légèrement de ceux apparaissant sur votre périphérique.
- FireWire est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms des sociétés et des produits apparaissant dans ce mode d'emploi sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

## Précautions d'usage

Avant d'installer la carte d'extension FW16E, veuillez lire les sections « Précautions » et « Précautions d'installation » du mode d'emploi de votre clavier numérique.

**Yamaha ne peut être tenu responsable ni des détériorations causées par une utilisation impropre de l'appareil ou par des modifications apportées par l'utilisateur ni de la perte ou de la destruction des données.**

## Installation de la carte FW16E

Pour plus d'informations sur l'installation de la carte FW16E, reportez-vous à la section « Installation du matériel en option » du mode d'emploi qui accompagne votre périphérique compatible FW16E.

Avant d'utiliser la carte FW16E, téléchargez le pilote Yamaha Steinberg FW Driver approprié depuis notre site Web à l'adresse suivante :

<http://www.yamahasyth.com/download/>


- NOTE**
- Des informations sur la configuration système requise sont également disponibles sur le site Web mentionné ci-dessus.
  - Le pilote compatible avec la carte FW16E est susceptible d'être modifié et mis à jour sans avertissement préalable. Prenez soin de vérifier le pilote utilisé et de télécharger la dernière version en date sur le site précédemment indiqué.

## Contenu de l'emballage

- Unité FW16E
- Mode d'emploi (ce manuel)

## Noms et fonctions

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique compatible avec la carte FW16E.

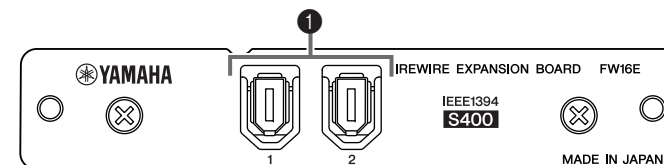


### 1 Connecteurs IEEE1394

Ces connecteurs IEEE1394 standard à 6 broches vous permettent de connecter des ordinateurs (FireWire/i.LINK) compatibles avec la norme IEEE1394.

Si le périphérique connecté est doté d'un connecteur IEEE1394 à 6 broches, utilisez un câble IEEE1394 standard à 6 broches. S'il est doté d'un connecteur IEEE1394 à 4 broches, vous pourrez recourir à un câble IEEE1394 standard à 4 broches ou 6 broches. Veillez à ne pas connecter les câbles en boucle.

**AVIS** Veillez à brancher correctement la fiche du câble IEEE1394 dans le connecteur IEEE1394 en respectant l'orientation.

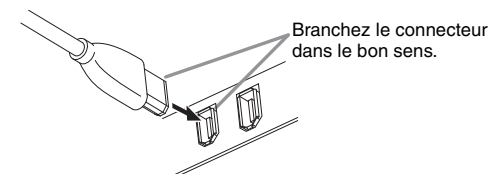

**NOTE** Pour des résultats optimaux, utilisez un câble IEEE1394 de moins de 4,5 mètres.

## Spécifications

Fonctions	Débit binaire :	S400
	Entrées et sorties audio :	6 entrées, 16 sorties
	Taux d'échantillonnage :	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
	Connecteurs MIDI :	3 entrées, 3 sorties
Connecteurs	Vers IEEE1394 :	6 broches x 2
	Vers la carte mère :	100P
Dimensions/poids	142 mm (L) x 123,3 mm (P) x 22,7 mm (H); 108 g	

\* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

Pour de plus amples informations, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche, dont vous trouverez les coordonnées dans le mode d'emploi du périphérique compatible avec la carte FW16E.