


Nieuwe functie voor MOX6/MOX8 versie 1.01

Yamaha heeft de MOX6/MOX8-firmware bijgewerkt naar versie 1.01. Hierbij zijn een repeteerfunctie voor gebruik tijdens opnames en een automatische uitschakelfunctie toegevoegd. In deze aanvulling op de Gebruikershandleiding worden deze wijzigingen beschreven.

Repeteerfunctie tijdens opname

Als u tijdens een realtime opname in de modus Song/Pattern op de knop [REC] drukt, wordt de modus 'Rehearsal' opgeroepen. In deze modus knippert de [REC]-indicator en wordt het afspelen ononderbroken voortgezet, maar er worden geen gegevens opgenomen. U kunt zo een partij oefenen of verschillende ideeën uitproberen (terwijl u andere tracks beluistert) zonder dat u dit ook daadwerkelijk opneemt. Als u wilt terugkeren naar de modus Record, drukt u opnieuw op de knop [REC]—de indicator [REC] blijft branden.

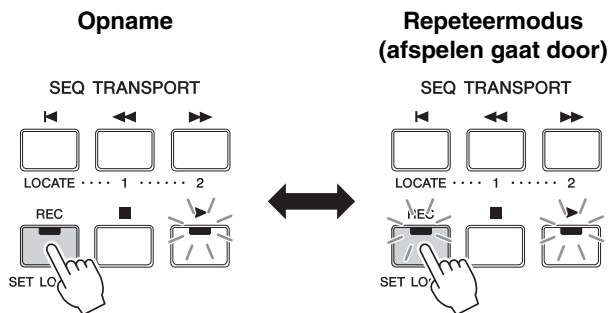

Automatische uitschakelfunctie

Om onnodig stroomverbruik te voorkomen, heeft dit instrument een automatische uitschakelfunctie waarmee de stroom automatisch wordt uitgeschakeld als het instrument gedurende een opgegeven tijd niet is gebruikt.


Instelling van de automatische uitschakelfunctie

U kunt instellen hoeveel tijd er moet verstrijken voordat het instrument wordt uitgezet.

Instructies:	[UTILITY] → [F1] GENERAL → [SF6] OTHER → Stel 'AutoOff' in → [STORE]
Instellingswaarde (min.):	off (Auto Power Off uitschakelen), 5, 10, 15, 30, 60, 120
Standaardinstelling (min.):	30

De automatische uitschakelfunctie uitzetten (eenvoudige manier)

Zet het instrument aan terwijl u de laagste toets op het keyboard ingedrukt houdt. De indicatie 'Auto power off disabled' wordt kort weergegeven en de automatische uitschakelfunctie wordt uitgezet. De instelling blijft ook behouden als het instrument wordt uitgezet.

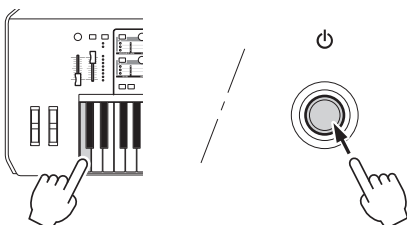

LET OP

- Zelfs als het instrument is uitgeschakeld, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom naar het instrument. Als u de stroom volledig wilt uitschakelen, zorg er dan voor dat u het netsnoer ontkoppelt van het stopcontact.
- Afhankelijk van de status van het instrument wordt het instrument mogelijk niet automatisch uitgeschakeld, ook niet nadat de opgegeven periode is verstreken. Zet het instrument altijd handmatig uit als u het niet gebruikt.
- Als het instrument een bepaalde periode niet wordt gebruikt terwijl het is aangesloten op een extern apparaat zoals een versterker, luidspreker of computer, volg dan de instructies in de Gebruiksaanwijzing voor het uitschakelen van het instrument en de aangesloten apparaten, om schade aan apparaten te voorkomen. Als u niet wilt dat het instrument automatisch wordt uitgeschakeld als er een apparaat is aangesloten, zet u de automatische uitschakelfunctie uit.
- De instelling wordt weer ingesteld op de standaardwaarde als u geen back-up maakt voordat u de stroom uitschakelt.
- Als Auto Power Off is ingesteld op 'off', blijft die waarde ook behouden als de back-upgegevens die op een ander apparaat zijn opgeslagen naar het instrument worden geladen. Als Auto Power Off is ingesteld op een andere waarde dan 'off', wordt die waarde overschreven met de geladen gegevens.

OPMERKING

- De ingestelde tijd is een benadering.
- Als u het instrument wilt inschakelen nadat de Automatische uitschakelfunctie is uitgevoerd, drukt u één keer op de schakelaar Standby/On om deze in de positie Standby te zetten en vervolgens nog een keer om de schakelaar in de positie On te zetten.