

MODUS R01

사용 설명서

안전 사항

먼저 사용설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

* 향후에 참조할 수 있도록 본 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.

경고

제품이 파손되거나 감전, 단전, 부상, 화재 또는 기타 장애가 발생하지 않도록 반드시 다음 내용을 준수하십시오. 사용 전 주의 사항은 다음과 같으며 이를 지키지 않아 발생하는 문제는 사용자 본인의 책임입니다.

전원 공급 / 전원 코드

- 반드시 제품에 알맞은 전압을 사용하십시오. 적정한 전압은 제품의 명판에 표시되어 있습니다.
- 전원 플러그를 정기적으로 점검하고, 오물이나 먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오.
- 제품과 함께 제공한 전원 코드/플러그만을 사용하십시오.
- 전원 코드를 히터나 라디에이터 등의 열 발생원에서 가까운 곳에 두지 마십시오. 코드를 과도하게 구부리면 코드가 손상될 수 있습니다. 또한 무거운 물체를 전원 코드위에 올려 놓지 말고, 사람들이 밟거나 걸려 넘어질 수 있는 장소에 코드를 두지 마십시오.

분해금지

- 제품을 임의로 열어보거나 내장 부품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 본 제품의 어떠한 부품도 사용자가 임의로 조작해서는 안됩니다. 고장이 의심되는 경우에는 즉시 사용을 중단하고 Yamaha 공인 서비스 담당자에게 점검을 의뢰하십시오.

습기 경고

- 제품이 비를 맞거나 액체, 습기 또는 습한 환경에 노출되지 않도록 주의하십시오. 또한 제품의 벌어진 틈 사이로 물과 같은 액체가 제품 안으로 스며 들어가는 경우, 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 다음 Yamaha 공인 서비스 담당자에게 기기 검사를 의뢰하십시오.
- 절대로 젖은 손으로 플러그를 삽입하거나 분리하지 마십시오.

화재 경고

- 양초 등 연소성 물품을 장치 위에 놓지 마십시오. 연소성 물품이 떨어져 화재를 일으킬 수 있습니다.

이상 징후 발견 시

- 전원 코드 또는 플러그가 마모되거나 손상된 경우, 기기 사용 중 갑자기 소리가 들리지 않는 경우, 또는 제품에서 이상한 냄새나 연기가 나는 경우에는 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 어댑터 플러그를 뽑은 다음, Yamaha 공인 서비스 담당자에게 점검을 문의하십시오.

주의

신체적 상해가 발생하거나 제품이 손상되지 않도록 반드시 다음의 기본 안전 사항을 준수하십시오. 사용 전 주의 사항은 다음과 같으며 이를 지키지 않아 발생하는 문제는 사용자 본인의 책임입니다.

전원 / 전원 코드

- 악기 또는 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때에는 항상 플러그의 손잡이 부분을 잡으십시오. 코드를 잡아당기면 코드가 손상될 수 있습니다.
- 본 악기를 장시간 동안 사용하지 않을 경우 또는 심한 뇌우 발생 시에는 전기 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 멀티 커넥터를 사용하여 악기를 전원 콘센트에 연결하지 마십시오. 음질이 저하되거나 콘센트가 과열될 수 있습니다.

위치

- 본 악기의 외관 훼손이나 내부 부품의 손상을 방지하기 위하여 과도한 먼지나 진동 또는 극심한 추위나 열(직사광선, 히터 주변, 또는 주간의 차량 내부 등)에 악기를 노출시키지 마십시오.
- TV, 라디오, 스테레오 기기, 휴대폰 또는 기타 전자 제품과 가까운 곳에서 제품을 사용하지 마십시오. 그렇게 하지 않을 경우, 기기, TV 또는 라디오에서 잡음이 발생할 수도 있습니다.
- 반드시 평평하고 단단한 바닥 위에 악기를 설치하십시오.
- 악기를 옮기기 전에 모든 연결된 케이블을 제거하십시오.
- 악기를 설치할 때에는 사용하기 편리한 위치에 있는 AC 콘센트를 사용하십시오. 악기에 이상이나 오작동이 발생하는 경우에는 바로 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 제품의 전원을 끄더라도 내부에는 최소한의 전류가 흐르고 있습니다. 기기를 장시간 사용하지 않을 때는 AC 전원 콘센트에서 AC 전원 어댑터 플러그를 뽑으십시오.

유지보수

- 광택 도장 처리된 모델의 경우에는 부드러운 천으로 조심스럽게 먼지와 오물을 제거하십시오. 작은 먼지 입자가 악기의 도장면에 흡집을 낼 수 있으므로 과도한 힘으로 닦지 마십시오.
- 악기를 닦을 때는 마르거나 물기가 약간 있는 부드러운 천을 사용하십시오. 도료용 희석제, 용제, 세정액 또는 화학약품 처리된 청소용 천은 사용하지 마십시오.
- 기온이나 습도에 급격한 변화가 있게 되면 수증기 응축으로 악기 표면에 물기가 생길 수 있습니다. 물기가 남아 있으면 목재 부분이 물기를 흡수하여 손상될 수 있으므로 부드러운 천으로 즉시 물기를 모두 제거하십시오.

취급 주의

- 건반 덮개 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 건반 덮개 또는 본 악기의 다른 틈새에 손가락을 넣지 마십시오.
- 건반 덮개, 패널 또는 키보드의 틈새에 종이나 금속 물질 등 물건을 끼워넣거나, 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 이러한 경우에는 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 다음 Yamaha 공인 서비스 담당자에게 기기 점검을 의뢰하십시오.
- 비닐, 플라스틱 또는 고무로 된 물체를 기기 위에 올려 놓지 않도록 하십시오. 이로 인해 패널이나 키보드가 변색될 수 있습니다.

- 광택 도장 처리된 모델의 경우, 금속, 자기류 또는 기타 단단한 물체의 표면에 부딪히면 도장면에 금이 가거나 도장이 벗겨질 수 있습니다. 사용 시 주의하십시오.
- 기기에 체중을 실거나 무거운 물체를 올려 놓지 마시고, 스위치나 커넥터 조작 시無理하게 힘을 가하지 마십시오.
- 높은 음량 또는 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 기기/장치 또는 헤드폰을 장시간 작동시키지 마십시오. 이로 인해 영구적 청각 장애가 나타날 수 있습니다. 청각 장애 또는 귀 울림현상이 나타나는 경우에는 의사와 상담하십시오.

연주용 의자 사용하기

- 떨어질 가능성이 있는 불안정한 장소에 놓지 마십시오.
- 의자 위에 올라서는 등 연주용 의자를 함부로 다루지 마십시오. 연주용 의자를 도구나 발판 사다리 등 다른 용도로 사용할 경우, 사고나 부상을 당할 수 있으므로 주의하십시오.
- 사고, 상해의 위험을 방지하기 위해 연주용 의자는 한 사람만 앉아야 합니다.
- 상당 기간 사용 후 연주용 의자의 나사가 헐거워지면, 제품과 함께 제공된 도구를 이용하여 주기적으로 나사를 조여 주십시오.

Yamaha는 악기의 부적절한 사용이나 개조로 인한 손상, 또는 손실되거나 파손된 데이터에 대해서는 책임지지 않습니다.

악기를 사용하지 않을 때는 항상 전원을 끄십시오.

- 본 사용설명서에 표시된 그림은 설명을 위한 것이기 때문에 실제 악기에 나타나는 것과 다소 다르게 표시될 수 있습니다.

본 제품은 Yamaha의 저작권이나 다른 저작권의 라이선스를 통해 허가된 컴퓨터 프로그램과 내용으로 구성되어 있습니다. 모든 컴퓨터 소프트웨어, MIDI 파일, WAVE 데이터, 악보 및 사운드 녹음 등에는 제한 없이 모두 저작권이 있습니다. 이런 프로그램과 내용을 저작권자의 허가 없이 개인적인 용도 이외의 목적으로 사용하는 것은 불법입니다. 저작권에 위배되는 행위는 법적인 처벌을 받게 됩니다. 불법 복사물을 제작하거나 배포 또는 사용하지 마십시오.

MIDI 데이터 및 오디오 데이터를 포함한 시중에서 판매하는 음악 데이터를 개인적인 용도 이외의 목적으로 복사하는 것은 엄격하게 금지되어 있습니다.

튜닝

어쿠스틱 피아노와 달리 본 악기는 조율할 필요가 없습니다. 본 악기는 항상 완벽한 조율 상태를 유지합니다.

운반하기

다른 장소로 이동하는 경우, 조립하기 전의 부품으로 분해한 상태로 이동할 수 있습니다. 반드시 수평 상태로 운반하십시오. 악기를 벽에 기대어 두거나 거꾸로 세우지 마십시오. 악기에 과도한 진동이나 충격을 주지 않도록 하십시오.

⚠ 주의

악기를 옮길 때는 항상 본체의 바닥을 잡으십시오. 건반 덮개나 윗부분을 잡지 마십시오. 부적절한 악기 취급은 악기의 손상이나 신체의 부상을 초래할 수 있습니다.



사용하기 전

Yamaha MODUS R01 를 구입해 주셔서
감사합니다!

본 설명서를 주의 깊게 읽고 R01 연주를
마음껏 즐기십시오. 또한 향후 참조
를 위해 본 설명서를 안전하고 편리한
장소에 보관하십시오.

주요 특징

인조 상아 건반을 갖춘 NW(자연목)인조상아 건반

이 건반은 표면이 상아재질로 리얼한 터치감을 재현합니다. 흰 건반에는 특수 천연목재건반을 탑재하였습니다. 건반 표면이 부드럽고 약간의 통기성이 있어서 건반의 터치감이 자연스럽고 마찰력을 더해 주어 보다 편하게 연주할 수 있습니다. 건반의 터치감은 기존의 전자 건반과는 확연히 달라, 실제 그랜드 피아노를 연주하는 듯한 느낌을 재현합니다. 특수 제작된 이 건반을 사용하면, 같은 음을 연속적으로 할 수 있으며, 댐퍼 페달을 사용하지 않고도 같은 소리를 부드럽게 연결시킬 수 있고 연타음이 부자연스럽게 끊어지지 않는 등, 오직 그랜드 피아노에서만 가능한 연주 기법을 구사할 수 있습니다.

AWM 다이내믹 스테레오 샘플링

AWM(Advanced Wave Memory)은 디지털 기술을 사용하여 실제 악기의 음을 녹음하고, 녹음된 오디오 샘플에 고품질 디지털 필터 기술을 적용해 진짜 같은 어쿠스틱 악기 음을 생성하는 Yamaha 특유의 샘플링 시스템입니다. R01의 "Pure CF 음색(Pure CF Voice)"은 Yamaha의 대폴콘서트그랜드 피아노에서 세심하게 녹음된 샘플로 완벽하게 구성되었습니다. 각각의 소리를 즉각적이고 풍부하게 표현하는 샘플링으로 최상의 소리를 낼 수 있도록 정교하게 조절되고 처리되었습니다. 이 특별한 음색은 4가지 다이내믹을 각각 샘플링하였고(다이내믹 샘플링), 댐퍼 페달을 밟을 때 어쿠스틱 그랜드피아노 공명판 및 현 특유의 공명을 샘플링하는 "서스테인 샘플링(Sustain Sampling)", 그리고 건반에서 손을 떼었을 때 만들어지는 미묘한 음향을 추가하는 "키오프 샘플(Keyoff Sample)"을 자랑합니다. 이 정교한 특징과 고급 기술 덕에 악기의 음과 연주감이 실제 어쿠스틱 피아노와 거의 같습니다.

부속품

- 사용 설명서(본 서적)
- Yamaha 제품 사용자 등록
사용자 등록 양식을 기재하려면 시트에 있는 제품 ID가 필요합니다.
- AC 전원 코드
- 코드 홀더(4개)
- 악보대
- 연주용 의자

■ 전원 코드 연결하기

먼저 전원 코드의 플러그를 악기의 [AC IN] 커넥터에 연결한 다음 코드의 다른 쪽 끝을 적절한 AC 전원 콘센트에 연결합니다. 일부 지역에서는 해당 사용 지역의 AC 콘센트의 핀 구성에 맞도록 플러그 어댑터가 제공될 수 있습니다.

⚠ 경고

R01이 사용 지역의 AC 전압 규격(밑 패널에 나열되어 있음)에 맞는지 확인하십시오. 맞지 않는 AC 전원에 장치를 연결하면 내부 회로에 심각한 손상을 줄 수 있고 전기적 충격의 위험이 있습니다!


⚠ 경고

R01과 함께 제공된 AC 전원 코드만을 사용하십시오. 제공된 코드가 분실되거나 손상되어 교환해야 할 경우에는 Yamaha 구입처에 문의하십시오. 부적절한 교체품을 사용하면 화재 및 전기적 충격의 위험이 있습니다!

⚠ 주의


기기를 사용하지 않거나 심한 뇌우 발생 시에는 AC 전원 코드를 뽑으십시오.

코드 홀더를 후면 패널의 오른쪽이나 왼쪽 끝(AC 콘센트에 더 가까운 쪽)에 부착한 후 전원 코드를 홀더에 끼우십시오.

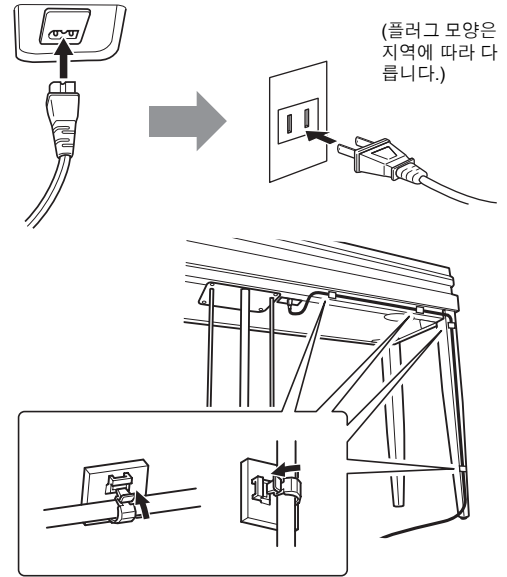


■ 페달 조절 장치 설치하기

바닥면에 완전히 닿을 때까지 페달 조절 장치를 돌립니다.

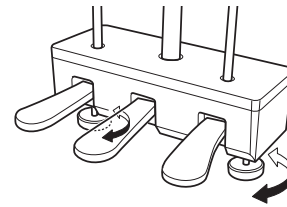


■ 건반 덮개 열기

악기 전면의 움푹 들어간 곳에 손가락을 넣은 후 양 손으로 덮개를 들어 부드럽게 접습니다.

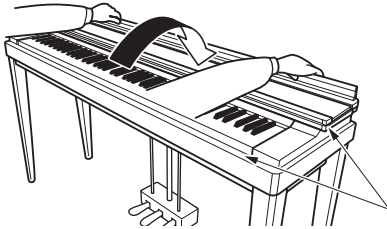

⚠ 주의
덮개를 열거나 닫을 때 손가락이 끼지 않도록 조심하십시오.


악보대를 건반 덮개 위에 놓습니다.

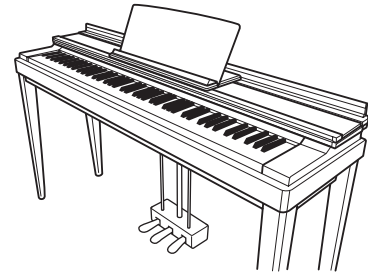

구조상, 악보대의 투명판이 앞뒤로 약간씩 움직일 수 있습니다. 그러나 안전 사항에 이상이 있는 것은 아닙니다.

■ 건반 덮개 닫기


건반 덮개에서 악보대를 제거합니다.

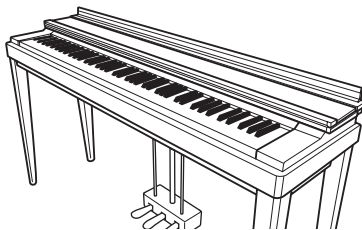

건반 덮개를 양 손으로 잡고 부드럽게 닫습니다.



⚠ 주의
덮개를 열거나 닫을 때 손가락이 끼지 않도록 조심하십시오.

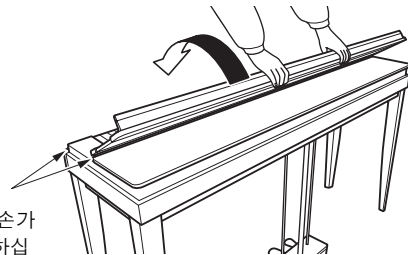

⚠ 주의

건반 덮개를 열거나 닫을 때는 양 손으로 잘 잡고, 완전히 열리거나 닫힐 때까지 손에서 놓지 않도록 합니다. 사용자 또는 다른 사람, 특히 아이들의 손가락이 덮개와 본체 사이에 끼이지 않도록 주의하십시오.

악기 연주하기

악기 연주를 시작해 봅시다.

■ 전원 켜기

[POWER] 스위치를 눌러 전원을 켭니다.

[MASTER VOLUME] 컨트롤에 있는 전원 표시등이 점등됩니다.



[POWER] 스위치를 한번 더 눌러 전원을 끕니다.

⚠ 주의

전원 스위치가 꺼진 후에도 소량의 전류가 여전히 남아 있습니다. 본 악기를 장기간 사용하지 않는 경우, AC 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.


■ 음량 설정하기

음량을 조절하려면 [MASTER VOLUME] 컨트롤을 사용하십시오. 키보드를 연주하면서 음량을 조절하여 적절한 음향을 만들어 보십시오.

⚠ 주의

본 악기를 최고 음량 레벨에서 장시간 사용하지 마십시오. 이를 지키지 않는 경우에는 사용자의 청력에 손상을 줄 수 있습니다.

음량이 감소합니다.

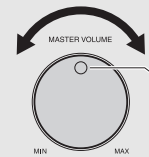

음량이 증가합니다.

전원 표시등

■ 피치 미세 튜닝하기


악기 전체의 피치를 미세 튜닝할 수 있습니다. 이 기능은 다른 악기 또는 CD 음악과 함께 R01을 연주할 때 유용합니다.

설정 범위: 427.0-453.0 Hz (=A3)

표준 피치: 440.0 Hz


튠 올리기(약 0.2Hz 단위):


A-1, B-1 및 C0 건반을 동시에 누른 채 C3과 B3 사이의 건반 중 하나를 누릅니다.

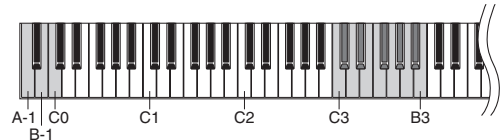

튠 내리기(약 0.2Hz 단위):

A-1, B-1 및 C#0 키를 동시에 누른 채 C3과 B3 사이의 건반 중 하나를 누릅니다.

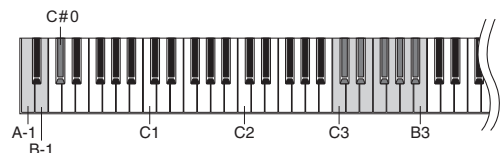

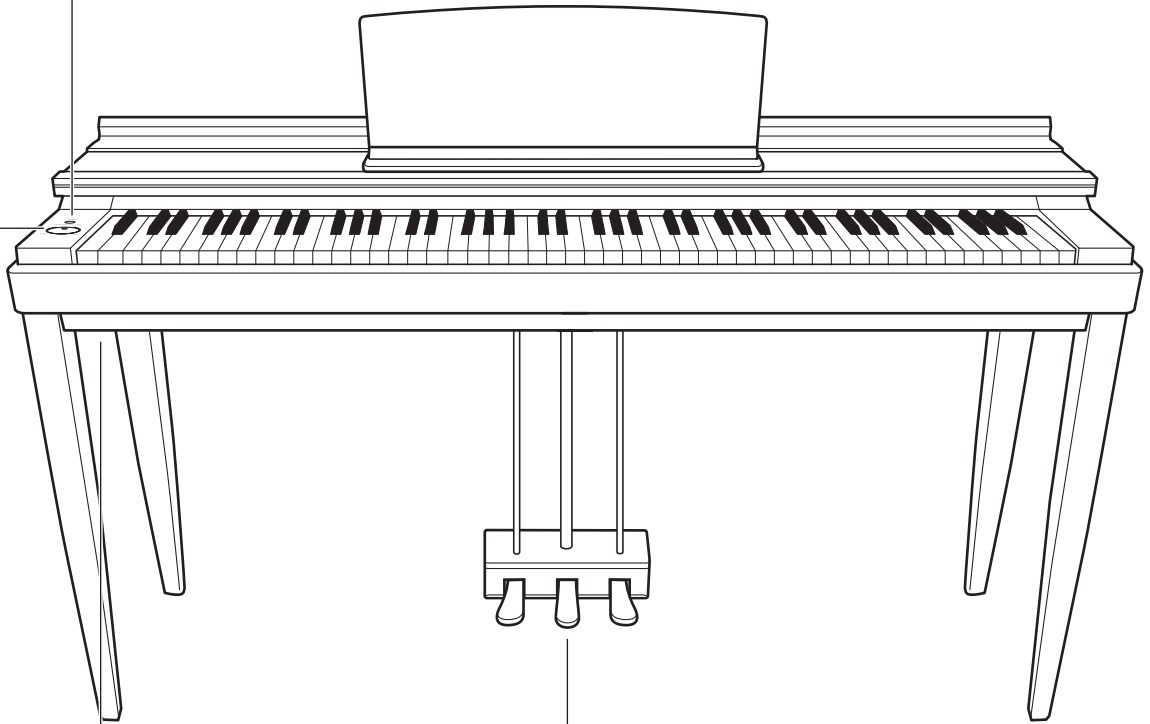

■ 헤드폰 사용하기

헤드폰 세트를 [PHONES] 단자에 연결합니다. 스피커는 플러그가 이 단자에 삽입되면 자동으로 꺼집니다.



⚠ 주의

헤드폰을 높은 음량으로 장시간 사용하지 마십시오. 이로 인해 사용자의 청력이 손상될 수 있습니다.

■ 페달 사용하기

본 악기에는 어쿠스틱 피아노의 페달에서 만들어지는 것과 유사한 다양한 표현 효과를 만드는 세 개의 풋 페달이 있습니다.

데미페 (오른쪽) 페달

데미페 페달은 어쿠스틱 피아노의 데미페 페달과 동일한 방식으로 작동합니다. 데미페 페달을 밟으면 음이 보다 길게 지속됩니다. 페달에서 받을 때면 지속된 음이 즉시 멈춥니다.

반 페달 기능이 데미페 페달의 특징입니다.



여기서 데미페 페달을 밟으면 페달에서 받을 때까지 음이 더 길게 지속됩니다.

반 페달 기능:

서스테인을 사용하여 피아노를 연주하는 동안 서스테인이 적용된 음을 약간 소거하고 싶으면, 데미페 페달을 최대 위치에서 반 페달 위치로 풀어 주십시오.

소스테누토 (중앙) 페달

음(들)을 누른 채로 건반에서 하나의 음이나 화음을 연주하면서 소스테누토 페달을 밟으면, 해당 음들은 페달을 밟고 있는 동안 (데미페 페달을 밟은 것처럼) 지속되지만 이후에 연주된 음들은 지속되지 않습니다. 예를 들어 다른 음들은 "스타카토"로 연주되도록 하면서 한 코드만 지속시킬 있습니다.




여기서 음표를 누른 채로 소스테누토 페달을 밟으면, 페달을 밟고 있는 동안 음이 지속됩니다.

소프트 (왼쪽) 페달

소프트 페달을 밟고 있는 동안 음량을 줄이고 연주 음의 음색을 약간 변경합니다. 소프트 페달을 밟을 때 이미 연주되고 있었던 음은 이 페달의 영향을 받지 않습니다.

표준 피치 복구하기

A-1, B-1, C0 및 C#0 키를 동시에 누른 채 C3과 B3 사이의 건반 중 하나를 누릅니다.

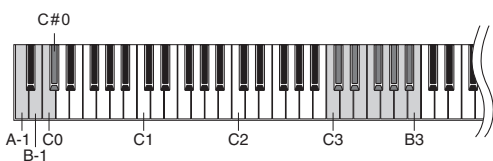

헤르츠(Hz, Hertz):

이 측정 단위는 음향의 주파수를 말하며 음파가 1초 동안 진동하는 횟수를 나타냅니다.

문제 해결

문제	예상 원인 및 해결 방법
악기 전원이 켜지지 않습니다.	악기의 전원 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다. 악기의 소켓에 암 플러그를 잘 꽂은 후, 수 플러그를 알맞은 AC 콘센트에 꽂으십시오(5페이지).
전원을 켜거나 끌 때 '틱' 소리 또는 '핑' 소리가 들립니다.	악기에 전원이 들어오면서 나타나는 정상적인 현상입니다.
휴대폰을 사용할 때 잡음이 발생합니다.	악기 부근에서 휴대폰을 사용하면 방해 전파가 발생할 수도 있습니다. 이 현상을 방지하려면 휴대폰을 끄거나 악기에서 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오.
전체적인 음량이 낮거나 소리가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 주 음량이 너무 낮게 설정되었습니다. [MASTER VOLUME] 컨트롤을 사용하여 알맞은 레벨로 설정하십시오(6페이지). 헤드폰이 헤드폰 잭에 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
특정한 범위 내에서 피아노 음색의 피치 및/또는 톤이 바르게 소리 나지 않습니다.	피아노 음색은 실제 피아노 음향을 정밀하게 시뮬레이션하려고 합니다. 그렇지만, 샘플링 알고리즘의 결과로 어떤 범위에서의 오버톤은 과장되고, 약간 다른 피치 나 톤을 만들어 냅니다. 이것은 정상적인 현상이며 걱정할 필요가 전혀 없습니다.
건반을 옮길 때 기계적 잡음이 들립니다.	본 악기의 건반 메커니즘은 실제 피아노의 건반 메커니즘을 시뮬레이션 한 것입니다. 기계적 소음은 피아노에서도 들립니다. 이것은 정상적인 현상이므로 걱정할 필요가 전혀 없습니다.
댐퍼 페달의 효과가 거의 없습니다.	전원이 켜질 때 댐퍼 페달이 눌러졌습니다. 이것은 오작동이 아닙니다. 페달을 놓은 다음 다시 누르면 기능이 재설정됩니다.

제품 사양

크기/중량	크기	폭	1,402mm(55 -3/16")
		높이	763mm(30 -1/16") 덮개를 열고 악보대를 놓았을 때: 965mm(38")
		깊이	382mm(15 -1/16")
	중량		40kg 88lbs., 3oz.)
컨트롤 인터페이스	건반	건반 수	88
		형식	인조 상아 건반(실제 나무로 된 흰색 건반)을 갖춘 NW(천연목)
	페달	페달 수	3
		반 페달	있음
기능		댐퍼(반 페달 기능), 소스테누토, 소프트	
음색	톤 생성	톤 생성 기술	AWM 다이내믹 스테레오 샘플링
		다이내믹 레벨 수	4
		스테레오 서스테인 샘플	있음
		키오프 샘플	있음
	다성 음색	다성 음색의 수(최대)	128
사전 설정	음색 수	1(그랜드 피아노 음색)	
효과	형식	리버브(고정식)	있음
		댐퍼 공명(고정식)	있음
기능	전체 컨트롤	튜닝	있음
커넥터	헤드폰		있음
앰프 및 스피커	앰프		12W x 2
	스피커		타원형(12 x 6cm) x 2 + 2.5cm x 2
부속품	포함된 부속품		사용설명서, AC 전원 코드, 코드 홀더(4개), 연주 의자, 악보대, Yamaha 제품 사용자 등록

* 본 사용설명서의 제품 사양 및 설명은 정보용으로만 제공됩니다. Yamaha는 사전 통지 없이 언제든지 제품이나 제품 사양을 변경 또는 수정할 권한을 보유합니다. 본 제품 사양, 장비 혹은 옵션은 지역에 따라 다를 수 있으므로, 해당 지역의 Yamaha 구입처에 문의하시기 바랍니다.

본 제품의 일련 번호는 제품 밑면에서 확인할 수 있습니다. 도난 시 확인을 위해 일련 번호를 아래 공란에 기입하고 본 사용 설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다.

모델 번호

일련 번호

(하단)

메모

제품에 관한 자세한 정보는 가까운 Yamaha 대리점이나 공인 판매 대리점(아래 목록 참조)에 문의 바랍니다.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Olga Cossetini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music U.K. Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Switzerland
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria, CEE Department
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025

POLAND

Yamaha Music Central Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

RUSSIA

Yamaha Music (Russia)
Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii
Most street, Moscow, 107996, Russia
Tel: 495 626 0660

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDIA

Yamaha Music India Pvt. Ltd.
5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex
Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India
Tel: 0124-466-5551

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 080-004-0022

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebar Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD
P.O. BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273



야마하뮤직코리아(주)

야마하 서비스 센터

용산 02)790-0617, 080-904-6601	두일 02)702-0664~5	구로 02)892-0661	안산 031)411-6689	
수원 031)253-5504	인천 032)434-0661	포항 054)282-8523	홍성 041)634-7827	대전 042)221-6681
청주 043)268-6631	부산 051)554-6610	울산 052)293-9228	대구 053)653-0662	광주 062)225-0661
전주 063)282-0661	제주 064)724-0660	강릉 033)655-0663		

 **고객지원센터**
(수신자 부담) | **080-004-0022**

YAMAHA MUSIC KOREA LTD.
www.yamaha-music.co.kr

Yamaha Home Keyboards Home Page
<http://music.yamaha.com/homekeyboard/>

Yamaha Manual Library
<http://www.yamaha.co.jp/manual/>

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2008 Yamaha Corporation

WP15640 812POAP1.3-01A0
Printed in China