


Mode de fixation ou d'enlèvement de la branche d'embouchure


La branche d'embouchure de ce produit est du type détachable.

La partie détachable se fixe en vissant.

- ① La paroi du bout de la branche d'embouchure étant fine, veillez à ne pas vous blesser lors de la fixation ou de l'enlèvement.
- ② En rajoutant une petite quantité de graisse pour coulisser sur le bout de la branche d'embouchure, la fixation ou l'enlèvement se feront d'autant plus tout en douceur.
- ③ Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer (tournez vers la droite).
- ④ En insérant l'embouchure, la prise en main est aisée et la fixation ou l'enlèvement sont simples.
- ⑤ Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour enlever (tournez vers la gauche).

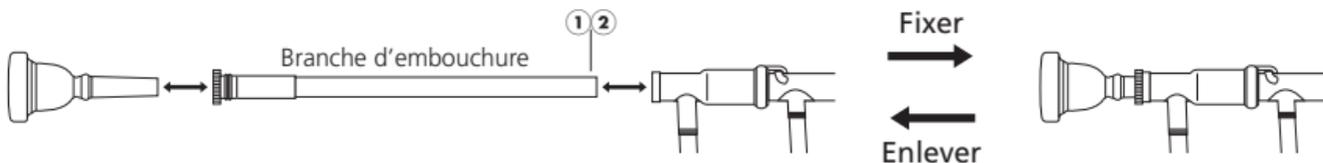


- ③ **Fixation** : tournez vers la droite après avoir enfoncé jusqu'à la partie vissable.

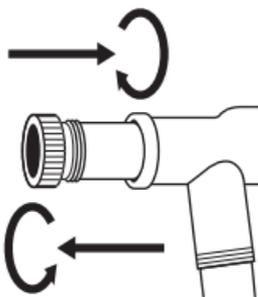


- ⑤ **Enlèvement** : enlevez lorsque la partie vissable est détachée en tournant vers la gauche.

- Utilisez la branche d'embouchure uniquement lorsqu'elle est entièrement enfoncée.

OUI



NON



La partie vissable est visible