



UD-BT01

Wireless MIDI Adapter

Gebruikershandleiding

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT

Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.



WAARSCHUWING

Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Niet openen

- Dit product bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Open het product niet en probeer de interne onderdelen op geen enkele manier uit elkaar te halen of aan te passen. Als het instrument stuk lijkt te zijn, stop dan met het gebruik ervan en laat het nakijken door Yamaha-servicepersoneel.

Locatie

- Radiogolven kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
 - Gebruik dit product niet in de buurt van medische apparatuur of in medische instellingen.
 - Gebruik dit product niet binnen een afstand van 15 cm van personen met een geïmplanteerde pacemaker of geïmplanteerde defibrillator.
- Verwijder voordat u het product verplaatst alle aangesloten snoeren, om beschadiging van de snoeren en letsel bij personen die erover zouden kunnen struikelen te voorkomen.

Waarschuwing tegen water

- Stel het product niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op het instrument. Als er een vloeistof, zoals water, in het product terecht komt, zet dan onmiddellijk het instrument uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat vervolgens het product nakijken door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als een van de volgende problemen zich voordoet, zet dan onmiddellijk het instrument uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 - Het instrument verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt rook uit het instrument.

Yamaha is noch aansprakelijk voor ontstane schade door oneigenlijk gebruik of modificatie van het instrument, noch voor verlies of beschadiging van gegevens.

DMI-5

LET OP

Houd u aan onderstaande waarschuwingen om storingen/schade aan het apparaat en schade aan de gegevens of andere eigendommen te voorkomen.

■ Behandeling

- Gebruik dit product niet in de nabijheid van een tv, radio, stereoapparatuur of andere elektrische apparaten. Dit product, de tv of de radio kunnen bijgeluid genereren. Als u dit product samen met een toepassing op uw iPad, iPhone of iPod touch gebruikt, adviseren we u om de vliegtuigmodus op dat apparaat aan te zetten, om bijgeluiden als gevolg van communicatie te vermijden.
- Stel dit product niet bloot aan grote hoeveelheden stof of trillingen of aan extreme koude of hitte (zoals in direct zonlicht, bij een verwarming of overdag in een auto), om eventuele vervorming van het bedieningspaneel, beschadiging van de interne componenten of instabiele werking te voorkomen.
- Volg de plaatselijke wet- en regelgeving bij het weggooiën van dit product.
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel (1,5 meter).
- Als dit product wordt gebruikt in de buurt van radiogolven van dezelfde frequentie of van een mobiele telefoon, kunnen storingen optreden, kunnen de prestaties van het product verminderen of werkt het product mogelijk zelfs niet meer.

Informatie

■ Over deze handleiding

- De afbeeldingen zoals deze in deze handleiding te zien zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins afwijken van de werkelijkheid.

• Bluetooth®

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Yamaha Corporation vindt plaats onder licentie.

- Mac, OS X, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Door dit product te gebruiken, kunt u draadloze communicatie van MIDI-gegevens tot stand brengen tussen Yamaha-producten die compatibel zijn met dit product en uw slimme apparaat, zoals een iPhone, iPad of iPod touch. Voor informatie over compatibele Yamaha-producten, -toepassingen en -apparaten gaat u naar onderstaande website, typt u bijvoorbeeld 'UD-BT01' in het vak Modelnaam en klikt u op [SEARCH].

* In deze handleiding worden iPhone en iPod touch hierna gezamenlijk iPhone genoemd.

Opmerking

U kunt de nieuwste firmwareversie downloaden van de onderstaande website:

YAMAHA Downloads <http://download.yamaha.com/>

Meegeleverde accessoires: USB-kabel


Aansluitprocedure

Breng met de UD-BT01 een draadloze verbinding tot stand tussen een muziekinstrument en een iPhone/iPad.

Leg vooraf een USBnetadapter klaar.

Lees de gebruikershandleiding van de USB-netadapter voor gebruik goed door.

- 1 Controleer of het aangesloten muziekinstrument is uitgeschakeld.
Sluit alle actieve toepassingssoftware op uw iPhone/iPad af.
- 2 Sluit het muziekinstrument, de meegeleverde USB-kabel, de UD-BT01 en de USB-netadapter aan in de volgorde die wordt aangegeven in de afbeelding hieronder.
 - 2-1. Sluit de UD-BT01 aan op de USB-aansluiting van de USB-netadapter.
 - 2-2. Sluit de USB-netadapter aan op een stopcontact.
Het lampje van de UD-BT01 knippert.
 - 2-3. Sluit de UD-BT01 met de meegeleverde USB-kabel aan op de USB TO HOST-aansluiting.

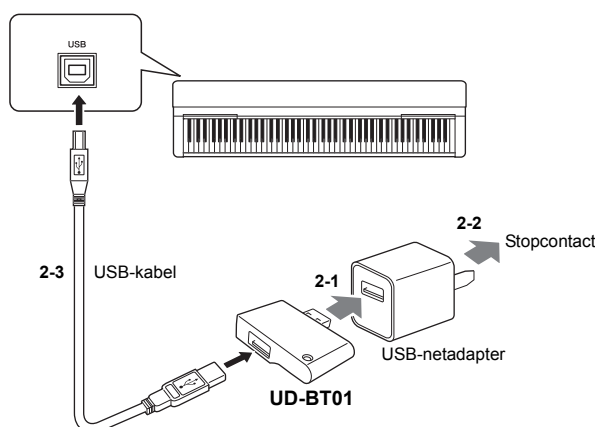

- 3 Zet het instrument aan.
- 4 Tik op het pictogram Instellingen van de iPhone/iPad en schakel 'Bluetooth' in.
- 5 Start de met iPhone/iPad compatibele toepassing en stel de draadloze verbinding in.
Als de draadloze verbinding tot stand is gebracht, brandt het lampje op de UD-BT01 constant.

Specificaties

Kleur	Zwart
Afmetingen	45 mm (b) x 12 mm (h) x 40 mm (d) (inclusief gedeelte met aansluitingen)
Gewicht	10 g
Indicator	Led x 2
Bluetooth-standaards	Bluetooth (versie 4.0; compatibel met GATT) Conform de Bluetooth Low Energy MIDI-specificatie
Bereik van zendfrequentie	2402-2480 MHz
Maximum RF-uitgangsvermogen	4 dBm
Aansluiting	USB type A mannetje x 1 / vrouwetje x 1 Mannetje: • Spanning wordt geleverd via aansluiting op externe spanningsbron • Geen datacommunicatie mogelijk Vrouwetje: • Communicatie via aansluiting met USB to Host-aansluiting van een muziekinstrument
Spanning	Spanning via USB-aansluiting
Stroomverbruik	170 mW
Ondersteunde besturingssystemen	iOS 8 of later OS X Yosemite of later
Hardwarevereisten	Mac, iPhone/iPod touch/iPad met Bluetooth 4.0

* De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest recente specificaties op de datum dat de handleiding werd gepubliceerd. Voor de meest recente handleiding gaat u naar de website van Yamaha, waar u het bestand met de handleiding kunt downloaden. Aangezien specificaties, apparatuur en afzonderlijk verkochte accessoires kunnen verschillen per gebied, kunt u het beste contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.

Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur



Dit symbool op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparaten niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden gemengd.

Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur brengt u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Door deze apparatuur op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle bronnen te sparen en mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste afvalverwerking.

Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur neemt u contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:

Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie contact op met uw dealer of leverancier.

Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, neemt u contact op met de lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voor het correct weggooien.

(weee_eu_nl_02)