

## 安全上のご注意

組立作業、およびご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたします。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 記号表示について

この説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	～しないでくださいという「禁止」を示します。
	「必ず実行」してくださいという強制を示します。

## 注意

以下の内容を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性、または、物的損害が発生する可能性が想定されます。


- 部品をまちがえたり、向きをまちがえないように注意して、手順どおりに組み立てる。
- 組み立ては、必ず2人以上で行なう。
- 部品の取り付けは、必ず指定されたネジを使用する。指定されたネジ以外のものを使用すると、他の部品を傷つけたり、キーカバーとしての機能を果たさなったりします。
- キーカバーに必要以上の力を加えない。キーカバーが破損したりして危険です。
- 使用前に安全点検をする。使用する前に、ネジが確実にしまっているか、必ず確認してください。ネジがゆるんでいると、キーカバーが落ちてお客様がけがをしたりする原因になります。
- キーカバーを外すときは、組み立てと逆の手順で行なう。
- キーカバーで指などをはさまないように注意する。また、キーカバーや本体のすきまに手や指を入れない。お客様がけがをするおそれがあります。

ネジのサイズに合ったプラス(+)  
のドライバーを用意してください。




## キーカバーの組み立て方

- 1** キーカバーを取り出します。  
楽器に譜面板が取り付けられている場合は、外しておきます。キーカバーは譜面板として使用できます。
- 2** パネル上部の左右にある蓋を取り外します。
- 2-1** ドライバーで4本のネジを外します。  
このネジは手順4で使用します。

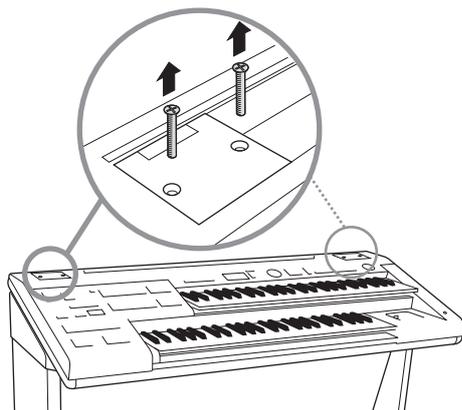

## 2-2 蓋を取り外します。


取り外した蓋は安全な場所に保管してください。

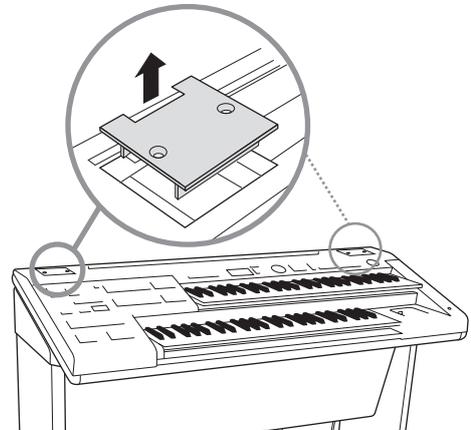

## 3 キーカバーを取り付けます。


キーカバーの蓋固定台を、蓋を取り外した部分にセットします。

蓋固定台

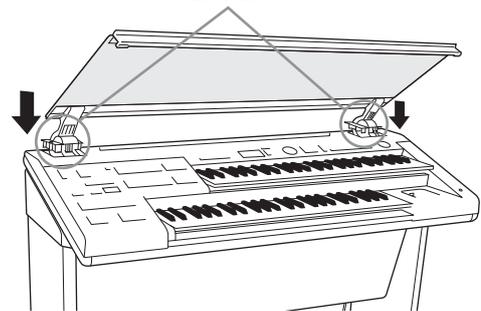

## 4 キーカバーを固定します。

手順2-1で外したネジ4本を使って、蓋固定台を固定します。

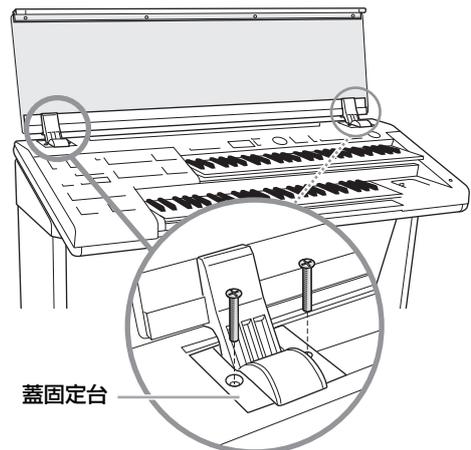

## 組み立てチェックリスト

組み立て後、必ず以下の点をチェックしてください。

- 部品が余っていませんか？  
→ 組み立て手順を再確認してください。
- 使用中にキーカバーがきしむ、グラつくなどの症状がでたら、組み立て図に従って各部のネジを締め直してください。



ZS51640