

弾き放題

操作ガイド ～基本編～

1. プリセットされているソングの情報を表示する
2. ソングを楽器で再生する
3. プレイリストを作る
4. プレイリストを連続再生する


ご注意

このガイドは iPhone と ELB-02 を使用して説明しています

- ソングを追加する場合は、ヤマハミュージックデータショップでのお申し込みと弾き放題リストの作成が必要です
- 弾き放題使用中、LCD ディスプレイを使った楽器操作はできません
- 楽器上で接続をキャンセルすると、レジスト情報など初期化されます

1. プリセットされているソングの情報を表示する

1-1 【弾き放題】をタップ

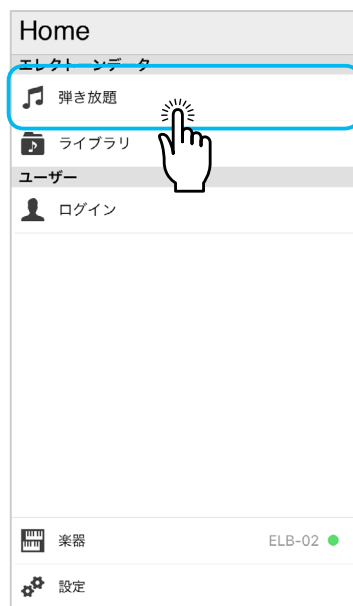

1-2 【i】をタップ




1-3 ソング情報が表示されます



2. ソングを楽器で再生する

2-1 【弾き放題】をタップ

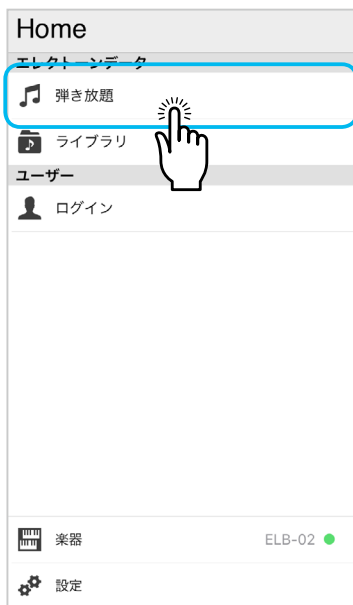

2-2 再生したい曲をタップ




2-3 【OK】をタップ




2-4 画面には楽譜が表示されます



2-5 同時に楽器にデータが転送されます

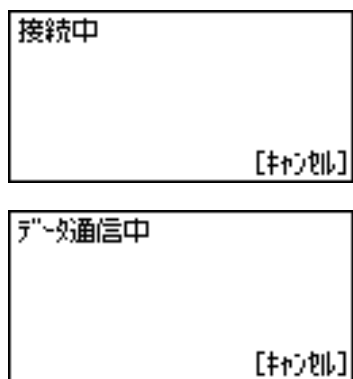

2-6 再生ボタンを押す

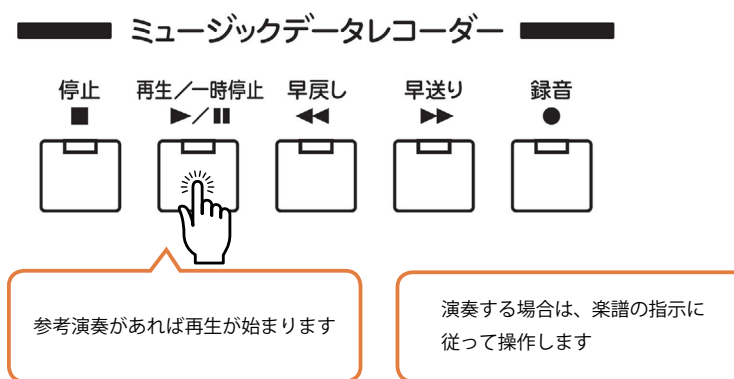


3. プレイリストを作る


3-1 【弾き放題】をタップ



3-2 【プレイリスト】をタップ

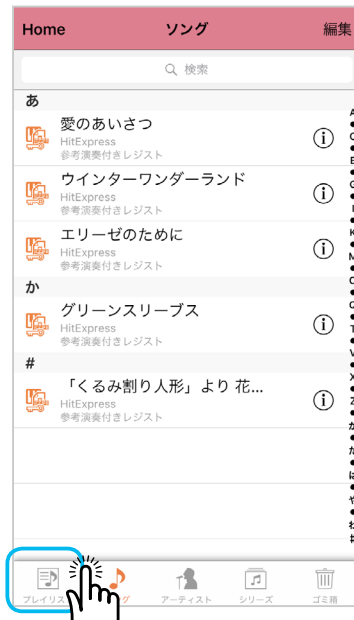

3-3 【プレイリストを追加】をタップ

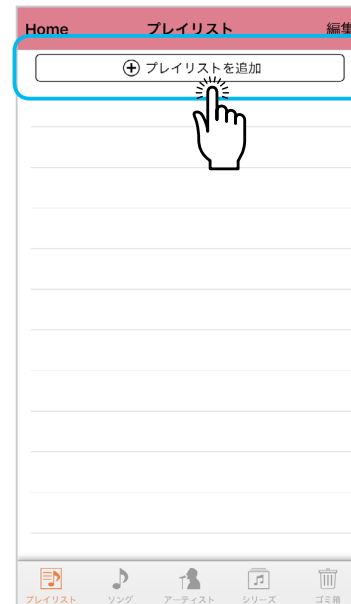

3-4 プレイリスト名を入力



3-5 【完了】をタップ



3-6 追加するソングを選択します



3-7 【完了】をタップ



3-8 プレイリストができました



4. プレイリストを連続再生する


4-1 【弾き放題】をタップ



4-2 【プレイリスト】をタップ



4-3 再生したいプレイリストを選択

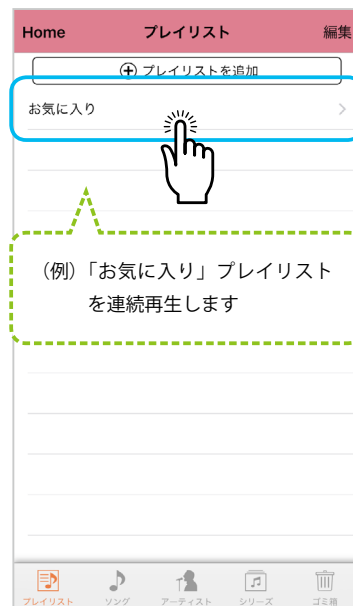

4-4 【連続再生】をタップ



4-5 順番に演奏が始まります

