


音箱

GNS-MS01

使用说明书

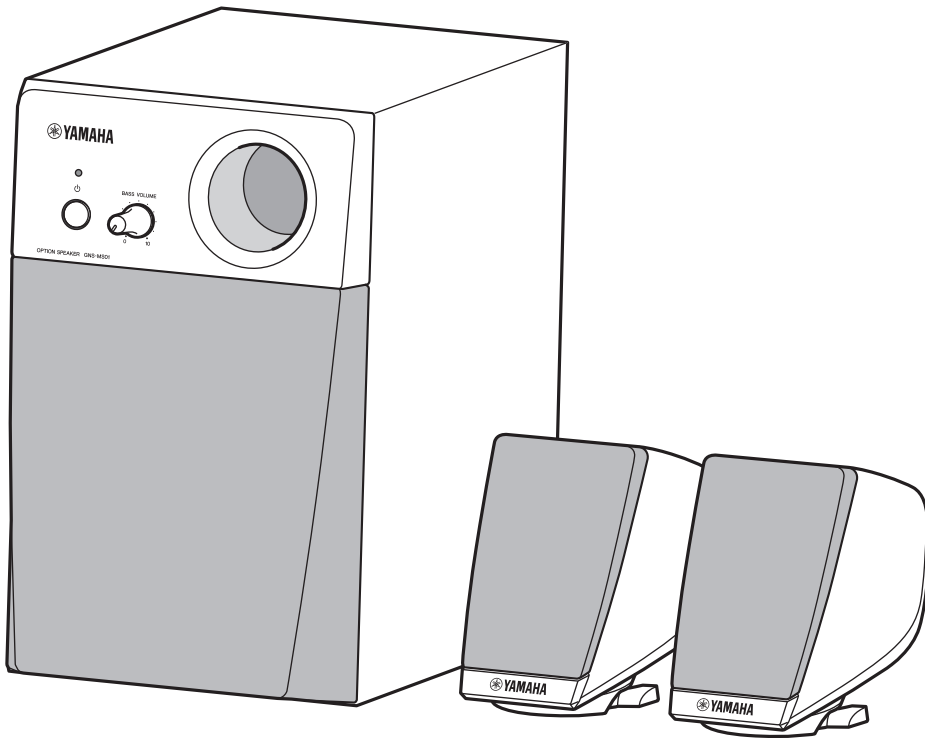

本产品专为使用Genos而设计。请勿连接非Genos的任何产品。有关安装GNS-MS01的说明，请参见Genos使用说明书。

注意事项

请在操作使用前，首先仔细阅读下述内容

请将本说明书存放在安全且便于取阅的地方，以便将来随时参阅。



警告

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

电源 / 电源线

- 请勿将电源线放置在取暖器或暖气片附近。此外，不要过分弯折、损伤电源线，或在其上加压重物。
- 只能使用本乐器所规定的额定电压。所要求的电压被印在本乐器的铭牌上。
- 只能使用提供的电源线 / 插头。
- 定期检查电插头，擦除插头上积起来的脏物或灰尘。
- 由于电源线对本装置起主断开器件的作用，将需要从 AC 电源插座拔除电源线来断开全部电力。

请勿打开

- 本乐器不含任何用户可自行修理的零件。请勿打开本乐器或试图拆卸其内部零件或进行任何方式的改造。若出现异常，请立即停止使用，并请有资质的 Yamaha 维修人员进行检修。

关于潮湿的警告

- 请勿让本乐器淋雨或在水附近及潮湿环境中使用，或将盛有液体的容器（如花瓶、瓶子或玻璃杯）放在其上，否则可能会导致液体溅入任何开口。如果任何液体如水渗入本乐器，请立即切断电源并从 AC 电源插座拔下电源线。然后请有资质的 Yamaha 维修人员对设备进行检修。
- 切勿用湿手插拔电源线插头。

火警

- 请勿在乐器上放置燃烧着的物体，比如蜡烛。燃烧的物体可能会倾倒并引发火灾。

当意识到任何异常情况时

- 当出现以下任何一种问题时，请立即关闭电源开关并从电源插座中拔出电源线插头。然后请 Yamaha 维修人员进行检修。
 - 电源线或插头出现磨损或损坏。
 - 散发出异常气味或冒烟。
 - 一些物体掉入乐器中。
 - 使用乐器过程中声音突然中断。



注意

为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、乐器或财产损失，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

电源 / 电源线

- 不要用多路连接器把乐器连接到电源插座上。否则会降低声音质量，或者可能使插座过热。
- 当从本乐器或电源插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头而不是电源线。直接拽拉电源线可能会导致损坏。
- 长时间不使用乐器时，或者在雷电风暴期间，从插座上拔下电插头。

安放位置

- 请勿将本乐器放在不稳定的地方，否则可能会导致突然翻倒。
- 搬动乐器之前，请务必拔出所有的连接电缆，以防止损坏电缆或绊倒他人造成人身伤害。
- 设置本产品时，请确认要使用的 AC 电源插座伸手可及。如果发生问题或者故障，请立即断开电源开关并从电源插座中拔出插头。即使关闭了电源开关，仍有极少量的电流流向本产品。预计长时间不使用本产品时，请务必将电源线从 AC 电源插座拔出。
- 确保将超低音音箱单元远离墙壁或其他物体，上方留出至少 20 厘米的空间且其他方向留出至少 10 厘米的空间。（本单元内置放大器并产生热量。）另外，请勿将本单元后面板朝下放置在任何表面。

连接

- 将本乐器连接到其它电子设备之前，请关闭所有设备的电源开关。在打开或关闭所有设备的电源开关之前，请将所有音量都调到最小。
- 务必将所有元件的音量调到最小值，并且在演奏乐器时逐渐提高音量，以达到理想的听觉感受。

小心操作

- 请勿将身体压在本乐器上或在其上放置重物，操作按钮、开关或插口时要避免过分用力。
- 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用本乐器 / 设备或耳机，否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何听力损害或耳鸣，请去看医生。

对由于不正当使用或擅自改造本乐器所造成的损失、数据丢失或破坏，Yamaha 不负任何责任。

当不使用本乐器时，请务必关闭其电源。

即使当 [⏻]（待机 / 开机）开关处在待机状态时，仍有极少量的电流流向本乐器。

当长时间不使用本乐器时，请务必从壁式 AC 插座上拔下电源线。

须知

为避免本产品、数据或其它部件可能受到的损坏，请注意下列事项。

■ 操作和维护

- 请勿在电视机、收音机、立体声设备、移动电话或其他电子设备附近使用本乐器。否则，本乐器、电视机或收音机可能会产生噪声。本乐器连接 iPad、iPhone 或 iPod touch 使用其中的应用时，我们建议将苹果设备上“飞行模式”设置为“打开”，以避免因通讯信号造成的噪音。
- 请勿将本乐器置于灰尘过多、摇晃较强或极寒极热的场所（如长时间置于直晒的日光下、取暖器附近或轿车内），以防止产品面板变形而导致内部元件损坏或运行不稳定。（已确认的操作温度范围：5° - 40°C 或 41° - 104°F。）
- 请勿在乐器上放乙烯或塑料或橡胶物体，否则可能使面板或键盘脱色。
- 清洁乐器时，使用柔软的、干燥的或略微潮湿的布。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、酒精、清洁剂或浸了化学物质的抹布。
- 当温度和湿度剧烈变化时，可能会出现冷凝，且本乐器表面上可能会积聚水汽。如果水珠残留，则木质部件可能会吸收水分并损坏。请务必立即用软布擦去水份。

信息

■ 关于本说明书

- 本使用说明书中所使用的公司名和产品名都是各自公司的商标或注册商标。
- 为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于（音乐上旋律、节奏、曲目等的）专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以原文形式予以记载。如您有任何问题，烦请随时与本公司客服联系（热线：400-051-7700）。

本产品的型号、序列号、电源要求等规格可能标在铭牌上或铭牌附近，铭牌位于本机后部。请将该序列号填写到下方的横线上，并妥善保存本说明书，以便在产品被盗时作为永久购买凭证使用。

型号名称


序列号

(rear_zh_01)


感谢您购买Yamaha的GNS-MS01 可选音箱。
使用音箱之前，请彻底阅读本使用说明书以安全使用本产品。

包装清单

● 卫星音箱 (2)

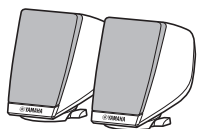

● 低音炮 (1)

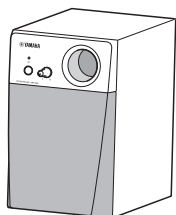


● 音箱托架 (2)



● 8针式迷你DIN电缆 (1)



● 耳机线 (2)




● AC交流电源线 (1)

● 使用说明书 (本书)

控制器和接口

请勿连接非Genos的任何产品。

低音炮 正面

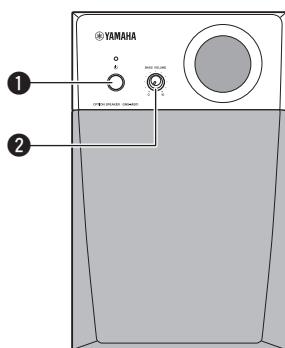


① 电源开关

打开电源（指示灯点亮）或关闭电源（指示灯熄灭）。确保打开低音炮电源之后再打开乐器电源。关闭电源时，先关闭乐器电源后再关闭低音炮电源。

② [BASS VOLUME]（低音音量）控制器

用该控制器调节低音炮的音量。顺时针转动可增大音量，逆时针转动可减小音量。

背面

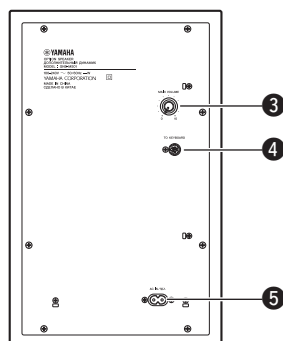

③ [MAIN VOLUME]（主音量）

调整总体音量。顺时针转动可增大音量，逆时针转动可减小音量。

④ [TO KEYBOARD]（至键盘）插口

使用该插口将低音炮连接至Genos。有关详细说明，请参见Genos使用说明书。

⑤ AC IN（交流输入）插口


将附带的电源线连接至该接口。

卫星音箱

背面

⑥ [INPUT]（输入）插口

使用该插口将卫星音箱连接至Genos。有关详细说明，请参见Genos使用说明书。

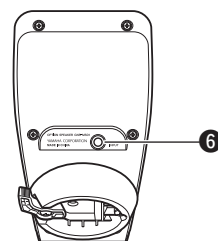

故障排除

如果音箱无法正常工作，请检查下表。该表列出了常见的操作错误以及可以采取的简单措施以解决问题。如果无法解决问题或未列出症状，请断开AC交流电源线并与授权的Yamaha经销商或服务中心联系以寻求帮助。

故障	原因	措施
音箱或低音炮不发出声音。	AC交流电源线未正确插入墙壁插座。	将AC交流电源线牢固插入墙壁插座。
	低音炮的主电源开关被设置为OFF。	将主电源开关设置为ON。
	连接失败或未完成。	确保连接牢固，或使用另外的电缆。
	音量设置为最小。	向右转动乐器的[MASTER VOLUME]（主音量）控制器以增大音量。 向右转动低音炮的[MAIN VOLUME]（主音量）控制器以增大音量。 向右转动低音炮的[BASS VOLUME]（低音音量）控制器以增大低音音量。
声音失真。	输入的信号电平过高。	调低乐器的音量。
	低音炮[BASS VOLUME]（低音音量）控制器设置得过高。	逆时针转动低音炮的[BASS VOLUME]（低音音量）控制器以降低音量。
声音中断。	输入的信号电平过高。	下调乐器和/或低音音箱的音量。
噪音。	连接失败或未完成。	确保连接牢固，或使用另外的电缆。
打开或关闭电源时，音箱会产生“爆破”声。	打开乐器电源之前打开了低音炮的电源。	首先，打开乐器的电源，然后再打开低音炮的电源。

规格

输出功率

卫星音箱.....20W + 20W（1kHz，4Ω）

低音炮.....40W（60Hz，8Ω）

频率响应.....40Hz至20kHz（-10dB）

音箱单元

卫星音箱

高音喇叭.....2cm（0.8"）球形（5Ω）

中频.....8cm（3"）锥形，电磁屏蔽（4.5Ω）

低音.....16cm（6.5"）锥形（8Ω）

电源.....100-240V ~，50/60Hz

外观尺寸（宽 × 深 × 高）

卫星音箱.....110（4.3"）x 179（7"）x 157（6.2"）mm

低音.....351（13.8"）x 343（13.5"）x 221（8.7"）mm

重量

卫星音箱.....1.1kg（2lbs., 7oz.）x 2

低音.....6.5kg（14lbs., 5oz.）

附件

音箱支架 x 2，8针式迷你DIN电缆 x 1，耳机线 x 2，AC交流电源线，使用说明书（本书）

* 本使用说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至Yamaha网站下载最新版本的使用说明书。技术规格、设备或选购配件在各个地区可能会有所不同，因此如有问题，请与当地Yamaha经销商确认。

保护环境

如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。



ZX87630-2

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷线路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。标识中间的数字为环保使用期限的年数。



仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。

2000m تاشقى ئۆلكىلەردە بولغان ھەممە جايلىرىدا بولغاندا بۇ ئىشلىتىشكە مەنئىيە قىلىنىدۇ.

ئۇيغۇرچە: 2000م دېڭىز يۈزىدىن تۆۋەن رايونلاردا بولغاندا بۇ ئىشلىتىشكە مەنئىيە قىلىنىدۇ.

دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتىر تۆۋەن رايونلاردا بولغاندا بۇ ئىشلىتىشكە مەنئىيە قىلىنىدۇ.

Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2 000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.

(ccc_sea_level_01)

这个符号位于本机的背部或底部。

بۇ بەلگە ماشىنىنىڭ دۈمبە قىسمىغا ياكى تەگ قىسمىغا جايلاشتۇرىلىدۇ.

ئۇيغۇرچە: بۇ بەلگە ماشىنىنىڭ دۈمبە قىسمىغا ياكى تەگ قىسمىغا جايلاشتۇرىلىدۇ.

بۇ بەلگە ماشىنىنىڭ دۈمبە قىسمىغا ياكى تەگ قىسمىغا جايلاشتۇرىلىدۇ.

Aen mai de veh youq laeng gei roxnaeuz daix gei.

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路1818号云和大厦2楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<http://www.yamaha.com.cn>



ZX87630-1

产品执行标准号：Q/HYDW 2-2015

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation

2017年6月 改版 CS-B0
Printed in China

ZX87630