

# P - 121 クイックオペレーションガイド

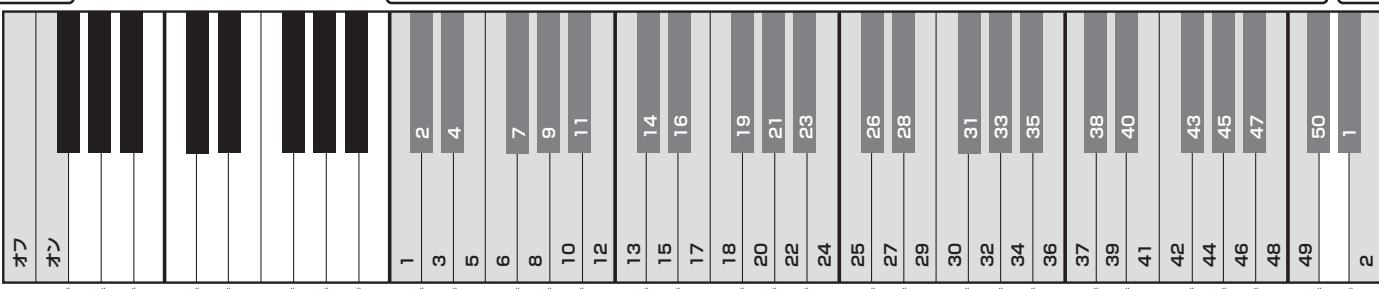
該当のボタンを押したまま、グレーの鍵盤のどれかを押して設定します。

## 1 ソング再生

クイック  
プレイ

**クラシック名曲50選** 曲名は補足を参照してください。

PCから読み  
込んだソング

DEMO/  
SONG
[ ]


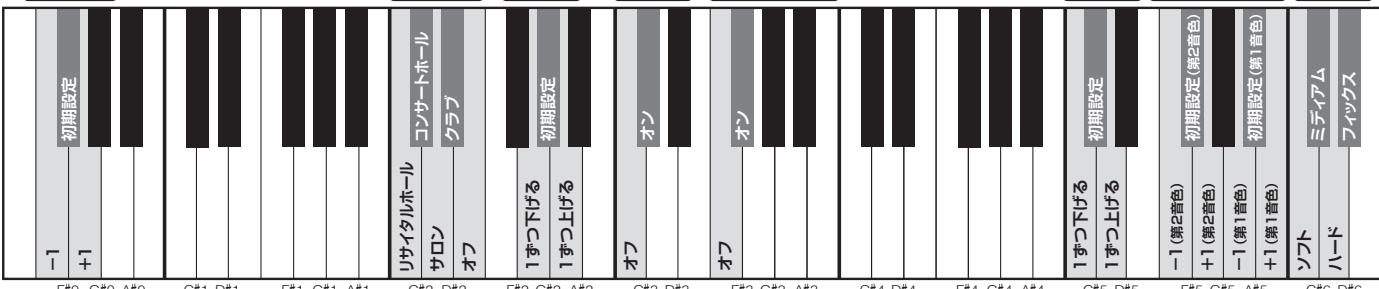
### プリセットソング（クラシック名曲50選）ソングナンバー/曲名

1 カノン	11 意のあいさつ	21 前奏曲(平均律第1巻第1番)	31 別れの曲	41 コーモレスク
2 G線上のアリア	12 家路	22 メヌエット ト長調(U.S.バッハ)	32* 革命のエチュード	42 アリエッタ
3 主よ、人の望みの喜びよ	13 シシリエンヌ	23 ピアノソナタ 第15番第1楽章	33* 小太のワルツ	43 タンゴ(スペインより)
4 きらきら星	14 月の光	24 トルコ行進曲(W.A.モーツアルト)	34 ノクターン 第2番 変ホ長調	44 エンターテイナー
5 ピアノソナタ 第17番「テンペスト」第3楽章	15 木星(組曲「惑星」)	25 ピアノソナタ 第8番「悲愴」第2楽章	35 ノクターン 第20番 要ハ短調 [遺作]	45 メイブリ・リーフ・ラグ
6 歓喜の歌	16 メヌエット(アイネ・クライネ・ナハムジーク)	26 エリーゼのために	36 トロイメライ	46 亞麻色の髪の乙女
7 子守唄	17 メヌエット ト長調(L.v.ベートーヴェン)	27 ピアノソナタ 第14番「月光」第1楽章	37* 舟歌	47 アラベスク 第1番
8 華麗なる大円舞曲	18 トルコ行進曲(L.v.ベートーヴェン)	28* 即興曲 作品90 第2番	38* 乙女の祈り	48* ケークウォーク
9 英雄ポロネーズ	19 ピアノ協奏曲 第1番 第2楽章	29 春の歌	39* 愛の夢 第3番	49* ジョトウヅ
10 ラ・カンパネラ	20 くるみ割り人形メドレー	30 幻想即興曲	40 花の歌	50 ジムノペディ 第1番

ソングナンバーの横にアスタリスク(\*)が付いている曲は、73鍵の楽器では鍵盤数が足りないため演奏できない箇所があります。

## 2 音色の設定

オクターブ  
シフト
リバーブ  
の種類
リバーブ  
の深さ
ダンパー  
レゾナンス
ステレオフォニック  
オプティマイザー
音量  
バランス
オクターブシフト  
(デュアル/スプリット/  
デュオ時)
タッチ  
感度

PIANO
[ ]


# P - 121 クイックオペレーションガイド

## 3 メトロノームの設定

METRONOME

現在のテンポ読み上げ		メトロノームの音量		メトロノームのテンポ		メトロノームの拍子	
初期設定		初期設定		初期設定		初期設定	
1ずつ下げる		1ずつ上げる		10ずつ下げる		10ずつ上げる	
F#0 G#0 A#0 B0		C#1 D1 E1		F#1 G1 A1 B1		C#2 D2 E2	
E0 F0 G0 A0 B0	C1 D1 E1	F1 G1 A1 B1	C2 D2 E2	F#2 G2 A2 B2	C3 D3 E3	F#3 G3 A3 B3	C4 D4 E4
C#1 D1 E1		F#1 G1 A1 B1		C#2 D2 E2		F#3 G3 A3 B3	
F#1 G1 A1 B1		C#2 D2 E2		F#2 G2 A2 B2		C#4 D4 E4	
C#2 D2 E2		F#2 G2 A2 B2		F#3 G3 A3 B3		F#4 G4 A4 B4	
F#3 G3 A3 B3		C#4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		C#5 D5 E5	
C#4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		F#5 G5 A5 B5		C#6 D6 E6	
F#5 G5 A5 B5		C#6 D6 E6					

## 4 リズムの設定

RHYTHM

現在のテンポ読み上げ		リズムの音量		リズムのテンポ		リズム		ベース		イントロ/エンディング	
初期設定		初期設定		初期設定		初期設定		初期設定		初期設定	
1ずつ下げる		1ずつ上げる		10ずつ下げる		10ずつ上げる		8ビート		16ビート	
F#0 G#0 A#0 B0		C#1 D1 E1		F#1 G1 A1 B1		C#2 D2 E2		C#3 D3 E3		シャンフル1	
E0 F0 G0 A0 B0	C1 D1 E1	F1 G1 A1 B1	C2 D2 E2	F#2 G2 A2 B2	C3 D3 E3	F#3 G3 A3 B3	C4 D4 E4	F#4 G4 A4 B4	C5 D5 E5	F#5 G5 A5 B5	C6 D6 E6
C#1 D1 E1		F#1 G1 A1 B1		C#2 D2 E2		F#2 G2 A2 B2		シャンフル3		シャンフル2	
F#1 G1 A1 B1		C#2 D2 E2		F#3 G3 A3 B3		C#3 D3 E3		ゴスペル		ゴスペル	
C#2 D2 E2		F#3 G3 A3 B3		C#4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		クリスマス3-4		クリスマス3-4	
F#3 G3 A3 B3		C#4 D4 E4		F#5 G5 A5 B5		C#5 D5 E5		オフ		オフ	
C#4 D4 E4		F#5 G5 A5 B5		C#6 D6 E6							
F#5 G5 A5 B5		C#6 D6 E6									

## 5 その他の設定

METRONOME

+ RHYTHM

お知らせ音		オートパワーオフ		チューニング		IAC		トランスポーズ		MIDI送信CH		MIDI受信CH		プログラムチェンジ		ローカルコントロール		外部スピーカー		オーディオループバック		サウンドブースト	
オフ		オン		無効		440.0Hz		442.0Hz		オフ		オン		オフ		オフ		オフ		オフ		オフ	
E0 F0 G0 A0 B0	C1 D1 E1	F1 G1 A1 B1	C2 D2 E2	F#2 G2 A2 B2	C3 D3 E3	F#3 G3 A3 B3	C4 D4 E4	F#4 G4 A4 B4	C5 D5 E5	F#5 G5 A5 B5	C6 D6 E6												
C1 D1 E1		F1 G1 A1 B1		C2 D2 E2		F#2 G2 A2 B2		C3 D3 E3		F#3 G3 A3 B3		C4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		C5 D5 E5		F#5 G5 A5 B5		C6 D6 E6			
F1 G1 A1 B1		C2 D2 E2		F#2 G2 A2 B2		C3 D3 E3		F#3 G3 A3 B3		C4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		C5 D5 E5		F#5 G5 A5 B5		C6 D6 E6					
C2 D2 E2		F#2 G2 A2 B2		C3 D3 E3		F#3 G3 A3 B3		C4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		C5 D5 E5		F#5 G5 A5 B5		C6 D6 E6							
F#2 G2 A2 B2		C3 D3 E3		F#3 G3 A3 B3		C4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		C5 D5 E5		F#5 G5 A5 B5		C6 D6 E6									
C3 D3 E3		F#3 G3 A3 B3		C4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		C5 D5 E5		F#5 G5 A5 B5		C6 D6 E6											
F#3 G3 A3 B3		C4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		C5 D5 E5		F#5 G5 A5 B5		C6 D6 E6													
C4 D4 E4		F#4 G4 A4 B4		C5 D5 E5		F#5 G5 A5 B5		C6 D6 E6															
F#4 G4 A4 B4		C5 D5 E5		F#5 G5 A5 B5		C6 D6 E6																	
C5 D5 E5		F#5 G5 A5 B5		C6 D6 E6																			