




VIDEO CONFERENCE SYSTEM

# CS-800

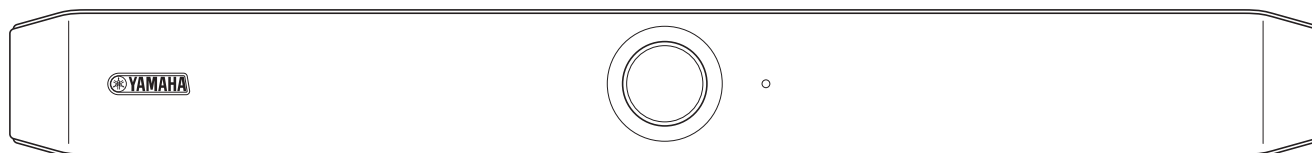

# Conteúdo

<b>Introdução .....</b>	<b>4</b>
Sobre este manual .....	4
Recursos/funções.....	5
Itens inclusos.....	6
Itens vendidos separadamente .....	6
Manuais disponíveis.....	7
Software utilitário disponível.....	7
Atualizando o firmware do dispositivo .....	7
<b>Controles e conectores .....</b>	<b>8</b>
Painel frontal .....	8
Painel traseiro .....	9
Controle remoto.....	10
<b>Procedimentos de preparação para uso .....</b>	<b>12</b>
Procedimento desde a conexão até a instalação .....	12
Procedimento para realizar uma reunião.....	12
Especificando as configurações do dispositivo .....	12
<b>Configuração e conexões.....</b>	<b>13</b>
Dispositivos de conexão (configurações de amostra) .....	13
Ao trazer seu próprio PC.....	13
Ao usar o PC da sala de reuniões .....	14
Conectando a fonte de alimentação.....	15
Inserindo / substituindo as pilhas do controle remoto .....	16
Emparelhando o dispositivo e o controle remoto .....	17
Especificando as configurações necessárias para usar um computador que você trouxe ou um dispositivo inteligente ...	18
Instalando o driver DisplayLink® em seu computador .....	19
Selecionando o dispositivo no computador.....	19
Usando dispositivos inteligentes em reuniões.....	20
O que pode ser feito com uma conexão Bluetooth .....	20
Fazendo uma conexão Bluetooth.....	20
Instalando a tampa do terminal .....	21



Instalando o suporte de mesa .....	21
Instalando o suporte de montagem na parede.....	22
Instalando em uma parede .....	22
Instalando em uma TV .....	24
<b>Configurando o dispositivo a partir de uma tela de TV (menu de exibição na tela) .....</b>	<b>27</b>
Exibindo o menu de configurações do dispositivo.....	27
<b>Usando software para configurar e gerenciar dispositivos .....</b>	<b>28</b>
Usando o Yamaha CS Manager para especificar configurações detalhadas.....	28
Usando o CS Remote Configurator para configurar dispositivos em lote.....	28
<b>Retornando às configurações padrão de fábrica (redefinição de fábrica) .....</b>	<b>29</b>
Inicializando usando o dispositivo .....	29
Inicializando usando o Yamaha CS Manager.....	29
<b>Apêndice.....</b>	<b>30</b>
Lista de configurações e operações.....	30
Principais especificações .....	31

# Introdução

Obrigado por adquirir o Yamaha CS-800. Este produto é um sistema de videoconferência para a realização de conferências remotas em espaços amontoados e salas de reuniões. Ele pode ser usado como um dispositivo de áudio / vídeo em combinação com sua configuração de comunicações unificadas. Para uma colaboração remota confortável, este dispositivo está equipado com uma câmera, microfone e alto-falante de alta qualidade.

## Sobre este manual

Este manual usa as seguintes palavras de sinalização para informações importantes.

 <b>ADVERTÊNCIAS</b>	Este conteúdo indica “risco de ferimentos graves ou morte”.
 <b>CUIDADO</b>	Este conteúdo indica “risco de ferimentos”.
<b>AVISO</b>	Indica o conteúdo que você deve observar para impedir que o produto funcione incorretamente, seja danificado ou funcione incorretamente e para evitar a perda de dados.
<b>IMPORTANTE</b>	Indica o conteúdo que você deve conhecer para operar e usar o produto corretamente.
<b>OBSERVAÇÃO</b>	Indica informações relacionadas à operação e uso. Leia isto para sua referência.

- As ilustrações mostradas neste manual são apenas para fins instrucionais.
- Os nomes das empresas e dos produtos deste manual são as marcas comerciais ou as marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.
- A Yamaha efetua melhorias e atualizações de maneira constante no software incluído neste produto. Você pode baixar o software mais recente no site da Yamaha.
- O conteúdo deste manual refere-se às últimas especificações na sua data de publicação. Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual.

## Recursos/funções

---

### ● Processamento de áudio de alta qualidade da própria Yamaha

Este dispositivo possui funções de processamento de áudio necessárias para videoconferência, incluindo cancelador de eco adaptável (AEC), redução de ruído (NR) e controle automático de ganho (AGC). As configurações da área de enquadramento da câmera e os microfones de formação de feixe focam na voz do falante e suprimem os sons do ambiente.

### ● “SoundCap Eye™” alcança comunicação remota mais confortável

“SoundCap Eye” é uma função que permite uma comunicação remota confortável, mesmo em ambientes ruidosos. Ao usar a câmera para identificar automaticamente as condições do ambiente e os participantes da conferência, é possível obter uma captação e saída de som mais otimizadas.



- **Formação de feixe de foco de rosto:**

Essa tecnologia capta apenas a voz do participante cujo rosto é detectado pela câmera.

- **Auto-silêncio:**

Essa tecnologia silencia automaticamente o microfone quando não há voz humana no som capturado. Isso evita que ruídos indesejados cheguem à parte remota.

- **Balancedor de volume próprio:**

Esse recurso ajusta constantemente o volume do alto-falante para um volume apropriado, dependendo do ruído ao redor.

### ● Enquadramento inteligente

Com esta função, a câmera segue o assunto de acordo com o modo. O ângulo de visão e o zoom são ajustados automaticamente no rosto detectado pela câmera. (Enquadramento inteligente → Página 11)

- **Group:** Modo que enquadra todos os participantes da conferência
- **Speaker tracking:** Modo que enquadra a pessoa que está falando
- **Individual:** Modo que enquadra a pessoa designada

### ● Conexões fáceis via USB

Este dispositivo e o computador podem ser conectados com um cabo USB. Isso facilita a configuração e a preparação para reuniões. (Configuração de amostra → Página 13)

### ● Ligar/desligar automaticamente a TV

A TV conectada a este dispositivo é ligada/desligada automaticamente com base na detecção de uma pessoa pela câmera embutida. (Despertar automático)

Isto se aplica quando o CS-800 não está conectado a um computador, conforme mostrado em “Ao trazer seu próprio PC” (página 13).

### ● Configuração fácil usando o controle remoto e um display

Você pode exibir o menu em uma TV e especificar as configurações do dispositivo usando o controle remoto. (Menu de exibição na tela → Página 27)

Com o software do aplicativo no computador, configurações mais detalhadas podem ser especificadas. (Yamaha CS Manager → Página 28)

## Itens inclusos

---

- CS-800 (dispositivo)
- Leia Primeiro
- Guia de Segurança
- Guia rápido
- Cabo USB 2.0 (Tipo C-A, 5 m)
- Cabo HDMI (2 m)
- Controle remoto
- Tampa da lente
- Tampa do terminal
- Bateria de botão (CR2032) × 2
- Adaptador CA com cabo de alimentação (CW2002100)
- Suporte de mesa
- Suporte de montagem na parede (acessório de montagem)
- Parafusos
  - Parafuso da tampa do terminal (2,5 mm × 8 mm) × 2
  - Parafuso hexagonal (M3 × 8 mm) para suporte de mesa × 2
  - Parafuso de fixação do dispositivo (M3 × 8 mm) para suporte de montagem na parede × 1
- Chave hexagonal

## Itens vendidos separadamente

---

- Suporte de montagem do monitor (acessório de montagem) BRK-TV1/BRK-TV2  
Isso é necessário para instalar o dispositivo no suporte VESA de uma TV.
  - \* Este manual fornece instruções de instalação para BRK-TV1. Para obter instruções de instalação do BRK-TV2, consulte o Guia de instalação do BRK-TV2.
- Cabos USB: CBL-L10AC (10 metros), CBL-L25AC (25 metros)  
Estes são cabos USB de fibra óptica. Eles são usados quando o dispositivo e o computador estão distantes. Eles suportam USB 3.2 Gen2 (Super Speed Plus) e podem se comunicar em altas velocidades de até 10 Gbps.

## **OBSERVAÇÃO**

---

Os padrões VESA são padrões internacionais que definem o espaçamento entre os orifícios dos parafusos usados ao conectar equipamentos de vídeo, como TVs, a suportes de parede e suportes de TV.

## Manuais disponíveis

---

Os manuais para este produto podem ser baixados em formato PDF no site a seguir.

▼ **Site do produto CS-800**

<https://www.yamaha.com/2/cs-800/>

- |                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/>            | <b>Leia Primeiro (incluído)</b>                | Descreve o que fazer primeiro depois de comprar o produto.  |
| <input type="checkbox"/>            | <b>CS-800 Guia de Segurança (incluído)</b>     | Este contém as precauções para usar este produto com segurança.   |
| <input type="checkbox"/>            | <b>CS-800 Guia rápido (incluído)</b>           | Isso fornece principalmente informações básicas para usar este produto, como nomes de peças, procedimentos de instalação e operações de configuração, bem como detalhes sobre onde obter outras informações relacionadas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>CS-800 Guia do usuário (este manual)</b>    | Isso fornece informações detalhadas sobre todos os recursos, incluindo os abordados no Guia rápido.   |
| <input type="checkbox"/>            | <b>On-Screen Display Menu Operation Guide</b>  | Isso explica como usar o menu de exibição na tela (mostrado na tela da TV) para configurar este dispositivo.  |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Yamaha CS Manager Guia de operação</b>      | Isso explica como usar o software utilitário Yamaha CS Manager em seu computador para configurar e operar este dispositivo.   |
| <input type="checkbox"/>            | <b>CS Remote Configurator Guia de operação</b> | Isso explica como usar o software utilitário CS Remote Configurator para configurar em lote vários dispositivos na rede.  |

## Software utilitário disponível

---

Este software utilitário pode ser usado para configurar o dispositivo de acordo com seu uso e ambiente. O software pode ser baixado no site a seguir.

▼ **Site do produto CS-800**

<https://www.yamaha.com/2/cs-800/>

- |                                     |                               |   |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Yamaha CS Manager</b>      | Este é um software que permite configurar e operar o dispositivo a partir do seu computador.                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>CS Remote Configurator</b> | Este é um software que configura em lote vários dispositivos CS-800 e CS-500 conectados por meio de uma rede. |

## Links Relacionados

---

Usando software para configurar e gerenciar dispositivos (Página 28)

## Atualizando o firmware do dispositivo

---

Este produto foi projetado para permitir que o firmware do dispositivo seja atualizado para melhorar a operabilidade, adicionar funções e corrigir problemas. Recomendamos atualizar o firmware do dispositivo para a versão mais recente.

**Para um dispositivo:**

Use o Yamaha CS Manager para atualizar o dispositivo.


**Para vários dispositivos:**

Use o CS Remote Configurator para atualizar vários CS-800 dispositivos conectados a uma rede.

Para obter detalhes sobre o procedimento de atualização, consulte o Yamaha CS Manager Guia de operação ou o CS Remote Configurator Guia de operação.

# Controles e conectores

## Painel frontal

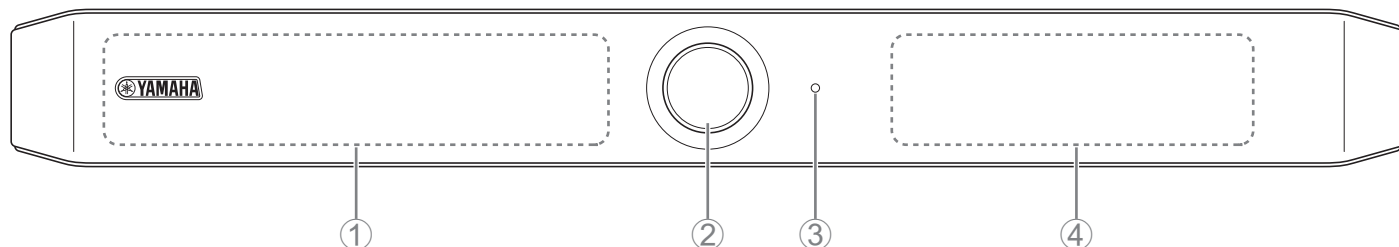

### ① Microfone

O áudio capturado por este microfone é entregue à parte remota da conexão.

### ② Câmera

O vídeo capturado por esta câmera é entregue à parte remota da conexão.

### ③ Status indicador

Indica o status do dispositivo. Quanto menor o item na lista a seguir, maior a prioridade para indicação.


Estado do indicador		Status do dispositivo
Branco (aceso)		Espera
Azul claro (aceso)		Operação da câmera
Verde (aceso)		Durante uma chamada
Vermelho (aceso)		Microfone sem som
Branco (piscando)	0,361 vez/s	Iniciando
Apagado		Modo de espera para economia de energia; Desligado (sem alimentação)
Branco (piscando)	0,3 vez/s	Desligando exibição
Laranja (piscando)	1 vez/s	Restauração de fábrica; ativação da conexão HDMI/função DisplayLink/Bluetooth
Azul (piscando)	1 vez/s	Emparelhando com o controle remoto ou dispositivo inteligente
Azul (aceso)	3 segundos	Notificação de conclusão do emparelhamento de controle remoto
Verde (piscando)	2 vezes/s	Recebendo uma chamada
Vermelho (piscando)	2,5 vezes/s	Erro de hardware
Laranja (piscando)	2 vezes/s	Recebendo dados de firmware
Laranja (piscando)	10 vezes/s	Atualizando firmware
Laranja<-->Vermelho (piscando alternadamente)		A atualização do firmware falhou

### ④ Alto falante

Emite o áudio da parte remota.

## Painel traseiro

---

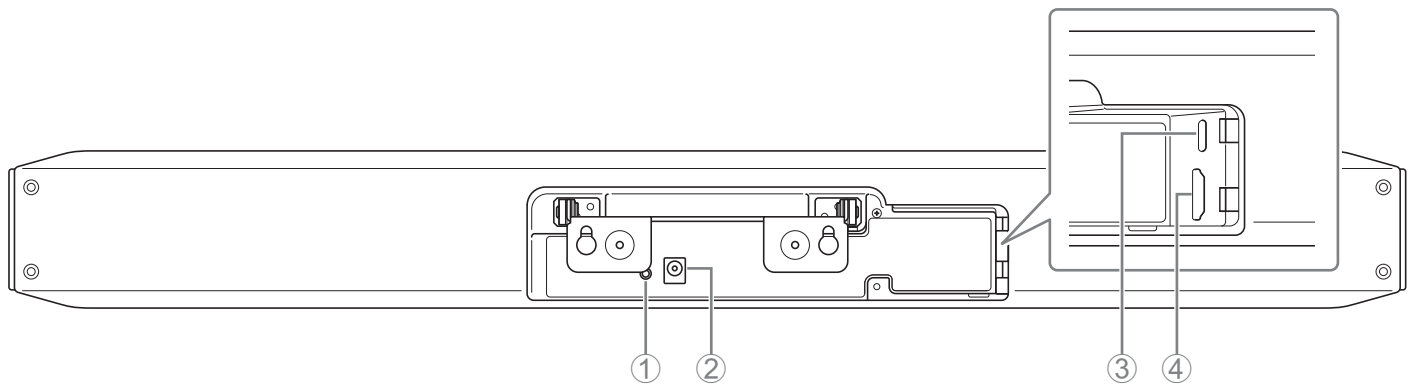

### ① Botão [FUNCTION]

Pode ser usado para emparelhar o dispositivo com o controle remoto ou para retornar o dispositivo às configurações padrão de fábrica (redefinição de fábrica).

### ② Jack [DC-IN]

Conecte o adaptador AC aqui. Depois de conectar o adaptador CA à saída [DC-IN] no painel traseiro, insira o plugue de alimentação em uma tomada elétrica.

A conexão do adaptador CA liga automaticamente o dispositivo.

### ③ Porta [USB] (tipo C)

Esta porta serve para conectar o dispositivo a um computador. Isso permite exibir a tela do computador na TV e configurar o dispositivo. Use o cabo USB 2.0 incluído (Tipo C-A) para esta conexão. Para obter detalhes sobre como conectar este dispositivo, consulte "Dispositivos de conexão (configurações de amostra)" (página 13).

### ④ Porta [HDMI]


Esta porta é para conectar o dispositivo a uma TV. Isso permite que a TV exiba a tela do computador conectado à porta [USB] e a exibição na tela do dispositivo.

## Links Relacionados

---

- Retornando às configurações padrão de fábrica (redefinição de fábrica) (Página 29)
- Dispositivos de conexão (configurações de amostra) (Página 13)

## Controle remoto

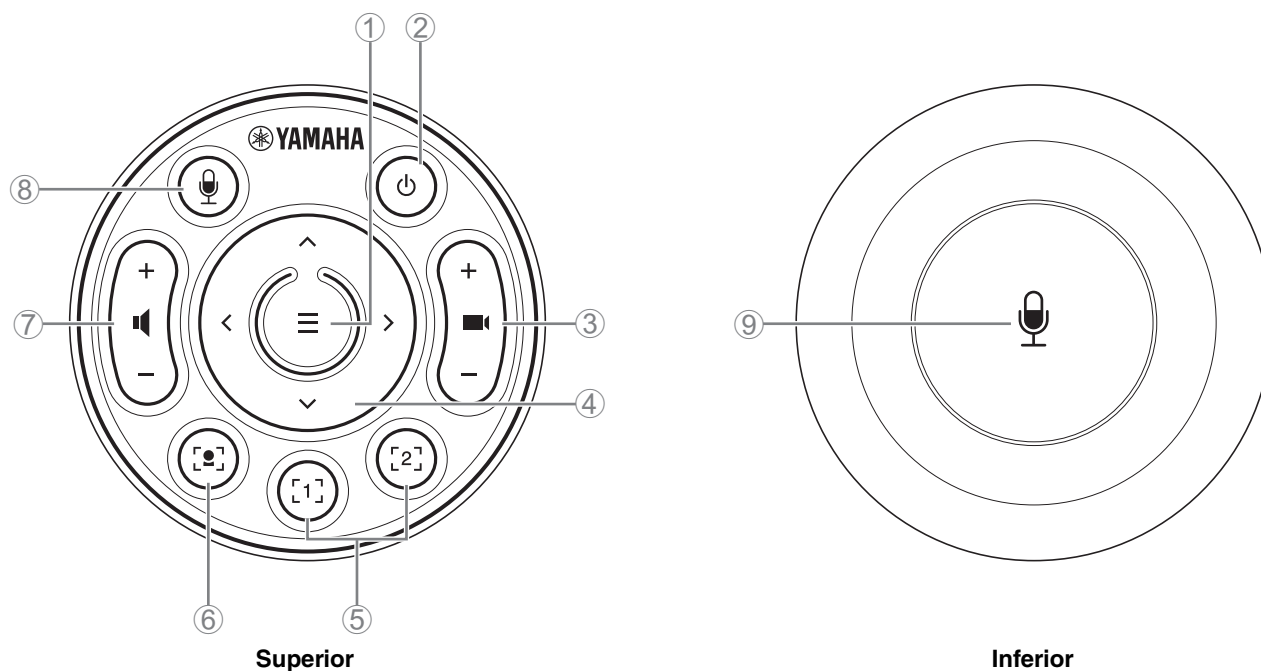

### ① Botão de menu

Pode ser usado para exibir o menu de exibição na tela na TV ou emparelhar/desemparelhar o dispositivo com o controle remoto.

### ② Botão de energia

Pode ser usado quando o CS-800 não estiver conectado a um computador.

Na configuração mostrada em “Ao trazer seu próprio PC” (página 13), isso é usado para ligar/desligar a TV conectada ao CS-800. Além disso, pressionar e segurar o botão por pelo menos 2 segundos desliga a TV e coloca o CS-800 em modo de espera para economia de energia.

### ③ Botão de zoom da câmera

Usado para ampliar/reduzir (zoom in/out) o vídeo que está sendo capturado pela câmera.

### ④ Botão de panorâmica / inclinação

Usado para ajustar o ângulo da câmera horizontalmente/verticalmente. Também pode ser usado para operações de enquadramento inteligente ou para mover o cursor no menu de exibição na tela exibido na TV.

### ⑤ Botões 1 e 2 predefinidos da câmera<sup>i</sup>

Dois conjuntos de configurações de PTZ (pan, tilt e zoom) podem ser salvos e recuperados. Pressione longamente (por 2 segundos) este botão para salvar as configurações ajustadas com os botões ③ e ④. Para recuperar, basta pressionar o botão.

### ⑥ Botão de enquadramento inteligente

Usado para ativar/desativar o enquadramento inteligente<sup>ii</sup>.

### ⑦ Botões de volume do alto-falante

Usado para aumentar/diminuir o volume dos alto-falantes.

## ⑧ ⑨ Botão de silenciar microfone

Usado para ligar/desligar o microfone.

### i Preset da câmera

Os presets de câmera PTZ (pan, tilt e zoom) podem ser salvos para este dispositivo.

Para salvar/alterar as configurações de PTZ, use o controle remoto, o menu de exibição na tela ou o Yamaha CS Manager.

#### Especificar configurações usando o controle remoto

Referir-se Página 10.

#### Especificação de configurações usando o menu de exibição na tela ou o Yamaha CS Manager

Consulte o Guia de operação correspondente.

### ii Enquadramento inteligente

Dependendo do modo, o ângulo de visão é ajustado automaticamente e o assunto selecionado é enquadrado.

**[Grupo]:** Modo em que todas as pessoas do grupo são enquadradas

**[Rastreamento de alto-falante]:** Modo em que a pessoa que está falando é enquadrada

**[Individual]:** Modo em que uma pessoa específica é enquadrada

\* A área de destino para enquadramento pode ser especificada com as configurações da área de reunião.

#### Especificar configurações usando o controle remoto

① Use o  (enquadramento inteligente) no controle remoto para ativar o enquadramento inteligente.

② Use os botões de inclinação (para cima/para baixo) para alterar o modo de enquadramento inteligente.

O modo de enquadramento atualmente selecionado aparece no emblema de notificação na tela.

-Com o modo [Individual], use os botões panorâmicos (esquerda/direita) para selecionar a pessoa a ser focada.

-Com o modo [Grupo], o  (zoom da câmera) está desativado.

#### Especificação de configurações usando o menu de exibição na tela ou o Yamaha CS Manager

Consulte o Guia de operação correspondente.

### Tabela de operabilidade de predefinição/enquadramento inteligente da câmera

Operação	Controle remoto	Menu de exibição na tela	Yamaha CS Manager
Especificando as configurações da área de reunião	—	✓	✓
Ativar/desativar o enquadramento inteligente	✓	—	✓
Selecionando o modo de enquadramento inteligente	✓	✓	✓
Salvar/recuperar presets da câmera	2 conjuntos	2 conjuntos	5 conjuntos*

\* [PTZ preset 1] e [PTZ preset 2] podem ser salvos e recuperados como presets 1 e 2 da câmera usando o controle remoto e o menu de exibição na tela.

# Procedimentos de preparação para uso

## Procedimento desde a conexão até a instalação

Os instaladores deste dispositivo devem ler isto.

Antes de iniciar o trabalho, determine o método de instalação e o método de conexão para este dispositivo.

### 1. Conectando a fonte de alimentação e ligando o dispositivo. (Página 15)

### 2. Inserindo as pilhas no controle remoto. (Página 16)

### 3. Emparelhar o dispositivo e o controle remoto. (Página 17)

### 4. Conectando o dispositivo.

> Ao usar um computador pessoal trazido ou usar o menu de exibição na tela. (Página 13)

> Ao usar um computador de sala de reunião. (Página 14)

### 5. Fazendo as configurações iniciais necessárias. (Página 18 até 20)

### 6. A tela do computador será exibida na TV.

Se a tela do computador não aparecer na TV, confirme as operações no página 19 de novo.

### 7. Instalando o dispositivo.

Ao colocar sobre uma mesa. (Página 21)

Ao montar em uma parede. (Página 22)

Ao instalar em uma TV. (Página 24)

## Procedimento para realizar uma reunião

Os usuários deste dispositivo devem ler isso.

Antes da primeira vez que um computador conectado a este dispositivo for usado para realizar uma reunião, siga as etapas abaixo para verificar se a tela do computador é exibida na TV e se o áudio é emitido.

\* Quando este dispositivo está conectado a um PC da sala de reunião (Página 14), os passos **2** a **3** não são necessários.

### 1. Ligando o computador.

### 2. A tela de espera aparece na TV.

### 3. Conectando o computador a este dispositivo com um cabo USB.

### 4. A tela do computador será exibida na TV.

> Se a tela de um computador que foi trazido não aparecer na TV. (Página 19)

### 5. Realizar uma reunião usando o software de videoconferência.

> Se o som não for emitido, selecione este dispositivo no computador. (Página 19)

## Especificando as configurações do dispositivo


- **Menu de exibição na tela:** (Para todos os usuários) Especifique as configurações do dispositivo em uma TV usando o controle remoto. (Página 27)
- **Yamaha CS Manager:** (Para instaladores/administradores) Especifique configurações detalhadas para o dispositivo usando o software aplicativo. (Página 28)
- **CS Remote Configurator:** (Para instaladores/administradores) Configure vários dispositivos em lote (conectados a uma rede) usando o software aplicativo. (Página 28)

# Configuração e conexões

## Dispositivos de conexão (configurações de amostra)

### ■ Ao trazer seu próprio PC

Ao levar seu próprio computador para o local de videoconferência, faça as conexões conforme mostrado no exemplo abaixo.

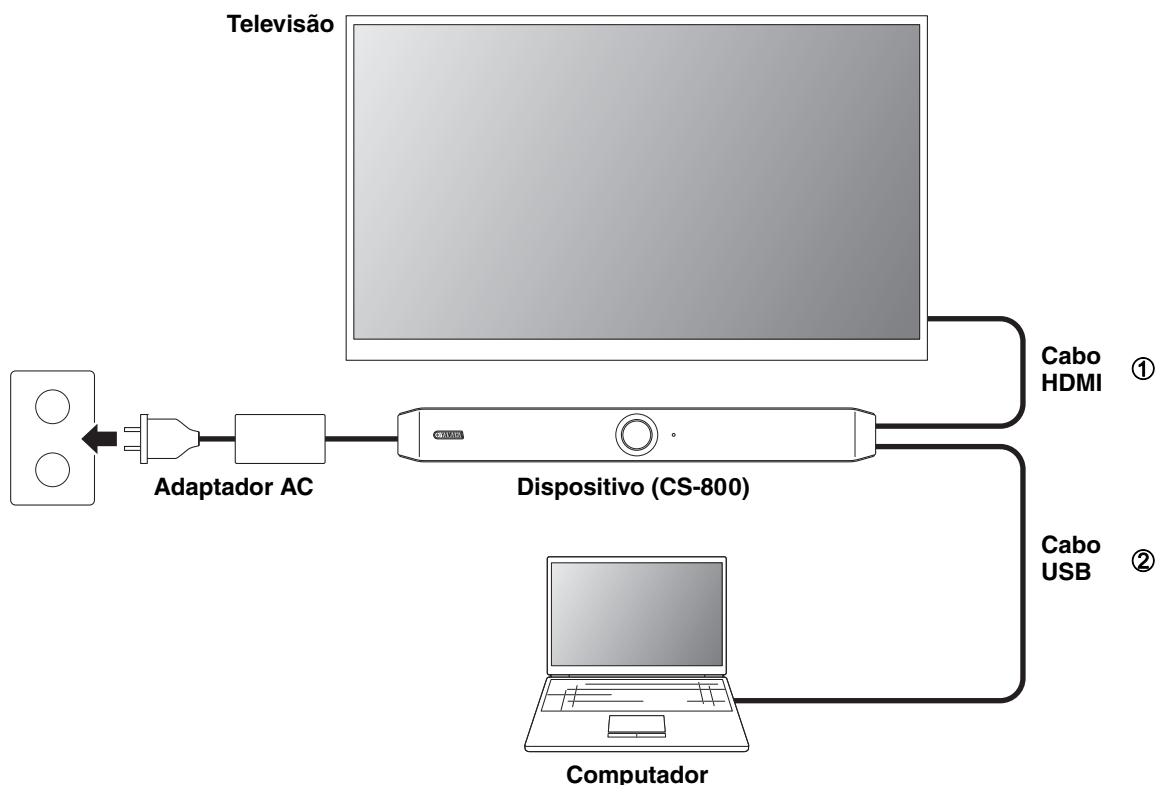


- ① Conecte uma extremidade do cabo HDMI incluído à porta [HDMI] do dispositivo e conecte a outra extremidade à TV.
- ② Conecte uma extremidade do cabo USB incluído à porta [USB] do dispositivo e conecte a outra extremidade ao computador.

### **OBSERVAÇÃO**

- Certifique-se de seguir primeiro o procedimento “Especificando as configurações necessárias para usar um computador que você trouxe ou um dispositivo inteligente” (página 18).
- Para exibir a tela do computador em uma TV, pode ser necessário instalar o driver DisplayLink®. Para detalhes, consulte “Instalando o driver DisplayLink® em seu computador” (página 19).

## ■ Ao usar o PC da sala de reuniões


Quando o local de videoconferência estiver equipado com um computador ou tablet dedicado, faça as conexões conforme mostrado no exemplo abaixo.

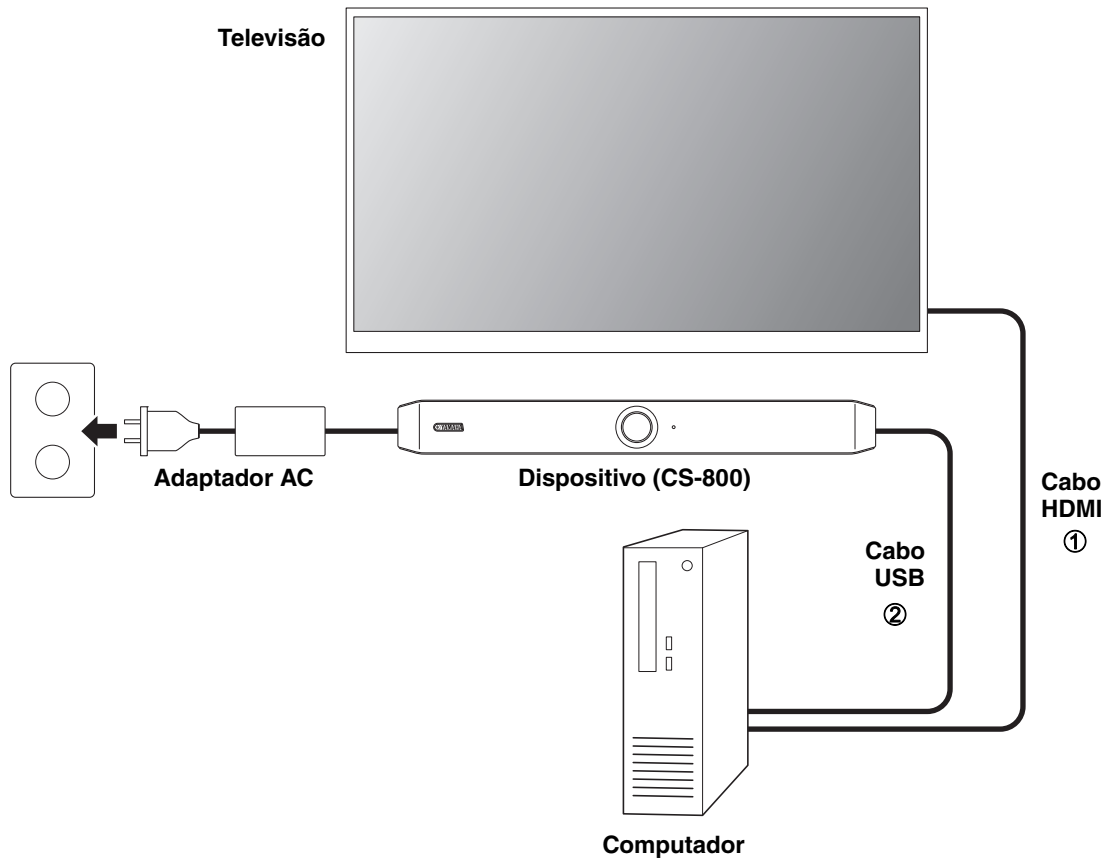

- ① Conecte uma extremidade do cabo HDMI incluído ao computador e conecte a outra extremidade à TV.
- ② Conecte uma extremidade do cabo USB incluído à porta [USB] do dispositivo e conecte a outra extremidade ao computador.

## Conectando a fonte de alimentação


Conecte uma extremidade do adaptador CA incluído ao conector [DC-IN] do dispositivo e conecte a outra extremidade a uma tomada elétrica.

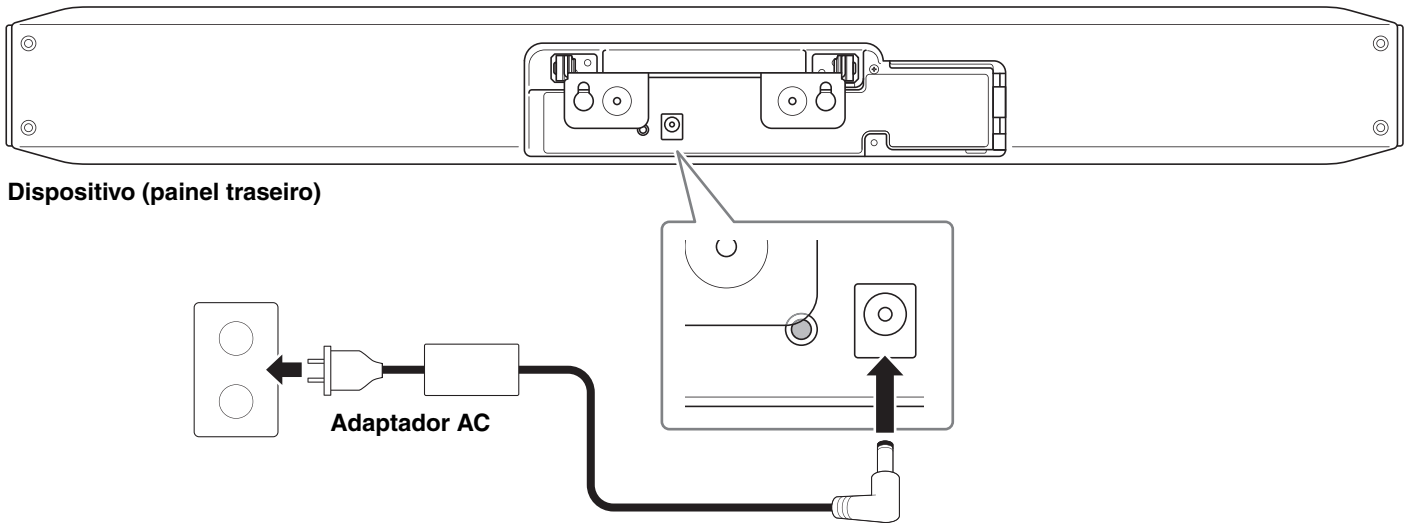

A conexão do adaptador CA liga automaticamente o dispositivo.

## Inserindo / substituindo as pilhas do controle remoto

Remova o painel inferior e a tampa da bateria do controle remoto e insira as baterias incluídas (CR2032 × 2) corretamente de acordo com as marcações de polaridade. Para substituir as baterias, remova todas as antigas e instale novas (vendidas separadamente). Não misture pilhas velhas e novas.

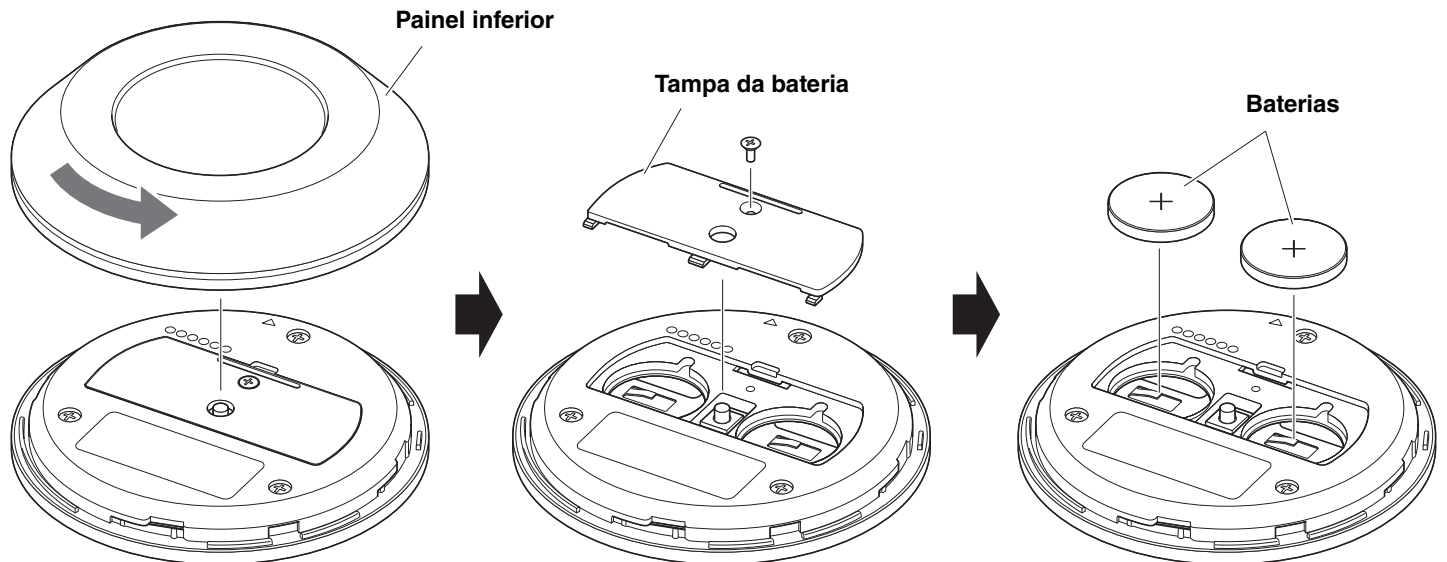
**IMPORTANTE**

- Ao substituir as baterias, certifique-se de usar o tipo especificado (CR-2032).
- Descarte as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.

## Emparelhando o dispositivo e o controle remoto

Para operar o dispositivo com o controle remoto, siga o procedimento abaixo para emparelhá-los.


- 1. Mantenha pressionado o botão [FUNCTION] (no painel traseiro do dispositivo) por pelo menos 2 segundos.**

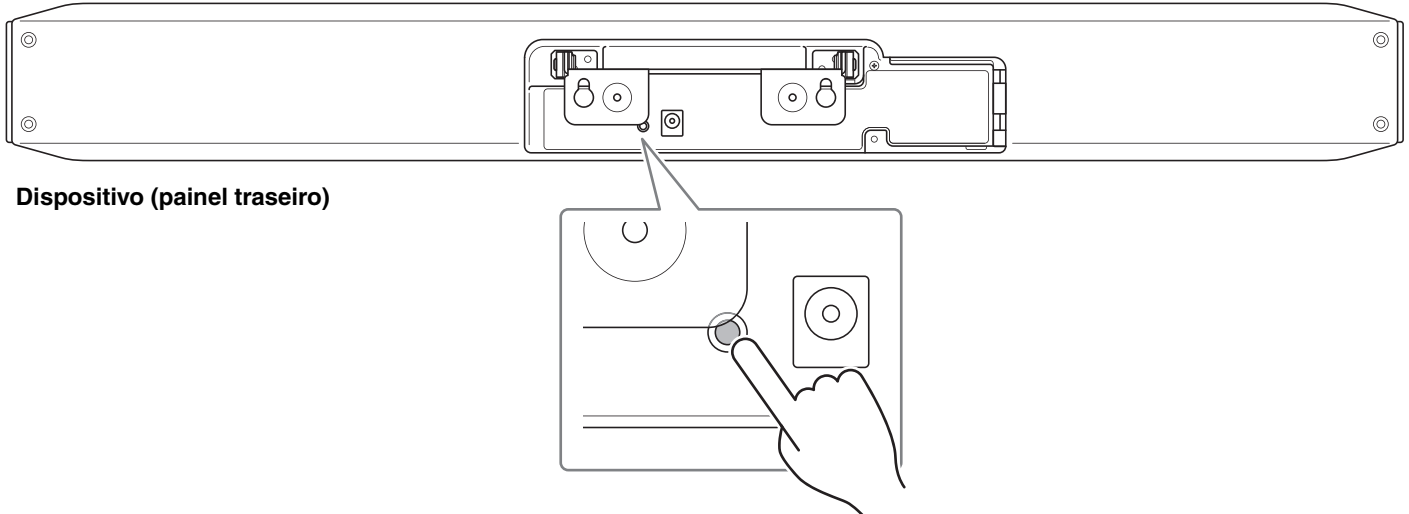

Dispositivo (painel traseiro)

O indicador de status no painel frontal do dispositivo pisca em azul.

- 2. Pressione longamente o botão de menu no controle remoto por pelo menos 2 segundos.**

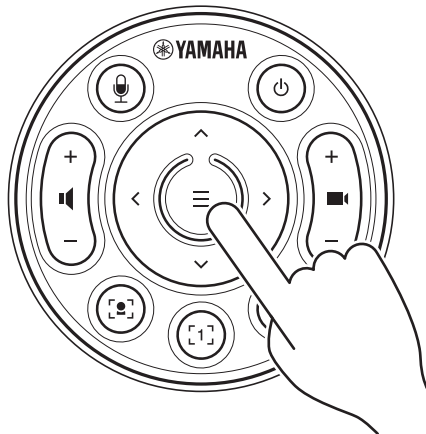

O emparelhamento é concluído após o indicador de status no painel frontal do dispositivo acender em azul por 3 segundos.

### **OBSERVAÇÃO**

Pressionar longamente o botão [FUNCTION] no painel traseiro do dispositivo desemparelhará o controle remoto emparelhado. Além disso, pressione e segure o botão de menu no controle remoto emparelhado por pelo menos 2 segundos irá desemparelhá-lo.

Para emparelhar o controle remoto novamente, siga o procedimento de emparelhamento acima.

### **Links Relacionados**

- Controle remoto (Página 10)
- Especificando as configurações necessárias para usar um computador que você trouxe ou um dispositivo inteligente (Página 18)
- Configurando o dispositivo a partir de uma tela de TV (menu de exibição na tela) (Página 27)


## Especificando as configurações necessárias para usar um computador que você trouxe ou um dispositivo inteligente

A ativação da conexão HDMI/função DisplayLink/Bluetooth é necessária para usar seu próprio computador/dispositivo inteligente.

### **OBSERVAÇÃO**

Antes de realizar a operação a seguir, siga o procedimento “Emparelhando o dispositivo e o controle remoto” (página 17).

- 1. Pressione longamente o botão de menu e o botão de predefinição 2 da câmera no controle remoto por pelo menos 3 segundos.**

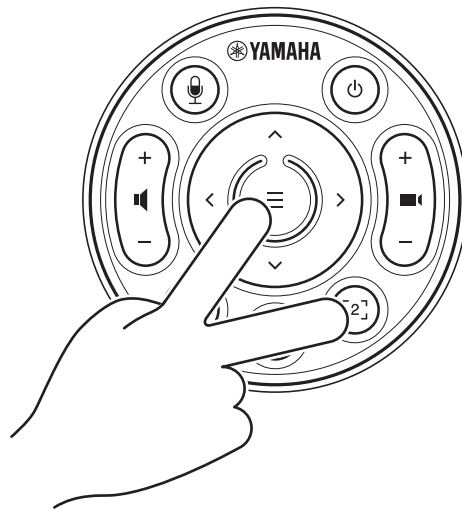

A configuração é concluída depois que o indicador de status no painel frontal do dispositivo pisca cinco vezes em laranja em um intervalo de 0,5 segundo.

## Instalando o driver DisplayLink® em seu computador

Para exibir a tela do computador em uma TV, pode ser necessário instalar o driver DisplayLink (DisplayLink Manager em um Mac). Se a tela do computador não for exibida na TV, mesmo após verificar o seguinte, instale o driver DisplayLink.

- O dispositivo e a TV estão conectados com um cabo HDMI.
- A entrada da TV está configurada corretamente.
- As configurações de exibição do computador são definidas para “duplicar” ou “estender” a exibição.
- A operação descrita em “Especificando as configurações necessárias para usar um computador que você trouxe ou um dispositivo inteligente” (Página 18) foi desempenhada.
- O DisplayLink foi ativado.

Baixe o driver DisplayLink mais recente no site a seguir.

(O site a seguir não é operado pela Yamaha Corporation.)

▼ **Página de download do driver DisplayLink**

<https://displaylink.com/downloads>

## Selecionando o dispositivo no computador

No seu computador, selecione “Yamaha CS-800” como dispositivo de reprodução de áudio padrão e dispositivo de gravação. Além disso, no software de videoconferência, selecione CS-800 como dispositivo de vídeo e dispositivo de áudio.

### 1. Selecione “Yamaha CS-800” como dispositivo de reprodução padrão e dispositivo de gravação.

#### [Para Windows]

- ① Clique com o botão direito do mouse no ícone do alto-falante na barra de tarefas e selecione “Abrir configurações de som”.
- ② Selecione “Painel de controle de som” em “Configurações relacionadas”.
- ③ Na lista de dispositivos na guia [Reprodução], selecione “Yamaha CS-800” e clique com o botão direito do mouse.
- ④ Selecione “Definir como dispositivo padrão”.
- ⑤ Na lista de dispositivos na guia [Gravação], selecione “Yamaha CS-800” e clique com o botão direito do mouse.
- ⑥ Selecione “Definir como dispositivo padrão”.

#### [Para macOS]

- ① Selecione o menu Apple na barra de menus.
- ② Selecione “Som” em “Preferências do Sistema”.
- ③ Selecione [Som].
- ④ Selecione “Yamaha CS-800” na guia [Saída].
- ⑤ Selecione “Yamaha CS-800” na guia [Entrada].

### 2. No software de videoconferência, selecione CS-800 como dispositivo de vídeo e dispositivo de áudio.

Execute a operação apropriada no software de videoconferência para selecionar o CS-800 como dispositivo de vídeo e dispositivo de áudio.

## Usando dispositivos inteligentes em reuniões

---

Ao conectar um dispositivo inteligente (celular ou tablet) a este dispositivo via Bluetooth, você pode realizar uma conferência remota com alguém em seu dispositivo inteligente. (Somente Áudio)

### ■ O que pode ser feito com uma conexão Bluetooth

#### Segurando uma chamada de conferência

Durante uma reunião interna, você pode usar o CS-800 para realizar uma chamada de conferência com uma pessoa remota (em seu dispositivo inteligente).

A partir do dispositivo inteligente conectado a este dispositivo via Bluetooth, ligue para o dispositivo inteligente da pessoa a ser incluída na chamada de conferência.

#### Permitir que alguém em seu dispositivo inteligente participe remotamente de uma videoconferência

Enquanto uma videoconferência está sendo realizada através do CS-800, uma pessoa remota pode ser convidada por meio de seu dispositivo inteligente para participar da conferência apenas por áudio. A pessoa remota pode falar com todos os participantes da videoconferência, incluindo participantes externos.

A partir do dispositivo inteligente conectado a este dispositivo via Bluetooth, ligue para o dispositivo inteligente da pessoa para participar da conferência.

### ■ Fazendo uma conexão Bluetooth

#### 1. Ao conectar pela primeira vez: Emparelhamento

Ao conectar um dispositivo inteligente habilitado para Bluetooth a este dispositivo pela primeira vez, os dispositivos devem ser pareados.

##### ① Preparação: Ative o Bluetooth neste dispositivo e no dispositivo inteligente.

- Ative o Bluetooth no CS-800. (“Especificando as configurações necessárias para usar um computador que você trouxe ou um dispositivo inteligente” na página 18)
- Ative o Bluetooth no dispositivo inteligente.

##### ② Emparelhamento: Emparelhe usando qualquer um dos seguintes métodos.

- Com o controle remoto, use o menu de exibição na tela para emparelhar.
- Use o Yamaha CS Manager no computador para emparelhar.

\* Para obter detalhes sobre como usar o menu de exibição na tela ou o Yamaha CS Manager, consulte o Guia de operação correspondente.

#### 2. Ao conectar pela segunda vez e subseqüentes: Fazendo uma conexão Bluetooth

Um dispositivo inteligente emparelhado pode ser conectado usando o menu de exibição na tela ou o dispositivo inteligente.

### **OBSERVAÇÃO**

---

- A câmera (vídeo) do CS-800 não pode ser usada em reuniões.
- Um computador conectado via USB e um dispositivo inteligente conectado via Bluetooth podem ser conectados ao mesmo tempo.
- Vários dispositivos inteligentes não podem ser usados em uma chamada ao mesmo tempo.
- Se o Yamaha CS Manager for usado para excluir informações de emparelhamento, ou se o Yamaha CS Manager estiver configurado para excluir as informações de emparelhamento quando uma conexão for cortada, execute o emparelhamento novamente.
- A conexão Bluetooth pode ser cortada usando qualquer um dos métodos a seguir.
  - Desconecte usando o dispositivo inteligente.
  - Desconecte-se usando o menu de exibição na tela ou o Yamaha CS Manager.
  - Mova o dispositivo inteligente conectado para fora do alcance do sinal Bluetooth.

### **Links Relacionados**


---

- Especificando as configurações necessárias para usar um computador que você trouxe ou um dispositivo inteligente (Página 18)
- Configurando o dispositivo a partir de uma tela de TV (menu de exibição na tela) (Página 27)

## Instalando a tampa do terminal

Após conectar os cabos ao painel traseiro do dispositivo, instale a tampa do terminal. Isso evita que os cabos sejam desconectados e protege as portas/tomada contra poeira.

Fixe a tampa do terminal ao dispositivo usando os dois parafusos da tampa do terminal incluídos (2,5 mm × 8 mm).

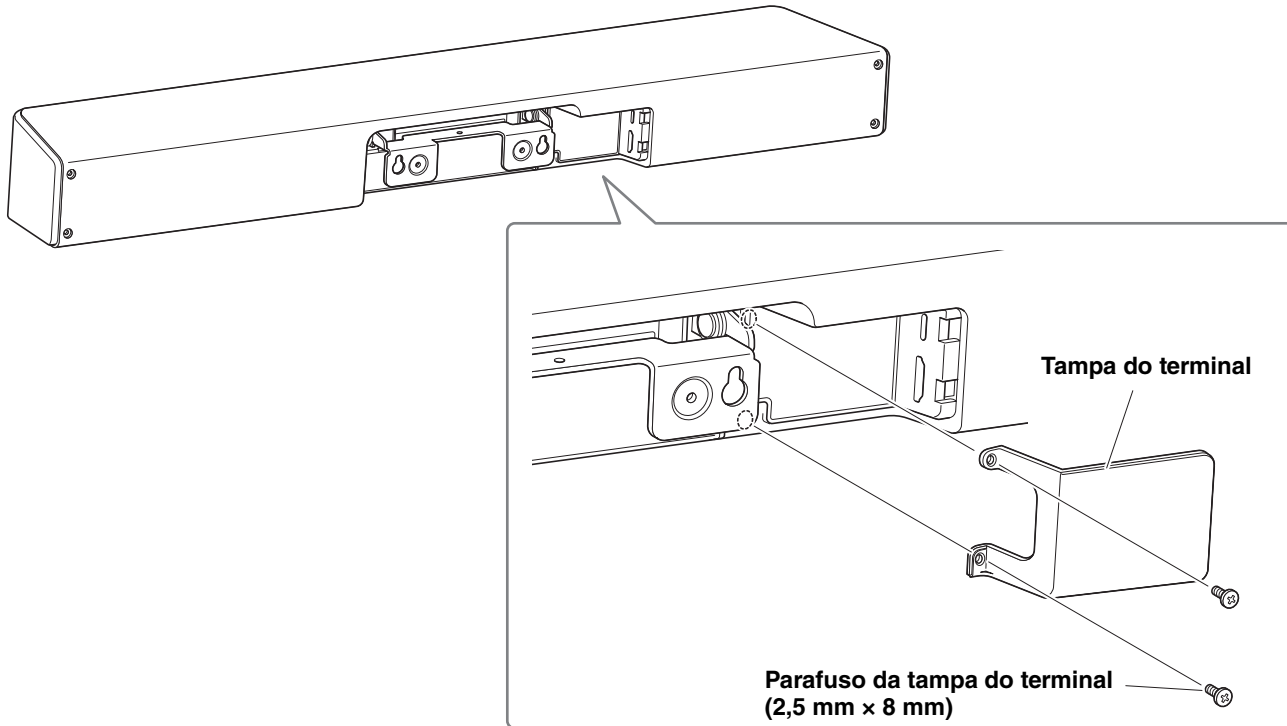


\* Para fins ilustrativos, o cabo não é mostrado.

## Instalando o suporte de mesa

Ao usar este dispositivo colocado sobre uma mesa, conecte o suporte de mesa incluído ao dispositivo.

Com a chave hexagonal, use os parafusos sextavados incluídos (M3 × 8 mm) para fixar o suporte de mesa ao dispositivo.

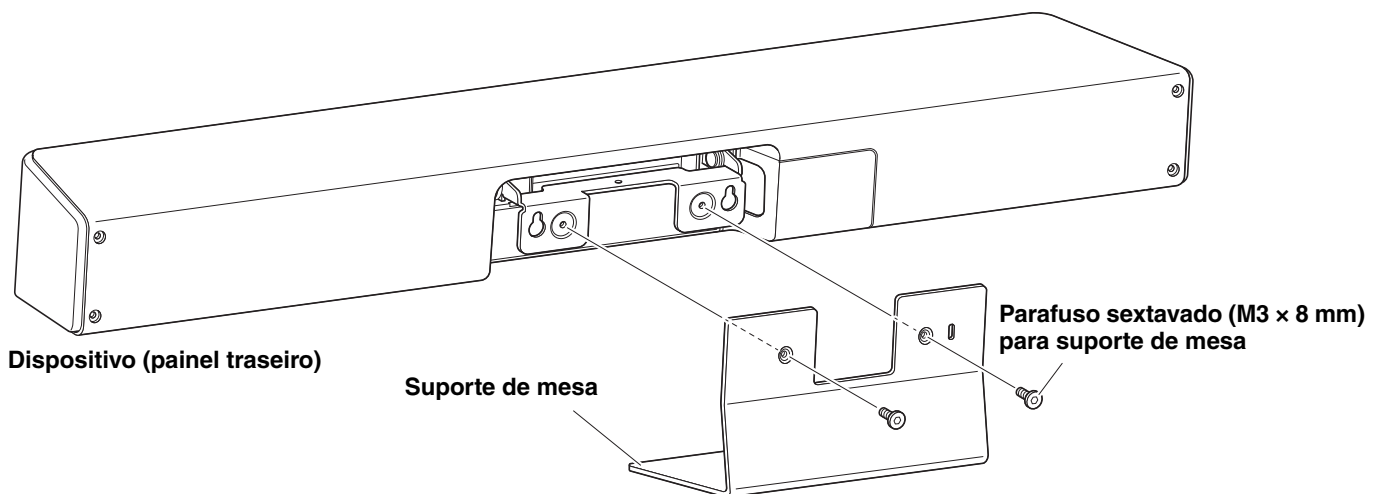

\* Para fins ilustrativos, o cabo não é mostrado.

## Instalando o suporte de montagem na parede



### ADVERTÊNCIAS

- Certifique-se de que o suporte de montagem seja instalado pelo revendedor onde você adquiriu o produto ou por um empreiteiro profissional.
- Após a instalação, certifique-se de que o CS-800 está firmemente preso. Além disso, verifique regularmente se não há possibilidade de o dispositivo cair ou tombar. Não podemos ser responsabilizados por acidentes causados por instalação incorreta.
- Após da instalação, não se incline contra o CS-800 nem aplique uma força forte vinda de cima. Se o dispositivo cair, podem ocorrer ferimentos ou danos.

## ■ Instalando em uma parede

### Itens para preparar


#### ① Suporte de montagem na parede (incluído)

- Suporte de montagem na parede
- Parafuso de fixação do dispositivo (M3 x 8 mm) para suporte de montagem na parede

#### ② Parafusos de montagem na parede (fornecidos pelo usuário)

#### ③ Chave de fenda (fornecida pelo usuário)


### 1. Fixe o suporte de montagem na parede.

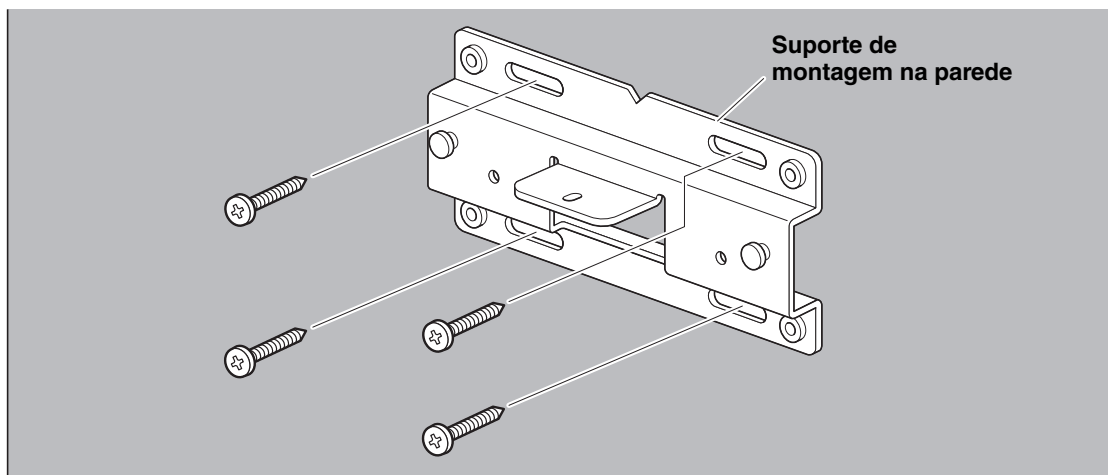

### IMPORTANTE

- Os parafusos para fixar o suporte de montagem na parede não estão incluídos. Prepare parafusos que sejam fortes o suficiente.
- Para obter detalhes sobre os parafusos e a instalação, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o produto ou com um empreiteiro profissional.

**2. Pendure o dispositivo no suporte instalado na etapa 1.**

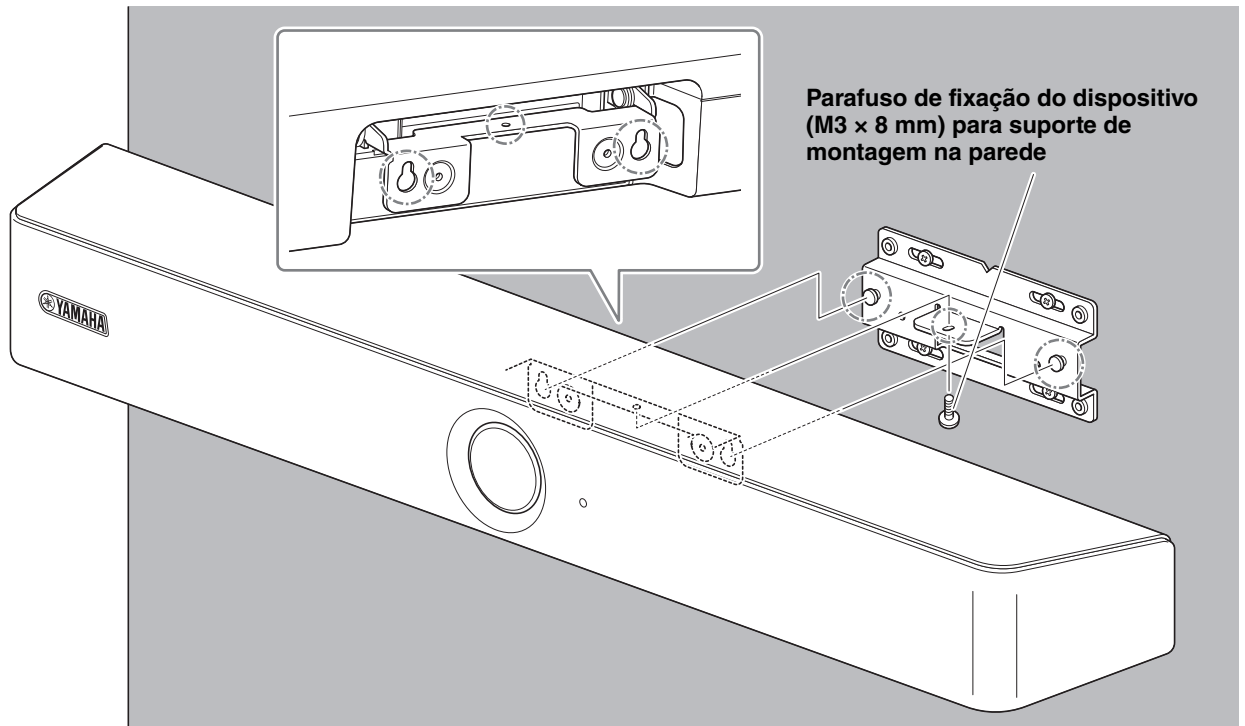

**3. Na parte inferior do suporte de montagem na parede, prenda o dispositivo usando o parafuso de fixação do dispositivo incluído (M3 x 8 mm) para o suporte de montagem na parede.**

## ■ Instalando em uma TV

O dispositivo pode ser conectado a uma TV usando o suporte de montagem do monitor (VESA) BRK-TV1 (vendido separadamente). Ao montar o dispositivo abaixo de uma TV no suporte da TV, prepare o seguinte.

### Itens para preparar

#### ① Suporte de montagem na parede (incluindo item)

- Suporte de montagem na parede
- Parafuso de fixação do dispositivo (M3 × 8 mm) para suporte de montagem na parede × 1

#### ② Suporte de montagem do monitor (item vendido separadamente) BRK-TV1 \* Tamanhos de TV compatíveis: 48 a 70 polegadas

- Suportes de montagem do monitor (para montagem no suporte de montagem na parede, horizontal e vertical)
- Espaçador (∅25 × t18 mm) × 4
- Parafuso (M4 × 10 mm com arruela) para montagem do suporte × 12
- Parafusos para montagem de TV (M6 × 12 mm) × 4 e (M6 × 30 mm) × 4
- Arruela de pressão e arruela plana para parafusos (M6) para montagem de TV × 4 cada
- Parafusos para montagem de TV (M8 × 15 mm) × 4 e (M8 × 35 mm) × 4
- Arruela de pressão e arruela plana para parafusos (M8) para montagem de TV × 4 cada

\* Use apenas quatro dos parafusos listados acima para montar a TV.

#### ③ Suporte de TV (fornecido pelo usuário)

#### ④ Chave de fenda (fornecida pelo usuário)

### IMPORTANTE

- Para obter detalhes sobre como montar o suporte de TV e montar a TV nele, siga as instruções no manual do suporte de TV.
- A TV deve ser montada no suporte de TV por duas ou mais pessoas.




### ADVERTÊNCIAS

- Certifique-se de que o suporte de montagem seja instalado pelo revendedor onde você adquiriu o produto ou por um empreiteiro profissional.
- Após a instalação, certifique-se de que o CS-800 está firmemente preso. Além disso, verifique regularmente se não há possibilidade de o dispositivo cair ou tombar. Não podemos ser responsabilizados por acidentes causados por instalação incorreta.
- Após da instalação, não se incline contra o CS-800 nem aplique uma força forte vinda de cima. Se o dispositivo cair, podem ocorrer ferimentos ou danos.

A seguir está um exemplo de uma instalação que usa os orifícios dos parafusos na TV e em um suporte de TV.


- 1. Fixe o suporte de montagem do monitor (vertical), o suporte de montagem do monitor (para montagem no suporte de parede) e o suporte de montagem na parede usando os parafusos incluídos com eles.**

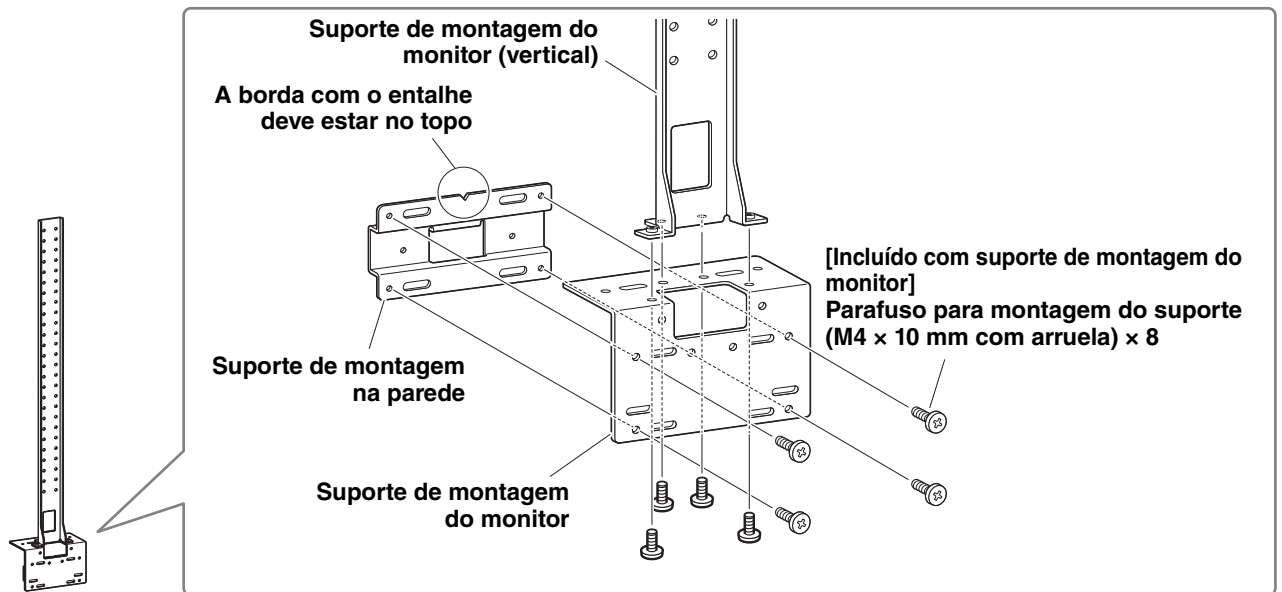

- 2. Usando os parafusos incluídos, fixe os suportes de montagem do monitor (horizontal) e os suportes montados na etapa 1.**

Alinhe os suportes de montagem do monitor (horizontal) com os orifícios dos parafusos na TV para determinar a posição de montagem.


Depois de determinar a posição de montagem, monte os suportes da etapa 1 na altura adequada.

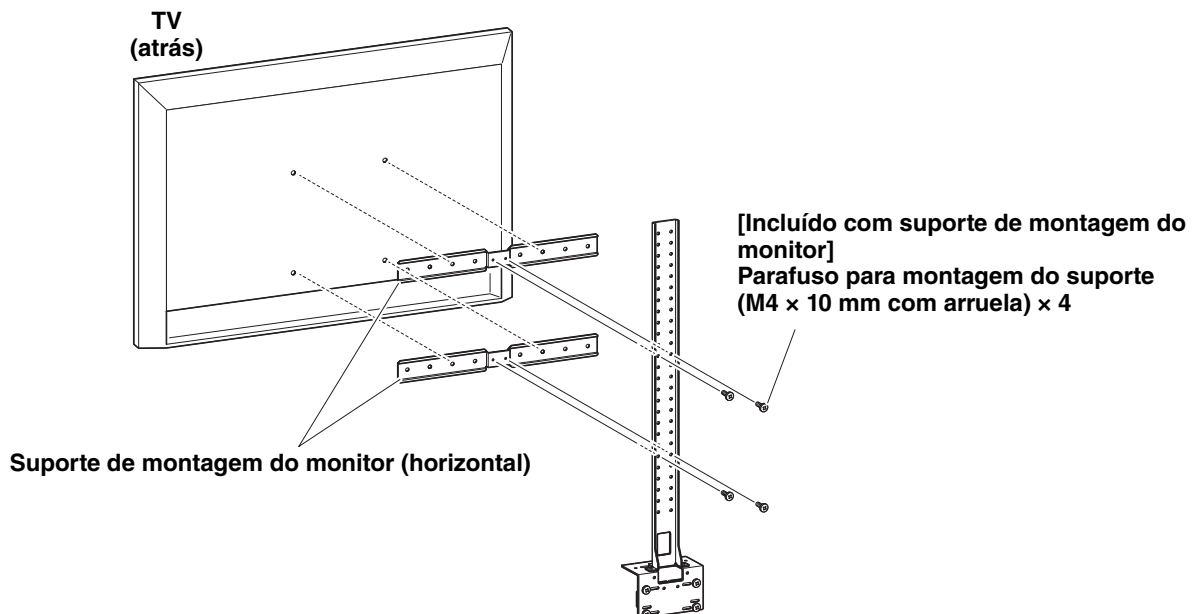

**IMPORTANTE** Neste ponto, não instale a TV ainda.



### 3. Fixe os suportes montados na etapa 2 ao suporte de TV, TV e dispositivo.

- 1 Anexe os suportes da etapa 2 para o suporte de TV.
- 2 Pendure o dispositivo no suporte de montagem na parede instalado em step 1.
- 3 Do lado de baixo do dispositivo, prenda-o aos suportes da etapa 2 usando o parafuso incluído com o dispositivo.

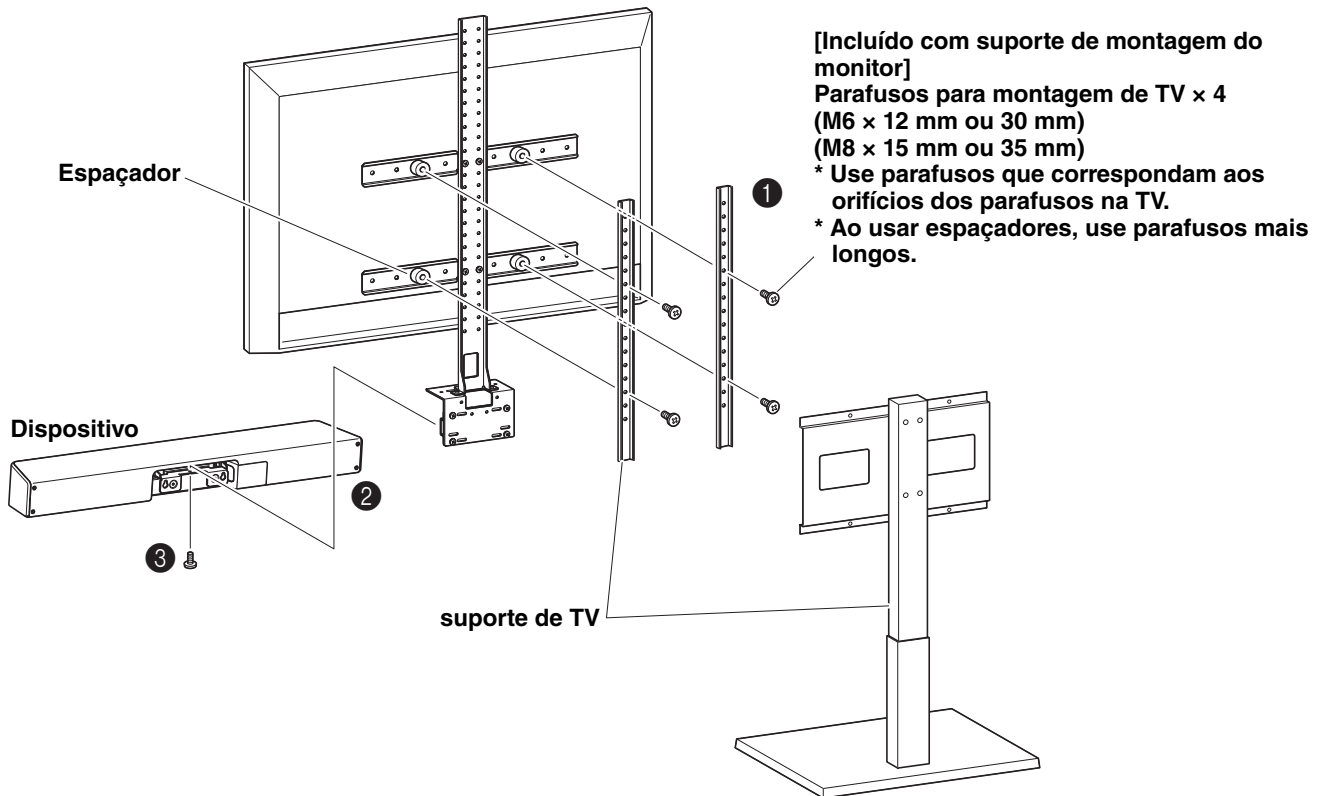

#### IMPORTANTE

- Dependendo da configuração do suporte de TV, também fixe firmemente os espaçadores incluídos no suporte de montagem do monitor BRK-TV1.
- Para obter detalhes sobre como montar o suporte de TV e montar a TV nele, siga as instruções no manual do suporte de TV.

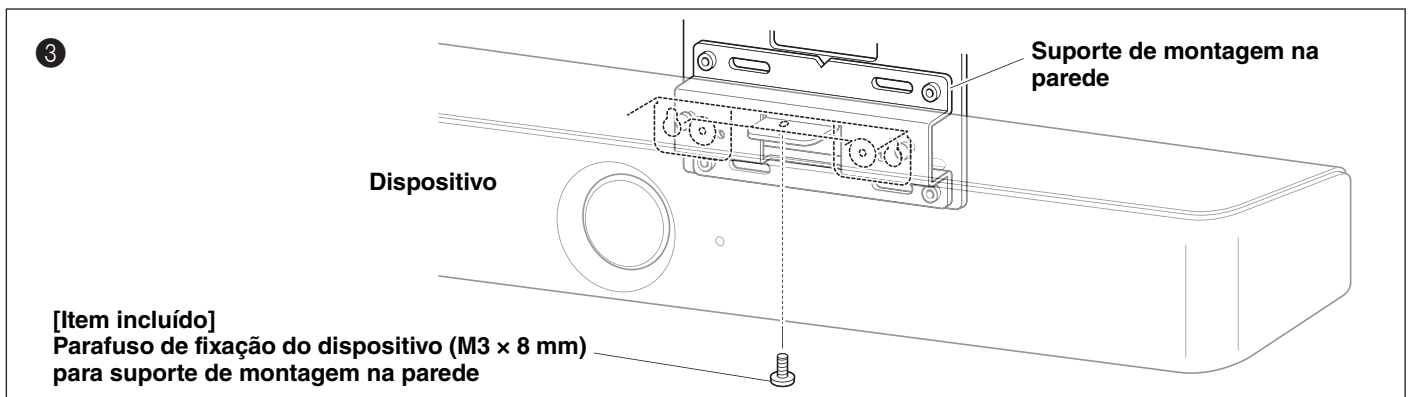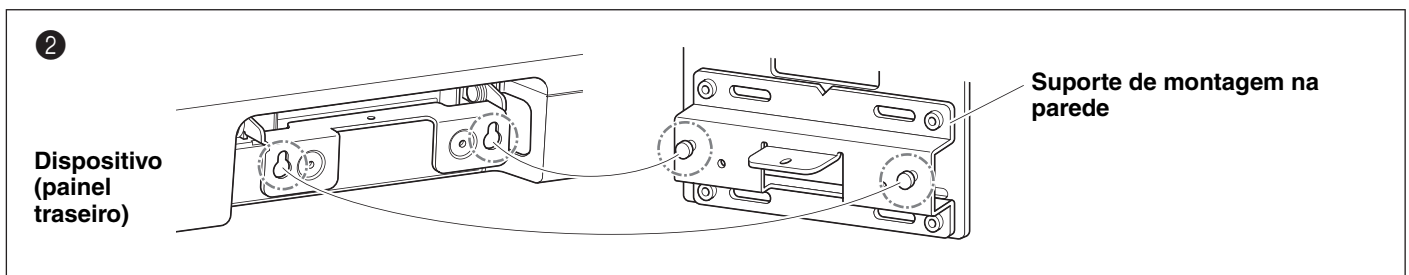

# Configurando o dispositivo a partir de uma tela de TV (menu de exibição na tela)

O menu de exibição na tela é um recurso que exibe o menu de configurações do dispositivo na tela da TV. Pode ser operado com o controle remoto.

## **OBSERVAÇÃO**


- Esta função não pode ser usado com um PC de sala de reunião (página 14).
- Para usar esta função, primeiro siga o procedimento in “Emparelhando o dispositivo e o controle remoto” (página 17).
- Para usar esta função, primeiro siga o procedimento in “Especificando as configurações necessárias para usar um computador que você trouxe ou um dispositivo inteligente” (página 18).
- Esta função pode ser desativada. Para desativá-la, especifique a configuração apropriada no CS Manager.

## **O que pode ser feito com o menu de exibição na tela**

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ✓ Configurações da área de reunião           | ✓ Configurações do microfone    |
| ✓ Configurações de enquadramento inteligente | ✓ Configurações do alto-falante |
| ✓ Configurações dos presets da câmera        | ✓ Configurações do Bluetooth    |


## **Exibindo o menu de configurações do dispositivo**

### **1. Pressione o botão de menu no controle remoto.**

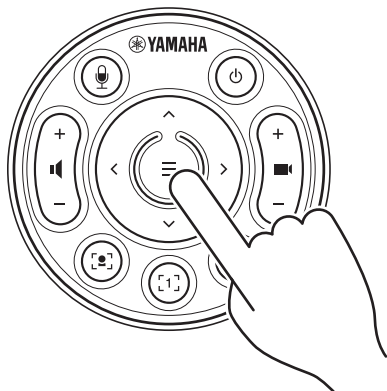

O menu de exibição na tela aparece na TV.

### **2. Navegue com o botão pan / tilt no controle remoto.**

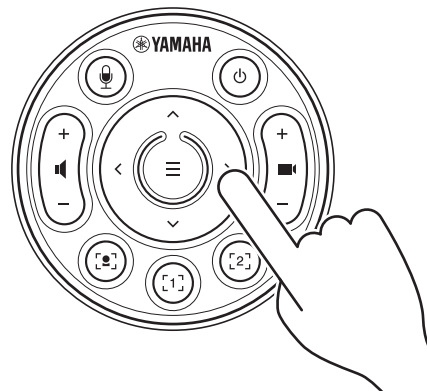

Use o botão pan/tilt (botão de seta) para mover o cursor para cima/baixo/esquerda/direita.

**Para obter detalhes, consulte o On-Screen Display Menu Operation Guide.**

# Usando software para configurar e gerenciar dispositivos

## Usando o Yamaha CS Manager para especificar configurações detalhadas

O Yamaha CS Manager é um software aplicativo para especificar configurações detalhadas para o dispositivo. Conecte um computador (instalado com o Yamaha CS Manager) ao dispositivo usando um cabo USB.

### O que pode ser feito com o Yamaha CS Manager

- ✓ Configurações de administrador
- ✓ Configurações de áudio
- ✓ Configurações do Bluetooth
- ✓ Configurações da câmera
- ✓ Configurações de enquadramento inteligente
- ✓ Configurações do visor
- ✓ Configurações de rede (conexão Wi-Fi)
- ✓ Configurações de tempo
- ✓ Atualizando o firmware
- ✓ Exportando/importando arquivos de configuração
- ✓ Restaurando as configurações padrão de fábrica/reiniciando o dispositivo
- ✓ Baixando informações de registro

Para obter detalhes, consulte o **Yamaha CS Manager Guia de operação**.

## Usando o CS Remote Configurator para configurar dispositivos em lote

O CS Remote Configurator é um software aplicativo que configura em lote vários dispositivos conectados por meio de uma rede. Conecte o computador e os dispositivos por meio de um ponto de acesso LAN sem fio. Todos os dispositivos a serem configurados em lote devem estar conectados via Wi-Fi usando o Yamaha CS Manager.

### O que poder ser feito com CS Remote Configurator

- ✓ Firmware de atualização em lote
- ✓ Importação em lote de arquivos de configuração CS-800 e CS-500 (configuração de dispositivo em lote)
- ✓ Imagens de espera de alteração em lote

Para obter detalhes, consulte o **Guia de operação do CS Remote Configurator**.

	Yamaha CS Manager	CS Remote Configurator
<b>Método de conexão</b>	<b>USB</b>	<b>Wi-Fi</b>
<b>Configurações de conexão wi-fi</b>	✓	—
<b>Atualizando o firmware</b>	✓	✓ (lote)
<b>Alterando a imagem de espera</b>	✓	✓ (lote)
<b>Exportando o arquivo de configuração</b>	✓	—
<b>Importando o arquivo de configuração</b>	✓	✓ (lote) *

\* Os arquivos de configuração exportados com o Yamaha CS Manager podem ser importados em lote.

# Retornando às configurações padrão de fábrica (redefinição de fábrica)

Este dispositivo pode retornar ao padrão de fábrica (configurações iniciais) usando um dos métodos a seguir.

- Inicializando usando o dispositivo
- Inicializando usando o Yamaha CS Manager


## **OBSERVAÇÃO**

As informações de registro serão apagadas quando o dispositivo retornar às configurações padrão de fábrica (redefinição de fábrica).

Recomendamos baixar as informações de log antes de realizar uma redefinição de fábrica devido a um problema.

## Inicializando usando o dispositivo

- 1. Inicie o dispositivo conectando o cabo de alimentação enquanto mantém pressionado o botão [FUNCTION] no painel traseiro do dispositivo.**

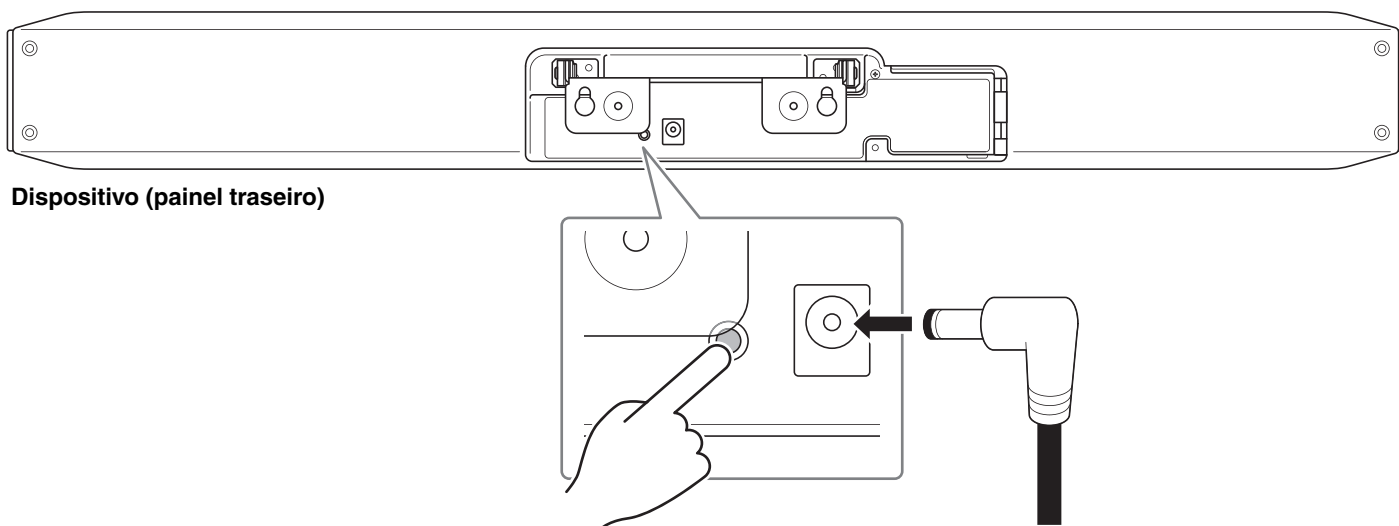

Conectar o cabo de alimentação liga automaticamente o dispositivo.

- 2. Após conectar o cabo de alimentação, mantenha o botão [FUNCTION] pressionado por pelo menos 5 segundos.**

O indicador de status no painel frontal do dispositivo pisca em laranja cinco vezes em um intervalo de 0,5 segundo. A inicialização é concluída quando o indicador de status acende em branco.

## Inicializando usando o Yamaha CS Manager

Inicialize na tela [Configuration] no menu [Tools] do Yamaha CS Manager.

# Apêndice

## Lista de configurações e operações


Função/operação	Controle remoto	Menu de exibição na tela	Yamaha CS Manager	CS Remote Configurator
Configurações de administrador	—	—	✓	—
Configurações do alto-falante	—	✓ *1	✓	—
Configurações do microfone	—	✓ *1	✓	—
Emparelhamento/conexão Bluetooth	—	✓	✓	—
Configurações detalhadas de Bluetooth	—	—	✓	—
Configurações da câmera	—	—	✓	—
Salvar/recuperar presets da câmera	2 conjuntos	2 conjuntos	5 conjuntos *2	—
Configurações da área de reunião	—	✓	✓	—
Ativar/desativar o enquadramento inteligente	✓	—	✓	—
Selecionando o modo de enquadramento inteligente	✓	✓	✓	—
Configurações do visor	—	—	✓	—
Alterando a imagem da tela de espera	—	—	✓	✓ (lote)
Configurações de rede (conexão Wi-Fi)	—	—	✓	—
Configurações de tempo	—	—	✓	—
Atualizando o firmware	—	—	✓	✓ (lote)
Exportando o arquivo de configuração	—	—	✓	—
Importando o arquivo de configuração	—	—	✓	✓ (lote)
Restaurando as configurações padrão de fábrica/reiniciando o dispositivo	—	—	✓	—
Baixando informações de registro	—	—	✓	—

\*1 Configurações de alto-falante e configurações de microfone mais detalhadas podem ser definidas usando o Yamaha CS Manager.

\*2 [PTZ preset 1] e [PTZ preset 2] podem ser salvos e recuperados como presets 1 e 2 da câmera usando o controle remoto e o menu de exibição na tela.

# Principais especificações

## Especificações Gerais

<b>Tipo de Produto</b>	Video Conference System	
<b>Dimensões</b>	620 mm (L) × 90 mm (P) × 70 mm (A)	
<b>Peso</b>	1,7 kg	
<b>Fonte de energia</b>	100 – 240 V CA (50/60 Hz) 	
<b>Consumo máximo de energia</b>	42 W	
<b>Segurança</b>	CB/G, UL, CE, RCM, KC, CCC, BSMI, BIS	
<b>EMC</b>	FCC, IC, CE, RCM, KC, CCC, BSMI	
<b>Padrão de interferência de rádio</b>	FCC, IC, CE, RCM, KC, SRRRC, NCC, ANATEL	
<b>Ambiente operacional</b>	<b>Temperatura</b>	0°C – 40°C
	<b>Umidade</b>	20% – 85% (sem condensação)
<b>Umidade</b>	<b>Temperatura</b>	-20 °C – 60 °C
	<b>Umidade</b>	20% – 85% (sem condensação)
<b>Indicadores</b>	Status indicador	
<b>Itens inclusos</b>	Adaptador CA, Cabo CA, Controle remoto, Cabo USB 2.0 (Tipo C-A, 5 m), Cabo HDMI (2 m), Suporte de parede, Suporte de mesa, Tampa da lente, Leia Primeiro, Guia rápido, Guia de Segurança, Bateria tipo moeda (CR2032) × 2, Tampa do terminal, Parafusos de montagem, Chave hexagonal	
<b>Itens vendidos separadamente</b>	Acessório de montagem BRK-TV1, BRK-TV2 Cabo USB 3.2 Gen 2 (Tipo C-A, 10 m) CBL-L10AC Cabo USB 3.2 Gen 2 (Tipo C-A, 25 m) CBL-L25AC	
<b>Sistemas operacionais suportados</b>	Windows, macOS, Chrome OS * Para versões de sistemas operacionais compatíveis, consulte o site da Yamaha. <a href="https://www.yamaha.com/2/cs-800/">https://www.yamaha.com/2/cs-800/</a>	
<b>Instalação</b>	Acessório de montagem BRK-TV1 Tampo da mesa: Suporte de mesa (incluído) Montado na parede: BRK-WL1 (incluído) Montado acima do display: BRK-WL1 e BRK-TV1/BRK-TV2 (vendidos separadamente) Montado abaixo da tela: BRK-WL1 e BRK-TV1/BRK-TV2 (vendidos separadamente) Alcance móvel do dispositivo (da frente em uma instalação vertical) Quando montado usando o suporte de mesa: 17° para cima, 3° para baixo Quando montado usando BRK-WL1: 10° para cima, 10° para baixo	

## Conectividade

<b>USB Tipo-C</b>	USB 2.0/3.2 Gen 1, UAC 2.0, UVC 1.1, DisplayLink	
<b>HDMI</b>	Versão 1.4 Resolução: 720 × 480, 1280 × 720, 1366 × 768, 1920 × 1080 Taxa de quadros: 30 fps HDCP: Versão 1.3 HDMI-CEC: Controle de energia, Seleção de entrada	
<b>Bluetooth</b>	<b>Common</b>	Versão 5.0 Perfis suportados: HFP(1.7), A2DP, AVRCP, BLE Codec suportado: CVSD, SBC, mSBC Saída sem fio: Classe 1 Distância máxima de comunicação: 10 m (sem obstáculos) Frequência de rádio (frequência operacional): 2402 a 2480 MHz
	<b>U.K./EU</b>	Potência máxima de saída (EIRP): 7,6 dBm (5,8 mW)
	<b>EUA/Canadá</b>	Potência máxima de saída: 7,23 dBm (5,3 mW)
	<b>Coréia</b>	Potência máxima de saída: 0,003 W
<b>Rede Wi-Fi</b>	<b>Common</b>	Padrões de LAN sem fio: IEEE 802.11b/g/n Banda de radiofrequência: 2,4 GHz Método de segurança disponível: ABERTO, WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE
	<b>U.K./EU</b>	Frequência de rádio (frequência operacional): 2412 a 2472 MHz Potência máxima de saída (EIRP): 19,7 dBm (93,3 mW)
	<b>EUA/Canadá</b>	Frequência de rádio (frequência operacional): 2412 a 2462 MHz Potência máxima de saída: 14,01 dBm (25,2 mW)
	<b>Coréia</b>	Frequência de rádio (frequência operacional): 2412 a 2472 MHz Potência máxima de saída: 0,01 W/MHz

## Áudio

<b>Alto falante</b>	Alto-falante de alcance total × 1
<b>Volume do alto-falante</b>	90 dBSPL (1 m)
<b>Resposta de frequência do alto-falante</b>	100 Hz – 20 kHz
<b>Microfone</b>	Hexa-microfone (MEMS × 6)
<b>Cobertura do microfone</b>	Captação de áudio de 120° Distância máxima: 6,0 m (formação de feixe de foco de rosto desativado) / 3,0 m (formação de feixe de foco de rosto ativado)
<b>Resposta de frequência do microfone</b>	100 Hz – 16 kHz
<b>Processamento de sinal de áudio</b>	Cancelador de eco adaptável, Redução de ruído, Rastreamento automático, Controle automático de ganho, EQ automático de sala, Desreverberação, SoundCap Eye (Formação de feixe de foco de rosto, Silêncio automático, Balanceador de volume próprio)

## Câmera/vídeo

<b>Sensor</b>	CMOS 8M pixels (4K)
<b>Ângulo de visão diagonal</b>	120°
<b>Distância focal</b>	0,5 m – ∞
<b>Taxa de quadros</b>	6 fps, 7,5 fps, 10 fps, 15 fps, 30 fps
<b>Resoluções de vídeo compatíveis</b>	3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360
<b>Codecs de vídeo compatíveis</b>	YUY2, MJPEG, NV12
<b>Controle de quadro</b>	Enquadramento inteligente (Group, Individual, Speaker tracking) ou pan-tilt-zoom manual (PTZ), predefinição configurável × 2 Taxa máxima de zoom: 5.0× Distância máxima de detecção de pessoas: 4,5 m
<b>Processamento de sinal de vídeo</b>	Balanco de branco automático, Controle de exposição automático, Redução de ruído

## Interface de usuário

<b>Botão FUNCTION</b>	Configurações padrão de fábrica, Emparelhamento de controle remoto
<b>Controle remoto</b>	Fonte de alimentação, Microfone mudo × 2, Volume do alto-falante, Câmera ePTZ, Enquadramento inteligente ON/OFF, Predefinição da câmera × 2, Controle do menu de exibição na tela
<b>Menu de exibição na tela</b>	Área de reunião, Modo de enquadramento inteligente, Predefinição da câmera, Microfone, Alto-falante, Bluetooth
<b>Detecção de presença de pessoas</b>	Ativação automática
<b>Yamaha CS Manager</b>	SO suportado: Windows, macOS* Funções: Monitor de status do dispositivo, Configuração de segurança, Configuração de energia, Configuração de áudio, Configuração de câmera, Configuração de enquadramento inteligente, Configuração de Bluetooth, Configuração de tela HDMI, Configuração de rede (Wi-Fi), Configuração de NTP, Atualização de firmware, Configuração padrão de fábrica, Exportando/importando arquivos de configuração, Recuperação de registros
<b>CS Remote Configurator</b>	SO suportado: Windows* Atualização de firmware em lote, importação de arquivos de configuração, imagens de espera de alteração em lote

\* Para versões de sistemas operacionais compatíveis, consulte o site da Yamaha.  
<https://www.yamaha.com/2/cs-800/>

Yamaha Global Site <a href="https://www.yamaha.com/">https://www.yamaha.com/</a>
Yamaha Downloads <a href="https://download.yamaha.com/">https://download.yamaha.com/</a>