


P-145, P-143 快速操作指南

按住 [三角钢琴 / 功能] 按钮的同时，按下如下所示的突出显示琴键之一设置参数。

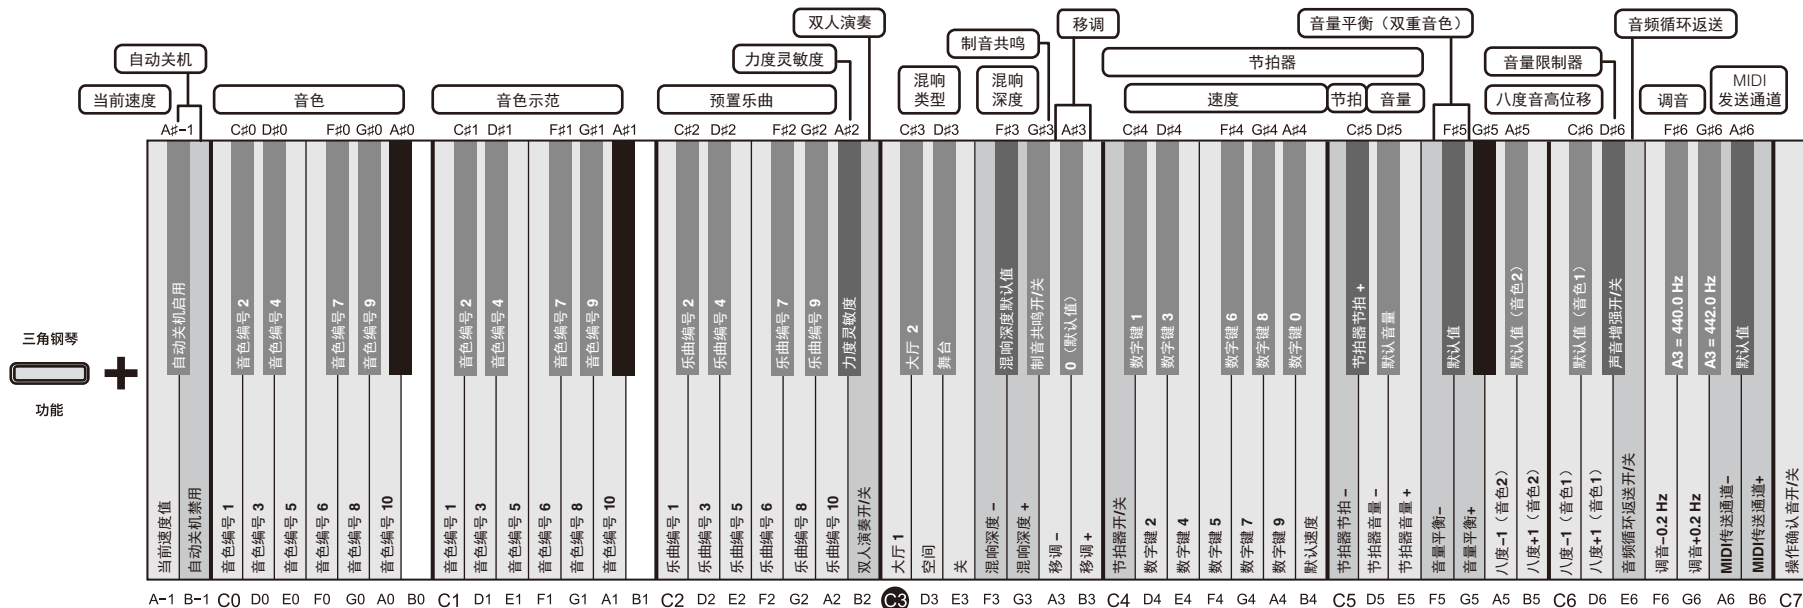

音色一览表

编号	P-145	P-143
1	三角钢琴 1	GRAND PIANO 1
2	三角钢琴 2	GRAND PIANO 2
3	电钢琴 1	E. PIANO 1
4	电钢琴 2	E. PIANO 2
5	管风琴 1	PIPE ORGAN 1
6	管风琴 2	PIPE ORGAN 2
7	羽管键琴	HARPSICHORD 1
8	手风琴	HARPSICHORD 2
9	笛子	VIBRAPHONE
10	弦乐	STRINGS

预置乐曲一览表

编号	标题	作者
1	小步舞曲 G 大调 BWV Anh.114	J. S. 巴赫
2	土耳其进行曲	W. A. 莫扎特
3	致爱丽丝	L. v. 贝多芬
4	小狗圆舞曲 作品 .64-1	F. F. 肖邦
5	舒曼梦幻曲	R. 舒曼
6	洋娃娃的梦	T. 欧斯腾
7	阿拉伯风格曲	J. F. 伯格缪勒
8	幽默曲	A. 德沃夏克
9	卖艺人	S. 乔普林
10	亚麻头发少女	C. A. 德彪西