

Clavinova®

CVP-709

CVP-705

データリスト

ピアノルームのピアノ	2
ピアノルームの伴奏	3
ボイスリスト	4
メガボイスマップ	30
ドラム/SFXキットリスト	35
ソングリスト	43
スタイルリスト	46
コードフィンガリングチャート	54
エフェクトタイプリスト	55
ボーカルハーモニータイプリスト	63
ボーカルエフェクトタイプリスト	64
パラメーターチャート	65

ピアノルームのピアノ

CVP-709

ボイス名	
CFX Grand	CFX グランド
Bösendorfer	ベーゼンドルファー
Pop Grand	ポップ グランド
Upright Piano	アップライト ピアノ
Honky Tonk Upright	ホンキートンク アップライト
Suitcase Hard	スーツケース ハード
Vintage EP	ビンテージ エレピ
CP80 Studio	CP80 スタジオ
TX816 EP Bright	TX816 エレピ ブライト

CVP-705

ボイス名	
CFX Grand	CFX グランド
Bösendorfer	ベーゼンドルファー
Pop Grand	ポップ グランド
Upright Piano	アップライト ピアノ
Honky Tonk Upright	ホンキートンク アップライト
Suitcase EP	スーツケース エレピ
Vintage EP	ビンテージ エレピ
CP80 Stage	CP80 ステージ
Sweet DX	スイート DX エレピ

ピアノルームの伴奏

CVP-709

スタイル名	
Contemp Gtr Pop	コンテンポラリーギターポップ
Standard Piano Bld	スタンダードピアノバラード
Acoustic Gtr Ballad	アコースティックギターバラード
Funky Shuffle	ファンキーシャッフル
Swing Medium	スイングミディアム
Cool Jazz Waltz	クールジャズワルツ
Standard Waltz	スタンダードワルツ
Brazilian Bossa	ブラジリアンボッサ
Rumba Bolero	ルンバボレロ
West Coast Beat	ウェストコーストビート
80s American Pop	80s アメリカンポップ
70s Piano Hit	70s ピアノヒット
60s Big Hit	60s ビッグヒット
Vintage R&R	ビンテージ R&R
Easy 8Beat 1	イージー 8ビート 1
6-8 Soul Ballad	6-8 ソウルバラード
Easy 8Beat 2	イージー 8ビート 2
6-8 Ballad Rock	6-8 バラードロック
90s Piano Ballad	90s ピアノバラード
Smooth Ballad	スムーズバラード
MOR 16Beat	MOR 16ビート
Easy Acoustic Bld	イージーアコースティックBld
70s Cool Shuffle	70s クールシャッフル
Easy Country Pop	イージーカントリーポップ
70s Country Swing	70s カントリースイング
Standard Swing	スタンダードスイング
Slow Country Pop	スロークントリーポップ
Country Pop Ballad	カントリーポップバラード
The Blues	ザ・ブルース
Cool Jazz Club	クールジャズクラブ
Slow Jazz Ballad	スロージャズバラード
Fast Jazz	ファストジャズ
Easy Waltz	イージーワルツ
Mod Broadway Bld	モダンブロードウェイバラード
Cartoon Ballad	カートゥンバラード
Standard Rumba	スタンダードルンバ
Cool Bossa	クールボッサ
Bossa Slow	ボッサスロー
Bossa Fast	ボッサファスト
Samba Fast	サンバファスト

CVP-705

スタイル名	
Contemp Gtr Pop	コンテンポラリーギターポップ
Standard Piano Bld	スタンダードピアノバラード
Acoustic Gtr Ballad	アコースティックギターバラード
Funky Shuffle	ファンキーシャッフル
Swing Medium	スイングミディアム
Cool Jazz Waltz	クールジャズワルツ
Standard Waltz	スタンダードワルツ
Brazilian Bossa	ブラジリアンボッサ
Rumba Bolero	ルンバボレロ
West Coast Beat	ウェストコーストビート
80s American Pop	80s アメリカンポップ
70s Piano Hit	70s ピアノヒット
60s Big Hit	60s ビッグヒット
Vintage R&R	ビンテージ R&R
Easy 8Beat 1	イージー 8ビート 1
6-8 Soul Ballad	6-8 ソウルバラード
Easy 8Beat 2	イージー 8ビート 2
6-8 Ballad Rock	6-8 バラードロック
90s Piano Ballad	90s ピアノバラード
Smooth Ballad	スムーズバラード
MOR 16Beat	MOR 16ビート
Easy Acoustic Bld	イージーアコースティックBld
70s Cool Shuffle	70s クールシャッフル
Easy Country Pop	イージーカントリーポップ
70s Country Swing	70s カントリースイング
Standard Swing	スタンダードスイング
Slow Country Pop	スロークントリーポップ
Country Pop Ballad	カントリーポップバラード
The Blues	ザ・ブルース
Cool Jazz Club	クールジャズクラブ
Slow Jazz Ballad	スロージャズバラード
Fast Jazz	ファストジャズ
Easy Waltz	イージーワルツ
Mod Broadway Bld	モダンブロードウェイバラード
Cartoon Ballad	カートゥンバラード
Standard Rumba	スタンダードルンバ
Cool Bossa	クールボッサ
Bossa Slow	ボッサスロー
Bossa Fast	ボッサファスト
Samba Fast	サンバファスト

ボイスリスト

CVP-709

メインカテゴリ：PIANO (ピアノ)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
VRM Piano VRMピアノ	CFX Grand	CFX グランド	108	0	0	VRM	
	Bösendorfer	ベーゼンドルファー	108	6	0	VRM	
	Pop Grand	ポップ グランド	108	17	1	VRM	
	Mellow Piano	メロ-ピアノ	108	18	0	VRM	
	Studio Grand	スタジオ グランド	108	30	0	VRM	
	Themis Grand	テーマティック グランド	108	6	1	VRM	
	Bright Piano	ブライトピアノ	108	16	1	VRM	
	Ambient Piano	アンビエントピアノ	108	27	3	VRM	
	Rock Piano	ロックピアノ	108	16	2	VRM	
	Stage Piano	ステージピアノ	108	31	0	VRM	
	Grand Piano 1octave	グランドピアノ 1オクターブ	108	22	1	VRM	
	Grand Piano 2octaves	グランドピアノ 2オクターブ	108	23	1	VRM	
	Cocktail Piano	カクテルピアノ	108	28	3	VRM	
	Grand Piano グランドピアノ	CFX Grand	CFX グランド	0	122	0	Natural!
Bösendorfer		ベーゼンドルファー	104	18	0	Natural!	
Pop Grand		ポップ グランド	104	6	0	Natural!	
Mellow Piano		メロ-ピアノ	0	124	0	Natural!	
Studio Grand		スタジオ グランド	104	19	0	Natural!	
Themis Grand		テーマティック グランド	104	18	1	Natural!	
Bright Piano		ブライトピアノ	0	123	0	Natural!	
Ambient Piano		アンビエントピアノ	104	19	3	Natural!	
Rock Piano		ロックピアノ	0	124	2	Natural!	
Stage Piano		ステージピアノ	104	20	0	Natural!	
Grand Piano 1octave		グランドピアノ 1オクターブ	0	123	3	Natural!	
Grand Piano 2octaves		グランドピアノ 2オクターブ	0	124	3	Natural!	
Cocktail Piano		カクテルピアノ	104	20	3	Natural!	
Upright Piano アップライトピアノ		Upright Piano	アップライトピアノ	104	13	0	Natural!
	Pop Upright	ポップ アップライト	104	13	1	Natural!	
	70s Ballad Piano	70s バラッドピアノ	104	14	0	Natural!	
	Chill Out Piano	チルアウトピアノ	104	15	0	Natural!	
	Honky Tonk Upright	ホンキートンク アップライト	104	13	3	Natural!	
	Saloon Upright	サロン アップライト	104	14	1	Natural!	
	Upright 1octave	アップライト 1オクターブ	104	14	3	Natural!	
	Upright 2octaves	アップライト 2オクターブ	104	15	3	Natural!	
	Piano Layer ピアノレイヤー	Superstar Grand	スーパースター グランド	108	25	4	Natural!
		Imperial Ballad	インペリアル バラッド	108	26	4	Natural!
		CFX DX Layer	CFX DX レイヤー	108	33	2	Natural!
		Bösendorfer DX Layer	ベーゼンドルファー DX レイヤー	108	34	2	Natural!
		MIDI Grand	MIDI グランドピアノ	104	2	2	Natural!
		MIDI Grand Pad	MIDI グランドパッド	104	3	2	Natural!
Grand Piano & Choir		グランド & クワイア	108	25	0	Natural!	
Bright Grand Pad		ブライト グランドパッド	104	8	0	Natural!	
Grand Piano & Strings		グランドピアノ & ストリングス	108	23	0	Natural!	
Grand Piano & Orchestra		グランドピアノ & オーケストラ	104	12	0	Natural!	
Piano & EP 1		ピアノ & エレピ 1	108	25	2	Natural!	
Piano & EP 2		ピアノ & エレピ 2	108	26	2	Natural!	
Grand Pad Layer		グランドパッドレイヤー	108	32	2	Natural!	
Warm Grand Pad		ウォーム グランドパッド	108	24	0	Natural!	
Electric Piano エレクトリック ピアノ	Suitcase Hard	スーツケース ハード	104	16	4	Cool!	
	Suitcase Soft	スーツケース ソフト	104	7	4	Cool!	
	Vintage EP	ビンテージ エレピ	104	8	4	Cool!	
	Suitcase Ballad	スーツケース バラッド	104	9	4	Cool!	
	Suitcase Phaser	スーツケース フェイザー	104	10	4	Cool!	
	Suitcase Drive	スーツケース ドライブ	104	11	4	Cool!	
	Suitcase Tremolo	スーツケース トレモロ	104	12	4	Cool!	
	Suitcase Jazz	スーツケース ジャズ	104	13	4	Cool!	
	Suitcase Warmth	スーツケース ウォームス	104	14	4	Cool!	
	Vintage EP Drive	ビンテージ エレピ ドライブ	104	15	4	Cool!	
	Suitcase EP	スーツケース エレピ	0	118	4	Cool!	
	Vintage EP	ビンテージ エレピ	0	116	4	Regular	
	Electric Piano 1	エレクトリックピアノ 1	0	119	4	Cool!	
	Electric Piano 2	エレクトリックピアノ 2	0	122	4	Natural!	
Stage EP	ステージ エレピ	0	117	4	Regular		
Funky EP	ファンキー エレピ	0	123	4	Natural!		

メインカテゴリ：PIANO (ピアノ)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Electric Piano エレクトリック ピアノ	Tremolo Suitcase EP	トレモロ スーツケース エレピ	0	113	4	Cool!	
	Tremolo Stage EP	トレモロ ステージ エレピ	0	124	4	Natural!	
	Smooth Tine	スム-スタイン エレピ	0	119	5	Regular	
	CP80 Studio	CP80 スタジオ	0	123	2	Natural!	
	Magnetics	マグネティックス	104	0	4	Regular	
	CP80 Stage	CP80 ステージ	0	113	2	Regular	
	FM E.Piano FMエレピ	TX816 EP Bright	TX816 エレピ ブライト	104	10	5	Cool!
		TX816 EP Mellow	TX816 エレピ メロ-	104	11	5	Cool!
		TX816 EP Warm	TX816 エレピ ウォーム	104	12	5	Cool!
		Studio Ballad DX	スタジオ バラッド DX	104	9	5	Regular
		Sparkle Stack	スパークル スタック エレピ	0	121	5	Cool!
		Sweet DX	スイート DX エレピ	104	0	5	Cool!
		Ballad DX	バラッド DX エレピ	0	124	5	Cool!
		DX Dynamics	DX ダイナミック エレピ	0	123	5	Cool!
Ballad Bells		バラッドベルズ	104	2	5	Cool!	
Galaxy EP		ギャラクシー エレピ	0	114	4	Cool!	
DX7 EP		DX7 エレピ	0	122	5	Natural!	
Dream DX		ドリーム DX エレピ	104	3	5	Cool!	
Midnight DX		ミッドナイト DX エレピ	104	1	5	Cool!	
Piano Sweeper		ピアノ スーパー	104	3	99	Regular	
Clavi クラビ	Pianosphere	ピアノスフィア	104	19	88	Regular	
	Clavi	クラビ	8	33	20	S.Art!	
	Clavi Funk	クラビ ファンク	8	34	20	S.Art!	
	Clavi Drive	クラビ ドライブ	8	36	20	S.Art!	
	Clavi Bright	クラビ ブライト	0	112	7	Regular	
	Clavi Warm	クラビ ウォーム	0	122	7	Natural!	
	Wah Clavi	ワウ クラビ	0	113	7	Regular	
	Funk Clavi	ファンク クラビ	0	123	7	Natural!	
	Phase Clavi	フェーズクラビ	0	115	7	Regular	
	Harpisichord ハーピシコード	Harpisichord 1	ハーピシコード 1	0	122	6	Natural!
		Harpisichord 2	ハーピシコード 2	8	32	112	S.Art!
		Harpisichord 3	ハーピシコード 3	0	125	6	Natural!
		Harpisichord Coupler	ハーピシコードカプラー	0	123	6	Natural!
		Grand Harpischord	グランドハーピシコード	0	113	6	Live!
Harpisichord & Strings		ハーピシコード & ストリングス	0	124	6	Natural!	

メインカテゴリ：ORGAN (オルガン)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Tonewheel Organ トーンホイール オルガン	Whiter Bars	ホワイトバー	8	32	29	S.Art!
	Curved Bars	カーブバー	0	121	16	Cool!
	All Bars Out	オールバーアウト	8	32	30	S.Art!
	Even Bars	イーブンバー	0	111	16	Cool!
	Jazz Rotary	ジャズオルガン ロータリー	8	32	113	S.Art!
	Vintage Fast	ビンテージオルガン Fast	0	127	16	Cool!
	Classic Bars	クラシックバー	8	34	29	S.Art!
	Scanner Jazz	スキャナー ジャズオルガン	0	118	18	Cool!
	Rock Rotary	ロック ロータリーオルガン	8	33	113	S.Art!
	Organ-a-Go-Go	オルガン アゴゴ	104	0	16	Cool!
	Prog Rock Organ	プログレ ロックオルガン	8	33	29	S.Art!
	Organ Accomp 1	オルガン ア Accomp 1	0	108	17	Regular
	R&B Tremolo	R&B トレモロオルガン	0	111	18	Cool!
	Organ Accomp 2	オルガン ア Accomp 2	0	107	17	Regular
	Classic Jazz	クラシック ジャズオルガン	0	117	16	Cool!
	Organ Accomp 3	オルガン ア Accomp 3	0	106	17	Regular
	Hold It Fast	ホールド イット ファスト	0	111	17	Cool!
	Organ Accomp 4	オルガン ア Accomp 4	0	105	17	Regular
	Full Rocker	フルロッカーオルガン	0	115	18	Cool!
	Organ Accomp 5	オルガン ア Accomp 5	0	104	17	Regular
	Whiter Bars Slow	ホワイトバー Slow	104	1	17	Cool!
	Whiter Bars Fast	ホワイトバー Fast	104	0	17	Cool!
	Jazz Organ Slow	ジャズオルガン Slow	0	126	17	Cool!
	Jazz Organ Fast	ジャズオルガン Fast	0	127	17	Cool!

CVP-709

メインカテゴリ：ORGAN (オルガン)

サブ カテゴリ - 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Tonewheel Organ トーンホイール オルガン	All Bars Out Slow	オールバーアウト Slow	104	1	18	Cool!
	All Bars Out Fast	オールバーアウト Fast	104	0	18	Cool!
	All Bars Phase	オールバー フェーズ	104	2	18	Cool!
	Rotor Organ	ローター オルガン	0	117	18	Cool!
	Mellow Drawbar	メロードローバー オルガン	0	115	17	Regular
	Two Channels Organ	2チャンネル オルガン	0	109	17	Cool!
Transistor Organ トランジスタ オルガン	60s Combo 1	60s コンボオルガン 1	104	32	16	Cool!
	60s Combo 2	60s コンボオルガン 2	104	33	16	Cool!
	60s Combo 3	60s コンボオルガン 3	104	34	16	Cool!
	60s Combo 4	60s コンボオルガン 4	104	35	16	Cool!
	Euro Organ	スタジアム オルガン	0	118	16	Regular
Classical Pipe クラシックオルガン	Lieblich Gedackt	リーブリック ゲダクト	104	6	19	Regular
	Diapason	ディアパソン	104	4	19	Regular
	Claribel 8' & Flute 4'	クラリベル 8' & フルート 4'	104	5	19	Regular
	Soft Reeds	ソフトリード	104	7	19	Regular
	Grand Jeu	グランドジュ	104	2	19	Live!
	Fonds Et Anches	フォエオンシェ	104	1	19	Live!
	Organo Pleno	オルガノ プレノ	104	3	19	Live!
	Tutti	トゥッティ	104	0	19	Live!
	Full Organ	フル オルガン	0	112	19	Regular
	Pipe Organ 8'	パイプオルガン 8'	0	124	19	Natural!
	Pipe Organ Principal	パイプオルガン プリンシパル	0	123	19	Natural!
	Chapel Organ	チャペル オルガン	0	113	19	Regular
	Pipe Organ Twelfth	パイプオルガン トゥエルフス	0	125	19	Natural!
	Hymn Organ	ヒム オルガン	0	114	19	Regular
	Pipe Organ Tutti 1	パイプオルガン トゥッティ 1	0	126	19	Natural!
Church Organ	チャーチ オルガン	0	115	19	Regular	
Pipe Organ Tutti 2	パイプオルガン トゥッティ 2	0	122	19	Natural!	
Theatre Pipe シアターオルガン	Full Theatre	フルシアターオルガン	0	127	18	Regular
	Tibia 8'	ティバ 8'	104	6	17	Regular
	Sweet Theatre	スイートシアターオルガン	0	126	18	Regular
	Tibia 8' & 4'	ティバ 8' & 4'	104	9	16	Regular
	Ballroom Organ	ボールルーム オルガン	0	115	3	Regular
	Tibia 16' & 4'	ティバ 16' & 4'	104	8	16	Regular
	Tibia Chorus	ティバ コーラス	104	5	17	Regular
	Vox Humana 8'	ボックス ヒューマナ 8'	104	7	17	Regular
	Vox Humana & Tibia	ボックス & ティバ	104	10	16	Regular
	Theatre Trumpet 8'	シアター トランペット 8'	0	124	16	Regular
	Theatre Kinura 8'	シアター キヌラ 8'	0	123	16	Regular
	Theatre Trumpet & Kinura	シアター トランペット & キヌラ	0	125	17	Regular
	Theatre Trumpet 16' & 8'	シアター トランペット 16' & 8'	0	124	17	Regular
Organ Flutes オルガンフルート	Organ Flutes	オルガンフルート	10	0	8	OrganFlutes
	USD Smile	USD スマイル	10	1	8	OrganFlutes
	Reggae Bars	レゲエ バー	10	2	8	OrganFlutes
	Warm Theatre	ウォームシアター	10	3	8	OrganFlutes
	Organ Pops	オルガンポップ	10	4	8	OrganFlutes
	Rock Organ	ロックオルガン	10	5	8	OrganFlutes
	Soul Percussion	ソウルパーカッション	10	6	8	OrganFlutes
	Gospel Truth	ゴスペルトゥルース	10	7	8	OrganFlutes
	Pad Organ	パッドオルガン	10	8	8	OrganFlutes
	Full Organ	フルオルガン	10	9	8	OrganFlutes
	String Bars	ストリングスオルガン	10	0	9	OrganFlutes
	Latin Spin	ラテンスピ	10	1	9	OrganFlutes
	Shady Bars	シェディバー	10	2	9	OrganFlutes
	Funk Organ	ファンクオルガン	10	3	9	OrganFlutes
	Ballad Organ	バラードオルガン	10	4	9	OrganFlutes
	Rich Bars	リッチバー	10	5	9	OrganFlutes
	Trumpet Bars	トランペットバー	10	6	9	OrganFlutes
	Soul Bars	ソウルバー	10	7	9	OrganFlutes
	Clari Bars	クラリバー	10	8	9	OrganFlutes
	Jazz Squabble	ジャズスクワブル	10	9	9	OrganFlutes
	Euro Perc	ユーロパーカッション	10	0	10	OrganFlutes
	Ballad Euro	バラードユーロ	10	1	10	OrganFlutes
	Euro Reeds	ユーロリード	10	2	10	OrganFlutes

メインカテゴリ：ORGAN (オルガン)

サブ カテゴリ - 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Organ Flutes オルガンフルート	Even Warmth	イブソウォームス	10	3	10	OrganFlutes	
	Bright Euro	ブライトユーロ	10	4	10	OrganFlutes	
	Euro Accom 1	ユーロアコン1	10	7	10	OrganFlutes	
	Full Euro	フルユーロ	10	6	10	OrganFlutes	
	Euro Accom 2	ユーロアコン2	10	8	10	OrganFlutes	
	Euro Pops	ユーロポップス	10	5	10	OrganFlutes	
	Euro Accom 3	ユーロアコン3	10	9	10	OrganFlutes	
	Harmonica ハーモニカ	Harmonica	ハーモニカ	8	64	104	S.Art2!
		Blues Harp	ブルースハーブ	8	65	104	S.Art2!
Harmonica		ハーモニカ	0	112	22	Sweet!	
Accordion アコーディオン	Full Accordion Register	フルアコーディオンレジスター	104	2	21	Regular	
	French Musette Acc.	フレンチミュゼット	0	119	21	Regular	
	Master Accordion	マスターアコーディオン	0	118	21	Regular	
	Steirische	シュタイリッシュアコーディオン	0	117	21	Regular	
	Jazz Accordion	ジャズアコーディオン	0	120	21	Regular	
	Cassotto	カソット	104	0	21	Regular	
	Cajun	ケイジャン	104	3	21	Regular	
	Accordion Clarinet	アコーディオンクラリネット	104	1	21	Regular	
	Bandoneon	バンドネオン	0	113	23	Regular	
	Tango Accordion	タンゴアコーディオン	0	114	23	Regular	
	Full Register Bass	フルレジスターバス	104	5	21	Regular	
	Musette Bass	ミュゼットバス	0	123	21	Regular	
	Master Bass	マスターバス	0	122	21	Regular	
	Cajun Bass	ケイジャンバス	104	6	21	Regular	
	Accordion Bass	アコーディオンバス	0	121	21	Regular	
Tango Bass	タンゴバス	0	115	23	Regular		

メインカテゴリ：GUITAR&BASS (ギター & ベース)

サブ カテゴリ - 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Nylon Acoustic ナイロンギター	Flamenco Guitar	フラメンコギター	8	35	1	S.Art!	
	Spanish Guitar	スペインシユギター	8	34	1	S.Art!	
	Spanish Electro Acoustic	スペインシユギター エレアコ	8	36	1	S.Art!	
	Slide Spanish Guitar	スペインシユギター スライド	104	9	25	Live!	
	Concert Guitar	コンサートギター	8	32	0	S.Art!	
	Dynamic Nylon	ナイロン弦ギター ダイナミック	0	116	24	Live!	
	Hard Flamenco	フラメンコギター ハード	0	118	24	Live!	
	Nylon Guitar	ナイロン弦ギター	8	34	0	S.Art!	
	Classical Guitar	クラシックギター	0	115	24	Live!	
	Slide Nylon	ナイロン弦ギター スライド	0	117	24	Live!	
	Nylon Mute	ナイロン弦ギター ミュート	0	119	24	Live!	
	Electro Acoustic Guitar	エレクトロアコースティック	8	35	0	S.Art!	
	Steel Acoustic スチールギター	Steel Acoustic Guitar	スチールアコースティックギター	8	37	1	S.Art!
		Steel Acoustic Strum	スチールアコースティックストラム	104	10	25	Live!
		Steel Guitar Twin 1	スチール弦ギター ツイン 1	104	12	25	Live!
Steel Guitar Twin 2		スチール弦ギター ツイン 2	104	13	25	Live!	
Chicken Pick Guitar		チキンピックギター	104	11	25	Live!	
12String Guitar Twin		12弦ギター ツイン	8	39	1	S.Art!	
Chicken Pick Switch		チキンピックギター SW	8	38	1	S.Art!	
12String Strumming		12弦ギター ストラミング	8	40	1	S.Art!	
Steel Guitar		スチール弦ギター	8	32	1	S.Art!	
Slide Steel		スチール弦ギター スライド	0	118	25	Live!	
Folk Guitar Harmonics		フォークギター ハーモニクス	8	33	1	S.Art!	
Dynamic Steel		スチール弦ギター ダイナミック	0	116	25	Live!	
Steel Guitar Strum	スチール弦ギター ストラミング	0	117	25	Live!		
Steel Guitar Mute	スチール弦ギター ミュート	0	120	25	Live!		
12String Guitar	12弦ギター	0	113	25	Live!		
Clean Solid クリーンギター	Shadowed Guitar	シャドフドギター	8	56	3	S.Art!	
	Oldies Guitar	オールディーズギター	8	52	5	S.Art!	
	Vintage Short Delay	ビンテージショートディレイ	8	48	5	S.Art!	
	Finger Stap Slide	フィンガー スラップ スライド	8	51	3	S.Art!	
	Rough Fingers	ラフフィンガーズ	8	39	4	S.Art!	
	Clean Fingers	クリーンフィンガーズ	8	38	4	S.Art!	

CVP-709

メインカテゴリ：GUITAR&BASS (ギター & ベース)

サブ カテゴリ - 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Clean Solid クリーンギター	Country Pick Drive	カントリーピックドライブ	8	40	4	S.Art!
	Country Pick Vintage	カントリーピックビンテージ	8	41	4	S.Art!
	Pure Vintage	ピュアビンテージ	8	42	5	S.Art!
	Bluesy Fingers	ブルージーフィンガース	8	37	4	S.Art!
	Jazz Combo	ジャズコンボ	8	54	5	S.Art!
	Finger Chorus	フィンガー コーラスギター	8	42	3	S.Art!
	Warm Solid	ウォームソリッドギター	8	33	3	S.Art!
	Single Coil Clean	シングルコイルクリーン	8	39	3	S.Art!
	Clean Solid	クリーンソリッドギター	8	34	3	S.Art!
	Bright Chorus	ブライトコーラスギター	8	45	3	S.Art!
	Vintage Slap	ビンテージスラップギター	8	48	3	S.Art!
	Ballad Delay	バラードディレイギター	8	46	3	S.Art!
	Vintage Pure	ビンテージピュアギター	8	47	3	S.Art!
	Jazz Vintage	ジャズビンテージ	8	38	6	S.Art!
	Jazz Artist	ジャズアーティスト	8	39	6	S.Art!
	Finger Bright	フィンガー ブライトギター	8	50	3	S.Art!
	Slide Clean	スライドクリーンギター	0	117	28	Cool!
	Warm Electric	ウォーム エレクトリックギター	8	32	3	S.Art!
	Slide Warm	スライドウォームギター	104	6	27	Cool!
	Clean Electric	クリーン エレクトリックギター	8	35	3	S.Art!
	Slide Pick	スライドピックギター	104	7	27	Cool!
	Jazz Clean	ジャズクリーンギター	8	32	6	S.Art!
	Country Pick	カントリーピックギター	8	44	3	S.Art!
	Jazz Solo Guitar	ジャズソロギター	0	116	26	Cool!
	Semi Acoustic	セミアコースティック	8	33	6	S.Art!
	Electric Guitar	エレクトリックギター	0	114	28	Cool!
	Chorus Solid	コーラスソリッドギター	0	107	27	Cool!
	Dynamic Mute	ダイナミックミュート	0	118	28	Cool!
	Slide Solid	スライドソリッドギター	0	110	27	Cool!
	Cool Wah Guitar	クールワウギター	104	4	27	Regular
	Slap Solid	スラップソリッドギター	0	108	27	Cool!
	Slapback	スラップバック	104	0	27	Cool!
	Light Chorus	ライトコーラス	8	53	3	S.Art!
	Funk Slap	ファンクスラップギター	8	49	3	S.Art!
	Smooth Jazz Guitar	スムースジャズギター	8	35	6	S.Art!
	Slide Finger	スライドフィンガーギター	104	5	27	Cool!
	Lounge Guitar	ラウンジギター	104	1	26	Regular
	Vintage Muted Guitar	ビンテージミュートギター	104	0	28	Cool!
	Vintage Spring	ビンテージスプリング	8	54	3	S.Art!
	Vintage Muted Echo	ビンテージミュートエコー	0	115	28	Regular
	Vintage Open	ビンテージオープンギター	0	123	27	Regular
	Vintage Strum	ビンテージストロミングギター	0	126	27	Regular
	Funk Guitar	ファンクギター	0	116	28	Cool!
	70s Solid Guitar	70sソリッドギター	8	38	3	S.Art!
	Slide Jazz	スライドジャズギター	104	0	26	Cool!
	Jazz Guitar	ジャズギター	0	115	26	Cool!
	Clean Guitar	クリーンギター	0	112	27	Cool!
60s Clean	60sクリーンギター	0	117	27	Regular	
Tremolo Solid	トレモロソリッドギター	0	111	27	Cool!	
Muted Guitar	ミュートギター	0	119	28	Cool!	
Ballad Solid	バラードソリッドギター	0	109	27	Cool!	
Octave Guitar	オクターブギター	0	113	26	Regular	
Distortion Solid ディストーション ギター	Solo King	ソロキング	8	50	5	S.Art!
	Rhythm King	リズムキング	8	53	5	S.Art!
	Vintage Distortion Full	ビンテージディストーションフル	8	43	5	S.Art!
	Vintage Distortion Solo	ビンテージディストーションソロ	8	44	5	S.Art!
	Vintage Distortion Stage	ビンテージディストーションステージ	8	45	5	S.Art!
	Vintage Heavy	ビンテージヘビー	8	47	5	S.Art!
	Vintage Overdrive Wah	ビンテージオーバードライブワウ	8	46	5	S.Art!
	Rock Hero	ロックヒーローギター	8	35	5	S.Art!
	Stage Lead	ステージリード	8	38	5	S.Art!
	Grunge Guitar	グランジギター	8	40	5	S.Art!
	Big Combo	ビッグコンボ	8	51	5	S.Art!

メインカテゴリ：GUITAR&BASS (ギター & ベース)

サブ カテゴリ - 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Distortion Solid ディストーション ギター	Vintage Warm Drive	ビンテージウォームドライブ	8	49	5	S.Art!	
	Overdrive Wah	オーバードライブワウ	8	39	5	S.Art!	
	Vintage Amp	ビンテージアンプギター	8	41	3	S.Art!	
	Rock Legend	ロックレジェンド	8	34	5	S.Art!	
	Finger Amp	フィンガーアンプギター	8	43	3	S.Art!	
	Vintage Rock	ビンテージロックギター	8	36	5	S.Art!	
	Slide Pick Amp	スライドピックアンプ	104	8	27	Cool!	
	Guitar Hero	ギターヒーロー	8	32	5	S.Art!	
	Half Drive	ハーフドライブギター	8	37	3	S.Art!	
	Blues Slap Slide	ブルーススラップスライド	8	36	4	S.Art!	
	Classic Stack	クラシックスタック	8	41	5	S.Art!	
	Vintage Blues	ビンテージブルースギター	8	37	5	S.Art!	
	Crunch Guitar	クランチギター	8	33	5	S.Art!	
	Blues Warm	ブルースウォームギター	8	34	4	S.Art!	
	Heavy Rock	ヘビーロックギター	8	32	4	S.Art!	
	Bluesy Night	ブルージーナイト	8	55	3	S.Art!	
	Stereo Rock	ステレオロックギター	104	2	30	Cool!	
	Blues Bright	ブルースブライトギター	8	35	4	S.Art!	
	Feedbacker	フィードバックギター	8	33	4	S.Art!	
	Power Lead	パワーリードギター	0	115	30	Cool!	
	Vintage Amp	ビンテージアンプギター	0	115	29	Regular	
	Metal Master	メタルマスター	0	120	30	Regular	
	Vintage Lead	ビンテージリードギター	0	125	27	Cool!	
	Crunch Guitar	クランチギター	0	113	30	Regular	
	Blues Guitar	ブルースギター	0	117	29	Cool!	
	Heavy Stack	ヘビースタックギター	0	114	30	Regular	
	Pedal Steel Amp	ペダルスチールアンプ	8	52	3	S.Art!	
	World ワールドギター	Mandolin	マンドリン	0	114	25	Sweet!
		Pedal Steel	ペダルスチールギター	8	36	3	S.Art!
		Zither 1	チター-1	104	1	15	Regular
		Banjo	バンジョー	104	0	105	Regular
		Zither 2	チター-2	104	0	15	Regular
		Shamisen	三味線	0	112	106	Regular
		Dulcimer	タリシマー	0	112	15	Regular
		Koto	コト	0	112	107	Regular
		Hackbrett	ハックブレット	104	2	46	Regular
		Aloha Guitar	アロハギター	0	118	26	Regular
		Sitar	シタール	104	0	104	Regular
		Pedal Steel	ペダルスチールギター	0	115	27	Regular
		Bass ベース	Vintage Round Bass	ビンテージラウンドベース	8	32	17
	Acoustic Bass		アコースティックベース	8	32	16	S.Art!
	Vintage Flatwound Bass		ビンテージフラットベース	8	33	17	S.Art!
	Soft Acoustic Bass		ソフトアコースティックベース	8	33	16	S.Art!
	Vintage Mute Bass		ビンテージミュートベース	8	32	18	S.Art!
	Acoustic Bass & Cymbal		アコースティックベース & シンバル	0	114	32	Regular
	Vintage Pick Bass		ビンテージピックベース	104	1	34	Regular
	Fusion Bass		フュージョンベース	0	113	36	Regular
Fretless Bass	フレットレスベース		8	32	19	S.Art!	
Slap Bass	スラップベース		0	112	36	Regular	
Vintage Round Bass	ビンテージラウンドベース		104	1	33	Cool!	
Soft Acoustic Bass	ソフトアコースティックベース		104	2	32	Regular	
Vintage Flatwound Bass	ビンテージフラットベース		104	2	33	Cool!	
Acoustic Bass	アコースティックベース		104	1	32	Regular	
Vintage Mute Bass	ビンテージミュートベース		104	3	33	Cool!	
Ballroom Bass	ボールルームベース		104	0	32	Regular	
Vintage Pick Mute Bass	ビンテージピックミュート		104	0	34	Cool!	
Half Mute Bass	ハーフミュートベース	0	115	33	Cool!		
Fretless Bass	フレットレスベース	0	112	35	Cool!		
Vintage Dyno Bass	ビンテージダイノベース	104	2	34	Cool!		
Rock Bass	ロックベース	0	114	34	Regular		
Electric Bass	エレクトリックベース	0	114	33	Cool!		
Pick Dyno Bass	ピックダイノベース	0	113	34	Cool!		
Mellow Finger Bass	メロフィンガーベース	0	112	33	Regular		
Super Fretless Bass	スーパーフレットレスベース	0	113	35	Regular		

CVP-709

メインカテゴリ：GUITAR&BASS (ギター & ベース)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Bass ベース	Pick Bass	ピックベース	0	112	34	Regular
	Funk Bass	ファンクベース	0	112	37	Regular
Synth Bass シンセベース	BPF Buzz	BPFバズ	8	32	122	S.Art!
	Wobble (Pedal)	ワッブル (Pedal)	8	33	122	S.Art!
	Ramp Bass (Pedal)	ランプベース (Pedal)	8	34	122	S.Art!
	Square Pluck (Pedal)	スクエア プラック (Pedal)	8	35	122	S.Art!
	Deep Sub (Pedal)	ディープサブ (Pedal)	104	18	87	Regular
	Modern Pop	モダン ポップ	104	19	87	Regular
	Multi Saw Bass	マルチソーベース	104	20	87	Regular
	Brite Dub Bass	ブライトダブベース	104	21	87	Regular
	Pulse & Saw	パルス & ソー	104	22	87	Regular
	Twenty Five	トウェンティファイブ	104	23	87	Regular
	Punchy Square	パンチースクエア	104	24	87	Regular
	Softwood	ソフトウッド	104	25	87	Regular
	Punchy DX	パンチーDX	104	26	87	Regular
	Dark Sequence Bass	ダークシーケンスベース	104	27	87	Regular
	Pumping Saw	ポンピングソー	104	28	87	Regular
	Pumping Square	ポンピングスクエア	104	29	87	Regular
	Lo Bass	ローベース	104	0	39	Regular
	Fat Pulse	ファットパルス	104	2	39	Regular
	Dark Bass	ダークベース	104	1	39	Regular
	Wazzo Saw	ワッツソー	104	3	80	Regular
	Moon Bass	ムーンベース	104	0	38	Regular
	Deep Point	ディープポイント	104	3	38	Regular
	Kick Bass	キックベース	104	1	38	Regular
	Tight Bass	タイトベース	104	3	39	Regular
	Club Bass	クラブベース	104	2	38	Regular
	Competitor	コンペティター	104	4	38	Regular
	1o1 Sub	1o1 サブ	104	5	38	Regular
Trance Bass	トランスベース	104	9	38	Regular	
Little Bass Synth	リトルベースシンセ	104	6	38	Regular	
Sub Cut Bass	サブカットベース	104	5	39	Regular	
Tekno Bass	テクノベース	104	7	38	Regular	
Dyno Acid Bass	ダイノアシッドベース	104	10	38	Regular	
Perc Punch	パーカッシュパンチ	104	8	38	Regular	
Mini Sub	ミニサブ	104	6	39	Regular	
Square Bass	スクエアベース	104	4	39	Regular	
Fat Sine Resonance	ファットサインレゾナンス	104	11	38	Regular	
Ballad Bass	バラッドベース	104	7	39	Regular	
House Bass	ハウスベース	0	116	38	Regular	
Velo Master	ベロシティーマスター	104	17	81	Regular	
Big Drone	ビッグドローンベース	0	118	38	Regular	
Sub Bass	サブベース	0	114	39	Regular	
Hard Bass	ハードベース	0	114	38	Regular	
Resonance Bass	レゾナンスベース	0	112	38	Regular	
TB Bass	TBベース	0	117	39	Regular	

メインカテゴリ：STRINGS&VOCAL (ストリングス&ボーカル)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
String Solo ストリングスソロ	Jazz Violin	ジャズバイオリン	8	64	48	S.Art2!
	Classic 1st Violin	ソロ 1stバイオリン	8	33	43	S.Art!
	Celtic Violin	ケルティックバイオリン	8	65	48	S.Art2!
	Classic 2nd Violin	ソロ 2ndバイオリン	8	33	44	S.Art!
	Viola	ビオラ	0	112	41	Regular
	Classic Viola	ソロビオラ	8	33	45	S.Art!
	Cello	チェロ	0	122	42	Natural!
	Classic Cello	ソロチェロ	8	33	46	S.Art!
	String Quartet	ストリングカルテット	8	34	47	S.Art!
	Contrabass	コントラバス	0	112	43	Regular
	Violin	バイオリン	0	113	40	Sweet!
	Fiddle	フィドル	0	112	110	Regular

メインカテゴリ：STRINGS&VOCAL (ストリングス&ボーカル)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
String Solo ストリングスソロ	Solo Violin	ソロバイオリン	0	112	40	Regular
	Cello	チェロ	0	112	42	Regular
String Ensemble ストリングスアンサンブル	Romance Strings	ロマンスストリングス	8	43	49	S.Art!
	Pizzicato	ピチカートストリングス	0	113	45	Live!
	Concert Strings	コンサートストリングス	8	32	49	S.Art!
	Real Tremolo Strings	リアルトレモロストリングス	104	0	44	Live!
	Broadway Strings	ブロードウェイストリングス	8	38	48	S.Art!
	Real Spiccato	リアルスピカート	104	6	48	Live!
	Chamber Strings	チェンバーストリングス	8	42	48	S.Art!
	Real String Pad	リアルストリングパッド	8	43	48	S.Art!
	Real Strings	リアルストリングス	8	33	49	S.Art!
	Classical Strings	クラシカルストリングス	8	36	48	S.Art!
	Real 1st Violins	リアル1stバイオリン	8	32	43	S.Art!
	Classic 1st Violins	クラシック1stバイオリン	8	34	43	S.Art!
	Real 2nd Violins	リアル2ndバイオリン	8	32	44	S.Art!
	Classic 2nd Violins	クラシック2ndバイオリン	8	34	44	S.Art!
	Real Violas	リアルビオラ	8	32	45	S.Art!
	Classic Violas	クラシックビオラ	8	34	45	S.Art!
	Real Cellos	リアルチェロ	8	32	46	S.Art!
	Classic Cellos	クラシックチェロ	8	34	46	S.Art!
	Real Contrabasses	リアルコントラバス	8	32	47	S.Art!
	Spiccato	スピカートストリングス	0	120	48	Live!
	Theatre Strings	シアターストリングス	8	37	48	S.Art!
	Lush Strings	ラッシュストリングス	8	41	48	S.Art!
	Ballroom Strings	ボールルームストリングス	8	35	49	S.Art!
	Studio Strings	スタジオストリングス	8	32	48	S.Art!
	Strings	ストリングス	0	122	48	Natural!
	Movie Strings	ムービーストリングス	0	123	48	Live!
	Disco Strings 1	ディスコストリングス1	0	123	49	Live!
Ballad Strings	バラッドストリングス	8	34	49	S.Art!	
Disco Strings 2	ディスコストリングス2	0	124	49	Live!	
Warm Strings	ウォームストリングス	8	39	48	S.Art!	
Tremolo Strings	トレモロストリングス	0	113	44	Live!	
Big Strings	ビッグストリングス	8	40	48	S.Art!	
Spiccato	スピカートストリングス	8	33	48	S.Art!	
Strings	ストリングス	0	117	49	Live!	
Real Strings f	リアルストリングス f	8	40	49	S.Art!	
Allegro	アレグロストリングス	0	122	49	Live!	
Real Strings mf	リアルストリングス mf	8	41	49	S.Art!	
Dynamic Strings	ダイナミックストリングス	0	124	48	Live!	
Real Strings p	リアルストリングス p	8	42	49	S.Art!	
Chamber Strings	チェンバーストリングス	0	112	49	Regular	
Real Tremolo Sforzando	リアルトレモロスフォルツァンド	104	1	44	Live!	
Tremolo Bowing	トレモロボウイング	8	34	48	S.Art!	
Strings f	ストリングス f	0	119	48	Live!	
Real Strings f	リアルストリングス f	104	4	49	Live!	
Strings mf	ストリングス mf	0	118	48	Live!	
Real Strings mf	リアルストリングス mf	104	5	49	Live!	
Strings p	ストリングス p	0	117	48	Live!	
Real Strings p	リアルストリングス p	104	6	49	Live!	
Orchestral Layers オーケストラ レイヤー	Horns & Strings	ホルン & ストリングス	8	38	49	S.Art!
	Symphonic Unison	シンフォニックユニゾン	104	0	49	Regular
	Tutti	トゥッティ	0	120	49	Regular
	Theatre Orchestra	シアターオーケストラ	104	1	49	Regular
Pop Vocals ポップボーカル	Pizzicato Glocken	ピチカートクロッケン	0	115	45	Live!
	Haa	ハー	8	32	39	S.Art!
	Doo	ドゥー	8	38	40	S.Art!
	Wah	ワー	8	38	39	S.Art!
	Yoo	ユー	8	42	40	S.Art!
	Baa	バー	8	41	39	S.Art!
	Ooh Boys	ウーボーイズ	8	34	40	S.Art!
	Daa	ダー	8	45	39	S.Art!
	Ooh Girls	ウーガールズ	8	36	40	S.Art!
	Ooh	ウー	8	32	40	S.Art!

CVP-709

メインカテゴリ：STRINGS&VOCAL (ストリングス&ボーカル)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Pop Vocals ポップボーカル	Pop Vocal Ensemble	ポップボーカルアンサンブル	8	40	55	S.Art!	
	Haa Vibrato	ハービブラート	8	33	39	S.Art!	
	Doo Vibrato	ドゥービブラート	8	39	40	S.Art!	
	Wah Vibrato	ワービブラート	8	39	39	S.Art!	
	Yoo Vibrato	ユービブラート	8	43	40	S.Art!	
	Baa Vibrato	バービブラート	8	42	39	S.Art!	
	Ooh Boys Vibrato	オーボーイズビブラート	8	35	40	S.Art!	
	Daa Vibrato	ダービブラート	8	46	39	S.Art!	
	Ooh Girls Vibrato	オーガールズビブラート	8	37	40	S.Art!	
	Ooh Vibrato	ワービブラート	8	33	40	S.Art!	
	Bee Vibrato	ビービブラート	104	4	52	Live!	
	Haa	ハー	104	9	52	Live!	
	Doo	ドゥー	104	16	53	Live!	
	Wah	ワー	104	10	52	Live!	
	Yoo	ユー	104	18	53	Live!	
	Baa	バー	104	12	52	Live!	
	Doo Boys	ドゥーボーイズ	8	40	40	S.Art!	
	Daa	ダー	104	13	52	Live!	
	Doo Girls	ドゥーガールズ	8	41	40	S.Art!	
	Ooh	ワー	104	17	53	Live!	
	Hoo Wah	フーワー	8	39	55	S.Art!	
	Aah-Ooh Auto	アーオーオート	8	49	40	S.Art!	
	Soft Wah	ワーソフト	8	40	39	S.Art!	
	Accomp Aah	アーアカンパ	104	15	52	Live!	
	Haa Boys	ハーボーイズ	8	34	39	S.Art!	
	Accomp Ooh	ワーアカンパ	104	15	53	Live!	
	Haa Girls	ハーガールズ	8	35	39	S.Art!	
	Mmh	ムー	0	117	52	Live!	
	HooWee Auto	フーウィーオート	8	56	55	S.Art!	
	Jazz Vocals ジャズボーカル	Shoo-Bee-Doo-Bah 1	シュビドゥバ1	8	32	55	S.Art!
DoBeDoBe		ドゥビドゥバ	8	48	55	S.Art!	
Shoo-Bee-Doo-Bah 2		シュビドゥバ2	8	47	55	S.Art!	
YaBaDaBa		ヤバダバ	8	51	55	S.Art!	
BaDaYah		バダヤ	8	36	55	S.Art!	
Who Are You?		フアーユー	8	54	55	S.Art!	
What Should We Do?		ワシュウイドゥ	8	53	55	S.Art!	
DoWeYoBe		ドゥウィユビ	8	52	55	S.Art!	
ShooBeeDynamic		シュビダイナミック	8	35	55	S.Art!	
ShooBaDooBa		シュバドゥバ	8	55	55	S.Art!	
Scat Vocalists		スキャットボーカリスト	8	42	55	S.Art!	
Latin Vocals		ラテンボーカル	8	41	55	S.Art!	
Jazz Singers Shoo		ジャズシンガーシュー	8	45	55	S.Art!	
Baroque Scat		バロックスキャット	8	43	55	S.Art!	
Jazz Singers Dwee		ジャズシンガードゥウィー	8	46	55	S.Art!	
Scatman Legato		スキャットマンレガート	8	50	55	S.Art!	
Gospel Choir ゴスペル		Gospel Hmm	ゴスペルムー	8	32	54	S.Art!
		Wow Hey Hmm	ワウヘイムー	8	35	54	S.Art!
		Gospel Wow	ゴスペルワウ	8	33	54	S.Art!
		Gospel Hmm	ゴスペルムー	104	12	53	Live!
	Gospel Hey	ゴスペルヘイ	8	34	54	S.Art!	
	Gospel Wow	ゴスペルワウ	104	13	53	Live!	
	Gospel Hmm Aah (Pedal)	ゴスペルムーアア(Pedal)	8	36	54	S.Art!	
	Gospel Hey	ゴスペルヘイ	104	7	52	Live!	
	Gospel Wow Hey (Pedal)	ゴスペルワウヘイ(Pedal)	8	37	54	S.Art!	
	Classical クラシック	Boys Choir Ooh	ボーイズクワイアオー	8	32	51	S.Art!
Boys Choir Aah		ボーイズクワイアアー	8	33	51	S.Art!	
Soft Choir Ooh		ソフトクワイアオー	8	35	51	S.Art!	
Soft Choir Aah		ソフトクワイアアー	8	36	51	S.Art!	
Boys Choir Oh-Ah (Pedal)		ボーイズクワイアオーアア(Pedal)	8	34	51	S.Art!	
Boys Choir Oh-Ah		ボーイズクワイアオーアア	8	49	55	S.Art!	
Choir		クワイア	0	122	52	Natural!	
Choir & Organ		クワイア&オルガン	0	123	52	Natural!	
Gothic Vox		ゴシックボックス	0	113	53	Regular	

メインカテゴリ：BRASS&WOODWIND (ブラス&ウッドウィンド)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Brass Solo ブラスソロ	Mute Trumpet	ミュートトランペット	8	64	64	S.Art2!	
	Trumpet	トランペット	8	66	65	S.Art2!	
	Big Band Trumpet	ビッグバンドトランペット	8	67	65	S.Art2!	
	Trombone	トロンボーン	8	65	73	S.Art2!	
	Jazz Trumpet	ジャズトランペット	8	64	65	S.Art2!	
	Classic Trumpet	クラシックトランペット	8	65	65	S.Art2!	
	Bright Trumpet	ブライトトランペット	8	32	64	S.Art!	
	Cornet	コルネット	0	119	56	Sweet!	
	Silver Trumpet	シルバートランペット	8	33	64	S.Art!	
	Muted Trumpet	ミュートトランペット	0	114	59	Sweet!	
	Golden Trumpet	ゴールドトランペット	8	34	64	S.Art!	
	Flugel Horn	フリューゲルホルン	0	118	56	Sweet!	
	Big Band Trumpet	ビッグバンドトランペット	8	37	64	S.Art!	
	Trombone	トロンボーン	0	117	57	Sweet!	
	Trumpet Fall	トランペットフォール	8	38	64	S.Art!	
	Trumpet	トランペット	0	115	56	Sweet!	
	Trumpet Shake	トランペットシェイク	8	35	64	S.Art!	
	Mellow Trumpet	メロートランペット	0	120	56	Sweet!	
	Silver Trumpet	シルバートランペット	0	121	56	Sweet!	
	Muted Cornet	ミュートコルネット	104	0	59	Sweet!	
	Golden Trumpet	ゴールドトランペット	0	122	56	Sweet!	
	Baritone Horn	バリトンホルン	0	113	58	Regular	
	Tuba	チューバ	104	0	58	Regular	
	Bright Trombone	ブライトトロンボーン	104	0	57	Sweet!	
	Baritone Hit	バリトンヒット	0	114	58	Regular	
	Alp Bass	アルプベース	0	113	33	Regular	
	Brass Ensemble ブラスアンサンブル	Orchestral Trumpets	オーケストラトランペット	104	3	56	Live!
		Orchestral Trombones	オーケストラトロンボーン	104	3	57	Live!
		Orch Trumpets & Trombones 1	オーケストラトランペット&トロンボーン1	104	9	61	Live!
		Orch Trumpets & Trombones 2	オーケストラトランペット&トロンボーン2	104	10	61	Live!
		Symphony Horns 1	シンフォニーホルン1	104	1	60	Live!
		Orch Octave Brass	オーケストラブラスオクターブ	104	12	61	Live!
		Symphony Horns 2	シンフォニーホルン2	104	2	60	Live!
		Warm Horns	ウォームホルン	8	33	60	S.Art!
		Symphony Horns 3	シンフォニーホルン3	104	8	61	Live!
		Stopped Horns	ストップドホルン	104	3	60	Live!
		Pop Horns Dynamic	ポップホーンズダイナミック	104	0	61	Live!
		Pop Horns Dynamic Shake	ポップホーンズダイナミックシェイク	104	4	61	Live!
		Pop Horns Mellow	ポップホーンズメロ	8	43	56	S.Art!
		Pop Horns Bright	ポップホーンズブライト	8	44	56	S.Art!
		Pop Horns Accent	ポップホーンズアクセント	104	3	61	Live!
		Pop Horns Cresc	ポップホーンズクレッシェンド	104	5	61	Live!
		Horns Fall Doit (Pedal)	ホーンズフォールドゥワイット(Pedal)	8	46	56	S.Art!
		Horns Falls (Pedal)	ホーンズフォール(Pedal)	8	47	56	S.Art!
		Swing Horns Warm	スウィングホーンズウォーム	104	1	61	Live!
Swing Horns Mute		スウィングホーンズミュート	104	2	61	Live!	
Orch Trumpets Fast		オーケストラトランペットFast	104	4	56	Live!	
Orch Trombones Fast		オーケストラトロンボーンFast	104	4	57	Live!	
Orch Horns Fast		オーケストラホルンFast	104	4	60	Live!	
Orch Horns & Trombones		オーケストラホルン&トロンボーン	104	13	61	Live!	
Symphony Horns Fast		シンフォニーホルンFast	104	15	61	Live!	
Orch Horn Pad		オーケストラホルンパッド	104	11	61	Live!	
Warm Horns Section		ウォームホーンズセクション	8	41	56	S.Art!	
Bright Horns Section		ブライトホーンズセクション	8	42	56	S.Art!	
Ballad Brass		バラッドブラス	104	6	61	Live!	
Colliery Band		コリアリーバンド	104	14	61	Live!	
Horns	ホルン	104	0	60	Live!		
Big Band Brass	ビッグバンドブラス	8	37	56	S.Art!		
Soft Horns	ソフトホルン	8	32	60	S.Art!		
Smooth Brass	スムーズブラス	8	36	56	S.Art!		
Dynamic Brass	ダイナミックブラス	0	127	61	Live!		

CVP-709

メインカテゴリ：BRASS&WOODWIND (ブラス&ウッドウィンド)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Brass Ensemble ブラスアンサンブル	Power Brass	パワー ブラス	0	121	62	Live!	
	Accent Brass	アクセント ブラス	0	109	61	Live!	
	Brass Falls f	ブラス フォール f	8	34	56	S.Art!	
	Muted Horns	ミュート ホルン	8	34	60	S.Art!	
	Brass Falls mf	ブラス フォール mf	8	35	56	S.Art!	
	Brass f	ブラス f	0	108	61	Live!	
	Brass Band	ブラス バンド	0	123	56	Live!	
	Brass mf	ブラス mf	0	110	61	Live!	
	Soft Horns	ソフト ホルン	0	117	60	Live!	
	Brass p	ブラス p	0	111	61	Live!	
	Soft Trombones	ソフト トロンボーン	0	118	60	Live!	
	Brass Shake	ブラス シェイク	8	32	56	S.Art!	
	Pop Brass	ポップ ブラス	0	117	62	Live!	
	Accent Falls	アクセント フォール	8	38	56	S.Art!	
	Hyper Brass	ハイパー ブラス	0	118	62	Live!	
	Storzando	スフォルツァンド	0	105	61	Live!	
	Small Brass	スモール ブラス	0	120	60	Live!	
	Storzando Fall	スフォルツァンド フォール	0	107	61	Live!	
	Ballroom Brass	ボールルーム ブラス	0	113	59	Regular	
	Brass Dynamics	ブラス ダイナミック	0	106	61	Live!	
	Octave Brass	オクターブ ブラス	0	116	62	Live!	
	Sax Solo サクソソロ	Tenor Sax	テナー サックス	8	66	80	S.Art2!
		Jazz Tenor Sax	ジャズ テナー サックス	8	65	80	S.Art2!
		Pop Soprano	ポップ ソプラノ サックス	8	64	84	S.Art2!
		Breathy Tenor Sax	ブレスリー テナー サックス	8	64	80	S.Art2!
		Ballad Soprano	バラード ソプラノ サックス	8	65	84	S.Art2!
		Saxophone	サクソフォン	8	32	82	S.Art!
		Alto Sax	アルト サックス	8	32	66	S.Art!
		Big Band Sax	ビッグバンド サックス	8	35	82	S.Art!
		Soft Alto Sax	ソフト アルト サックス	8	34	66	S.Art!
		Rock Sax	ロック サックス	8	33	82	S.Art!
Growl Sax		グロウル サックス	0	111	66	Sweet!	
Soprano Sax		ソプラノ サックス	0	113	64	Sweet!	
Pop Tenor Sax		ポップ テナー サックス	0	127	66	Sweet!	
Pop Alto Sax		ポップ アルト サックス	104	0	65	Sweet!	
Ballad Tenor Sax		バラード テナー サックス	0	126	66	Sweet!	
Breathy Tenor Sax		ブレスリー テナー サックス	0	117	66	Sweet!	
Jazz Tenor Sax		ジャズ テナー サックス	0	125	66	Sweet!	
Baritone Sax		バリトーン サックス	104	0	67	Regular	
Sax Ensemble サクソアンサンブル		Sax Section Fast Attack	サクソセクション Fast	0	116	66	Live!
		Big Band Octave	ビッグバンド オクターブ	0	108	66	Live!
		Sax Section Unison	サクソセクション ユニゾン	8	38	82	S.Art!
		Big Band Unison	ビッグバンド ユニゾン	0	109	66	Live!
	Sax Section	サクソセクション	8	36	82	S.Art!	
	Big Band Saxes	ビッグバンド サックス	0	110	66	Live!	
	Sax Section Octave	サクソセクション オクターブ	8	37	82	S.Art!	
	Ballad Section	バラード セクション	0	119	66	Regular	
	Soft Saxes	ソフト サックス	8	39	82	S.Art!	
	Sax Appeal	サクソ アピール	0	123	66	Live!	
	Sax Section Hard	サクソセクション Hard	0	122	66	Live!	
	Moonlight	ムーンライト	0	115	71	Regular	
	Sax Section Soft	サクソセクション Soft	0	121	66	Live!	
	Woodwind Solo ウッドウィンドソロ	Classical Flute	クラシカル フルート	8	64	74	S.Art2!
		Jazz Flute	ジャズ フルート	8	65	74	S.Art2!
		Clarinet	クラリネット	8	65	92	S.Art2!
		Orchestral Flute	オーケストラ フルート	8	32	73	S.Art!
Romance Clarinet		ロマンス クラリネット	8	66	92	S.Art2!	
Jazz Flute		ジャズ フルート	0	114	73	Sweet!	
Ballad Clarinet		バラード クラリネット	8	64	92	S.Art2!	
Orchestral Oboe		オーケストラ オーボエ	8	32	68	S.Art!	
Orchestral Clarinet		オーケストラ クラリネット	104	0	71	Live!	
Jazz Clarinet		ジャズ クラリネット	0	114	71	Sweet!	
German Clarinet	ジャーマン クラリネット	104	2	71	Regular		
Orchestral Bassoon	オーケストラ バスーン	104	0	70	Sweet!		

メインカテゴリ：BRASS&WOODWIND (ブラス&ウッドウィンド)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Woodwind Solo ウッドウィンドソロ	Classical Flute	クラシカル フルート	0	115	73	Sweet!
	Classical Oboe	クラシカル オーボエ	0	113	68	Sweet!
	Piccolo	ピッコロ	0	112	72	Regular
	English Horn	イングリッシュ ホルン	0	112	69	Regular
Woodwind Ensemble ウッドウィンド アンサンブル	Flutes & Oboes	フルート & オーボエ	104	2	73	Regular
	Orchestral Woodwind	オーケストラ ウッドウィンド	104	1	70	Regular
	Clarinet & Flutes	クラリネット & フルート	104	1	71	Regular
	Alto Flutes	アルト フルートデュオ	104	1	73	Regular
	Clarinet & Oboe	クラリネット & オーボエ	104	1	68	Regular
	Flute Ensemble	フルート アンサンブル	0	116	73	Regular
	Oboe & Bassoon	オーボエ & バスーン	104	2	68	Regular
Woodwind World ウッドウィンド ワールド	Irish Pipe Air	アイリッシュパイプ エア	8	64	108	S.Art2!
	Ballad Pan Flute	バラードパンフルート	0	113	75	Sweet!
	Irish Pipe Dance	アイリッシュパイプダンス	8	65	108	S.Art2!
	Ocarina	オカリナ	0	112	79	Regular
	Celtic Duo	ケルティックデュオ	0	120	73	Regular
	Shakuhachi	尺八	0	112	77	Regular
	Bagpipe	バグパイプ	0	112	109	Regular
	Recorder	リコーダー	0	112	74	Regular
	Whistle	口笛	0	112	78	Regular
	Chiff Pan Flute	チフパンフルート	0	113	73	Regular

メインカテゴリ：PERC&DRUMS (パーカッション&ドラム)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Chromatic Perc クロマチック	Vibraphone	ビブラフォン	104	1	11	Sweet!
	Xylophone	シロフォン	104	0	13	Regular
	Jazz Vibraphone	ジャズビブラフォン	0	113	11	Regular
	Marimba	マリмба	104	0	12	Regular
	Tremolo Vibraphone	トレモロビブラフォン	0	124	11	Natural!
	Orchestral Marimba	オーケストラマリimba	0	122	12	Natural!
	Vibraphone & JazzGt	ビブラフォン & ジャズギター	8	33	11	S.Art!
	Glockenspiel	グロッケンシュピール	104	0	9	Regular
	Vibraphone & Flutes	ビブラフォン & フルート	0	114	11	Regular
	Steel Drums	スチールドラム	0	112	114	Regular
	Vibraphone	ビブラフォン	0	122	11	Natural!
	Steel Drums	スチールドラム	0	122	114	Natural!
	Music Box	ミュージックボックス	0	112	10	Regular
	Kalimba	カリンバ	0	112	108	Regular
Orchestral Perc オーケストラ	Orchestral Harp	オーケストラ ハープ	104	1	46	Regular
	Tubular Bells	チューブラーベル	0	112	14	Regular
	Mellow Harp	メロハーブ	104	0	46	Regular
	Timpani	ティンパニ	0	112	47	Regular
	Celesta	チェレスタ	0	112	8	Regular
	Orchestra Hit	オーケストラヒット	0	112	55	Regular
	Concert Celesta	コンサートチェレスタ	0	122	8	Natural!
Drum Kits ドラムキット	Real Drums	リアルドラム	127	0	91	Live!Drums
	Power Kit 1	パワーキット1	127	0	87	Live!Drums
	Real Brushes	リアルブラッシュ	127	0	41	Live!Drums
	Power Kit 2	パワーキット2	127	0	88	Live!Drums
	Acoustic Kit	アコースティックキット	127	0	89	Live!Drums
	House Kit	ハウスキット	127	0	60	Drums
	Rock Kit	ロックキット	127	0	90	Live!Drums
	Drum Machine	ドラムマシン	127	0	61	Drums
	Studio Kit	スタジオキット	127	0	86	Live!Drums
	Analog T8 Kit	アナログT8キット	127	0	58	Drums
	Analog T9 Kit	アナログT9キット	127	0	59	Drums
	Jazz Kit	ジャズキット	127	0	32	Drums
Break Kit	ブレイクキット	127	0	57	Drums	
Hit Kit	ヒットキット	127	0	4	Drums	
Hip Hop Kit	ヒップホップキット	127	0	56	Drums	
Room Kit	ルームキット	127	0	8	Drums	
Dance Kit	ダンスキット	127	0	27	Drums	

CVP-709

メインカテゴリ：PERC&DRUMS (パーカッション&ドラム)

サブ カテゴリ - 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Drum Kits ドラムキット	Electro Kit	エレクトロキット	127	0	24	Drums
	Analog Kit	アナログキット	127	0	25	Drums
	Symphony Kit	シンフォニーキット	127	0	48	Live/Drums
World Perc Kits ワールドキット	Pop Latin Kit 2	ポップラテンキット2	126	0	44	Live/SFX
	Cymbal Kit	シンバルキット	126	0	49	Live/SFX
	Turkish Kit	ターキッシュキット	126	0	67	Live/SFX
	Cuban Kit	キューバンキット	126	0	40	Live/SFX
	Pop Latin Kit	ポップラテンキット	126	0	43	Live/SFX
Vocal Effects ボーカルエフェクト	Gospel AdLibs	ゴスペルアドリブ	126	0	110	Live/SFX
	Vocal Effects Kit	ボーカルエフェクトキット	126	0	109	Live/SFX
SFX スペシャル エフェクト	New SFX Kit 1	ニューSFXキット1	126	0	2	Live/SFX
	Helicopter	ヘリコプター	104	0	125	Live!
	New SFX Kit 2	ニューSFXキット2	126	0	3	Live/SFX
	Applause 1	拍手1	104	0	126	Live!
	Noises Kit	ノイズキット	126	0	8	SFX
	Applause 2	拍手2	104	1	126	Live!
	Sea Shore	海辺	104	0	122	Live!
Gun Shot	銃声	104	0	127	Live!	

メインカテゴリ：SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリ - 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Synth Lead シンセリード	Square Stack (Pedal)	スクエアスタック(Pedal)	8	32	123	S.Art!
	Nasty Saw	ナスティソー	104	10	90	Regular
Loony Perc シンセ パーカッション	Growling Hook	グロウリングフック	104	11	90	Regular
	Loony Lead	ルーニーリード	104	15	90	Regular
	Ten Percent	テンパーセント	104	18	90	Regular
	Cool HiPa (Pedal)	クールハイパー(Pedal)	8	34	123	S.Art!
	Wheel Tech (Pedal)	ホイールテック(Pedal)	8	36	123	S.Art!
	Redoubling (Pedal)	リダブリング(Pedal)	8	37	123	S.Art!
	Hard Teeth	ハードティース	104	16	90	Regular
	Cyclist	サイクリスト	104	17	90	Regular
	Crowds	クラウド	104	19	90	Regular
	Gemini	ジェミニ	104	20	90	Regular
	Hands Up!	ハンズアップ!	104	21	90	Regular
	Straight Raver	ストレートレイバー	104	22	90	Regular
	Trance Artist	トランスアーティスト	104	23	90	Regular
	Punchy Chordz	パンチーコード	104	24	90	Regular
	Trancy Chordz	トランシーコード	104	25	90	Regular
	Trancy Noise	トランシーノイズ	104	1	122	Regular
	Unison Strings	ユニゾンストリングス	104	9	50	Regular
	Med Det Strings	ミディアムデチューンストリングス	104	10	50	Regular
	Four Stack (Pedal)	フォースタック(Pedal)	8	33	123	S.Art!
	Nu Line (Pedal)	ニューライン(Pedal)	8	35	123	S.Art!
	Yipping	イッピング	104	12	90	Regular
	Unstable Lead	アンステイブルリード	104	13	90	Regular
	Persecutor	パーセクター	104	14	90	Regular
	Short Unison	ショートユニゾン	104	4	84	Regular
	Brite Decay	ブライトディケイ	104	5	84	Regular
	Tekk Tune	テックチューン	104	6	84	Regular
	Stacc Melody	スタックメロディ	104	7	84	Regular
	Pitchy Patch	ピッチィパッチ	104	8	84	Regular
	Soft Chordsyn	ソフトコードシンセ	104	9	84	Regular
	Chord Buddy	コードバディ	104	10	84	Regular
	Tune Comp	チューンコンプ	104	11	84	Regular
	Arpeggio Line	アルペジオライン	104	12	84	Regular
	Soft Stepper	ソフトステッパー	104	24	88	Regular
	PWM Picks	PWMピックス	104	25	88	Regular
Square Stepz	スクエアステップ	104	26	88	Regular	
Dyna Sequence	ダイナミクスシーケンス	104	27	88	Regular	
Tri Picks	トライピックス	104	28	88	Regular	
Cracky	クラッキー	104	29	88	Regular	
Sub Lead	サブリード	104	0	80	Regular	

メインカテゴリ：SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリ - 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Synth Lead シンセリード	Wire Lead	ワイヤーリード	0	120	81	Regular	
	Soft Saw	ソフトソー	104	16	81	Regular	
	Soft R&B	ソフトR&B	0	119	80	Regular	
	Fusion Lead	フュージョンリード	104	15	81	Regular	
	Early Lead	アーリーリード	0	118	81	Regular	
	Oxygen	オキシジェン	0	122	81	Regular	
	Soft Square	ソフトスクエア	104	5	80	Regular	
	Matrix	マトリックス	0	123	81	Regular	
	Detuned Vintage	デチューンドビンテージ	104	1	84	Regular	
	PWM Lead	PWMリード	104	1	81	Regular	
	Hipa Lead	ハイパーリード	0	118	84	Regular	
	Brassy Lead	ブラッシーリード	104	5	62	Regular	
	Punchy Hook	パンチーフックリード	0	127	81	Regular	
	Punch Lead	パンチリード	104	7	81	Regular	
	Crying Lead	クライングリード	0	114	87	Regular	
	Flange Filter	フランジフィルター	104	2	81	Regular	
	Hip Lead	ヒップリード	0	113	80	Regular	
	Mouth Lead	マウスリード	104	0	81	Regular	
	Hop Lead	ホップリード	0	117	80	Regular	
	Tech Lead	テックリード	0	117	84	Regular	
	Analogon	アナログン	0	115	81	Regular	
	Tekkline	テクラインリード	0	116	84	Regular	
	Skyline	スカイライン	0	115	84	Regular	
	Soft Mini	ソフトミニリード	0	124	80	Regular	
	Bleep Lead	ブリーリード	104	0	84	Regular	
	Fire Wire	ファイアワイヤー	0	116	81	Regular	
	Synth Perc シンセ パーカッション	New Heaven	ニューヘブン	104	10	88	Regular
		Heaven Pad	ヘブンパッド	104	3	91	Regular
		Fantasy Bells	ファンタジーベルズ	104	11	88	Regular
		Breath Bells	ブレスベルズ	104	15	88	Regular
		Itopia Bells	アイトピアベルズ	104	13	88	Regular
		Next Generation	ネクストジェネレーション	104	9	51	Regular
		Sinesphere	サインスフィア	104	18	88	Regular
		Organ Bells	オルガンベルズ	104	12	88	Regular
Spectrum Theme		スペクトラムテーマ	104	14	88	Regular	
Sky Bells		スカイベルズ	104	16	88	Regular	
Flying Harmonics		フライングハーモニクス	104	1	99	Regular	
Perc Pad		パーカッションパッド	104	0	101	Regular	
Nylon Heaven		ナイロンヘブン	104	2	99	Regular	
Mediterrain		メディテレーニアンパッド	0	114	99	Regular	
Airy Harp		エアリーハーブ	104	17	88	Regular	
Lektro Codes		レクトロコード	104	2	84	Regular	
Nylon Pad		ナイロンパッド	104	0	99	Regular	
Simple Comp		シンプルコンプ	104	12	81	Regular	
Bellsphere		ベルスフィア	104	5	88	Regular	
Ballad Comp		バラッドコンプ	104	6	88	Regular	
Heaven Bell		ヘブンベル	104	0	100	Regular	
Digital Sequenced		デジタルシーケンスド	104	2	87	Regular	
Bright Pad Bell		ブライッドパッドベル	104	7	88	Regular	
Analog Sequenced		アナログシーケンスド	104	3	87	Regular	
Wild PWM		ワイルドPWM	104	4	80	Regular	
Perc Sequence FS		パーカッションシーケンスFS	104	6	87	Regular	
Resonant Clavi		レゾナントクラビ	104	2	90	Regular	
Perc Sequence FM 1		パーカッションシーケンスFM1	104	7	87	Regular	
Resonance Comp		レゾナンスコンプ	104	4	62	Regular	
Perc Sequence FM 2		パーカッションシーケンスFM2	104	8	87	Regular	
Synth Sticks		シンセスティック	104	0	106	Regular	
Attack		アタック	104	4	81	Regular	
Saz Feeze		サズフィーズ	104	0	97	Regular	
PWM Percussion		PWMパーカッション	104	6	81	Regular	
Eastern Air	イースタンエア	104	1	97	Regular		
Nomad	ノマド	104	1	104	Regular		
Xtune	Xチューン	104	1	87	Regular		
Stack Bell	スタックベル	104	8	88	Regular		

CVP-709

メインカテゴリ：SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth Perc シンセ パーカッション	Perc Sequence Saw	104	11	81	Regular	
	Nice Bell	104	9	88	Regular	
Synth Strings シンセストリングス	Synth Strings 1	0	112	50	Regular	
	Butter Strings	104	2	50	Regular	
	Synth Strings 2	0	113	50	Regular	
	Bright Saw Pad	0	113	90	Regular	
	Ober Strings	0	113	51	Regular	
	Soft Ensemble	104	1	50	Regular	
	Hipa Strings	0	114	95	Regular	
	80s Pad	104	1	51	Regular	
	Octave Strings	104	4	50	Regular	
	Bright Pop Pad	104	3	50	Regular	
	Doux Flange	104	3	95	Regular	
	Premium Pad	104	0	51	Regular	
	Light Pad	104	2	51	Regular	
	Bright Pad Classic	104	3	90	Regular	
	Medium Tune Pad	104	0	50	Regular	
	Synth Brass シンセブラス	Analog Brass	0	112	63	Regular
		1984 Synth	104	20	81	Regular
Fat Synth Brass		0	116	63	Regular	
80s Brass		0	113	62	Regular	
Thin Brass		104	0	62	Regular	
Funky Analog		0	115	62	Regular	
Brass Profit		104	1	62	Regular	
Techno Brass		0	114	62	Regular	
Ober Brass		0	113	63	Regular	
Ober Horns		0	115	63	Regular	
Slow PWM Brass		104	2	62	Regular	
Soft Velo Brass		0	120	62	Regular	
Fast PWM Brass		104	6	62	Regular	
Soft Analog		0	114	63	Regular	
Synth Pad シンセパッド		All or Nothing	104	6	101	Regular
		Whisper Gallery	104	0	92	Regular
		Digisweeper	104	7	101	Regular
	Hybrid Lines	104	4	91	Regular	
	Spectrum Pad	104	5	94	Regular	
	Midnight Special	104	3	101	Regular	
	Hybrid Pad	104	22	88	Regular	
	Atmo 5th	104	6	89	Regular	
	Deep Motion	104	4	95	Regular	
	Pad Voices	104	6	95	Live!	
	Skydiver	0	112	101	Regular	
	Aerosphere	104	1	94	Regular	
	Cross Phase	104	1	101	Regular	
	New Atmosphere	104	4	89	Regular	
	Galaxy Pad	104	3	88	Regular	
	VP Soft	104	0	89	Regular	
	Night Motion	104	4	88	Regular	
	Hot Swell	104	2	95	Regular	
	Morning Dew	104	0	94	Regular	
	Dark Fat Saw	104	2	89	Regular	
	Vapor Pad	104	1	89	Regular	
	Dark Light	104	3	89	Regular	
	Space Rider	104	1	95	Regular	
	Ambient Pad	104	0	88	Regular	
	Pearls Pad	104	2	88	Regular	
	Bright Fat Saw	104	5	90	Regular	
	Breath Pad	104	0	91	Regular	
	Early Digital	104	0	93	Regular	
	Noble Man	104	1	88	Regular	
	Super Dark Pad	0	119	89	Regular	
	Analog Pad	0	120	89	Regular	
	Analog Swell	0	119	95	Regular	
	Dark Angel Pad	0	121	89	Regular	

メインカテゴリ：SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth Pad シンセパッド	Big Octave Pad	0	115	90	Regular	
	Lite Pad	0	122	89	Regular	
	Golden Age	0	115	88	Regular	
	Pop Pad	0	112	90	Regular	
	Solaris	0	114	94	Regular	
	Glorious Phase	0	114	90	Regular	
	Insomnia	0	113	94	Regular	
	Ober Sweep	0	115	95	Regular	
	Neo Warm Pad	0	115	89	Regular	
	Time Travel	0	116	88	Regular	
	Cyber Pad	0	113	99	Regular	
	Bubblespace	0	113	101	Regular	
	Bright Ober	0	113	95	Regular	
	Mellow Pad	0	117	95	Regular	
	Dark Pad	0	118	95	Regular	
	Synth Dance シンセダンス	Ana Dayz	104	3	51	Regular
		HPF Dance	104	0	90	Regular
Bright Pad Trance		104	4	90	Regular	
Detuned Saw Octave		104	8	81	Regular	
Chillin Chords		104	6	51	Regular	
Dancy Hook		104	9	81	Regular	
Trance (Pedal)		104	0	95	Regular	
Vinalog Saw		104	3	81	Regular	
Club Lead		104	3	62	Regular	
Talk Mod Lead		104	0	87	Regular	
Trance Perc		104	5	81	Regular	
Chorus Saw Lead		104	10	81	Regular	
Chordmaster		104	13	81	Regular	
Faat Comp		104	4	51	Regular	
Trance Sequence 1		104	4	87	Regular	
Fat Saw Hook		104	7	51	Regular	
Synth Effects シンセエフェクト		Trance Sequence 2	104	5	87	Regular
	Tech Glide	104	14	81	Regular	
	Trance Sequence 3	104	1	90	Regular	
	Dance Chords	104	5	51	Regular	
	Dance Hook	0	112	86	Regular	
	Trance Lead	0	121	80	Regular	
	Octave Hook	0	113	86	Regular	
	Water Games	104	4	101	Regular	
	Spectralis	104	4	94	Regular	
	My Generation	104	5	101	Regular	
	Metallic Rain	104	8	101	Regular	
	Rainy Day	104	5	89	Regular	
	Ambient Theme	104	20	88	Regular	
	Warped Waves	104	2	94	Regular	
	Reflecting Zone	104	21	88	Regular	
	Sound Pictures	104	3	94	Regular	
	The Fog	104	9	101	Regular	
Mystic Pad	104	6	94	Regular		
Sixth Sense	104	2	101	Regular		
Randomizer	104	10	101	Regular		
Pitch Fall	104	0	103	Regular		
Atlantis	104	11	101	Regular		
Perc Sequence Hipa	104	9	87	Regular		
Tric-Trac	104	2	97	Regular		

CVP-709

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ					
			MSB	LSB	Prg						
Legacy レガシー	Piano ピアノ	Studio Grand	スタジオ グランド	0	115	0	Live!				
		Grand Piano	グランドピアノ	0	113	0	Live!				
		Pop Grand 2	ポップグランド2	104	11	0	Natural!				
		Pop Grand	ポップグランド	104	5	0	Live!				
		Stage Piano	ステージピアノ	104	10	0	Natural!				
		Rock Piano	ロックピアノ	104	4	0	Live!				
		Warm Grand	ウォームグランドピアノ	0	114	0	Live!				
		Bright Piano	ブライトピアノ	0	112	1	Live!				
		Ambient Piano	アンビエントピアノ	104	9	0	Natural!				
		Ambient Piano	アンビエントピアノ	104	3	0	Live!				
		Cocktail Piano	カクテルピアノ	104	1	3	Natural!				
		Cocktail Piano	カクテルピアノ	104	0	3	Live!				
		Honky Tonk	ホンキートンクピアノ	0	122	3	Natural!				
		Honky Tonk	ホンキートンクピアノ	0	112	3	Regular				
		Grand Piano 1octave	グランドピアノ 1オクターブ	104	2	3	Natural!				
		Grand Piano 2octaves	グランドピアノ 2オクターブ	104	3	3	Natural!				
		Octave Piano 1	オクターブピアノ 1	0	113	3	Live!				
		Octave Piano 2	オクターブピアノ 2	0	114	3	Live!				
		MIDI Grand	MIDI グランドピアノ	0	112	2	Regular				
		MIDI Grand	MIDI グランドピアノ	104	0	2	Live!				
		MIDI GrandPad	MIDI グランドパッド	104	1	2	Live!				
		MIDI GrandSyn	MIDI グランドシンセ	104	1	0	Live!				
		Piano Orchestra	ピアノ オークストラ	104	2	0	Live!				
		Harpsichord	ハープシコード	0	112	6	Live!				
		E.Piano エレクトリック ピアノ	Ballad Stack	Ballad Stack	バラードスタック	0	114	2	Regular		
				Jazz Chorus	ジャズコーラスエレビ	0	118	5	Regular		
				Hyper Tines	ハイパータインズエレビ	0	113	5	Regular		
				Venus EP	ビーナスエレビ	0	114	5	Regular		
				Super DX	スーパーDXエレビ	0	117	5	Regular		
				Polaris EP	ポラリスエレビ	0	115	4	Regular		
				DX Modern	DX モダンエレビ	0	112	5	Regular		
				New Tines	ニュータインズエレビ	0	116	5	Regular		
				Phase EP	フェーズエレビ	0	120	4	Regular		
				Modern EP	モダンエレビ	0	115	5	Regular		
				Funk EP	ファンクエレビ	0	112	4	Regular		
				Chorus Bell	コーラスベルエレビ	0	120	5	Regular		
				Stereo Clavi	ステレオクラビ	0	114	7	Regular		
				Organ オルガン	Dance Organ	Dance Organ	ダンスオルガン	0	113	17	Regular
						Click Organ	クリックオルガン	0	112	17	Regular
						Rotary Switch	ロータリースイッチ	0	110	17	Cool!
						Rotary Drive	ロータリードライブ	0	116	18	Regular
						Full Rocker 2	フルロッカーオルガン2	104	3	18	Cool!
Gospel Organ	ゴスペルオルガン	0	119			16	Regular				
Purple Organ	パープルオルガン	0	114			18	Regular				
Percussive Organ	パーカッシブオルガン	0	119			17	Regular				
Drawbar Organ 1	ドロバーオルガン1	0	120			17	Regular				
Drawbar Organ 2	ドロバーオルガン2	0	115			16	Regular				
Rock Organ 1	ロックオルガン1	0	112			18	Regular				
Jazz Organ 1	ジャズオルガン1	0	112			16	Regular				
Rock Organ 2	ロックオルガン2	0	119			18	Regular				
Jazz Organ 2	ジャズオルガン2	0	113			16	Regular				
Rock Organ 3	ロックオルガン3	0	113			18	Regular				
Jazz Organ 3	ジャズオルガン3	0	120			16	Regular				
Bright Drawbar	ブライトドロバー	0	116			16	Regular				
Electric Organ	エレクトリックオルガン	0	118			17	Regular				
60s Organ	60s オルガン	0	116			17	Regular				
Reed Organ	リードオルガン	0	112			20	Regular				
Tibia 8' & 4' Accomp	ティビア 8' & 4' アカンパ	0	122			16	Regular				
Tibia 16' & 4' Accomp	ティビア 16' & 4' アカンパ	0	114			16	Regular				
Tibia Full Accomp	ティビアフルアカンパ	0	114			17	Regular				
Tibia 8' Accomp	ティビア 8' アカンパ	0	122			17	Regular				
Vox 8' Accomp	ボックス 8' アカンパ	0	123	17	Regular						

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ			
			MSB	LSB	Prg				
Legacy レガシー	Organ オルガン	Vox & Tibia Accomp	ボックス & ティビア アカンパ	0	125	16	Regular		
		Classic Jazz	クラシックジャズ	0	126	16	OrganFlutes		
		Flamenco Guitar	フラメンコギター	8	33	0	S.Art!		
		Folk Guitar	フォークギター	0	112	25	Regular		
		Campfire Guitar	キャンプファイアーギター	0	115	25	Regular		
		18String Guitar	18弦ギター	0	119	25	Regular		
		A.Guitar アコースティック ギター	Vintage Amp	Vintage Amp	ビンテージアンプギター	8	40	3	S.Art!
				70s Solid Guitar	70s ソリッドギター	104	1	27	Cool!
				Warm Solid	ウォームソリッドギター	104	2	27	Cool!
				Clean Solid	クリーンソリッドギター	104	3	27	Cool!
				Muted Guitar	ミュートギター	0	112	28	Regular
				Funk Guitar	ファンクギター	0	113	28	Regular
	Solid Chord			ソリッドコードギター	0	121	27	Regular	
	Solid Guitar			ソリッドギター	0	118	27	Regular	
	Electric 12String			12弦ギター エレクトリック	0	119	27	Regular	
	Tremolo Guitar			トレモロギター	0	113	27	Regular	
	Wah Guitar			ワウギター	0	122	27	Regular	
	Chorus Guitar			コーラスギター	0	124	27	Regular	
	E.Guitar エレクトリック ギター	Vintage Trem	Vintage Trem	ビンテージトレモロギター	0	120	27	Regular	
			Deep Chorus	ディープコーラスギター	0	114	27	Regular	
			Bright Clean	ブライトクリーンギター	0	116	27	Regular	
			DX Jazz Guitar	DX ジャズギター	0	117	26	Regular	
			Half Drive	ハーフドライブギター	104	0	29	Cool!	
			Smooth Lead	スムーズリードギター	0	119	26	Regular	
			Rock Guitar	ロックギター	0	116	29	Regular	
			Lead Guitar	リードギター	0	114	29	Regular	
			Overdrive Guitar	オーバードライブギター	0	112	29	Regular	
			Guitar Hero	ギターヒーロー	104	0	30	Cool!	
			Heavy Rock	ヘビーロック	104	1	30	Cool!	
			Power Chord	パワーコードギター	0	117	30	Regular	
	Bass ベース	Voodoo Lead	Voodoo Lead	ブードゥーギター	0	116	30	Regular	
			Distortion Guitar	ディストーションギター	0	112	30	Regular	
			Feedback Guitar	フィードバックギター	0	113	29	Regular	
			Click Bass	クリックベース	0	115	38	Regular	
			Punchy Bass	パンチーベース	0	117	38	Regular	
			Analog Bass	アナログベース	0	112	39	Regular	
			DX Funk Bass	DX ファンクベース	0	113	37	Regular	
			Dry Synth Bass	ドライシンセベース	0	116	39	Regular	
			80s Synth Bass	80s シンセベース	0	115	39	Regular	
			HiQ Bass	ハイQベース	0	113	38	Regular	
			Acoustic Bass	アコースティックベース	0	112	32	Regular	
			Accordion アコーディオン	Accordion	Accordion	アコーディオン	0	116	21
Small Accordion	スモールアコーディオン	0			115	21	Regular		
Modern Harp	モダンハープ	0			113	22	Regular		
Blues Harp	ブルースハープ	0			114	22	Regular		
Ballroom Accordion	ボールルームアコーディオン	0			112	23	Regular		
Soft Accordion	ソフトアコーディオン	0			114	21	Regular		
Tutti Accordion	トゥッティアコーディオン	0			113	21	Regular		
Musette Accordion	ミュゼットアコーディオン	0			112	21	Regular		
Strings ストリングス	Orchestra Strings	Orchestra Strings			オーケストラストリングス	0	116	49	Live!
		Orch Strings			オーケストラストリングス	0	113	48	Regular
		Symphonic			シンフォニックストリングス	0	114	48	Regular
		Concerto Strings			コンチェルトストリングス	0	115	48	Regular
		Slow Strings	スローストリングス	0	113	49	Regular		
		Strings	ストリングス	0	112	48	Regular		
		Tremolo Strings	トレモロストリングス	0	112	44	Regular		
		Bow Strings	ボウストリングス	0	116	48	Regular		
		Marcato	マルカートストリングス	0	115	49	Regular		
		Pizzicato	ピチカートストリングス	0	112	45	Regular		
		String Falls	ストリングスフォール	0	121	48	Live!		
		Analog Strings	アナログストリングス	0	112	51	Regular		
Orch & Flute	オーケストラ & フルート	0	119	49	Regular				
Orch & Oboe	オーケストラ & オーボエ	0	121	49	Regular				
Orch & Horns	オーケストラ & ホーン	0	118	49	Regular				

CVP-709

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバ-			ボイスタイプ			
			MSB	LSB	Prg				
Legacy レガシー	Strings ストリングス	String Quartet	ストリングスカルテット	0	114	49	Regular		
		Harp	ハーブ	0	112	46	Regular		
		Hackbrett 2	ハックブレット2	0	113	46	Regular		
		Banjo 2	バンジョー2	0	112	105	Regular		
		Sitar 2	シタル2	0	112	104	Regular		
Brass ブラス	Brass ブラス	Brass Section	ブラスセクション	0	112	61	Regular		
		Brass Combo	ブラスコンボ	0	115	66	Regular		
		Natural Brass	ナチュラルブラス	0	124	61	Regular		
		Bright Brass	ブライトブラス	0	120	61	Regular		
		French Horns	フレンチホルン	0	112	60	Live!		
		Mellow Horns	メロホルン	0	119	61	Regular		
		Symphony Horns	シンフォニーホルン	0	115	60	Live!		
		Symphony Brass	シンフォニーブラス	0	119	60	Live!		
		Big Band Brass	ビッグバンドブラス	0	113	61	Regular		
		Mellow Brass	メロブラス	0	116	61	Regular		
		Big Brass	ビッグブラス	0	121	61	Regular		
		Small Brass	スモールブラス	0	117	61	Regular		
		Soft Brass	ソフトブラス	0	123	61	Regular		
		Storzando	スフォルツァンド	0	125	61	Regular		
		High Brass	ハイブラス	0	115	61	Regular		
		Breath Brass	ブレスブラス	0	116	60	Regular		
		Full Horns	フルホルンズ	0	114	61	Regular		
		Trumpet Ensemble	トランペットアンサンブル	0	122	61	Regular		
		Brass Hit	ブラスヒット	0	126	61	Regular		
		Trombone Section	トロンボーンセクション	0	113	57	Regular		
		Smooth Trombone	スムーズトロンボーン	0	118	57	Regular		
		Solo Trombone	ソロトロンボーン	0	112	57	Regular		
		Trombone	トロンボーン	0	116	57	Regular		
		Soft Trombone	ソフトトロンボーン	0	115	57	Regular		
		Mellow Trombone	メロトロンボーン	0	114	57	Regular		
		Solo Trumpet	ソロトランペット	0	112	56	Regular		
		Jazz Trumpet	ジャズトランペット	0	116	56	Regular		
		Muted Trumpet	ミュートトランペット	0	112	59	Regular		
		Flugel Horn	フリューゲルホルン	0	113	56	Regular		
		Tuba 2	チューバ2	0	112	58	Regular		
		Hybrid Comp	ハイブリッドコンブラス	0	119	62	Regular		
		Hybrhorn	ハイブリッドホルンズ	0	113	60	Regular		
		Hybrpad	ハイブリッドパッド	0	114	60	Regular		
		Pop Brass	ポップブラス	0	118	61	Regular		
		Synth Brass	シンセブラス	0	112	62	Regular		
		Woodwind ウッドウィンド	Woodwind ウッドウィンド	Soprano Sax	ソプラノサクサク	0	112	64	Regular
Alto Sax	アルトサクサク			0	112	65	Regular		
Tenor Sax	テナーサクサク			0	112	66	Regular		
Baritone Sax	バリトンサクサク			0	112	67	Regular		
Alto Sax	アルトサクサク			0	114	65	Sweet!		
Saxophone	サクソフォン			104	0	66	Sweet!		
Growl Sax	グロウルサクサク			0	118	66	Regular		
Sax Stack	サクサクスタック			0	124	66	Regular		
Saxy Mood	サクシームード			0	120	66	Regular		
Flute	フルート			0	112	73	Regular		
Oboe	オーボエ			0	112	68	Regular		
Clarinet	クラリネット			0	112	71	Regular		
Bassoon	バスーン			0	112	70	Regular		
Ethnic Flute	エスニックフルート			0	112	75	Regular		
Orch Flute	オーケストラフルート			104	0	73	Sweet!		
Orch Oboe	オーケストラオーボエ			104	0	68	Sweet!		
Woodwinds Ensemble	ウッドウィンドアンサンブル			0	113	66	Regular		
Choir コーラス	Choir コーラス			Voices	ボイス	0	113	54	Regular
				Choir	クワイア	0	112	52	Regular
				Air Choir	エアークワイア	0	112	54	Regular
		Hah Choir	ハークワイア	0	114	52	Regular		
		Uuh Choir	ウークワイア	0	115	52	Regular		
		Boys Choir Aah	ボーイズクワイアアー	104	8	52	Live!		

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバ-			ボイスタイプ			
			MSB	LSB	Prg				
Legacy レガシー	Choir コーラス	Boys Choir Ooh	ボーイズクワイアオー	104	8	53	Live!		
		Gospel Voices	ゴスペル	0	116	52	Live!		
		Humming	ハミング	0	118	52	Live!		
		Vox Humana	ボックスヒューマナ	0	112	53	Regular		
		Sweet Heaven	スイートヘブン	0	118	88	Regular		
		Dream Heaven	ドリームヘブン	0	121	88	Regular		
		Bell Heaven	ベルヘブン	0	119	88	Regular		
		Pan Heaven	パンヘブン	0	120	88	Regular		
		Pro Heaven	プロヘブン	0	122	88	Regular		
		Sunbeam	サンビーム	0	123	88	Regular		
		Hah Pad	ハーパッド	0	116	94	Regular		
		Percussion パーカッション	Percussion パーカッション	Vibraphone	ビブラフォン	0	112	11	Regular
				Marimba	マリムバ	0	112	12	Regular
				Xylophone	シロフォン	0	112	13	Regular
		Drum Kit ドラムキット	Drum Kit ドラムキット	Standard Kit 1	スタンダードキット1	127	0	0	Live!Drums
	Standard Kit 2			スタンダードキット2	127	0	1	Live!Drums	
	Rock Kit			ロックキット	127	0	16	Drums	
	Brush Kit			ブラッシュキット	127	0	40	Live!Drums	
	SFX Kit 1			SFXキット1	126	0	0	SFX	
	Pad パッド	Pad パッド	SFX Kit 2	SFXキット2	126	0	1	SFX	
			Arabic Kit	アラビックキット	126	0	35	SFX	
			Psycho Pad	サイコパッド	0	118	101	Regular	
			Far East	ファーイースト	0	112	97	Regular	
			Disclosure	ディスクリージャ	0	116	89	Regular	
			Mystery	ミステリー	0	113	97	Regular	
			Sirius	シリウス	0	114	101	Regular	
			S&H Groove	SSHグルーブ	0	115	101	Regular	
			Velo Ashrami	ベロシティアシュラム	0	116	101	Regular	
			Evening Stars	イブニングスターズ	0	117	101	Regular	
			Angel Vibes	エンジェルバイブ	0	114	98	Regular	
			Glass Pad	グラスパッド	0	114	93	Regular	
			DX Pad	DXパッド	0	112	92	Regular	
			Symbiont	シンピアント	0	113	88	Regular	
			Dark Moon	ダークムーン	0	113	89	Regular	
			Ionosphere	アイオノスフィア	0	115	94	Regular	
	Millennium	ミレニアム	0	117	88	Regular			
Atmosphere	アトモスフィア	0	112	99	Regular				
Equinox	イクイノックス	0	112	94	Regular				
Fantasia	ファンタジア	0	112	88	Regular				
Stargate	スターゲート	0	114	88	Regular				
Area 51	エリア51	0	112	89	Regular				
Digital Pad	デジタルパッド	0	115	93	Regular				
Dunes	デューン	0	114	89	Regular				
Messenger	メッセンジャー	0	116	95	Regular				
Wave 2001	ウェーブ2001	0	112	95	Regular				
Xenon Pad	ゼノンパッド	0	112	91	Regular				
Magic Bell	マジックベル	8	32	120	S.Art!				
Synth シンセ	Synth シンセ	Pro Lead	プロリード	0	113	83	Regular		
		Funky Lead	ファンキーリード	0	121	81	Regular		
		Portatone	ポータートーン	0	112	84	Regular		
		Adrenaline	アドレナリン	0	113	84	Regular		
		Stardust	スターダスト	0	112	98	Regular		
		Aero Lead	エアロリード	0	112	83	Regular		
		Mini Lead	ミニリード	0	114	80	Regular		
		Sun Bell	サンベル	0	113	98	Regular		
		Hi Bias	ハイバイアス	0	116	80	Regular		
		Vinyl Lead	ビニールリード	0	115	80	Regular		
		Pan Lead	パンリード	0	122	80	Regular		
		String Bells	ストリングベル	0	124	88	Regular		
		Padbells	パッドベル	0	126	88	Regular		
		Big Tune	ビッグチューン	0	118	89	Regular		
		Trumpet Saw	トランペットソー	0	125	81	Regular		
Paraglide	パラグライダー	0	114	84	Regular				

CVP-709

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
			MSB	LSB	Prg			
Legacy レガシー	Synth シンセ	Robolead	ロロリード	0	124	81	Regular	
		Fargo	フーゴ	0	119	81	Regular	
		Big Lead	ビッグリード	0	113	81	Regular	
		Warp	ワープ	0	117	81	Regular	
		Impact	インパクト	0	113	87	Regular	
		Under Heim	アンダー ハイム	0	112	87	Regular	
		Crystal Eyes	クリスタルアイ	0	125	88	Regular	
		Melody Maker	メロディーメーカー	0	117	89	Regular	
		Attack Saw	アタックソー	0	126	81	Regular	
		Perc Square	パーカッションスクエア	0	123	80	Regular	
		Square Lead	スクエアリード	0	112	80	Regular	
		Saw Lead	ソーリード	0	112	81	Regular	
		Pop Lead	ポップリード	0	120	80	Regular	
		Bright Mini	ブライト ミニリード	0	125	80	Regular	
		Orbit Sine	オービットサインリード	0	126	80	Regular	
		Blaster	ブラスター	0	114	81	Regular	
		Tiny Lead	タイニーリード	0	118	80	Regular	
MegaVoices メガボイス	A.Guitar アコースティック ギター	Nylon Guitar	ナイロン弦ギター	8	0	0	MegaVoice	
		Flamenco Guitar	フラメンコギター	8	3	0	MegaVoice	
		Spanish Medium Guitar	スペインッシュギター ミディアム	8	4	0	MegaVoice	
		Spanish Hard Guitar	スペインッシュギターハード	8	5	0	MegaVoice	
		Steel Acoustic Guitar	スチールアコースティック	8	1	1	MegaVoice	
		Steel Acoustic Guitar Slap	スチールアコースティック スラップ	8	2	1	MegaVoice	
		Steel Guitar Twin 1	スチール弦ギター ツイン 1	8	5	1	MegaVoice	
		Steel Guitar Twin 2	スチール弦ギター ツイン 2	8	6	1	MegaVoice	
		Steel Guitar	スチール弦ギター	8	0	1	MegaVoice	
		12String Guitar	12弦ギター	8	1	2	MegaVoice	
		12String Guitar Twin 1	12弦ギター ツイン 1	8	7	1	MegaVoice	
		12String Guitar Twin 2	12弦ギター ツイン 2	8	8	1	MegaVoice	
		Hi String Guitar	ハイストリングギター	8	0	2	MegaVoice	
		E.Guitar エレクトリック ギター	Solid Guitar 1	ソリッドギター 1	8	1	3	MegaVoice
			Solid Guitar 2	ソリッドギター 2	8	2	3	MegaVoice
			Finger Guitar	フィンガーギター	8	4	3	MegaVoice
			Finger Slap Guitar	フィンガースラップギター	8	5	3	MegaVoice
Vintage Pick Guitar	ビンテージピックギター		8	6	3	MegaVoice		
Vintage Slap Guitar	ビンテージスラップギター		8	7	3	MegaVoice		
Clean Guitar	クリーンギター		8	0	3	MegaVoice		
Single Coil Guitar	シングルコイルギター		8	3	3	MegaVoice		
Slap Amp Guitar	スラップアンプギター		8	8	3	MegaVoice		
Jazz Guitar	ジャズギター		8	0	6	MegaVoice		
Overdrive Guitar	オーバードライブギター		8	0	4	MegaVoice		
Distortion Guitar	ディストーションギター	8	0	5	MegaVoice			
Bass ベース	Acoustic Bass	アコースティックベース	8	0	16	MegaVoice		
	Vintage Round	ビンテージラウンド	8	1	17	MegaVoice		
	Vintage Flat	ビンテージフラット	8	2	17	MegaVoice		
	Vintage Pick	ビンテージピック	8	1	18	MegaVoice		
	Electric Bass	エレクトリックベース	8	0	17	MegaVoice		
	Pick Bass	ピックベース	8	0	18	MegaVoice		
	Fretless Bass	フレットレスベース	8	0	19	MegaVoice		
Strings ストリングス	Classical Strings	クラシカルストリングス	8	1	48	MegaVoice		
	Real Strings	リアルストリングス	8	1	49	MegaVoice		
	Large Strings	ラージストリングス	8	0	49	MegaVoice		
	Small Strings	スモールストリングス	8	0	48	MegaVoice		
Vocal ボーカル	Gospel Choir	ゴスペルクワイア	8	0	54	MegaVoice		
	Male Voice Choir	男声クワイア	8	0	51	MegaVoice		
	Pop Haa	ポップハー	8	0	100	MegaVoice		
	Pop Daa	ポップダー	8	0	101	MegaVoice		
	Pop Baa	ポップバー	8	0	102	MegaVoice		
	Pop Hee	ポップヒー	8	0	110	MegaVoice		
	Pop Bee	ポップビー	8	0	107	MegaVoice		
Pop Hoo	ポップフー	8	0	105	MegaVoice			

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
		MSB	LSB	Prg			
MegaVoices メガボイス	Vocal ボーカル	Pop Doo	ポップドゥー	8	0	106	MegaVoice
		Pop Shoo	ポップシュー	8	0	103	MegaVoice
		Pop Haa Legato 2	ポップハーレガート2	8	0	115	MegaVoice
		Pop Hoo Legato 2	ポップフーレガート2	8	0	120	MegaVoice
		Pop Hee Legato 2	ポップヒーレガート2	8	0	125	MegaVoice
	Brass ブラス	Pop Horns 1	ポップホーンズ1	8	1	56	MegaVoice
		Pop Horns 2	ポップホーンズ2	8	2	56	MegaVoice
		Trumpet	トランペット	8	0	64	MegaVoice
		Brass	ブラス	8	0	56	MegaVoice
		Woodwind ウッドウィンド	Tenor Sax	テナーサククス	8	0	82

CVP-705

メインカテゴリ：PIANO (ピアノ)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
VRM Piano VRMピアノ	CFX Grand	CFX グランド	108	0	0	VRM	
	Bösendorfer	ベーゼンドルファー	108	6	0	VRM	
	Pop Grand	ポップ グランド	108	17	1	VRM	
	Mellow Piano	メロ-ピアノ	108	18	0	VRM	
	Studio Grand	スタジオ グランド	108	30	0	VRM	
	Themis Grand	テーマティック グランド	108	6	1	VRM	
	Bright Piano	ブライトピアノ	108	16	1	VRM	
	Ambient Piano	アンビエントピアノ	108	27	3	VRM	
	Rock Piano	ロックピアノ	108	16	2	VRM	
	Stage Piano	ステージピアノ	108	31	0	VRM	
	Grand Piano 1octave	グランドピアノ 1オクターブ	108	22	1	VRM	
	Grand Piano 2octaves	グランドピアノ 2オクターブ	108	23	1	VRM	
	Cocktail Piano	カクテルピアノ	108	28	3	VRM	
	Grand Piano グランドピアノ	CFX Grand	CFX グランド	0	122	0	Natural!
Bösendorfer		ベーゼンドルファー	104	18	0	Natural!	
Pop Grand		ポップ グランド	104	6	0	Natural!	
Mellow Piano		メロ-ピアノ	0	124	0	Natural!	
Studio Grand		スタジオ グランド	104	19	0	Natural!	
Themis Grand		テーマティック グランド	104	18	1	Natural!	
Bright Piano		ブライトピアノ	0	123	0	Natural!	
Ambient Piano		アンビエントピアノ	104	19	3	Natural!	
Rock Piano		ロックピアノ	0	124	2	Natural!	
Stage Piano		ステージピアノ	104	20	0	Natural!	
Grand Piano 1octave		グランドピアノ 1オクターブ	0	123	3	Natural!	
Grand Piano 2octaves		グランドピアノ 2オクターブ	0	124	3	Natural!	
Cocktail Piano		カクテルピアノ	104	20	3	Natural!	
Upright Piano アップライトピアノ		Upright Piano	アップライトピアノ	104	13	0	Natural!
	Pop Upright	ポップ アップライト	104	13	1	Natural!	
	70s Ballad Piano	70s バラードピアノ	104	14	0	Natural!	
	Chill Out Piano	チルアウトピアノ	104	15	0	Natural!	
	Honky Tonk Upright	ホンキートンク アップライト	104	13	3	Natural!	
	Saloon Upright	サロニアップライト	104	14	1	Natural!	
	Upright 1octave	アップライト 1オクターブ	104	14	3	Natural!	
	Upright 2octaves	アップライト 2オクターブ	104	15	3	Natural!	
	Piano Layer ピアノレイヤー	Superstar Grand	スーパースター グランド	108	25	4	Natural!
		Imperial Ballad	インペリアル バラード	108	26	4	Natural!
		MIDI Grand	MIDI グランドピアノ	104	2	2	Natural!
		MIDI Grand Pad	MIDI グランドパッド	104	3	2	Natural!
		Bright Grand Pad	ブライト グランドパッド	104	8	0	Natural!
		Grand Pad Layer	グランドパッドレイヤー	108	32	2	Natural!
Piano & EP		ピアノ & エレピ	108	25	2	Natural!	
Grand Piano & Strings		グランドピアノ & ストリングス	108	23	0	Natural!	
Grand Piano & Orchestra		グランドピアノ & オーケストラ	104	12	0	Natural!	
Electric Piano エレクトリック ピアノ		Suitcase EP	スーツケース エレピ	0	118	4	Cool!
		Vintage EP	ビンテージ エレピ	0	116	4	Regular
		Electric Piano 1	エレクトリックピアノ 1	0	119	4	Cool!
		Electric Piano 2	エレクトリックピアノ 2	0	122	4	Natural!
		Stage EP	ステージ エレピ	0	117	4	Regular
	Funky EP	ファンキー エレピ	0	123	4	Natural!	
	Tremolo Suitcase EP	トレモロスーツケース エレピ	0	113	4	Cool!	
	Tremolo Stage EP	トレモロステージ エレピ	0	124	4	Natural!	
	Smooth Tine	スムースタイン エレピ	0	119	5	Regular	
	CP80 Stage	CP80 ステージ	0	113	2	Regular	
	Magnetics	マグネティクス	104	0	4	Regular	
	FM E.Piano FMエレピ	Studio Ballad DX	スタジオ バラード DX	104	9	5	Regular
		Sparkle Stack	スパークル スタック エレピ	0	121	5	Cool!
		Sweet DX	スイート DX エレピ	104	0	5	Cool!
Ballad DX		バラード DX エレピ	0	124	5	Cool!	
DX Dynamics		DX ダイナミック エレピ	0	123	5	Cool!	
Ballad Bells		バラードベルズ	104	2	5	Cool!	
Galaxy EP		ギャラクシー エレピ	0	114	4	Cool!	
DX7 EP		DX7 エレピ	0	122	5	Natural!	
Dream DX		ドリーム DX エレピ	104	3	5	Cool!	
Midnight DX		ミッドナイト DX エレピ	104	1	5	Cool!	

メインカテゴリ：PIANO (ピアノ)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
FM E.Piano FMエレピ	Piano Sweeper	ピアノ スイーパー	104	3	99	Regular
	Pianosphere	ピアノスフィア	104	19	88	Regular
Clavi クラビ	Clavi Bright	クラビ ブライト	0	112	7	Regular
	Wah Clavi	ワウクラビ	0	113	7	Regular
	Phase Clavi	フェーズクラビ	0	115	7	Regular
Harpischord ハーピシコード	Harpischord 1	ハーピシコード 1	0	122	6	Natural!
	Harpischord 2	ハーピシコード 2	8	32	112	S.Art!
	Harpischord Coupler	ハーピシコードカプラー	0	123	6	Natural!
	Grand Harpischord	グランドハーピシコード	0	113	6	Live!
	Harpischord & Strings	ハーピシコード & ストリングス	0	124	6	Natural!

メインカテゴリ：ORGAN (オルガン)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Tonewheel Organ トーンホイール オルガン	Whiter Bars	ホワイトバー	8	32	29	S.Art!	
	Curved Bars	カーブバー	0	121	16	Cool!	
	All Bars Out	オールバーアウト	8	32	30	S.Art!	
	Even Bars	イーブンバー	0	111	16	Cool!	
	Jazz Rotary	ジャズオルガン ロータリー	8	32	113	S.Art!	
	Vintage Fast	ビンテージオルガン Fast	0	127	16	Cool!	
	Classic Bars	クラシックバー	8	34	29	S.Art!	
	Scanner Jazz	スキャナー ジャズオルガン	0	118	18	Cool!	
	Rock Rotary	ロックロータリーオルガン	8	33	113	S.Art!	
	Organ-a-Go-Go	オルガン ア ゴーゴ	104	0	16	Cool!	
	Prog Rock Organ	プログレ ロックオルガン	8	33	29	S.Art!	
	Organ Accomp 1	オルガン アcomp 1	0	108	17	Regular	
	R&B Tremolo	R&B トレモロオルガン	0	111	18	Cool!	
	Organ Accomp 2	オルガン アcomp 2	0	107	17	Regular	
	Classic Jazz	クラシックジャズオルガン	0	117	16	Cool!	
	Organ Accomp 3	オルガン アcomp 3	0	106	17	Regular	
	Hold It Fast	ホールド イット ファスト	0	111	17	Cool!	
	Organ Accomp 4	オルガン アcomp 4	0	105	17	Regular	
	Full Rocker	フルロッカーオルガン	0	115	18	Cool!	
	Organ Accomp 5	オルガン アcomp 5	0	104	17	Regular	
	Whiter Bars Slow	ホワイトバー Slow	104	1	17	Cool!	
	Whiter Bars Fast	ホワイトバー Fast	104	0	17	Cool!	
	Jazz Organ Slow	ジャズオルガン Slow	0	126	17	Cool!	
	Jazz Organ Fast	ジャズオルガン Fast	0	127	17	Cool!	
	All Bars Out Slow	オールバーアウト Slow	104	1	18	Cool!	
	All Bars Out Fast	オールバーアウト Fast	104	0	18	Cool!	
	All Bars Phase	オールバー フェイズ	104	2	18	Cool!	
	Rotor Organ	ローターオルガン	0	117	18	Cool!	
	Mellow Drawbar	メロ ドローバー オルガン	0	115	17	Regular	
	Two Channels Organ	2チャンネル オルガン	0	109	17	Cool!	
	Transistor Organ トランジスタ オルガン	60s Combo 1	60s コンボオルガン 1	104	32	16	Cool!
		60s Combo 2	60s コンボオルガン 2	104	33	16	Cool!
		60s Combo 3	60s コンボオルガン 3	104	34	16	Cool!
		60s Combo 4	60s コンボオルガン 4	104	35	16	Cool!
Euro Organ	スタジアム オルガン	0	118	16	Regular		
Classical Pipe クラシックオルガン	Pipe Organ Principal	パイプオルガン プリンシパル	0	123	19	Natural!	
	Chapel Organ	チャペル オルガン	0	113	19	Regular	
	Full Organ	フル オルガン	0	112	19	Regular	
	Hymn Organ	ヒム オルガン	0	114	19	Regular	
	Pipe Organ Tutti	パイプオルガン トutti	0	122	19	Natural!	
	Church Organ	チャーチ オルガン	0	115	19	Regular	
	Theatre Pipe シアターオルガン	Full Theatre	フル シアターオルガン	0	127	18	Regular
Tibia 8'	ティピア 8'	104	6	17	Regular		
Sweet Theatre	スイート シアターオルガン	0	126	18	Regular		
Tibia 8' & 4'	ティピア 8&4'	104	9	16	Regular		
Ballroom Organ	ボールルーム オルガン	0	115	3	Regular		
Tibia 16' & 4'	ティピア 16&4'	104	8	16	Regular		
Tibia Chorus	ティピア コーラス	104	5	17	Regular		
Vox Humana 8'	ボックス ヒューマナ 8'	104	7	17	Regular		

CVP-705

メインカテゴリ：ORGAN (オルガン)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Theatre Pipe シアターオルガン	Vox Humana & Tibia	ボックス & ティバ	104	10	16	Regular
	Theatre Trumpet 8'	シアター トランペット 8'	0	124	16	Regular
	Theatre Kinura 8'	シアター キヌラ 8'	0	123	16	Regular
	Theatre Trumpet & Kinura	シアター トランペット & キヌラ	0	125	17	Regular
	Theatre Trumpet 16' & 8'	シアター トランペット 16' & 8'	0	124	17	Regular
Organ Flutes オルガンフルート	Organ Flutes	オルガンフルート	10	0	8	OrganFlutes
	USD Smile	USD スマイル	10	1	8	OrganFlutes
	Reggae Bars	レゲエ バー	10	2	8	OrganFlutes
	Warm Theatre	ウォーム シアター	10	3	8	OrganFlutes
	Organ Pops	オルガン ポップ	10	4	8	OrganFlutes
	Rock Organ	ロック オルガン	10	5	8	OrganFlutes
	Soul Percussion	ソウル パーカッション	10	6	8	OrganFlutes
	Gospel Truth	ゴスペル トラールース	10	7	8	OrganFlutes
	Pad Organ	パッドオルガン	10	8	8	OrganFlutes
	Full Organ	フル オルガン	10	9	8	OrganFlutes
	String Bars	ストリングス オルガン	10	0	9	OrganFlutes
	Latin Spin	ラテンスピ	10	1	9	OrganFlutes
	Shady Bars	シェード バー	10	2	9	OrganFlutes
	Funk Organ	ファンクオルガン	10	3	9	OrganFlutes
	Ballad Organ	バラード オルガン	10	4	9	OrganFlutes
	Rich Bars	リッチ バー	10	5	9	OrganFlutes
	Trumpet Bars	トランペット バー	10	6	9	OrganFlutes
	Soul Bars	ソウル バー	10	7	9	OrganFlutes
	Clari Bars	クラリ バー	10	8	9	OrganFlutes
	Jazz Squabble	ジャズスクワブル	10	9	9	OrganFlutes
	Euro Perc	ユーロ パーカッパ	10	0	10	OrganFlutes
	Ballad Euro	バラードユーロ	10	1	10	OrganFlutes
	Euro Reeds	ユーロリード	10	2	10	OrganFlutes
	Even Warmth	イーブン ウォームス	10	3	10	OrganFlutes
	Bright Euro	ブライトユーロ	10	4	10	OrganFlutes
	Euro Accomp 1	ユーロ アカンプ 1	10	7	10	OrganFlutes
	Full Euro	フルユーロ	10	6	10	OrganFlutes
	Euro Accomp 2	ユーロ アカンプ 2	10	8	10	OrganFlutes
	Euro Pops	ユーロ ポップス	10	5	10	OrganFlutes
	Euro Accomp 3	ユーロ アカンプ 3	10	9	10	OrganFlutes
	Harmonica ハーモニカ	Harmonica	ハーモニカ	0	112	22
Modern Harp		モダン ハープ	0	113	22	Regular
Blues Harp		ブルース ハープ	0	114	22	Regular
Accordion アコーディオン	Full Accordion Register	フルアコーディオン レジスター	104	2	21	Regular
	French Musette Acc.	フレンチ ミュゼット	0	119	21	Regular
	Master Accordion	マスターアコーディオン	0	118	21	Regular
	Steirische	シュタイリッシュアコーディオン	0	117	21	Regular
	Jazz Accordion	ジャズアコーディオン	0	120	21	Regular
	Cassotto	カソット	104	0	21	Regular
	Cajun	カジャン	104	3	21	Regular
	Accordion Clarinet	アコーディオンクラリネット	104	1	21	Regular
	Bandoneon	バンドネオン	0	113	23	Regular
	Tango Accordion	タンゴアコーディオン	0	114	23	Regular
	Full Register Bass	フルレジスターバス	104	5	21	Regular
	Musette Bass	ミュゼットバス	0	123	21	Regular
	Master Bass	マスターバス	0	122	21	Regular
	Cajun Bass	カジャンバス	104	6	21	Regular
	Accordion Bass	アコーディオンバス	0	121	21	Regular
	Tango Bass	タンゴバス	0	115	23	Regular

メインカテゴリ：GUITAR&BASS (ギター & ベース)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Nylon Acoustic ナイロンギター	Concert Guitar	コンサートギター	8	32	0	S.Art!	
	Dynamic Nylon	ナイロン弦ギター ダイナミック	0	116	24	Live!	
	Flamenco Guitar	フラメンコギター	8	33	0	S.Art!	
	Hard Flamenco	フラメンコギター ハード	0	118	24	Live!	
	Nylon Guitar	ナイロン弦ギター	8	34	0	S.Art!	
	Classical Guitar	クラシックギター	0	115	24	Live!	
	Slide Nylon	ナイロン弦ギター スライド	0	117	24	Live!	
	Nylon Mute	ナイロン弦ギター ミュート	0	119	24	Live!	
	Electro Acoustic Guitar	エレクトロアコースティック	8	35	0	S.Art!	
	Steel Acoustic スチールギター	Steel Guitar	スチール弦ギター	8	32	1	S.Art!
		Slide Steel	スチール弦ギター スライド	0	118	25	Live!
Folk Guitar Harmonics		フォークギター ハーモニクス	8	33	1	S.Art!	
Dynamic Steel		スチール弦ギター ダイナミック	0	116	25	Live!	
Steel Guitar Strum		スチール弦ギター ストラミング	0	117	25	Live!	
Steel Guitar Mute		スチール弦ギター ミュート	0	120	25	Live!	
12String Guitar		12弦ギター	0	113	25	Live!	
Clean Solid クリーンギター		Bright Chorus	ブライト コーラスギター	8	45	3	S.Art!
		Vintage Slap	ビンテージスラップギター	8	48	3	S.Art!
		Ballad Delay	バラードディレイギター	8	46	3	S.Art!
		Vintage Pure	ビンテージピュアギター	8	47	3	S.Art!
	Finger Bright	フィンガーブライトギター	8	50	3	S.Art!	
	Cool Wah Guitar	クールワウギター	104	4	27	Regular	
	Semi Acoustic	セミアコースティック	8	33	6	S.Art!	
	Jazz Vintage	ジャズビンテージ	8	38	6	S.Art!	
	Jazz Artist	ジャズアーティスト	8	39	6	S.Art!	
	Smooth Jazz Guitar	スムーズジャズギター	8	35	6	S.Art!	
	Shadowed Guitar	シャドウギター	8	56	3	S.Art!	
	Finger Chorus	フィンガーコーラスギター	8	42	3	S.Art!	
	Vintage Spring	ビンテージスプリング	8	54	3	S.Art!	
	Light Chorus	ライトコーラス	8	53	3	S.Art!	
	Country Pick	カントリーピックギター	8	44	3	S.Art!	
	Finger Slap Slide	フィンガースラップスライド	8	51	3	S.Art!	
	Warm Solid	ウォームソリッドギター	8	33	3	S.Art!	
	Warm Electric	ウォームエレクトリックギター	8	32	3	S.Art!	
	Clean Solid	クリーンソリッドギター	8	34	3	S.Art!	
	Clean Electric	クリーンエレクトリックギター	8	35	3	S.Art!	
	Slap Solid	スラップソリッドギター	0	108	27	Cool!	
	Lounge Guitar	ラウンジギター	104	1	26	Regular	
	Funk Slap	ファンクスラップギター	8	49	3	S.Art!	
	Single Coil Clean	シングルコイルクリーン	8	39	3	S.Art!	
	70s Solid Guitar	70s ソリッドギター	8	38	3	S.Art!	
	Pure Vintage	ピュアビンテージ	8	42	5	S.Art!	
	Vintage Open	ビンテージオープンギター	0	123	27	Regular	
	Chorus Solid	コーラスソリッドギター	0	107	27	Cool!	
Clean Guitar	クリーンギター	0	112	27	Cool!		
Jazz Clean	ジャズクリーンギター	8	32	6	S.Art!		
Slide Clean	スライドクリーンギター	0	117	28	Cool!		
Muted Guitar	ミュートギター	0	119	28	Cool!		
Slide Solid	スライドソリッドギター	0	110	27	Cool!		
Dynamic Mute	ダイナミックミュート	0	118	28	Cool!		
Slide Pick	スライドピックギター	104	7	27	Cool!		
Vintage Muted Guitar	ビンテージミュートギター	104	0	28	Cool!		
Slide Finger	スライドフィンガーギター	104	5	27	Cool!		
Vintage Muted Echo	ビンテージミュートエコー	0	115	28	Regular		
Slide Warm	スライドウォームギター	104	6	27	Cool!		
Slide Jazz	スライドジャズギター	104	0	26	Cool!		
Funk Guitar	ファンクギター	0	116	28	Cool!		
Vintage Strum	ビンテージストラミングギター	0	126	27	Regular		
Tremolo Solid	トレモロソリッドギター	0	111	27	Cool!		
Ballad Solid	バラードソリッドギター	0	109	27	Cool!		
Jazz Guitar	ジャズギター	0	115	26	Cool!		
Jazz Solo Guitar	ジャズソロギター	0	116	26	Cool!		
Octave Guitar	オクターブギター	0	113	26	Regular		

CVP-705

メインカテゴリ：GUITAR&BASS (ギター & ベース)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Clean Solid クリーンギター	Electric Guitar	エレクトリックギター	0	114	28	Cool!	
	60s Clean	60s クリーンギター	0	117	27	Regular	
Distortion Solid ディストーション ギター	Rock Hero	ロックヒーローギター	8	35	5	S.Art!	
	Overdrive Wah	オーバードライブワウ	8	39	5	S.Art!	
	Vintage Rock	ビンテージロックギター	8	36	5	S.Art!	
	Vintage Blues	ビンテージブルースギター	8	37	5	S.Art!	
	Stage Lead	ステージリード	8	38	5	S.Art!	
	Blues Slap Slide	ブルーススラップスライド	8	36	4	S.Art!	
	Heavy Rock	ヘビーロックギター	8	32	4	S.Art!	
	Blues Bright	ブルースブライトギター	8	35	4	S.Art!	
	Classic Stack	クラシックスタック	8	41	5	S.Art!	
	Blues Warm	ブルースウォームギター	8	34	4	S.Art!	
	Guitar Hero	ギターヒーロー	8	32	5	S.Art!	
	Vintage Amp	ビンテージアンプギター	8	41	3	S.Art!	
	Feedbacker	フィードバックギター	8	33	4	S.Art!	
	Finger Amp	フィンガーアンプギター	8	43	3	S.Art!	
	Rock Legend	ロックレジェンド	8	34	5	S.Art!	
	Slide Pick Amp	スライドピックアンプ	104	8	27	Cool!	
	Crunch Guitar	クランチギター	8	33	5	S.Art!	
	Bluesy Night	ブルーゼーナイト	8	55	3	S.Art!	
	Stereo Rock	ステレオロックギター	104	2	30	Cool!	
	Half Drive	ハーフドライブギター	8	37	3	S.Art!	
	Blues Guitar	ブルースギター	0	117	29	Cool!	
Grunge Guitar	グランジギター	8	40	5	S.Art!		
Metal Master	メタルマスター	0	120	30	Regular		
World ワールドギター	Pedal Steel Amp	ペダルスチールアンプ	8	52	3	S.Art!	
	Mandolin	マンダリン	0	114	25	Sweet!	
	Pedal Steel	ペダルスチールギター	8	36	3	S.Art!	
	Zither 1	チター1	104	1	15	Regular	
	Banjo	バンジョー	104	0	105	Regular	
	Zither 2	チター2	104	0	15	Regular	
	Shamisen	三味線	0	112	106	Regular	
	Dulcimer	ダルシマー	0	112	15	Regular	
	Koto	琴	0	112	107	Regular	
	Hackbrett	ハックブレット	104	2	46	Regular	
	Aloha Guitar	アロハギター	0	118	26	Regular	
	Sitar	シタール	104	0	104	Regular	
	Pedal Steel	ペダルスチールギター	0	115	27	Regular	
	Bass ベース	Vintage Round Bass	ビンテージラウンドベース	8	32	17	S.Art!
		Acoustic Bass	アコースティックベース	8	32	16	S.Art!
Vintage Flatwound Bass		ビンテージフラットベース	8	33	17	S.Art!	
Soft Acoustic Bass		ソフトアコースティックベース	8	33	16	S.Art!	
Vintage Mute Bass		ビンテージミュートベース	8	32	18	S.Art!	
Fretless Bass		フレットレスベース	8	32	19	S.Art!	
Soft Acoustic Bass		ソフトアコースティックベース	104	2	32	Regular	
Acoustic Bass		アコースティックベース	104	1	32	Regular	
Ballroom Bass		ボールルームベース	104	0	32	Regular	
Vintage Round Bass		ビンテージラウンドベース	104	1	33	Cool!	
Vintage Flatwound Bass		ビンテージフラットベース	104	2	33	Cool!	
Acoustic Bass & Cymbal		アコースティックベース & シンバル	0	114	32	Regular	
Vintage Mute Bass		ビンテージミュートベース	104	3	33	Cool!	
Fusion Bass		フュージョンベース	0	113	36	Regular	
Vintage Pick Bass		ビンテージピックベース	104	1	34	Regular	
Vintage Dyno Bass		ビンテージダイノベース	104	2	34	Cool!	
Fretless Bass		フレットレスベース	0	112	35	Cool!	
Slap Bass		スラップベース	0	112	36	Regular	
Rock Bass		ロックベース	0	114	34	Regular	
Mellow Finger Bass		メローフィンガーベース	0	112	33	Regular	
Pick Bass		ピックベース	0	112	34	Regular	
Pick Dyno Bass		ピックダイノベース	0	113	34	Cool!	
Electric Bass		エレクトリックベース	0	114	33	Cool!	
Half Mute Bass		ハーフミュートベース	0	115	33	Cool!	
Super Fretless Bass		スーパーフレットレスベース	0	113	35	Regular	

メインカテゴリ：GUITAR&BASS (ギター & ベース)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Bass ベース	Vintage Pick Mute Bass	ビンテージピックミュート	104	0	34	Cool!
	Funk Bass	ファンクベース	0	112	37	Regular
Synth Bass シンセベース	Lo Bass	ローベース	104	0	39	Regular
	Fat Pulse	ファットパルス	104	2	39	Regular
	Dark Bass	ダークベース	104	1	39	Regular
	Wazzo Saw	ワッツォソー	104	3	80	Regular
	Moon Bass	ムーンベース	104	0	38	Regular
	Deep Point	ディープポイント	104	3	38	Regular
	Kick Bass	キックベース	104	1	38	Regular
	Tight Bass	タイトベース	104	3	39	Regular
	Club Bass	クラブベース	104	2	38	Regular
	Competitor	コンペティター	104	4	38	Regular
	101 Sub	101 サブ	104	5	38	Regular
	Trance Bass	トランスベース	104	9	38	Regular
	Little Bass Synth	リトルベースシンセ	104	6	38	Regular
	Sub Cut Bass	サブカットベース	104	5	39	Regular
	Tekno Bass	テクノベース	104	7	38	Regular
	Dyno Acid Bass	ダイノアシッドベース	104	10	38	Regular
	Perc Punch	パーカッションパンチ	104	8	38	Regular
	Mini Sub	ミニサブ	104	6	39	Regular
	Square Bass	スクエアベース	104	4	39	Regular
	Fat Sine Resonance	ファットサインレゾナンス	104	11	38	Regular
	Ballad Bass	バラードベース	104	7	39	Regular
House Bass	ハウスベース	0	116	38	Regular	
Velo Master	ベロシティマスター	104	17	81	Regular	
Big Drone	ビッグドローンベース	0	118	38	Regular	
Sub Bass	サブベース	0	114	39	Regular	
Hard Bass	ハードベース	0	114	38	Regular	
Resonance Bass	レゾナンスベース	0	112	38	Regular	
TB Bass	TB ベース	0	117	39	Regular	

メインカテゴリ：STRINGS&VOCAL (ストリングス&ヴォーカル)

サブ カテゴリ 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
String Solo ストリングスソロ	Violin	バイオリン	0	113	40	Sweet!
	Solo Violin	ソロバイオリン	0	112	40	Regular
	Viola	ビオラ	0	112	41	Regular
	Fiddle	フィドル	0	112	110	Regular
	Cello	チェロ	0	112	42	Regular
	Contrabass	コントラバス	0	112	43	Regular
String Ensemble ストリングスアンサンブル	Real Strings	リアルストリングス	8	33	49	S.Art!
	Classical Strings	クラシカルストリングス	8	36	48	S.Art!
	Concert Strings	コンサートストリングス	8	32	49	S.Art!
	Theatre Strings	シアターストリングス	8	37	48	S.Art!
	Pizzicato	ピチカートストリングス	0	113	45	Live!
	Lush Strings	ラッシュストリングス	8	41	48	S.Art!
	Real Tremolo Strings	リアルトレモロストリングス	104	0	44	Live!
	Ballroom Strings	ボールルームストリングス	8	35	49	S.Art!
	Real Spicatto	リアルスピカト	104	6	48	Live!
	Studio Strings	スタジオストリングス	8	32	48	S.Art!
	Movie Strings	ムービーストリングス	0	123	48	Live!
	Disco Strings 1	ディスコストリングス 1	0	123	49	Live!
	Ballad Strings	バラードストリングス	8	34	49	S.Art!
	Disco Strings 2	ディスコストリングス 2	0	124	49	Live!
	Warm Strings	ウォームストリングス	8	39	48	S.Art!
	Tremolo Strings	トレモロストリングス	0	113	44	Live!
	Big Strings	ビッグストリングス	8	40	48	S.Art!
	Strings	ストリングス	0	117	49	Live!
Real Strings f	リアルストリングス f	8	40	49	S.Art!	
Allegro	アレグロストリングス	0	122	49	Live!	
Real Strings mf	リアルストリングス mf	8	41	49	S.Art!	
Dynamic Strings	ダイナミックストリングス	0	124	48	Live!	
Real Strings p	リアルストリングス p	8	42	49	S.Art!	

CVP-705

メインカテゴリ：STRINGS&VOCAL (ストリングス&ボーカル)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
String Ensemble ストリングス アンサンブル	Chamber Strings	チェンバーストリングス	0	112	49	Regular	
	Real Tremolo Storzando	リアルトレモロ スフォルツァンド	104	1	44	Live!	
	Tremolo Bowing	トレモロ ボウイング	8	34	48	S.Art!	
	Spiccato	スピッカート ストリングス	8	33	48	S.Art!	
	Spiccato	スピッカート ストリングス	0	120	48	Live!	
	Real Strings f	リアル ストリングス f	104	4	49	Live!	
	Strings f	ストリングス f	0	119	48	Live!	
	Real Strings mf	リアル ストリングス mf	104	5	49	Live!	
	Strings mf	ストリングス mf	0	118	48	Live!	
	Real Strings p	リアル ストリングス p	104	6	49	Live!	
	Strings p	ストリングス p	0	117	48	Live!	
	Orchestral Layers オーケストラ レイヤー	Tutti	トゥッティ	0	120	49	Regular
		Theatre Orchestra	シアター オーケストラ	104	1	49	Regular
Symphonic Unison		シンフォニック ユニゾン	104	0	49	Regular	
Pizzicato Glocken		ピチカート グロックン	0	115	45	Live!	
Choir コーラス	Boys Choir Aah	ボーイズ クワイア アー	8	33	51	S.Art!	
	Boys Choir Ooh	ボーイズ クワイア オー	8	32	51	S.Art!	
	Boys Choir Aah	ボーイズ クワイア アー	104	8	52	Live!	
	Boys Choir Ooh	ボーイズ クワイア オー	104	8	53	Live!	
	Soft Choir Ooh	ソフト クワイア オー	8	35	51	S.Art!	
	Soft Choir Aah	ソフト クワイア アー	8	36	51	S.Art!	
	Boys Choir Oh-Ah (Pedal)	ボーイズ クワイア (Pedal)	8	34	51	S.Art!	
	Boys Choir Oh-Ah	ボーイズ クワイア オーアー	8	49	55	S.Art!	
	Gothic Vox	ゴシック ボックス	0	113	53	Regular	
	Gospel Voices	ゴスペル	0	116	52	Live!	
	Humming	ハミング	0	118	52	Live!	
	Hah Choir	ハー クワイア	0	114	52	Regular	
	Mmh	ムー	0	117	52	Live!	

メインカテゴリ：BRASS&WOODWIND (ブラス&ウッドウィンド)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Brass Solo ブラスソロ	Bright Trumpet	ブライ トランペット	8	32	64	S.Art!
	Cornet	コルネット	0	119	56	Sweet!
	Silver Trumpet	シルバー トランペット	8	33	64	S.Art!
	Muted Trumpet	ミュート トランペット	0	114	59	Sweet!
	Golden Trumpet	ゴールド トランペット	8	34	64	S.Art!
	Flugel Horn	フリューガル ホルン	0	118	56	Sweet!
	Big Band Trumpet	ビッグバンド トランペット	8	37	64	S.Art!
	Trombone	トロンボーン	0	117	57	Sweet!
	Trumpet Fall	トランペット フォール	8	38	64	S.Art!
	Trumpet	トランペット	0	115	56	Sweet!
	Trumpet Shake	トランペット シェイク	8	35	64	S.Art!
	Mellow Trumpet	メロー トランペット	0	120	56	Sweet!
	Silver Trumpet	シルバー トランペット	0	121	56	Sweet!
	Muted Cornet	ミュート コルネット	104	0	59	Sweet!
	Golden Trumpet	ゴールド トランペット	0	122	56	Sweet!
	Baritone Horn	バリトン ホルン	0	113	58	Regular
	Tuba	チューバ	104	0	58	Regular
	Bright Trombone	ブライ トロンボーン	104	0	57	Sweet!
	Baritone Hit	バリトン ヒット	0	114	58	Regular
	Alp Bass	アルプ ベース	0	113	33	Regular
Brass Ensemble ブラスアンサンブル	Horns	ホルン	104	0	60	Live!
	Big Band Brass	ビッグバンド ブラス	8	37	56	S.Art!
	Soft Horns	ソフト ホルン	8	32	60	S.Art!
	Smooth Brass	スムース ブラス	8	36	56	S.Art!
	Symphony Horns 1	シンフォニー ホルン 1	104	1	60	Live!
	Dynamic Horns	ダイナミック ブラス	0	127	61	Live!
	Symphony Horns 2	シンフォニー ホルン 2	104	2	60	Live!
	Power Brass	パワー ブラス	0	121	62	Live!
	Warm Horns	ウォーム ホルン	8	33	60	S.Art!
	Accent Brass	アクセント ブラス	0	109	61	Live!
	Stopped Horns	ストップド ホルン	104	3	60	Live!

メインカテゴリ：BRASS&WOODWIND (ブラス&ウッドウィンド)

サブ カテゴリ-1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Brass Ensemble ブラスアンサンブル	Brass Falls f	ブラス フォール f	8	34	56	S.Art!	
	Muted Horns	ミュート ホルン	8	34	60	S.Art!	
	Brass Falls mf	ブラス フォール mf	8	35	56	S.Art!	
	Brass f	ブラス f	0	108	61	Live!	
	Brass Band	ブラス バンド	0	123	56	Live!	
	Brass mf	ブラス mf	0	110	61	Live!	
	Soft Horns	ソフト ホルン	0	117	60	Live!	
	Brass p	ブラス p	0	111	61	Live!	
	Soft Trombones	ソフト トロンボーン	0	118	60	Live!	
	Brass Shake	ブラス シェイク	8	32	56	S.Art!	
	Pop Brass	ポップ ブラス	0	117	62	Live!	
	Accent Falls	アクセント フォール	8	38	56	S.Art!	
	Hyper Brass	ハイパー ブラス	0	118	62	Live!	
	Sforzando	スフォルツァンド	0	105	61	Live!	
	Small Brass	スモール ブラス	0	120	60	Live!	
	Sforzando Fall	スフォルツァンド フォール	0	107	61	Live!	
	Ballroom Brass	ボールルーム ブラス	0	113	59	Regular	
	Brass Dynamics	ブラス ダイナミック	0	106	61	Live!	
	Octave Brass	オクターブ ブラス	0	116	62	Live!	
	Sax Solo サクソソロ	Saxophone	サクソフォン	8	32	82	S.Art!
		Alto Sax	アルト サックス	8	32	86	S.Art!
		Big Band Sax	ビッグバンド サックス	8	35	82	S.Art!
		Soft Alto Sax	ソフト アルト サックス	8	34	66	S.Art!
		Rock Sax	ロック サックス	8	33	82	S.Art!
		Growl Sax	グロウル サックス	0	111	66	Sweet!
Soprano Sax		ソプラノ サックス	0	113	64	Sweet!	
Pop Tenor Sax		ポップ テナー サックス	0	127	66	Sweet!	
Pop Alto Sax		ポップ アルト サックス	104	0	65	Sweet!	
Ballad Tenor Sax		バラード テナー サックス	0	126	66	Sweet!	
Breathy Tenor Sax		ブレスリー テナー サックス	0	117	66	Sweet!	
Jazz Tenor Sax		ジャズ テナー サックス	0	125	66	Sweet!	
Baritone Sax		バリトン サックス	104	0	67	Regular	
Sax Ensemble サクソアンサンブル		Sax Section	サクソ セクション	8	36	82	S.Art!
		Big Band Octave	ビッグバンド オクターブ	0	108	66	Live!
	Sax Section Unison	サクソ セクション ユニゾン	8	38	82	S.Art!	
	Big Band Unison	ビッグバンド ユニゾン	0	109	66	Live!	
	Sax Section Fast Attack	サクソ セクション Fast	0	116	66	Live!	
	Big Band Saxes	ビッグバンド サックス	0	110	66	Live!	
	Sax Section Octave	サクソ セクション オクターブ	8	37	82	S.Art!	
	Ballad Section	バラード セクション	0	119	66	Regular	
	Soft Saxes	ソフト サックス	8	39	82	S.Art!	
	Sax Appeal	サクソス アピール	0	123	66	Live!	
	Sax Section Hard	サクソ セクション Hard	0	122	66	Live!	
	Moonlight	ムーンライト	0	115	71	Regular	
	Sax Section Soft	サクソ セクション Soft	0	121	66	Live!	
	Woodwind Solo ウッドウィンドソロ	Orchestral Flute	オーケストラ フルート	8	32	73	S.Art!
		Jazz Flute	ジャズ フルート	0	114	73	Sweet!
Orchestral Oboe		オーケストラ オーボエ	8	32	68	S.Art!	
Classical Oboe		クラシカル オーボエ	0	113	68	Sweet!	
Orchestral Clarinet		オーケストラ クラリネット	104	0	71	Live!	
Jazz Clarinet		ジャズ クラリネット	0	114	71	Sweet!	
Orchestral Bassoon		オーケストラ バスーン	104	0	70	Sweet!	
Bassoon		バスーン	0	112	70	Regular	
German Clarinet		ジャーマン クラリネット	104	2	71	Regular	
Classical Flute		クラシカル フルート	0	115	73	Sweet!	
Piccolo		ピッコロ	0	112	72	Regular	
Oboe		オーボエ	0	112	68	Regular	
Clarinet		クラリネット	0	112	71	Regular	
English Horn		イングリッシュ ホルン	0	112	69	Regular	
Woodwind Ensemble ウッドウィンド アンサンブル		Flutes & Oboes	フルート & オーボエ	104	2	73	Regular
	Orchestral Woodwind	オーケストラ ウッドウィンド	104	1	70	Regular	
	Clarinet & Flutes	クラリネット & フルート	104	1	71	Regular	
	Alto Flutes	アルト フルート デュオ	104	1	73	Regular	

CVP-705

メインカテゴリ：BRASS&WOODWIND (ブラス&ウツドウィンド)

Table with columns: サブカテゴリ-1, ボイス名, ボイスナンバ- (MSB, LSB, Prg), ボイスタイプ. Rows include Woodwind Ens, Woodwind World, and various instruments like Clarinet, Flute, Saxophone, etc.

メインカテゴリ：PERC&DRUMS (パーカッション&ドラム)

Table with columns: サブカテゴリ-1, ボイス名, ボイスナンバ- (MSB, LSB, Prg), ボイスタイプ. Rows include Chromatic Perc, Orchestral Perc, Drum Kits, World Perc Kits, and SFX.

メインカテゴリ：PERC&DRUMS (パーカッション&ドラム)

Table with columns: サブカテゴリ-1, ボイス名, ボイスナンバ- (MSB, LSB, Prg), ボイスタイプ. Rows include SFX and specific sound effects like Applause, Sea Shore, Gun Shot, etc.

メインカテゴリ：SYNTH (シンセサイザー)

Table with columns: サブカテゴリ-1, ボイス名, ボイスナンバ- (MSB, LSB, Prg), ボイスタイプ. Rows include Synth Lead and Synth Perc, covering a wide range of synthesizer sounds.

CVP-705

メインカテゴリ：SYNTH（シンセサイザー）

サブ カテゴリ - 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Synth Perc シンセ パーカッション	Resonance Comp	レゾナンス コンブ	104	4	62	Regular	
	Perc Sequence FM 2	パーカッション シーケンス FM 2	104	8	87	Regular	
	Digital Sequenced	デジタル シーケンス	104	2	87	Regular	
	Synth Sticks	シンセ スティック	104	0	106	Regular	
	Analog Sequenced	アナログ シーケンス	104	3	87	Regular	
	Saz Feeze	サズ フィーズ	104	0	97	Regular	
	Perc Sequence FS	パーカッション シーケンス FS	104	6	87	Regular	
	Eastern Air	イースタン エア	104	1	97	Regular	
	Xtune	X チューン	104	1	87	Regular	
	Nomad	ノマド	104	1	104	Regular	
	Perc Sequence Saw	パーカッション シーケンスソー	104	11	81	Regular	
	Stack Bell	スタック ベル	104	8	88	Regular	
	Attack	アタック	104	4	81	Regular	
	Nice Bell	ナイス ベル	104	9	88	Regular	
	PWM Percussion	PWM パーカッション	104	6	81	Regular	
	Synth Strings シンセストリングス	Synth Strings 1	シンセ ストリングス 1	0	112	50	Regular
Butter Strings		バター ストリングス	104	2	50	Regular	
Synth Strings 2		シンセ ストリングス 2	0	113	50	Regular	
Bright Saw Pad		ブライト ソーパッド	0	113	90	Regular	
Light Pad		ライトパッド	104	2	51	Regular	
Ober Strings		オーバー ストリングス	0	113	51	Regular	
Hipa Strings		ハイパー ストリングスパッド	0	114	95	Regular	
80s Pad		80s パッド	104	1	51	Regular	
Octave Strings		オクターブ ストリングス	104	4	50	Regular	
Bright Pop Pad		ブライト ポップパッド	104	3	50	Regular	
Medium Tune Pad		ミディアム チューンパッド	104	0	50	Regular	
Doux Flange		ドゥ フランジ	104	3	95	Regular	
Premium Pad		プレミアムパッド	104	0	51	Regular	
Bright Pad Classic		ブライトパッドクラシック	104	3	90	Regular	
Soft Ensemble		ソフト アンサンブル	104	1	50	Regular	
Synth Brass シンセブラス		Analog Brass	アナログ ブラス	0	112	63	Regular
	1984 Synth	1984 シンセ	104	20	81	Regular	
	Fat Synth Brass	ファットシンセブラス	0	116	63	Regular	
	80s Brass	80s ブラス	0	113	62	Regular	
	Thin Brass	シンセ ブラス	104	0	62	Regular	
	Funky Analog	ファンキーアナログ	0	115	62	Regular	
	Brass Profit	ブラス プロフィット	104	1	62	Regular	
	Techno Brass	テクノ ブラス	0	114	62	Regular	
	Ober Brass	オーバー ブラス	0	113	63	Regular	
	Ober Horns	オーバー ホーンズ	0	115	63	Regular	
	Slow PWM Brass	スロー PWM ブラス	104	2	62	Regular	
	Soft Velo Brass	ソフト ベロシティ ブラス	0	120	62	Regular	
	Fast PWM Brass	ファスト PWM ブラス	104	6	62	Regular	
	Soft Analog	ソフト アナログ	0	114	63	Regular	
	Synth Pad シンセパッド	All or Nothing	オール オア ナッシング	104	6	101	Regular
		Whisper Gallery	ウィスパー ギャラリー	104	0	92	Regular
Digisweeper		ディジスイーパー	104	7	101	Regular	
Hybrid Lines		ハイブリッドライン	104	4	91	Regular	
Spectrum Pad		スペクトラムパッド	104	5	94	Regular	
Midnight Special		ミッドナイト スペシャル	104	3	101	Regular	
Hybrid Pad		ハイブリッドパッド	104	22	88	Regular	
Atmo 5th		アトモスフィア 5th	104	6	89	Regular	
Deep Motion		ディープモーション	104	4	95	Regular	
Pad Voices		パッドボイス	104	6	95	Live!	
Skydiver		スカイダイバー	0	112	101	Regular	
Aerosphere		エアロスフィア	104	1	94	Regular	
Cross Phase		クロス フェーズ	104	1	101	Regular	
New Atmosphere		ニューアトモスフィア	104	4	89	Regular	
Galaxy Pad		ギャラクシーパッド	104	3	88	Regular	
VP Soft		VP ソフト	104	0	89	Regular	
Night Motion	ナイトモーション	104	4	88	Regular		
Hot Swell	ホット スウェル	104	2	95	Regular		
Morning Dew	モーニング デュー	104	0	94	Regular		
Dark Fat Saw	ダーク ファットソー	104	2	89	Regular		

メインカテゴリ：SYNTH（シンセサイザー）

サブ カテゴリ - 1	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	Prg		
Synth Pad シンセパッド	Vapor Pad	ベーパーパッド	104	1	89	Regular
	Dark Light	ダーク ライト	104	3	89	Regular
	Space Rider	スペースライダー	104	1	95	Regular
	Ambient Pad	アンビエントパッド	104	0	88	Regular
	Pearls Pad	パールズパッド	104	2	88	Regular
	Bright Fat Saw	ブライト ファットソー	104	5	90	Regular
	Breath Pad	ブレスパッド	104	0	91	Regular
	Early Digital	アーリー デジタル	104	0	93	Regular
	Noble Man	ノーブルマン	104	1	88	Regular
	Super Dark Pad	スーパーダークパッド	0	119	89	Regular
	Analog Pad	アナログパッド	0	120	89	Regular
	Analog Swell	アナログ スウェルパッド	0	119	95	Regular
	Dark Angel Pad	ダークエンジェルパッド	0	121	89	Regular
	Big Octave Pad	ビッグオクターブパッド	0	115	90	Regular
	Lite Pad	ライトパッド	0	122	89	Regular
	Golden Age	ゴールデンエイジ	0	115	88	Regular
	Pop Pad	ポップパッド	0	112	90	Regular
	Solaris	ソラリス	0	114	94	Regular
	Glorious Phase	グローリアスフェーズパッド	0	114	90	Regular
	Insomnia	インソムニア	0	113	94	Regular
	Ober Sweep	オーバースイープ	0	115	95	Regular
	Neo Warm Pad	ネオウォームパッド	0	115	89	Regular
	Time Travel	タイムトラベル	0	116	88	Regular
	Cyber Pad	サイバーパッド	0	113	99	Regular
	Bubblespace	バブルスペース	0	113	101	Regular
	Bright Ober	ブライト オーバーパッド	0	113	95	Regular
	Mellow Pad	メロウパッド	0	117	95	Regular
	Dark Pad	ダークパッド	0	118	95	Regular
Synth Dance シンセダンス	Ana Dayz	アナ デイズ	104	3	51	Regular
	HPF Dance	HPF ダンス	104	0	90	Regular
	Bright Pad Trance	ブライトパッドトランス	104	4	90	Regular
	Detuned Saw Octave	デチューンドソー オクターブ	104	8	81	Regular
	Chillin Chords	チルインコード	104	6	51	Regular
	Dancy Hook	ダンシーフック	104	9	81	Regular
	Trance (Pedal)	トランス (Pedal)	104	0	95	Regular
	Vinalog Saw	バイナログソー	104	3	81	Regular
	Club Lead	クラブリード	104	3	62	Regular
	Talk Mod Lead	トークモジュレーション	104	0	87	Regular
	Trance Perc	トランスパーカッション	104	5	81	Regular
	Chorus Saw Lead	コーラスソーリード	104	10	81	Regular
	Chordmaster	コードマスター	104	13	81	Regular
	Faat Comp	ファットコンブ	104	4	51	Regular
	Trance Sequence 1	トランスシーケンス 1	104	4	87	Regular
	Synth Effects シンセエフェクト	Fat Saw Hook	ファットソーフック	104	7	51
Trance Sequence 2		トランスシーケンス 2	104	5	87	Regular
Tech Glide		テクグライド	104	14	81	Regular
Trance Sequence 3		トランスシーケンス 3	104	1	90	Regular
Dance Chords		ダンスコード	104	5	51	Regular
Dance Hook		ダンスフックリード	0	112	86	Regular
Trance Lead		トランスリード	0	121	80	Regular
Octave Hook		オクターブフックリード	0	113	86	Regular
Water Games		ウォーターゲーム	104	4	101	Regular
Spectralis		スペクトラリス	104	4	94	Regular
My Generation		マイジェネレーション	104	5	101	Regular
Metallic Rain		メタリックレイン	104	8	101	Regular
Rainy Day		レイニーデイ	104	5	89	Regular
Ambient Theme		アンビエントテーマ	104	20	88	Regular
Warped Waves		歪波	104	2	94	Regular
Reflecting Zone		リフレクティングゾーン	104	21	88	Regular
Sound Pictures	サウンドピクチャー	104	3	94	Regular	
The Fog	霧	104	9	101	Regular	
Mystic Pad	ミスティックパッド	104	6	94	Regular	
Randomizer	ランダムライザー	104	10	101	Regular	
Atlantis	アトランティス	104	11	101	Regular	

CVP-705

メインカテゴリ：SYNTH (シンセサイザー)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Synth Effects シンセエフェクト	Tric-Trac	トリックートラック	104	2	97	Regular
	Sixth Sense	シックスセンス	104	2	101	Regular
	Perc Sequence Hipa	パーカッションシーケンスハイパー	104	9	87	Regular
	Pitch Fall	ピッチ フォール	104	0	103	Regular

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ		
				MSB	LSB	Prg			
Legacy レガシー	Piano ピアノ	Stage Piano	ステージピアノ	104	10	0	Natural!		
		Studio Grand	スタジオ グランド	0	115	0	Live!		
		Grand Piano	グランドピアノ	0	113	0	Live!		
		Rock Piano	ロックピアノ	104	4	0	Live!		
		Pop Grand	ポップ グランド	104	5	0	Live!		
		Pop Grand 2	ポップ グランド2	104	11	0	Natural!		
		Warm Grand	ウォーム グランドピアノ	0	114	0	Live!		
		Bright Piano	ブライトピアノ	0	112	1	Live!		
		Ambient Piano	アンビエントピアノ	104	3	0	Live!		
		Cocktail Piano	カクテルピアノ	104	0	3	Live!		
		Honky Tonk	ホンキートンクピアノ	0	122	3	Natural!		
		Honky Tonk	ホンキートンクピアノ	0	112	3	Regular		
		Grand Piano 1octave	グランドピアノ 1オクターブ	104	2	3	Natural!		
		Grand Piano 2octaves	グランドピアノ 2オクターブ	104	3	3	Natural!		
		Octave Piano 1	オクターブピアノ 1	0	113	3	Live!		
		Octave Piano 2	オクターブピアノ 2	0	114	3	Live!		
		Piano Orchestra	ピアノ オーケストラ	104	2	0	Live!		
		MIDI Grand	MIDI グランドピアノ	0	112	2	Regular		
		Harpischord	ハーピシコード	0	112	6	Live!		
		E.Piano エレクトリック ピアノ	E.Piano エレクトリック ピアノ	Ballad Stack	バラードスタック	0	114	2	Regular
Chorus Bell	コーラス ベルエレピ			0	120	5	Regular		
Funk EP	ファンクエレピ			0	112	4	Regular		
Hyper Tines	ハイパー タインズエレピ			0	113	5	Regular		
Jazz Chorus	ジャズ コーラス エレピ			0	118	5	Regular		
Modern EP	モダンエレピ			0	115	5	Regular		
New Tines	ニュー タインズエレピ			0	116	5	Regular		
Phase EP	フェーズエレピ			0	120	4	Regular		
DX Modern	DX モダンエレピ			0	112	5	Regular		
Polaris EP	ポラリスエレピ			0	115	4	Regular		
Super DX	スーパー DX エレピ			0	117	5	Regular		
Venus EP	ビーナスエレピ			0	114	5	Regular		
Stereo Clavi	ステレオクラビ			0	114	7	Regular		
Organ オルガン	Organ オルガン			Bright Drawbar	ブライト ドローバー	0	116	16	Regular
				Click Organ	クリックオルガン	0	112	17	Regular
				Dance Organ	ダンスオルガン	0	113	17	Regular
				Drawbar Organ 1	ドローバーオルガン1	0	120	17	Regular
				Drawbar Organ 2	ドローバーオルガン2	0	115	16	Regular
		Electric Organ	エレクトリックオルガン	0	118	17	Regular		
		Full Rocker 2	フルロッカーオルガン2	104	3	18	Cool!		
		Gospel Organ	ゴスペルオルガン	0	119	16	Regular		
		Jazz Organ 1	ジャズオルガン1	0	112	16	Regular		
		Jazz Organ 2	ジャズオルガン2	0	113	16	Regular		
		Jazz Organ 3	ジャズオルガン3	0	120	16	Regular		
		Percussive Organ	パーカッションオルガン	0	119	17	Regular		
		Purple Organ	パープルオルガン	0	114	18	Regular		
		Rock Organ 1	ロックオルガン1	0	112	18	Regular		
		Rock Organ 2	ロックオルガン2	0	119	18	Regular		
		Rock Organ 3	ロックオルガン3	0	113	18	Regular		
		Rotary Drive	ロータリードライブ	0	116	18	Regular		
		Rotary Switch	ロータリースイッチ	0	110	17	Cool!		
		60s Organ	60s オルガン	0	116	17	Regular		
		Reed Organ	リードオルガン	0	112	20	Regular		
		Tibia 8'&4' Accomp	ティビア 8&4' アカンプ	0	122	16	Regular		
		Tibia 16'&4' Accomp	ティビア 16&4' アカンプ	0	114	16	Regular		

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
				MSB	LSB	Prg	
Legacy レガシー	Organ オルガン	Tibia Full Accomp	ティビア フルアカンプ	0	114	17	Regular
		Tibia 8' Accomp	ティビア 8' アカンプ	0	122	17	Regular
		Vox 8' Accomp	ボックス 8' アカンプ	0	123	17	Regular
		Vox & Tibia Accomp	ボックス&ティビア アカンプ	0	125	16	Regular
		Classic Jazz	クラシックジャズ	0	126	16	OrganFlutes
		Folk Guitar	フォークギター	0	112	25	Regular
		Campfire Guitar	キャンプファイヤー ギター	0	115	25	Regular
		18String Guitar	18弦ギター	0	119	25	Regular
		70s Solid Guitar	70s ソリッドギター	104	1	27	Cool!
		Bright Clean	ブライトクリーンギター	0	116	27	Regular
A.Guitar アコースティック ギター	A.Guitar アコースティック ギター	Chorus Guitar	コーラスギター	0	124	27	Regular
		Clean Solid	クリーンソリッドギター	104	3	27	Cool!
		Deep Chorus	ディープ コーラスギター	0	114	27	Regular
		Electric 12String	12弦ギター エレクトリック	0	119	27	Regular
		Funk Guitar	ファンクギター	0	113	28	Regular
		Muted Guitar	ミュートギター	0	112	28	Regular
		Slapback	スラップバック	104	0	27	Cool!
		Solid Chord	ソリッドコードギター	0	121	27	Regular
		Solid Guitar	ソリッドギター	0	118	27	Regular
		Tremolo Guitar	トレモロギター	0	113	27	Regular
		Vintage Amp	ビンテージアンプギター	8	40	3	S.Art!
		Warm Solid	ウォームソリッドギター	104	2	27	Cool!
		DX Jazz Guitar	DX ジャズギター	0	117	26	Regular
		Crunch Guitar	クランチギター	0	113	30	Regular
		Distortion Guitar	ディストーションギター	0	112	30	Regular
		Guitar Hero	ギターヒーロー	104	0	30	Cool!
		Heavy Rock	ヘビーロック	104	1	30	Cool!
		Heavy Stack	ヘビースタックギター	0	114	30	Regular
Lead Guitar	リードギター	0	114	29	Regular		
Power Chord	パワーコードギター	0	117	30	Regular		
Power Lead	パワーリードギター	0	115	30	Cool!		
Rock Guitar	ロックギター	0	116	29	Regular		
Feedback Guitar	フィードバックギター	0	113	29	Regular		
Half Drive	ハーフドライブギター	104	0	29	Cool!		
Overdrive Guitar	オーバードライブギター	0	112	29	Regular		
Smooth Lead	スムーズリードギター	0	119	26	Regular		
Vintage Amp	ビンテージアンプギター	0	115	29	Regular		
Vintage Lead	ビンテージリードギター	0	125	27	Cool!		
Vintage Trem	ビンテージトレモロギター	0	120	27	Regular		
Voodoo Lead	ブドゥーギター	0	116	30	Regular		
Wah Guitar	ワウギター	0	122	27	Regular		
Bass ベース	Bass ベース	Acoustic Bass	アコースティックベース	0	112	32	Regular
		80s Synth Bass	80s シンセベース	0	115	39	Regular
		Analog Bass	アナログベース	0	112	39	Regular
		Click Bass	クリックベース	0	115	38	Regular
		Dry Synth Bass	ドライシンセベース	0	116	39	Regular
		DX Funk Bass	DX ファンクベース	0	113	37	Regular
		HiQ Bass	ハイQベース	0	113	38	Regular
		Punchy Bass	パンチーベース	0	117	38	Regular
		Accordion	アコーディオン	0	116	21	Regular
		Ballroom Accordion	ボールルームアコーディオン	0	112	23	Regular
Musette Accordion	ミュゼットアコーディオン	0	112	21	Regular		
Small Accordion	スモールアコーディオン	0	115	21	Regular		
Soft Accordion	ソフトアコーディオン	0	114	21	Regular		
Tutti Accordion	トゥッティアコーディオン	0	113	21	Regular		
Strings ストリングス	Strings ストリングス	Bow Strings	ボウストリングス	0	116	48	Regular
		Concerto Strings	コンチェルトストリングス	0	115	48	Regular
		Marcato	マルカートストリングス	0	115	49	Regular
		Orch Strings	オーケストラストリングス	0	113	48	Regular
		Orchestra Strings	オーケストラストリングス	0	116	49	Live!
		Pizzicato	ピチカートストリングス	0	112	45	Regular
		Slow Strings	スローストリングス	0	113	49	Regular
		String Falls	ストリングス フォール	0	121	48	Live!
		Strings	ストリングス	0	112	48	Regular

CVP-705

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
				MSB	LSB	Prg	
Legacy レガシー	Strings ストリングス	Symphonic	シンフォニック ストリングス	0	114	48	Regular
		Tremolo Strings	トレモロ ストリングス	0	112	44	Regular
		Orch & Flute	オーケストラ & フルート	0	119	49	Regular
		Orch & Oboe	オーケストラ & オーボエ	0	121	49	Regular
		String Quartet	ストリングス カルテット	0	114	49	Regular
		Orch & Horns	オーケストラ & ホーン	0	118	49	Regular
		Analog Strings	アナログ ストリングス	0	112	51	Regular
		Harp	ハープ	0	112	46	Regular
		Hackbrett 2	ハックブレット 2	0	113	46	Regular
		Banjo 2	バンジョー 2	0	112	105	Regular
	Sitar 2	シタル 2	0	112	104	Regular	
Brass ブラス	Solo Trumpet	ソロ トランペット	0	112	56	Regular	
	Jazz Trumpet	ジャズ トランペット	0	116	56	Regular	
	Muted Trumpet	ミュート トランペット	0	112	59	Regular	
	Flugel Horn	フリューゲル ホルン	0	113	56	Regular	
	Solo Trombone	ソロ トロンボーン	0	112	57	Regular	
	Trombone	トロンボーン	0	116	57	Regular	
	Soft Trombone	ソフト トロンボーン	0	115	57	Regular	
	Mellow Trombone	メロー トロンボーン	0	114	57	Regular	
	Smooth Trombone	スムーズ トロンボーン	0	118	57	Regular	
	Tuba 2	チューバ 2	0	112	58	Regular	
	Big Band Brass	ビッグバンド ブラス	0	113	61	Regular	
	Big Brass	ビッグ ブラス	0	121	61	Regular	
	Brass Combo	ブラス コンボ	0	115	66	Regular	
	Brass Hit	ブラス ヒット	0	126	61	Regular	
	Brass Section	ブラス セクション	0	112	61	Regular	
	Breath Brass	ブレス ブラス	0	116	60	Regular	
	Bright Brass	ブライツ ブラス	0	120	61	Regular	
	Full Horns	フル ホーンズ	0	114	61	Regular	
	High Brass	ハイ ブラス	0	115	61	Regular	
	Mellow Brass	メロー ブラス	0	116	61	Regular	
	Natural Brass	ナチュラル ブラス	0	124	61	Regular	
	Storzando	スフォルツァンド	0	125	61	Regular	
	Small Brass	スモール ブラス	0	117	61	Regular	
	Soft Brass	ソフト ブラス	0	123	61	Regular	
	Symphony Brass	シンフォニー ブラス	0	119	60	Live!	
	Trumpet Ensemble	トランペット アンサンブル	0	122	61	Regular	
	French Horns	フレンチ ホルン	0	112	60	Live!	
	Mellow Horns	メロー ホルン	0	119	61	Regular	
	Symphony Horns	シンフォニー ホルン	0	115	60	Live!	
	Trombone Section	トロンボーン セクション	0	113	57	Regular	
	Hybrid Comp	ハイブリッド コンブラス	0	119	62	Regular	
	Hybrihorn	ハイブリッド ホーンズ	0	113	60	Regular	
	Hybridpad	ハイブリッド パッド	0	114	60	Regular	
	Pop Brass	ポップ ブラス	0	118	61	Regular	
	Synth Brass	シンセ ブラス	0	112	62	Regular	
Woodwind ウッドウィンド	Soprano Sax	ソプラノ サックス	0	112	64	Regular	
	Alto Sax	アルト サックス	0	114	65	Sweet!	
	Alto Sax	アルト サックス	0	112	65	Regular	
	Saxophone	サクソフォン	104	0	66	Sweet!	
	Tenor Sax	テナー サックス	0	112	66	Regular	
	Growl Sax	グロウル サックス	0	118	66	Regular	
	Baritone Sax	バリトン サックス	0	112	67	Regular	
	Orch Flute	オーケストラ フルート	104	0	73	Sweet!	
	Orch Oboe	オーケストラ オーボエ	104	0	68	Sweet!	
	Flute	フルート	0	112	73	Regular	
	Sax Stack	サックス スタック	0	124	66	Regular	
	Saxy Mood	サクシー ムード	0	120	66	Regular	
	Woodwinds Ensemble	ウッドウィンド アンサンブル	0	113	66	Regular	
	Choir コーラス	Air Choir	エアークワイア	0	112	54	Regular
		Choir	クワイア	0	112	52	Regular
Uuh Choir		ウー クワイア	0	115	52	Regular	
Voices		ボイス	0	113	54	Regular	

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
				MSB	LSB	Prg	
Legacy レガシー	Choir コーラス	Vox Humana	ボックス ヒューマナ	0	112	53	Regular
		Bell Heaven	ベル ヘブン	0	119	88	Regular
		Dream Heaven	ドリーム ヘブン	0	121	88	Regular
		Sweet Heaven	スイート ヘブン	0	118	88	Regular
		Hah Pad	ハー パッド	0	116	94	Regular
		Pan Heaven	パン ヘブン	0	120	88	Regular
		Pro Heaven	プロ ヘブン	0	122	88	Regular
		Sunbeam	サンビーム	0	123	88	Regular
		Xylophone	シロフォン	0	112	13	Regular
		Marimba	マリンバ	0	112	12	Regular
Percussion パーカッション	Vibraphone	ビブラフォン	0	112	11	Regular	
	Glockenspiel	グロックenspiel	0	112	9	Regular	
	Drum Kit ドラムキット	Standard Kit 1	スタンダード キット 1	127	0	0	Live!Drums
	Standard Kit 2	スタンダード キット 2	127	0	1	Live!Drums	
	Rock Kit	ロック キット	127	0	16	Drums	
	Arabic Kit	アラビック キット	126	0	35	SFX	
Pad パッド	Angel Vibes	エンジェル バイブ	0	114	98	Regular	
	Area 51	エリア 51	0	112	89	Regular	
	Atmosphere	アトモスフィア	0	112	99	Regular	
	Dark Moon	ダーク ムーン	0	113	89	Regular	
	Digital Pad	デジタル パッド	0	115	93	Regular	
	Disclosure	ディスクロージャ	0	116	89	Regular	
	Dunes	デューン	0	114	89	Regular	
	DX Pad	DX パッド	0	112	92	Regular	
	Equinox	イクイノックス	0	112	94	Regular	
	Evening Stars	イブニング スターズ	0	117	101	Regular	
	Fantasia	ファンタジア	0	112	88	Regular	
	Far East	ファーイースト	0	112	97	Regular	
	Glass Pad	グラス パッド	0	114	93	Regular	
	Ionosphere	アイオノスフィア	0	115	94	Regular	
	Messenger	メッセンジャー	0	116	95	Regular	
	Millennium	ミレニアム	0	117	88	Regular	
	Mystery	ミステリー	0	113	97	Regular	
	Psycho Pad	サイコ パッド	0	118	101	Regular	
	S&H Groove	SSH グループ	0	115	101	Regular	
	Sirius	シリウス	0	114	101	Regular	
	Stargate	スターゲート	0	114	88	Regular	
	Symbiont	シンビオン	0	113	88	Regular	
	Velo Ashrami	ヴェロシティア アシュラミ	0	116	101	Regular	
	Wave 2001	ウェーブ 2001	0	112	95	Regular	
	Xenon Pad	ゼノン パッド	0	112	91	Regular	
	Synth シンセ	Adrenaline	アドレナリン	0	113	84	Regular
		Aero Lead	エアロ リード	0	112	83	Regular
		Attack Saw	アタック ソー	0	126	81	Regular
		Big Lead	ビッグ リード	0	113	81	Regular
		Big Tune	ビッグ チューン	0	118	89	Regular
Blaster		ブラスター	0	114	81	Regular	
Bright Mini		ブライツ ミニリード	0	125	80	Regular	
Crystal Eyes		クリスタル アイ	0	125	88	Regular	
Fargo		ファーゴ	0	119	81	Regular	
Funky Lead		ファンキー リード	0	121	81	Regular	
Hi Bias		ハイ バイアス	0	116	80	Regular	
Impact		インパクト	0	113	87	Regular	
Melody Maker		メロディー メーカー	0	117	89	Regular	
Mini Lead		ミニ リード	0	114	80	Regular	
Padbells		パッドベル	0	126	88	Regular	
Pan Lead	パン リード	0	122	80	Regular		
Paraglide	パラグライド	0	114	84	Regular		
Perc Square	パーカッション スクエア	0	123	80	Regular		
Pop Lead	ポップ リード	0	120	80	Regular		
Portatone	ポータトーン	0	112	84	Regular		
Pro Lead	プロ リード	0	113	83	Regular		
Robolead	ロボ リード	0	124	81	Regular		
Saw Lead	ソー リード	0	112	81	Regular		

CVP-705

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
				MSB	LSB	Prg	
Legacy レガシー	Synth シンセ	Square Lead	スクエアリード	0	112	80	Regular
		Stardust	スタダスト	0	112	98	Regular
		String Bells	ストリングベル	0	124	88	Regular
		Sun Bell	サンベル	0	113	98	Regular
		Tiny Lead	タイニーリード	0	118	80	Regular
		Trumpet Saw	トランペットソー	0	125	81	Regular
		Under Heim	アンダーハイム	0	112	87	Regular
		Vinyl Lead	ビニールリード	0	115	80	Regular
		Warp	ワープ	0	117	81	Regular
MegaVoices メガボイス	A.Guitar アコースティック ギター	Nylon Guitar	ナイロン弦ギター	8	0	0	MegaVoice
		Steel Guitar	スチール弦ギター	8	0	1	MegaVoice
		12String Guitar	12弦ギター	8	1	2	MegaVoice
		Hi String Guitar	ハイストリングギター	8	0	2	MegaVoice
	E.Guitar エレクトリック ギター	Finger Guitar	フィンガーギター	8	4	3	MegaVoice
		Finger Slap Guitar	フィンガースラップギター	8	5	3	MegaVoice
		Vintage Pick Guitar	ビンテージピックギター	8	6	3	MegaVoice
		Vintage Slap Guitar	ビンテージスラップギター	8	7	3	MegaVoice
		Slap Amp Guitar	スラップアンプギター	8	8	3	MegaVoice
		Single Coil Guitar	シングルコイルギター	8	3	3	MegaVoice
		Solid Guitar 1	ソリッドギター1	8	1	3	MegaVoice
		Solid Guitar 2	ソリッドギター2	8	2	3	MegaVoice
		Clean Guitar	クリーンギター	8	0	3	MegaVoice
		Jazz Guitar	ジャズギター	8	0	6	MegaVoice
	Overdrive Guitar	オーバードライブギター	8	0	4	MegaVoice	
	Distortion Guitar	ディストーションギター	8	0	5	MegaVoice	
	Bass ベース	Vintage Round	ビンテージラウンド	8	1	17	MegaVoice
		Vintage Flat	ビンテージフラット	8	2	17	MegaVoice
Vintage Pick		ビンテージピック	8	1	18	MegaVoice	
Electric Bass		エレクトリックベース	8	0	17	MegaVoice	
Pick Bass		ピックベース	8	0	18	MegaVoice	
Acoustic Bass		アコースティックベース	8	0	16	MegaVoice	
Fretless Bass		フレットレスベース	8	0	19	MegaVoice	
Strings ストリングス	Classical Strings	クラシカルストリングス	8	1	48	MegaVoice	
	Real Strings	リアルストリングス	8	1	49	MegaVoice	
	Large Strings	ラージストリングス	8	0	49	MegaVoice	
	Small Strings	スモールストリングス	8	0	48	MegaVoice	
Brass ブラス	Trumpet	トランペット	8	0	64	MegaVoice	
	Brass	ブラス	8	0	56	MegaVoice	
Woodwind ウッドウィンド	Tenor Sax	テナーサクス	8	0	82	MegaVoice	

CVP-709/CVP-705

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
				MSB	LSB	Prg		
GM&XG	Piano ピアノ	GrandPiano	グランドピアノ	0	0	0	Regular	
		GndPianoKSP	グランドピアノKSP	0	1	0	Regular	
		MellowGrPno	メロウグランドピアノ	0	18	0	Regular	
		PianoStrings	ピアノストリングス	0	40	0	Regular	
		Dream	ドリーム	0	41	0	Regular	
		BrightPiano	ブライトピアノ	0	0	1	Regular	
		BritePnoKSP	ブライトピアノKSP	0	1	1	Regular	
		ElecGrandPno	エレクグランドピアノ	0	0	2	Regular	
		ElecGrPnoKSP	エレグランドピアノKSP	0	1	2	Regular	
		DetunedCP80	デチューンドCP80	0	32	2	Regular	
		LayeredCP1	レイヤードCP1	0	40	2	Regular	
		LayeredCP2	レイヤードCP2	0	41	2	Regular	
		Honkytonk	ホンキートンクピアノ	0	0	3	Regular	
		HonkytonkKSP	ホンキートンクピアノKSP	0	1	3	Regular	
		El.Piano1	エレクトリックピアノ1	0	0	4	Regular	
		El.Piano1KSP	エレピ1 KSP	0	1	4	Regular	
		MellowEP1	メロウエレピ1	0	18	4	Regular	
		ChorusEP1	コーラスエレピ1	0	32	4	Regular	
		HardEl.Piano	ハードエレピ	0	40	4	Regular	
		VXfadeEl.P1	VXエレピ1	0	45	4	Regular	
		60sEl.Piano1	60sエレピ1	0	64	4	Regular	
		El.Piano2	エレクトリックピアノ2	0	0	5	Regular	
		El.Piano2KSP	エレピ2 KSP	0	1	5	Regular	
		ChorusEP2	コーラスエレピ2	0	32	5	Regular	
		DXEPHard	DXエレピハード	0	33	5	Regular	
		DXLegend	DXレジェンド	0	34	5	Regular	
		DXPhaseEP	DXフェーズエレピ	0	40	5	Regular	
		DX+AnalogEP	DX+アナログエレピ	0	41	5	Regular	
		DXKotoEP	DXコトエレピ	0	42	5	Regular	
		VXfadeEl.P2	VXエレピ2	0	45	5	Regular	
		Harpischord	ハープスコード	0	0	6	Regular	
		Harpisi.KSP	ハーピスコードKSP	0	1	6	Regular	
		Harpischord2	ハーピスコード2	0	25	6	Regular	
		Harpischord3	ハーピスコード3	0	35	6	Regular	
		Clavi.	クラビ	0	0	7	Regular	
		Clavi.KSP	クラビKSP	0	1	7	Regular	
		Clavi.Wah	クラビワウ	0	27	7	Regular	
		PulseClavi.	パルスクラビ	0	64	7	Regular	
		PierceClavi.	ピアスクラビ	0	65	7	Regular	
		Chromatic Perc 打楽器	Celesta	チェレスタ	0	0	8	Regular
			Glockenspiel	グロッケンシュピール	0	0	9	Regular
			MusicBox	オルゴール1	0	0	10	Regular
			Orgel	オルゴール2	0	64	10	Regular
			Vibraphone	ビブラフォン	0	0	11	Regular
			VibesKSP	ビブラフォンKSP	0	1	11	Regular
			HardVibes	ハードビブラフォン	0	45	11	Regular
			Marimba	マリンバ	0	0	12	Regular
			MarimbaKSP	マリンバKSP	0	1	12	Regular
			SineMarimba	サインマリンバ	0	64	12	Regular
			Balimba	バリンバ	0	97	12	Regular
			LogDrums	ログドラム	0	98	12	Regular
			Xylophone	シロフォン	0	0	13	Regular
			TubularBells	チューブラーベル	0	0	14	Regular
			ChurchBells	チャーチベル	0	96	14	Regular
			Carillon	カリヨン	0	97	14	Regular
			Dulcimer	ダルシマー	0	0	15	Regular
			Dulcimer2	ダルシマー2	0	35	15	Regular
		Cimbalom	ツィンパロン	0	96	15	Regular	
		Santur	サントゥール	0	97	15	Regular	
		Organ オルガン	DrawbarOrgan	ドローバーオルガン	0	0	16	Regular
			DetDrawOrgan	デチューンドドローバー	0	32	16	Regular
			60sDrawOrg1	60sドローバーオルガン1	0	33	16	Regular
			60sDrawOrg2	60sドローバーオルガン2	0	34	16	Regular
			70sDrawOrg1	70sドローバーオルガン1	0	35	16	Regular

CVP-709/CVP-705

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ			
			MSB	LSB	Prg				
GM&XG	Organ オルガン	DrawbarOrg2	ドローバーオルガン2	0	36	16	Regular		
		60sDrawOrg3	60sドローバーオルガン3	0	37	16	Regular		
		EvenBarOrg	イーバー	0	38	16	Regular		
		16+2*_2_3Org	16+2*_2_3オルガン	0	40	16	Regular		
		OrganBass	オルガンベース	0	64	16	Regular		
		70sDrawOrg2	70sドローバーオルガン2	0	65	16	Regular		
		CheezOrg	チーゾオルガン	0	66	16	Regular		
		DrawbarOrg3	ドローバーオルガン3	0	67	16	Regular		
		Perc.Organ	パーカッションオルガン	0	0	17	Regular		
		70sPercOrg1	70sパーカッションオルガン	0	24	17	Regular		
		DelPercOrgan	デチューンドパーカッション	0	32	17	Regular		
		LightOrgan	ライトオルガン	0	33	17	Regular		
		Perc.Organ2	パーカッションオルガン2	0	37	17	Regular		
		RockOrgan	ロックオルガン	0	0	18	Regular		
		RotaryOrgan	ロータリーオルガン	0	64	18	Regular		
		SlowRotary	スローロータリー	0	65	18	Regular		
		FastRotary	ファストロータリー	0	66	18	Regular		
		ChurchOrgan	チャーチオルガン	0	0	19	Regular		
		ChurchOrgan3	チャーチオルガン3	0	32	19	Regular		
		ChurchOrgan2	チャーチオルガン2	0	35	19	Regular		
		NotreDame	ノートルダム	0	40	19	Regular		
		OrganFlute	オルガンフルート	0	64	19	Regular		
		Trem.OrganFl	トレモロオルガンフルート	0	65	19	Regular		
		ReedOrgan	リードオルガン	0	0	20	Regular		
		PuffOrgan	パフオルガン	0	40	20	Regular		
		Accordion	アコーディオン	0	0	21	Regular		
		AccordIt	イタリアンアコーディオン	0	32	21	Regular		
		Harmonica	ハーモニカ	0	0	22	Regular		
		Harmonica2	ハーモニカ2	0	32	22	Regular		
		TangoAccord	タンゴアコーディオン	0	0	23	Regular		
		TangoAccord2	タンゴアコーディオン2	0	64	23	Regular		
		Guitar ギター	NylonGuitar	NylonGuitar	ナイロン弦ギター	0	0	24	Regular
				NylonGuitar2	ナイロン弦ギター2	0	16	24	Regular
				NylonGuitar3	ナイロン弦ギター3	0	25	24	Regular
				VelGtrHarmo	Vel弦ギターハーモニクス	0	43	24	Regular
				Ukulele	ウクレレ	0	96	24	Regular
				SteelGuitar	スチール弦ギター	0	0	25	Regular
				SteelGuitar2	スチール弦ギター2	0	16	25	Regular
				12StrGuitar	12弦ギター	0	35	25	Regular
				Nylon&Steel	ナイロン&スチール弦	0	40	25	Regular
				Steel&Body	スチール弦&ボディサウンド	0	41	25	Regular
				Mandolin	マンドリン	0	96	25	Regular
				JazzGuitar	ジャズギター	0	0	26	Regular
				MellowGuitar	メロウギター	0	18	26	Regular
				JazzAmp	ジャズアンプ	0	32	26	Regular
CleanGuitar	クリーンギター			0	0	27	Regular		
ChorusGuitar	コーラスギター			0	32	27	Regular		
MutedGuitar	ミュートギター			0	0	28	Regular		
FunkGuitar1	ファンクギター1			0	40	28	Regular		
MuteSteelGtr	ミュートスチール弦ギター			0	41	28	Regular		
FunkGuitar2	ファンクギター2			0	43	28	Regular		
JazzMan	ジャズマン			0	45	28	Regular		
Overdriven	オーバードライブギター			0	0	29	Regular		
GuitarPinch	ギターピンチ			0	43	29	Regular		
Distortion	ディストーションギター			0	0	30	Regular		
FeedbackGtr	フィードバックギター			0	40	30	Regular		
FeedbackGtr2	フィードバックギター2			0	41	30	Regular		
GtrHarmonics	ギターハーモニクス			0	0	31	Regular		
GtrFeedback	ギターフィードバック			0	65	31	Regular		
GtrHarmonic2	ギターハーモニクス2			0	66	31	Regular		
Bass ベース	AcousticBass			AcousticBass	アコースティックベース	0	0	32	Regular
				JazzRhythm	ジャズリズム	0	40	32	Regular
				VXUprghtBass	VXアップライトベース	0	45	32	Regular
				FingerBass	フィンガーベース	0	0	33	Regular

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ					
			MSB	LSB	Prg						
GM&XG	Bass ベース	FingerDark	フィンガーダーク	0	18	33	Regular				
		FlangeBass	フランジベース	0	27	33	Regular				
		Bass&DistEG	ベース&ディストーション	0	40	33	Regular				
		FingerSlap	フィンガースラップベース	0	43	33	Regular				
		FingerBass2	フィンガーベース2	0	45	33	Regular				
		Mod.Bass	モジュレートッドベース	0	65	33	Regular				
		PickBass	ピックベース	0	0	34	Regular				
		MutePickBass	ミュートピックベース	0	28	34	Regular				
		FretlessBass	フレットレスベース	0	0	35	Regular				
		Fretless2	フレットレスベース2	0	32	35	Regular				
		Fretless3	フレットレスベース3	0	33	35	Regular				
		Fretless4	フレットレスベース4	0	34	35	Regular				
		Syn.Fretless	シンセフレットレス	0	96	35	Regular				
		SmthFretless	スムーズフレットレス	0	97	35	Regular				
		SlapBass1	スラップベース1	0	0	36	Regular				
		ResonantSlap	レゾナントスラップ	0	27	36	Regular				
		PunchThumb	パンチサムベース	0	32	36	Regular				
		SlapBass2	スラップベース2	0	0	37	Regular				
		Velo.Sw.Slap	ベロシティスイッチスラップ	0	43	37	Regular				
		SynthBass1	シンセベース1	0	0	38	Regular				
		SynBass1Dark	シンセベース1ダーク	0	18	38	Regular				
		FastResoBass	ファストレゾナントベース	0	20	38	Regular				
		AcidBass	アシッドベース	0	24	38	Regular				
		ClaviBass	クラヴィベース	0	35	38	Regular				
		TechnoBass	テクノシンセベース	0	40	38	Regular				
		Orbiter	オービター	0	64	38	Regular				
		SquareBass	スクエアベース	0	65	38	Regular				
		RubberBass	ラバーベース	0	66	38	Regular				
		Hammer	ハンマー	0	96	38	Regular				
		SynthBass2	シンセベース2	0	0	39	Regular				
		MellowSyBass	メロウシンセベース	0	6	39	Regular				
		SequenceBass	シーケンストベース	0	12	39	Regular				
		ClickSynBass	クリックシンセベース	0	18	39	Regular				
		SynBass2Dark	シンセベース2ダーク	0	19	39	Regular				
		SmoothSyBass	スムーズシンセベース	0	32	39	Regular				
		ModularSyBass	モジュラーシンセベース	0	40	39	Regular				
		DXBass	DXベース	0	41	39	Regular				
		XWireBass	エックスワイヤーベース	0	64	39	Regular				
		Strings 弦楽器	Violin	Violin	バイオリン	0	0	40	Regular		
				SlwAtkViolin	スローバイオリン	0	8	40	Regular		
				Viola	ビオラ	0	0	41	Regular		
				Cello	チェロ	0	0	42	Regular		
				Contrabass	コントラバス	0	0	43	Regular		
				Trem.Strings	トレモロストリングス	0	0	44	Regular		
				SlwAtTremStr	スロートレモロストリングス	0	8	44	Regular		
				SuspenseStr	サスペンスストリングス	0	40	44	Regular		
				PizzicatoStr	ピチカートストリングス	0	0	45	Regular		
				Orch.Harp	オーケストラハープ	0	0	46	Regular		
				YangQin	ヤンチン	0	40	46	Regular		
				Timpani	ティンパニ	0	0	47	Regular		
				Ensemble アンサンブル	Strings1	Strings1	ストリングス1	0	0	48	Regular
						StereoStrings	ステレオストリングス	0	3	48	Regular
						SlwAtkStrings	スローストリングス	0	8	48	Regular
		ArcoStrings	アルコストリングス			0	24	48	Regular		
		60'sStrings	60sストリングス			0	35	48	Regular		
		Orchestra	オーケストラ			0	40	48	Regular		
		Orchestra2	オーケストラ2			0	41	48	Regular		
		TremOrchestra	トレモロオーケストラ			0	42	48	Regular		
		Velo.Strings	ベロシティストリングス			0	45	48	Regular		
		Strings2	ストリングス2			0	0	49	Regular		
S.SlowStrings	ステレオスローストリングス	0	3			49	Regular				
LegatoStrings	レガートストリングス	0	8			49	Regular				
WarmStrings	ウォームストリングス	0	40			49	Regular				
Kingdom	キングダム	0	41			49	Regular				

CVP-709/CVP-705

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ			
			MSB	LSB	Prg				
GM&XG	Ensemble アンサンブル	70sStrings	70s	ストリングス	0	64	49	Regular	
		Strings3	ストリングス3	0	65	49	Regular		
		SynStrings1	シンセストリングス1	0	0	50	Regular		
		ResoStrings	レゾナントストリングス	0	27	50	Regular		
		SynStrings4	シンセストリングス4	0	64	50	Regular		
		SynStrings5	シンセストリングス5	0	65	50	Regular		
		SynStrings2	シンセストリングス2	0	0	51	Regular		
		ChoirAahs	クワイアア-	0	0	52	Regular		
		StereoChoir	ステレオクワイア	0	3	52	Regular		
		ChoirAahs2	クワイアア-2	0	16	52	Regular		
		MellowChoir	メロクワイア	0	32	52	Regular		
		ChoirStrings	クワイアストリングス	0	40	52	Regular		
		VoiceOohs	ボイスウー	0	0	53	Regular		
		SynthVoice	シンセボイス	0	0	54	Regular		
		SynthVoice2	シンセボイス2	0	40	54	Regular		
		Choral	コーラル	0	41	54	Regular		
		AnalogVoice	アナログボイス	0	64	54	Regular		
		OrchestraHit	オーケストラヒット	0	0	55	Regular		
		OrchestrHit2	オーケストラヒット2	0	35	55	Regular		
		Impact	インパクト	0	64	55	Regular		
		Brass 金管楽器		Trumpet	トランペット	0	0	56	Regular
				Trumpet2	トランペット2	0	16	56	Regular
				BriteTrumpet	ブライイトランペット	0	17	56	Regular
				WarmTrumpet	ウォームトランペット	0	32	56	Regular
				Trombone	トロンボーン	0	0	57	Regular
				Trombone2	トロンボーン2	0	18	57	Regular
				Tuba	チューバ	0	0	58	Regular
Tuba2	チューバ2			0	16	58	Regular		
MutedTrumpet	ミュートトランペット			0	0	59	Regular		
FrenchHorn	フレンチホルン			0	0	60	Regular		
Fr.HornSolo	フレンチホルンソロ			0	6	60	Regular		
FrenchHorn2	フレンチホルン2			0	32	60	Regular		
HornOrchestr	ホルンオーケストラ			0	37	60	Regular		
BrassSection	ブラスセクション			0	0	61	Regular		
Tp&TbSection	Tp&Tbセクション			0	35	61	Regular		
BrassSec2	ブラスセクション2			0	40	61	Regular		
HighBrass	ハイブラス			0	41	61	Regular		
MellowBrass	メロブラス			0	42	61	Regular		
SynthBrass1	シンセブラス1			0	0	62	Regular		
QuackBrass	クアックブラス			0	12	62	Regular		
ResoSynBrass	レゾナントシンセブラス			0	20	62	Regular		
PolyBrass	ポリブラス			0	24	62	Regular		
SynthBrass3	シンセブラス3			0	27	62	Regular		
JumpBrass	ジャンプブラス			0	32	62	Regular		
AnaVelBrass1	アナログベロシティブラス1			0	45	62	Regular		
AnalogBrass1	アナログブラス1			0	64	62	Regular		
SynthBrass2	シンセブラス2			0	0	63	Regular		
SoftBrass	ソフトブラス			0	18	63	Regular		
SynthBrass4	シンセブラス4			0	40	63	Regular		
ChoirBrass	クワイアブラス			0	41	63	Regular		
AnaVelBrass2	アナログベロシティブラス2			0	45	63	Regular		
AnalogBrass2	アナログブラス2			0	64	63	Regular		
Reed リード楽器				SopranoSax	ソプラノサククス	0	0	64	Regular
				AltoSax	アルトサククス	0	0	65	Regular
				SaxSection	サククスセクション	0	40	65	Regular
				HyperAltoSax	ハイパーアルトサククス	0	43	65	Regular
				TenorSax	テナーサククス	0	0	66	Regular
				BreathyTenor	ブレスリーテナーサククス	0	40	66	Regular
				SoftTenorSax	ソフトテナーサククス	0	41	66	Regular
				TenorSax2	テナーサククス2	0	64	66	Regular
				BaritoneSax	バリトンサククス	0	0	67	Regular
				Oboe	オーボエ	0	0	68	Regular
		EnglishHorn	イングリッシュホルン	0	0	69	Regular		

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg					
GM&XG	Reed リード楽器	Bassoon	バスーン	0	0	70	Regular		
		Clarinet	クラリネット	0	0	71	Regular		
		Pipe 木管楽器	Piccolo	ピッコロ	0	0	72	Regular	
			Flute	フルート	0	0	73	Regular	
			Recorder	リコーダー	0	0	74	Regular	
			PanFlute	パンフルート	0	0	75	Regular	
			BlownBottle	ボトル	0	0	76	Regular	
			Shakuhachi	尺八	0	0	77	Regular	
			Whistle	口笛	0	0	78	Regular	
			Ocarina	オカリナ	0	0	79	Regular	
			Synth.Lead シンセリード	SquareLead	スクエアリード	0	0	80	Regular
				SquareLead2	スクエアリード2	0	6	80	Regular
		LMSquare		LMSクエア	0	8	80	Regular	
		Hollow		ホロウ	0	18	80	Regular	
		Shroud		シュラウド	0	19	80	Regular	
		Mellow		メロウ	0	64	80	Regular	
		SoloSine		ソロサイン	0	65	80	Regular	
		SineLead		サインリード	0	66	80	Regular	
		SawtoothLead		ソーテースリード	0	0	81	Regular	
		SawtoothLd2		ソーテースリード2	0	6	81	Regular	
		ThickSaw		シックソーテース	0	8	81	Regular	
		DynamicSaw		ダイナミックソーテース	0	18	81	Regular	
		DigitalSaw		デジタルソーテース	0	19	81	Regular	
		BigLead		ビッグリード	0	20	81	Regular	
		HeavySynth		ヘビーシンセ	0	24	81	Regular	
		WaspySynth		ワスピーシンセ	0	25	81	Regular	
		PulseSaw		パルスソーテース	0	40	81	Regular	
Dr.Lead	ドクターリード	0		41	81	Regular			
VelocityLead	ベロシティリード	0		45	81	Regular			
Seq.Analog	シーケンズアナログ	0		96	81	Regular			
CalliopeLead	カリオペリード	0		0	82	Regular			
PureLead	ピュアリード	0		65	82	Regular			
ChiffLead	チフリード	0		0	83	Regular			
Ruby	ルビー	0		64	83	Regular			
CharangLead	チャラングリード	0		0	84	Regular			
DistortedLd	ディストーションリード	0		64	84	Regular			
WireLead	ワイヤーリード	0		65	84	Regular			
VoiceLead	ボイスリード	0	0	85	Regular				
SynthAahs	シンセア-	0	24	85	Regular				
VoxLead	ボックスリード	0	64	85	Regular				
FifthsLead	5度リード	0	0	86	Regular				
BigFive	ビッグファイブ	0	35	86	Regular				
Bass&Lead	ベース&リード	0	0	87	Regular				
Big&Low	ビッグ&ロー	0	16	87	Regular				
Fat&Perky	ファット&パーキー	0	64	87	Regular				
SoftWhirl	ソフトホワール	0	65	87	Regular				
Synth.Pad シンセパッド	NewAgePad	ニューエイジパッド	0	0	88	Regular			
	Fantasy	ファンタジー	0	64	88	Regular			
	WarmPad	ウォームパッド	0	0	89	Regular			
	ThickPad	シックパッド	0	16	89	Regular			
	SoftPad	ソフトパッド	0	17	89	Regular			
	SinePad	サインパッド	0	18	89	Regular			
	HornPad	ホルンパッド	0	64	89	Regular			
	RotaryStrings	ロータリストリングス	0	65	89	Regular			
	PolySynthPad	ポリシンセパッド	0	0	90	Regular			
	PolyPad80	ポリパッド80	0	64	90	Regular			
	ClickPad	クリックパッド	0	65	90	Regular			
	AnalogPad	アナログパッド	0	66	90	Regular			
	SquarePad	スクエアパッド	0	67	90	Regular			
	ChoirPad	クワイアパッド	0	0	91	Regular			
	Heaven	ヘブン	0	64	91	Regular			
Itopia	アイトピア	0	66	91	Regular				
CCPad	CCパッド	0	67	91	Regular				
BowedPad	ボウパッド	0	0	92	Regular				

CVP-709/CVP-705

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
GM&XG	Synth.Pad シンセパッド	Glacier	0	64	92	Regular
		GlassPad	0	65	92	Regular
		MetallicPad	0	0	93	Regular
		TinePad	0	64	93	Regular
		PanPad	0	65	93	Regular
		HaloPad	0	0	94	Regular
		SweepPad	0	0	95	Regular
		Shwimmer	0	20	95	Regular
		Converge	0	27	95	Regular
		PolarPad	0	64	95	Regular
Celestial	0	66	95	Regular		
Synth.Effect シンセエフェクト	Rain	0	0	96	Regular	
	ClaviPad	0	45	96	Regular	
	HarmoRain	0	64	96	Regular	
	AfricanWind	0	65	96	Regular	
	Carib	0	66	96	Regular	
	SoundTrack	0	0	97	Regular	
	Prologue	0	27	97	Regular	
	Ancestral	0	64	97	Regular	
	Crystal	0	0	98	Regular	
	SynthDr.Comp	0	12	98	Regular	
	Popcorn	0	14	98	Regular	
	TinyBells	0	18	98	Regular	
	RoundGlocken	0	35	98	Regular	
	GlockenChime	0	40	98	Regular	
	ClearBells	0	41	98	Regular	
	ChorusBells	0	42	98	Regular	
	SynthMallet	0	64	98	Regular	
	SoftCrystal	0	65	98	Regular	
	LoudGlocken	0	66	98	Regular	
	ChristmasBel	0	67	98	Regular	
	VibeBells	0	68	98	Regular	
	DigitalBells	0	69	98	Regular	
	AirBells	0	70	98	Regular	
	BellHarp	0	71	98	Regular	
	Gamelimba	0	72	98	Regular	
	Atmosphere	0	0	99	Regular	
	WarmAtmos.	0	18	99	Regular	
	HollowRelease	0	19	99	Regular	
	NylonElPiano	0	40	99	Regular	
	NylonHarp	0	64	99	Regular	
	HarpVox	0	65	99	Regular	
	Atmos.Pad	0	66	99	Regular	
	Planet	0	67	99	Regular	
	Brightness	0	0	100	Regular	
	FantasyBells	0	64	100	Regular	
	Smokey	0	96	100	Regular	
	Goblins	0	0	101	Regular	
	GoblinsSynth	0	64	101	Regular	
	Creepier	0	65	101	Regular	
	RingPad	0	66	101	Regular	
	Ritual	0	67	101	Regular	
	ToHeaven	0	68	101	Regular	
	Night	0	70	101	Regular	
	Glisten	0	71	101	Regular	
	BellChoir	0	96	101	Regular	
	Echoes	0	0	102	Regular	
	Echoes2	0	8	102	Regular	
	EchoPan	0	14	102	Regular	
	EchoBells	0	64	102	Regular	
	BigPan	0	65	102	Regular	
SynthPiano	0	66	102	Regular		
Creation	0	67	102	Regular		
StarDust	0	68	102	Regular		

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
GM&XG	Synth.Effect シンセエフェクト	Reso&Panning	0	69	102	Regular
		Sci-Fi	0	0	103	Regular
		Starz	0	64	103	Regular
		Sitar	0	0	104	Regular
		DetunedSitar	0	32	104	Regular
		Sitar2	0	35	104	Regular
		Tambra	0	96	104	Regular
		Tamboura	0	97	104	Regular
		Banjo	0	0	105	Regular
		MutedBanjo	0	28	105	Regular
Ethnic 民族楽器	Rabab	0	96	105	Regular	
	Gopichant	0	97	105	Regular	
	Oud	0	98	105	Regular	
	Shamisen	0	0	106	Regular	
	Koto	0	0	107	Regular	
	Taisho-kin	0	96	107	Regular	
	Kanoon	0	97	107	Regular	
	Kalimba	0	0	108	Regular	
	Bagpipe	0	0	109	Regular	
	Fiddle	0	0	110	Regular	
Percussive パーカッション	Shanai	0	0	111	Regular	
	Shanai2	0	64	111	Regular	
	Pungi	0	96	111	Regular	
	Hichirikiki	0	97	111	Regular	
	TinkleBell	0	0	112	Regular	
	Bonang	0	96	112	Regular	
	Altair	0	97	112	Regular	
	GamelanGongs	0	98	112	Regular	
	StereoGamelan	0	99	112	Regular	
	RamaCymbal	0	100	112	Regular	
AsianBells	0	101	112	Regular		
SoundEffect 効果音	Agogo	0	0	113	Regular	
	SteelDrums	0	0	114	Regular	
	GlassPerc.	0	97	114	Regular	
	ThaiBells	0	98	114	Regular	
	Woodblock	0	0	115	Regular	
	Castanets	0	96	115	Regular	
	TaikoDrum	0	0	116	Regular	
	GranCassa	0	96	116	Regular	
	MelodicTom	0	0	117	Regular	
	MelodicTom2	0	64	117	Regular	
RealTom	0	65	117	Regular		
RockTom	0	66	117	Regular		
SoundEffect 効果音	SynthDrum	0	0	118	Regular	
	AnalogTom	0	64	118	Regular	
	ElectroPerc.	0	65	118	Regular	
	Rev.Cymbal	0	0	119	Regular	
	GrfFretNoise	0	0	120	Regular	
	BreathNoise	0	0	121	Regular	
	Seashore	0	0	122	Regular	
	BirdTweet	0	0	123	Regular	
	TelephonRing	0	0	124	Regular	
	Helicopter	0	0	125	Regular	
Applause	0	0	126	Regular		
Gunshot	0	0	127	Regular		
CuttingNoise	64	0	0	Regular		
CuttingNoiz2	64	0	1	Regular		
StringSlap	64	0	3	Regular		
Fl.KeyClick	64	0	16	Regular		
Shower	64	0	32	Regular		
Thunder	64	0	33	Regular		
Wind	64	0	34	Regular		
Stream	64	0	35	Regular		
Bubble	64	0	36	Regular		

CVP-709/CVP-705

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ			
			MSB	LSB	Prg				
GM&XG	SoundEffect 効果音	Feed	フィード	64	0	37	Regular		
		Dog	犬	64	0	48	Regular		
		Horse	馬	64	0	49	Regular		
		BirdTweet2	鳥のさえずり2	64	0	50	Regular		
		Ghost	ゴースト	64	0	54	Regular		
		Maou	マオウ	64	0	55	Regular		
		PhoneCall	フォンコール	64	0	64	Regular		
		DoorSqueak	ドアのきしみ	64	0	65	Regular		
		DoorSlam	ドアを閉める	64	0	66	Regular		
		ScratchCut	スクラッチカット	64	0	67	Regular		
		ScratchSplit	スクラッチスプリット	64	0	68	Regular		
		WindChime	ウィンドチャイム	64	0	69	Regular		
		TeiphonRing2	電話2	64	0	70	Regular		
		CarEngineIgn	イグニッション	64	0	80	Regular		
		CarTiresSql	タイヤ	64	0	81	Regular		
		CarPassing	レーシングカー	64	0	82	Regular		
		CarCrash	衝突	64	0	83	Regular		
		Siren	サイレン	64	0	84	Regular		
		Train	列車	64	0	85	Regular		
		JetPlane	ジェット機	64	0	86	Regular		
		Starship	スターシップ	64	0	87	Regular		
		Burst	バースト	64	0	88	Regular		
		RollrCoaster	ローラーコースター	64	0	89	Regular		
		Submarine	サブマリン	64	0	90	Regular		
		Laugh	笑い声	64	0	96	Regular		
		Scream	悲鳴	64	0	97	Regular		
		Punch	パンチ	64	0	98	Regular		
		Heartbeat	心音	64	0	99	Regular		
		FootSteps	足音	64	0	100	Regular		
		MachineGun	マシンガン	64	0	112	Regular		
		LaserGun	レーザーガン	64	0	113	Regular		
		Explosion	爆発	64	0	114	Regular		
		Firework	花火	64	0	115	Regular		
		GM2	Piano ピアノ	GrandPiano	グランドピアノ	121	0	0	Regular
				GrandPianoW	グランドピアノ(Wide)	121	1	0	Regular
				GrandPianoD	グランドピアノ(Dark)	121	2	0	Regular
				BrightPiano	ブライトピアノ	121	0	1	Regular
				BrightPianoW	ブライトピアノ(Wide)	121	1	1	Regular
				ElecGrandPno	エレクトリックグランド	121	0	2	Regular
				ElecGrandPW	Eグランドピアノ(Wide)	121	1	2	Regular
				Honkytonk	ホンキートンクピアノ	121	0	3	Regular
				HonkytonkW	ホンキートンクピアノ(Wide)	121	1	3	Regular
				El.Piano1	エレクトリックピアノ1	121	0	4	Regular
				DetunedEP1	デチューンドエレピ1	121	1	4	Regular
				EP1VeloMix	エレピ1(VeloMix)	121	2	4	Regular
60'sEl.Piano	60sエレクトリックピアノ			121	3	4	Regular		
El.Piano2	エレクトリックピアノ2			121	0	5	Regular		
DetunedEP2	デチューンドエレピ2			121	1	5	Regular		
EP2VeloMix	エレピ2(VeloMix)			121	2	5	Regular		
EPLegend	EPLレジェンド			121	3	5	Regular		
EPPhase	EPフェーズ			121	4	5	Regular		
Harpischord	ハープシコード			121	0	6	Regular		
Harpsi.OctMx	ハープシコード(Oct)			121	1	6	Regular		
HarpischordW	ハープシコード(Wide)			121	2	6	Regular		
Harpsi.K0ff	ハープシコード(KeyOff)			121	3	6	Regular		
Clavi.	クラビ			121	0	7	Regular		
PulseClavi.	パルスクラビ			121	1	7	Regular		
Chromatic Perc 打楽器	Celesta			チェレスタ	121	0	8	Regular	
	Glockenspiel			グロックenspiel	121	0	9	Regular	
	MusicBox			オルゴール	121	0	10	Regular	
	Vibraphone			ビブラフォン	121	0	11	Regular	
	VibraphoneW			ビブラフォン(Wide)	121	1	11	Regular	
	Marimba			マリンバ	121	0	12	Regular	
	MarimbaW			マリンバ(Wide)	121	1	12	Regular	

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
			MSB	LSB	Prg			
GM2	Chromatic Perc 打楽器	Xylophone	シロフォン	121	0	13	Regular	
		TubularBells	チューブラーベル	121	0	14	Regular	
		ChurchBells	チャーチベル	121	1	14	Regular	
		Carillon	カリヨン	121	2	14	Regular	
		Dulcimer	ダルシマー	121	0	15	Regular	
		Organ オルガン	DrawbarOrgan	ドローバーオルガン	121	0	16	Regular
			DetDrawOrgan	デチューンドドローバー	121	1	16	Regular
			It60'sOrgan	イタリアン60sオルガン	121	2	16	Regular
			DrawbarOrg2	ドローバーオルガン2	121	3	16	Regular
			Perc.Organ	パーカッシブオルガン	121	0	17	Regular
			DetPercOrgan	デチューンドパーカッシブ	121	1	17	Regular
			Perc.Organ2	パーカッシブオルガン2	121	2	17	Regular
			RockOrgan	ロックオルガン	121	0	18	Regular
			ChurchOrgan	チャーチオルガン	121	0	19	Regular
			ChrchOrgOctM	チャーチオルガン(Oct)	121	1	19	Regular
	DetChurchOrg		デチューンドチャーチオルガン	121	2	19	Regular	
	ReedOrgan		リードオルガン	121	0	20	Regular	
	PuffOrgan		パフオルガン	121	1	20	Regular	
	Accordion		アコーディオン	121	0	21	Regular	
	Accordion2		アコーディオン2	121	1	21	Regular	
	Harmonica	ハーモニカ	121	0	22	Regular		
	TangoAccord	タンゴアコーディオン	121	0	23	Regular		
	Guitar ギター	NylonGuitar	ナイロン弦ギター	121	0	24	Regular	
		Ukulele	ウクレレ	121	1	24	Regular	
		NylonGtrK0ff	ナイロン弦ギター (KeyOff)	121	2	24	Regular	
		NylonGuitar2	ナイロン弦ギター2	121	3	24	Regular	
		SteelGuitar	スチール弦ギター	121	0	25	Regular	
		12StrGuitar	12弦ギター	121	1	25	Regular	
		Mandolin	マンドリン	121	2	25	Regular	
		Steel&Body	スチール弦&ボディサウンド	121	3	25	Regular	
		JazzGuitar	ジャズギター	121	0	26	Regular	
		PedlSteelGtr	ペダルスチールギター	121	1	26	Regular	
		CleanGuitar	クリーンギター	121	0	27	Regular	
		DetCleanGtr	デチューンドクリーンギター	121	1	27	Regular	
		MidToneGtr	ミッドトーンギター	121	2	27	Regular	
		MutedGuitar	ミュートギター	121	0	28	Regular	
		FunkGuitar	ファンキーカッティングギター	121	1	28	Regular	
		MutedV-SwGtr	ミュートV-ロシイスイッチギター	121	2	28	Regular	
		JazzMan	ジャズマン	121	3	28	Regular	
		Overdriven	オーバードライブギター	121	0	29	Regular	
		GuitarPinch	ギターピンチ	121	1	29	Regular	
		Distortion	ディストーションギター	121	0	30	Regular	
		FeedbackGtr	フィードバックギター	121	1	30	Regular	
		DstRhythmGtr	ディストーションリズムギター	121	2	30	Regular	
		GtrHarmonics	ギターハーモニクス	121	0	31	Regular	
GtrFeedback		ギターフィードバック	121	1	31	Regular		
Bass ベース		AcousticBass	アコースティックベース	121	0	32	Regular	
	FingerBass	フィンガーベース	121	0	33	Regular		
	FingerSlap	フィンガースラップベース	121	1	33	Regular		
	PickBass	ピックベース	121	0	34	Regular		
	FretlessBass	フレットレスベース	121	0	35	Regular		
	SlapBass1	スラップベース1	121	0	36	Regular		
	SlapBass2	スラップベース2	121	0	37	Regular		
	SynthBass1	シンセベース1	121	0	38	Regular		
	WarmSyBass	ウォームシンセベース	121	1	38	Regular		
	ResoSynhBass	レゾナンスシンセベース	121	2	38	Regular		
	ClaviBass	クラビベース	121	3	38	Regular		
	Hammer	ハンマー	121	4	38	Regular		
	SynthBass2	シンセベース2	121	0	39	Regular		
	AttackBass	アタックシンセベース	121	1	39	Regular		
	RubberBass	ラバーベース	121	2	39	Regular		
AttackPulse	アタックパルス	121	3	39	Regular			
Strings 弦楽器	Violin	バイオリン	121	0	40	Regular		
	SlwAtkViolin	スローアタックバイオリン	121	1	40	Regular		

CVP-709/CVP-705

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
GM2	Strings 弦楽器	Viola	121	0	41	Regular	
		Cello	121	0	42	Regular	
		Contrabass	121	0	43	Regular	
		Trem.Strings	121	0	44	Regular	
		PizzicatoStr	121	0	45	Regular	
		Orch.Harp	121	0	46	Regular	
		YangQin	121	1	46	Regular	
		Timpani	121	0	47	Regular	
	Ensemble アンサンブル	Strings1	ストリングス1	121	0	48	Regular
		StringsBrass	ストリングス&ブラス	121	1	48	Regular
		60'sStrings	60sストリングス	121	2	48	Regular
		Strings2	ストリングス2	121	0	49	Regular
		SynStrings1	シンセストリングス1	121	0	50	Regular
		SynStrings3	シンセストリングス3	121	1	50	Regular
		SynStrings2	シンセストリングス2	121	0	51	Regular
		ChoirAahs	クワイアアア	121	0	52	Regular
		ChoirAahs2	クワイアアア2	121	1	52	Regular
		VoiceOohs	ボイスウー	121	0	53	Regular
		Humming	ハミング	121	1	53	Regular
		SynthVoice	シンセボイス	121	0	54	Regular
AnalogVoice	アナログボイス	121	1	54	Regular		
OrchestraHit	オーケストラヒット	121	0	55	Regular		
BassHitPlus	ベースヒットプラス	121	1	55	Regular		
6thHit	6度ヒット	121	2	55	Regular		
EuroHit	ユーロヒット	121	3	55	Regular		
Brass 金管楽器	Trumpet	トランペット	121	0	56	Regular	
	DarkTpSoft	ダークトランペットソフト	121	1	56	Regular	
	Trombone	トロンボーン	121	0	57	Regular	
	Trombone2	トロンボーン2	121	1	57	Regular	
	BriteTrombon	ブライトトロンボーン	121	2	57	Regular	
	Tuba	チューバ	121	0	58	Regular	
	MutedTrumpet	ミュートトランペット	121	0	59	Regular	
	MuteTrumpet2	ミュートトランペット2	121	1	59	Regular	
	FrenchHorn	フレンチホルン	121	0	60	Regular	
	FrenchHorn2	フレンチホルン2	121	1	60	Regular	
	BrassSection	ブラスセクション	121	0	61	Regular	
	BrassSect2	ブラスセクション2	121	1	61	Regular	
	SynthBrass1	シンセブラス1	121	0	62	Regular	
	SynthBrass3	シンセブラス3	121	1	62	Regular	
	AnaSynBrass1	アナログシンセブラス1	121	2	62	Regular	
	JumpBrass	ジャンプブラス	121	3	62	Regular	
	SynthBrass2	シンセブラス2	121	0	63	Regular	
	SynthBrass4	シンセブラス4	121	1	63	Regular	
AnaSynBrass2	アナログシンセブラス2	121	2	63	Regular		
Reed リード楽器	SopranoSax	ソプラノサクサク	121	0	64	Regular	
	AltoSax	アルトサクサク	121	0	65	Regular	
	TenorSax	テナーサクサク	121	0	66	Regular	
	BaritoneSax	バリトンサクサク	121	0	67	Regular	
	Oboe	オーボエ	121	0	68	Regular	
	EnglishHorn	イングリッシュホルン	121	0	69	Regular	
	Bassoon	バスーン	121	0	70	Regular	
	Clarinet	クラリネット	121	0	71	Regular	
Pipe 木管楽器	Piccolo	ピッコロ	121	0	72	Regular	
	Flute	フルート	121	0	73	Regular	
	Recorder	リコーダー	121	0	74	Regular	
	PanFlute	パンフルート	121	0	75	Regular	
	BlownBottle	ボトル	121	0	76	Regular	
	Shakuhachi	尺八	121	0	77	Regular	
	Whistle	口笛	121	0	78	Regular	
	Ocarina	オカリナ	121	0	79	Regular	
Synth.Lead シンセリード	SquareLead	スクエアリード	121	0	80	Regular	
	SquareLead2	スクエアリード2	121	1	80	Regular	
	SineLead	サインリード	121	2	80	Regular	
	SawtoothLead	ソーテースリード	121	0	81	Regular	

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリ-1	サブ カテゴリ-2	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
GM2	Synth.Lead シンセリード	SawtoothLd2	121	1	81	Regular
		SawPulseLead	121	2	81	Regular
		DoubleSawLead	121	3	81	Regular
		Seq.Analog	121	4	81	Regular
		CalliopeLead	121	0	82	Regular
		ChiffLead	121	0	83	Regular
		CharangLead	121	0	84	Regular
		WireLead	121	1	84	Regular
		VoiceLead	121	0	85	Regular
		FifthsLead	121	0	86	Regular
		Bass&Lead	121	0	87	Regular
		SoftWhiri	121	1	87	Regular
	Synth.Pad シンセパッド	NewAgePad	121	0	88	Regular
		WarmPad	121	0	89	Regular
		SinePad	121	1	89	Regular
		PolySynthPad	121	0	90	Regular
		ChoirPad	121	0	91	Regular
		IttopiaPad	121	1	91	Regular
		BowedPad	121	0	92	Regular
		MetallicPad	121	0	93	Regular
Synth.Effect シンセエフェクト	HaloPad	121	0	94	Regular	
	SweepPad	121	0	95	Regular	
	Rain	121	0	96	Regular	
	SoundTrack	121	0	97	Regular	
	Crystal	121	0	98	Regular	
	SynthMallet	121	1	98	Regular	
	Atmosphere	121	0	99	Regular	
	Brightness	121	0	100	Regular	
	Goblins	121	0	101	Regular	
	Echoes	121	0	102	Regular	
Ethnic 民族楽器	EchoBell	121	1	102	Regular	
	EchoPan	121	2	102	Regular	
	Sci-Fi	121	0	103	Regular	
	Sitar	121	0	104	Regular	
	Sitar2	121	1	104	Regular	
	Banjo	121	0	105	Regular	
	Shamisen	121	0	106	Regular	
	Koto	121	0	107	Regular	
	TaishoKoto	121	1	107	Regular	
	Kalimba	121	0	108	Regular	
Percussive パーカッション	Bagpipe	121	0	109	Regular	
	Fiddle	121	0	110	Regular	
	Shanai	121	0	111	Regular	
	TinkleBell	121	0	112	Regular	
	Agogo	121	0	113	Regular	
	SteelDrums	121	0	114	Regular	
	Woodblock	121	0	115	Regular	
	Castanets	121	1	115	Regular	
	TaikoDrum	121	0	116	Regular	
	ConcertBD	121	1	116	Regular	
SoundEffect 効果音	MelodicTom	121	0	117	Regular	
	MelodicTom2	121	1	117	Regular	
	SynthDrum	121	0	118	Regular	
	RhythmBoxTom	121	1	118	Regular	
	ElectricDrum	121	2	118	Regular	
	Rev.Cymbal	121	0	119	Regular	
	GtrFretNoise	121	0	120	Regular	
	GtrCutNoise	121	1	120	Regular	
	StringSlap	121	2	120	Regular	
	BreathNoise	121	0	121	Regular	
効果音	Fl.KeyClick	121	1	121	Regular	
	Seashore	121	0	122	Regular	
	Rain	121	1	122	Regular	
	Thunder	121	2	122	Regular	

CVP-709/CVP-705

メインカテゴリ：OTHERS (その他)

サブ カテゴリー 1	サブ カテゴリー 2	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
				MSB	LSB	Prg	
GM2	SoundEffect 効果音	Wind	風	121	3	122	Regular
		Stream	せせらぎ	121	4	122	Regular
		Bubble	泡	121	5	122	Regular
		BirdTweet	鳥のさえずり	121	0	123	Regular
		Dog	犬	121	1	123	Regular
		HorseGallop	馬の駆け足	121	2	123	Regular
		BirdTweet2	鳥のさえずり2	121	3	123	Regular
		TelephonRing	電話	121	0	124	Regular
		TelRing2	電話2	121	1	124	Regular
		DoorCreaking	ドアのきしみ	121	2	124	Regular
		Door	ドア	121	3	124	Regular
		Scratch	スクラッチ	121	4	124	Regular
		WindChime	ウインドチャイム	121	5	124	Regular
		Helicopter	ヘリコプター	121	0	125	Regular
		CarEngine	エンジン	121	1	125	Regular
		CarStop	タイヤ	121	2	125	Regular
		CarPass	通過	121	3	125	Regular
		CarCrash	衝突	121	4	125	Regular
		Siren	サイレン	121	5	125	Regular
		Train	列車	121	6	125	Regular
		Jetplane	ジェット機	121	7	125	Regular
		Starship	スターシップ	121	8	125	Regular
		BurstNoise	バーストノイズ	121	9	125	Regular
		Applause	拍手	121	0	126	Regular
		Laughing	笑い声	121	1	126	Regular
		Screaming	悲鳴	121	2	126	Regular
		Punch	パンチ	121	3	126	Regular
		HeartBeat	心音	121	4	126	Regular
		Footsteps	足音	121	5	126	Regular
		Gunshot	銃声	121	0	127	Regular
		MachineGun	マシンガン	121	1	127	Regular
		LaserGun	レーザーガン	121	2	127	Regular
		Explosion	爆発	121	3	127	Regular
	Drum ドラム	StandardSet	スタンダードセット	120	0	0	Drums
RoomSet		ルームセット	120	0	8	Drums	
PowerSet		パワーセット	120	0	16	Drums	
ElectroSet		エレクトロニックセット	120	0	24	Drums	
AnalogSet		アナログセット	120	0	25	Drums	
JazzSet		ジャズセット	120	0	32	Drums	
BrushSet		ブラッシュセット	120	0	40	Drums	
OrchestraSet		オーケストラセット	120	0	48	Drums	
SFXSet	SFXセット	120	0	56	SFX		

CVP-709	CVP-705	MSB	LSB	PC#	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)												above C6	above C8
						1-20	21-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-20	21-40	41-60	61-75		
○	○	8	0	0	Mega NylonGuitar	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	harmonics	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	0	1	Mega SteelGuitar	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	harmonics	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	0	2	Mega HiStringGtr	1-89	soft	90-127	hard	strum noise	1-127	1-127	fret noise	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	1	2	Mega 12StringGtr Element1(Steel) Element2(HiString)	1-71	soft	72-115	med	hard	1-16-127	1-127	fret noise	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	0	3	Mega CleanGuitar	1-20	21-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	1	3	Mega SolidGuitar1	open soft	open hard	slap	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	2	3	Mega SolidGuitar2	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	3	3	Mega SingleCoil	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	4	3	Mega FingerGtr	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-20	21-127	fret noise			
○	○	8	5	3	Mega FingreSlapGtr	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	6	3	Mega VintagePickGtr	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-20	21-127	fret noise			
○	○	8	7	3	Mega VintageSlapGtr	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-127	1-127	fret noise			
○	○	8	8	3	Mega SlapAmpGtr	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	1-20	21-127	fret noise			
○	○	8	0	4	Mega OverdriveGtr	1-55	open	56-120	mute	1-127	1-127	fret noise	1-127	1-127	fret noise				
○	○	8	0	5	Mega DistortionGtr	1-55	open	56-120	mute	1-127	1-127	fret noise	1-127	1-127	fret noise				

CVP-709	CVP-705	MSB	LSB	PC#	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)										above C6	above C8
						1-20	21-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-127	1-127		
○	○	8	0	6	Mega JazzGuitar	open soft	open med	open hard	dead soft	dead hard	hammer	slide	pick harmonics	strum noise	1-127	1-127	fret noise
○	○	8	0	16	Mega AcousticBass	1-60	open soft	open hard	61-80	dead	81-120	slap	harmonics	EFX	1-127		
○	○	8	0	17	Mega ElectricBass	1-60	open soft	open hard	61-80	dead	81-120	slap	harmonics	EFX	1-127		
○	○	8	1	17	Mega VintageRound	1-60	open soft	open hard	61-80	dead	81-120	slap	harmonics	EFX	1-127		
○	○	8	2	17	Mega VintageFiat	1-60	open soft	open hard	61-80	dead	81-120	slap	harmonics	EFX	1-127		
○	○	8	0	18	Mega PickBass	1-40	open soft	open hard	41-80	dead	81-120	slap	harmonics	EFX	1-127		
○	○	8	1	18	Mega VintagePick	1-40	open	open	41-80	mute	81-120	slap	harmonics	EFX	1-127		
○	○	8	0	19	Mega FretlessBass	1-80	open	open	1-80	mute	81-120	slap	harmonics	EFX	1-127		
○	○	8	0	48	Mega SmallStrings	1-20	21-40	41-60	61-80	81-95	96-110	111-120	121-127	1-127			
○	○	8	1	48	Mega ClassicalStrings	p	mf	f	legato	spicato f	spicato ff	tremolo	glissando down	strum noise			
○	○	8	0	49	Mega LargeStrings	1-20	21-40	41-60	61-80	81-95	96-110	111-120	121-127	1-127			
○	○	8	1	49	Mega RealStrings	p	mf	f	legato	spicato f	spicato ff	tremolo	glissando down	strum noise			
○	○	8	0	51	Mega MaleVoiceChoir	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	106-127	1-127				
○	○	8	0	54	Mega GospelChoir	Ooh p	Ooh p legato	Ooh mf	Ooh mf legato	Aah p	Aah p legato	Aah mf	Aah mf legato	Ad libs EFX			
○	○	8	0	56	Mega Brass	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	106-127	1-127				
○	○	8	0	64	Mega Trumpet	Hmm	Hmm legato	Wow	Wow legato	Hey	Hey legato	Aaa	Aaa legato	Ad libs EFX			
○	○	8	0	64	Mega Trumpet	1-20	21-40	41-60	61-80	81-90	91-100	101-110	111-120	1-127			
○	○	8	0	64	Mega Trumpet	p	mf	f	attack	scoops	shake	falls fast mf	glissando up	1-127			
○	○	8	0	64	Mega Trumpet	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-110	111-120	121-127	1-127			
○	○	8	0	64	Mega Trumpet	mf	f	ff	legato	straight	shake	falls	glissando up	1-127			

CVP-709	CVP-705	MSB	LSB	PC#	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)										above C6	above C8
						1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-127	1-127					
○	○	8	0	82	Mega TenorSax	mp			f		legato		growl	falls	valve noise (C6 - B6 key on noise C7 - B7 key off noise)	breath noise	
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100		101-110
○	—	8	0	100	PopHaa	Haa p	Aa p	Haa vib p	Haa vib p	Haa vib p	Haa vib f	Waa vib p	Waa vib p	Waa vib f	breath noise		
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100		101-110
○	—	8	0	101	PopDaa	Daa p	Aa p	Daa vib p	Daa vib p	Daa vib f	Daa vib f	Waa vib p	Waa vib p	Waa vib f	breath noise		
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100		101-110
○	—	8	0	102	PopBaa	Baa p	Aa p	Baa vib p	Baa vib p	Baa vib f	Baa vib f	Yaa vib p	Yaa vib p	Yaa vib f	breath noise		
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100		101-110
○	—	8	0	105	PopHoo	Hoo p	Oo p	Hoo vib p	Hoo vib p	Hoo vib f	Hoo vib f	Yoo vib p	Yoo vib p	Yoo vib f	breath noise		
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100		101-110
○	—	8	0	106	PopDoo	Doo p	Oo p	Doo vib p	Doo vib p	Doo vib f	Doo vib f	Yoo vib p	Yoo vib p	Yoo vib f	breath noise		
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100		101-110
○	—	8	0	103	PopShoo	Shoo p	Oo p	Shoo vib p	Shoo vib p	Shoo vib f	Shoo vib f	Yoo vib p	Yoo vib p	Yoo vib f	breath noise		
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100		101-110
○	—	8	0	110	PopHee	Hee vib p	Ee vib p	Hee vib p	Hee vib p	Hee vib f	Hee vib f	Wee vib p	Wee vib p	Wee vib f	vocal breath		
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100		101-110

CVP-709	CVP-705	MSB	LSB	PC#	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)														above C6	above C8
						1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	110-127	121-127			
○	—	8	0	107	PopBee	Bee vib p	Ee vib p legato	Bee vib p	Ee vib p legato	Bee vib p	Ee vib p legato	Bee vib p	Ee vib p legato	Bee vib p	Ee vib p legato	Bee vib p	Ee vib p legato	Wee vib p	110-127	C6 - D#6: 1-60, 61-127 E6 - B6: 1-30, 31-60, 61-90, 91-127	breath noise
○	—	8	0	115	PopHaa L2	Haa p	Aa p legato2	Haa vib p	Aa vib p legato2	Haa f legato2	Aa f legato2	Haa vib f	Aa vib f legato2	Waa p	Waa vib f legato2	Waa p	Waa vib p	Waa vib f	110-127	C6 - D#6: 1-60, 61-127 E6 - B6: 1-30, 31-60, 61-90, 91-127	breath noise
○	—	8	0	120	PopHoo L2	Hoo p	Oo p legato2	Hoo vib p	Oo vib p legato2	Hoo f legato2	Oo f legato2	Hoo vib f	Oo vib f legato2	Yoo p	Yoo vib f legato2	Yoo p	Yoo vib p	Yoo vib f	110-127	C6 - D#6: 1-60, 61-127 E6 - B6: 1-30, 31-60, 61-90, 91-127	breath noise
○	—	8	0	125	PopHee L2	Hee vib p	Ee vib p legato2	Hee vib p	Ee vib p legato2	Hee vib p	Ee vib p legato2	Hee vib p	Ee vib p legato2	Hee vib p	Ee vib p legato2	Hee vib p	Ee vib p legato2	Wee vib p	110-127	C6 - D#6: 1-60, 61-127 E6 - B6: 1-30, 31-60, 61-90, 91-127	breath noise
○	—	8	1	1	SteelAcoustic	pick p	pick p	pick mf	pick mf	pick f	pick f	dead p	dead f	mute soft	mute soft	84-90	mute hard	hammer	slide	121-127	pick noise
○	—	8	2	1	SteelAcGrSlap	pick p	pick p	pick mf	pick mf	slap soft	slap hard	dead p	dead f	mute soft	mute hard	84-90	mute hard	hammer	slide	121-127	pick noise
○	—	8	3	0	FlamencoGuitar	finger soft	finger soft	finger soft/med	finger soft/med	finger med	finger med	finger hard	finger hard	finger hard	finger hard	81-90	mute	hammer	slide up	121-127	pick noise
○	—	8	4	0	SpanishMedium	finger soft	finger soft	finger soft/med	finger soft/med	finger med	finger med	dead	dead	dead	dead	76-90	mute	hammer	slide up	121-127	pick noise
○	—	8	5	0	SpanishHard	finger soft/med	finger soft/med	finger med	finger med	finger hard	finger hard	dead	dead	dead	dead	76-90	mute	hammer	slide up	121-127	pick noise
○	—	8	5	1	SteelGrTwin1	pick p	pick p	pick mf	pick mf	pick f	pick f	dead p	dead f	mute soft	mute hard	84-90	mute hard	hammer	slide	121-127	pick noise
○	—	8	5	1	Element1	pick p	pick p	pick mf	pick mf	pick f	pick f	dead p	dead f	mute soft	mute hard	76-90	mute	hammer	slide	121-127	pick noise
○	—	8	5	1	Element2	soft	soft	med	med	hard	hard	dead	dead	dead	dead	76-90	mute	hammer	slide	121-127	SFX
○	—	8	6	1	SteelGrTwin2	pick p	pick p	pick mf	pick mf	pick f	pick f	dead p	dead f	mute soft	mute hard	84-90	mute hard	hammer	slide	121-127	pick noise
○	—	8	6	1	Element1	pick p	pick p	pick mf	pick mf	pick f	pick f	dead p	dead f	mute soft	mute hard	76-90	mute	hammer	slide	121-127	pick noise
○	—	8	6	1	Element2	soft	soft	med	med	hard	hard	dead	dead	dead	dead	76-90	mute	hammer	slide	121-127	SFX

CVP-709	CVP-705	MSB	LSB	PC#	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)												above C6	above C8
						1-20	21-40	41-60	61-67	68-75	76-83	84-90	91-105	106-120	121-127				
○	—	8	7	1	12StringTwin1 Element1 Element2	pick p	pick mf	pick f	dead p	dead f	mute soft	mute hard	hammer	slide	harmonics	1-127			
						soft	med	hard	61-67	68-75	76-90	hammer	slide	harmonics	1-127	SFX			
						pick p	pick mf	pick f	dead p	dead f	mute soft	mute hard	hammer	slide	harmonics	pick noise			
○	—	8	8	1	12StringTwin2 Element1 Element2	soft	med	hard	61-75	dead	mute	hammer	slide	harmonics	1-127	SFX			
						pick p	pick mf	pick f	dead p	dead f	mute soft	mute hard	hammer	slide	harmonics	pick noise			
						pick p	pick mf	pick f	dead p	dead f	mute soft	mute hard	hammer	slide	harmonics	pick noise			
○	—	8	1	56	PopHorns1	pick p	mp	mf	attack	scoops	shake	falls mf	falls f	doit	—	—			
						mp	mp	mf	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-127	—	—		
						pick p	mp	mf	sus ff	legato p	legato mp	legato mf	shake	falls	doit	—	—		
○	—	8	2	56	PopHorns2	pick p	mp	mf	sus ff	legato p	legato mp	legato mf	shake	falls	doit	—	—		
						pick p	mp	mf	sus ff	legato p	legato mp	legato mf	shake	falls	doit	—	—		
						pick p	mp	mf	sus ff	legato p	legato mp	legato mf	shake	falls	doit	—	—		

ドラム/SFXキットリスト

CVP-709			○ (Live!)			○ (Live!)			○			○			○		
CVP-705			○ (Live!)			○ (Live!)			○			○			○		
Kit Name			Standard Kit 1			Standard Kit 2			Hit Kit			Room Kit			Rock Kit		
MSB-LSB-PC#			127-0-0			127-0-1			127-0-4			127-0-8			127-0-16		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1	Surdo Mute		3												
14	D-1	D1	Surdo Open		3												
15	D#-1	D#1	Hi Q														
16	E-1	E1	Whip Slap														
17	F-1	F1	Scratch H		4												
18	F#-1	F#1	Scratch L		4												
19	G-1	G1	Finger Snap														
20	G#-1	G#1	Click Noise														
21	A-1	A1	Metronome Click														
22	A#-1	A#1	Metronome Bell														
23	B-1	B1	Seq Click L														
24	C0	C2	Seq Click H														
25	C#0	C#2	Brush Tap														
26	D0	D2	Brush Swirl	●													
27	D#0	D#2	Brush Slap														
28	E0	E2	Brush Tap Swirl	●													
29	F0	F2	Snare Roll	●													
30	F#0	F#2	Castanet														
31	G0	G2	Snare Soft			Snare Soft 2			Snare Electro						Snare Noisy		
32	G#0	G#2	Sticks														
33	A0	A2	Kick Soft						Kick Tight L								
34	A#0	A#2	Open Rim Shot			Open Rim Shot H Short			Snare Pitched								
35	B0	B2	Kick Tight						Kick Wet						Kick 2		
36	C1	C3	Kick			Kick Short			Kick Tight H						Kick Gate		
37	C#1	C#3	Side Stick			Side Stick Light			Stick Ambient								
38	D1	D3	Snare			Snare Short			Snare Ambient			Snare Snappy			Snare Rock		
39	D#1	D#3	Hand Clap														
40	E1	E3	Snare Tight			Snare Tight H			Snare Tight 2			Snare Tight Snappy			Snare Rock Tight		
41	F1	F3	Floor Tom L						Hybrid Tom 1			Tom Room 1			Tom Rock 1		
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed		1				Hi-Hat Closed 2		1						
43	G1	G3	Floor Tom H						Hybrid Tom 2			Tom Room 2			Tom Rock 2		
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal		1				Hi-Hat Pedal 2		1						
45	A1	A3	Low Tom						Hybrid Tom 3			Tom Room 3			Tom Rock 3		
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open		1				Hi-Hat Open 2		1						
47	B1	B3	Mid Tom L						Hybrid Tom 4			Tom Room 4			Tom Rock 4		
48	C2	C4	Mid Tom H						Hybrid Tom 5			Tom Room 5			Tom Rock 5		
49	C#2	C#4	Crash Cymbal 1														
50	D2	D4	High Tom						Hybrid Tom 6			Tom Room 6			Tom Rock 6		
51	D#2	D#4	Ride Cymbal 1														
52	E2	E4	Chinese Cymbal														
53	F2	F4	Ride Cymbal Cup														
54	F#2	F#4	Tambourine						Tambourine Light								
55	G2	G4	Splash Cymbal														
56	G#2	G#4	Cowbell														
57	A2	A4	Crash Cymbal 2														
58	A#2	A#4	Vibraslap														
59	B2	B4	Ride Cymbal 2														
60	C3	C5	Bongo H														
61	C#3	C#5	Bongo L														
62	D3	D5	Conga H Mute														
63	D#3	D#5	Conga H Open														
64	E3	E5	Conga L														
65	F3	F5	Timbale H														
66	F#3	F#5	Timbale L														
67	G3	G5	Agogo H														
68	G#3	G#5	Agogo L														
69	A3	A5	Cabasa														
70	A#3	A#5	Maracas														
71	B3	B5	Samba Whistle H	●													
72	C4	C6	Samba Whistle L	●													
73	C#4	C#6	Guiro Short														
74	D4	D6	Guiro Long	●													
75	D#4	D#6	Claves														
76	E4	E6	Wood Block H														
77	F4	F6	Wood Block L														
78	F#4	F#6	Cuica Mute														
79	G4	G6	Cuica Open														
80	G#4	G#6	Triangle Mute		2												
81	A4	A6	Triangle Open		2												
82	A#4	A#6	Shaker														
83	B4	B6	Jingle Bells														
84	C5	C7	Bell Tree														
85	C#5	(C#7)															
86	D5	(D7)															
87	D#5	(D#7)															
88	E5	(E7)															
89	F5	(F7)															
90	F#5	(F#7)															
91	G5	(G7)															

Standard Kit 1と同じ *1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

音は鳴りません *2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

ドラム/SFXキットリスト

CVP-709		○		○		○		○		○ (Live!)							
CVP-705		○		○		○		○		○ (Live!)							
Kit Name			Electro Kit			Analog Kit			Dance Kit			Jazz Kit			Brush Kit		
MSB-LSB-PC#			127-0-24			127-0-25			127-0-27			127-0-32			127-0-40		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1							Kick Dance 1								
14	D-1	D1							Kick Dance 2								
15	D#-1	D#1															
16	E-1	E1															
17	F-1	F1							Scratch Dance 1	●							
18	F#-1	F#1							Scratch Dance 2	●							
19	G-1	G1															
20	G#-1	G#1															
21	A-1	A1							Dance Perc 1								
22	A#-1	A#1							Reverse Dance 1								
23	B-1	B1							Dance Perc 2								
24	C0	C2							Hi Q Dance 1								
25	C#0	C#2							Snare Analog 3								
26	D0	D2							Vinyl Noise	●							
27	D#0	D#2							Snare Analog 4								
28	E0	E2	Reverse Cymbal	●		Reverse Cymbal	●		Reverse Cymbal	●							
29	F0	F2							Reverse Dance 2	●							
30	F#0	F#2	Hi Q 2			Hi Q 2			Hi Q 2								
31	G0	G2	Snare Snappy Electro			Snare Noisy 4			Snare Techno			Snare Jazz H			Brush Slap 2		
32	G#0	G#2							Snare Dance 1								
33	A0	A2	Kick 3			Kick 3			Kick Techno Q								
34	A#0	A#2							Rim Gate								
35	B0	B2	Kick Gate			Kick Analog Short			Kick Techno L								
36	C1	C3	Kick Gate Heavy			Kick Analog			Kick Techno			Kick Jazz			Kick Jazz		
37	C#1	C#3				Side Stick Analog			Side Stick Analog			Side Stick Light			Side Stick Light		
38	D1	D3	Snare Noisy 2			Snare Analog			Snare Clap			Snare Jazz L			Brush Slap 3		
39	D#1	D#3							Dance Clap								
40	E1	E3	Snare Noisy 3			Snare Analog 2			Snare Dry			Snare Jazz M			Brush Tap 2		
41	F1	F3	Tom Electro 1			Tom Analog 1			Tom Dance 1						Tom Brush 1		
42	F#1	F#3				Hi-Hat Closed Analog	1		Hi-Hat Closed 3		1						
43	G1	G3	Tom Electro 2			Tom Analog 2			Tom Dance 2						Tom Brush 2		
44	G#1	G#3				Hi-Hat Closed Analog 2	1		Hi-Hat Closed Analog 3		1						
45	A1	A3	Tom Electro 3			Tom Analog 3			Tom Dance 3						Tom Brush 3		
46	A#1	A#3				Hi-Hat Open Analog	1		Hi-Hat Open 3		1						
47	B1	B3	Tom Electro 4			Tom Analog 4			Tom Dance 4						Tom Brush 4		
48	C2	C4	Tom Electro 5			Tom Analog 5			Tom Dance 5						Tom Brush 5		
49	C#2	C#4				Crash Analog			Crash Analog								
50	D2	D4	Tom Electro 6			Tom Analog 6			Tom Dance 6						Tom Brush 6		
51	D#2	D#4															
52	E2	E4															
53	F2	F4															
54	F#2	F#4							Tambourine Analog								
55	G2	G4															
56	G#2	G#4				Cowbell Analog			Cowbell Dance								
57	A2	A4															
58	A#2	A#4							Vibraslap Analog								
59	B2	B4							Ride Analog								
60	C3	C5							Bongo Analog H								
61	C#3	C#5							Bongo Analog L								
62	D3	D5				Conga Analog H			Conga Analog H								
63	D#3	D#5				Conga Analog M			Conga Analog M								
64	E3	E5				Conga Analog L			Conga Analog L								
65	F3	F5															
66	F#3	F#5															
67	G3	G5															
68	G#3	G#5															
69	A3	A5															
70	A#3	A#5				Maracas 2			Maracas 2								
71	B3	B5															
72	C4	C6															
73	C#4	C#6															
74	D4	D6															
75	D#4	D#6				Claves 2			Claves 2								
76	E4	E6							Dance Perc 3								
77	F4	F6							Dance Perc 4	●							
78	F#4	F#6	Scratch H 2			Scratch H 2			Dance Breath 1								
79	G4	G6	Scratch L 2			Scratch L 2			Dance Breath 2	●							
80	G#4	G#6															
81	A4	A6															
82	A#4	A#6															
83	B4	B6															
84	C5	C7															
85	C#5	(C#7)															
86	D5	(D7)															
87	D#5	(D#7)															
88	E5	(E7)															
89	F5	(F7)															
90	F#5	(F#7)															
91	G5	(G7)															

Standard Kit 1と同じ *1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。
 音は鳴りません *2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

CVP-709			○ (Live)	○ (Live)	○ (Live)	○ (Live)								
CVP-705			○ (Live)	○ (Live)	○ (Live)	○ (Live)								
Kit Name			Power Kit 2			Acoustic Kit			Rock Kit			Real Drums		
MSB-LSB-PC#			127-0-88			127-0-89			127-0-90			127-0-91		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1												
14	D-1	D1												
15	D#-1	D#1												
16	E-1	E1												
17	F-1	F1												
18	F#-1	F#1												
19	G-1	G1												
20	G#-1	G#1												
21	A-1	A1												
22	A#-1	A#1												
23	B-1	B1												
24	C0	C2												
25	C#0	C#2												
26	D0	D2										Brush Tap Swirl		●
27	D#0	D#2												
28	E0	E2												
29	F0	F2				Snare Roll Acoustic	●		Snare Roll Rock	●		Snare Roll Rock	●	
30	F#0	F#2												
31	G0	G2	Snare Soft Power 2			Snare Soft Acoustic			Snare Soft Rock			Snare Tight		
32	G#0	G#2												
33	A0	A2	Kick Ambient+			Kick Soft Acoustic			Kick Soft Rock			Kick Genuine		
34	A#0	A#2	Open Rim Power 2			Rim Acoustic			Rim Rock			Rim Real		
35	B0	B2	Kick Power Open			Kick Mute Acoustic			Kick Rock Heavy			Kick Real 1		
36	C1	C3	Kick Power Mute			Kick Open Acoustic			Kick Rock			Kick Real 2		
37	C#1	C#3	Side Stick Power			Stick Acoustic			Stick Rock			Stick Real		
38	D1	D3	Snare Power 2			Snare Acoustic			Snare Rock			Snare Real 1		
39	D#1	D#3	Hand Clap Power			Hand Clap Power			Hand Clap Power			Clap Power		
40	E1	E3	Snare Loose			Snare Rough Acoustic			Snare Dry Rock			Snare Real 2		
41	F1	F3	Tom Power 1			Tom Acoustic 1			Tom Rock 1			Tom Real 1		
42	F#1	F#3	Hi-Hat Closed Power+Edge		1	Hi-Hat Closed Acoustic		1	Hi-Hat Closed Rock		1	Hi-Hat Closed Real		1
43	G1	G3	Tom Power 2			Tom Acoustic 2			Tom Rock 2			Tom Real 2		
44	G#1	G#3	Hi-Hat Pedal Power		1	Hi-Hat Pedal Acoustic		1	Hi-Hat Pedal Rock		1	Hi-Hat Pedal Real		1
45	A1	A3	Tom Power 3			Tom Acoustic 3			Tom Rock 3			Tom Real 3		
46	A#1	A#3	Hi-Hat Open Power		1	Hi-Hat Open Acoustic		1	Hi-Hat Open Rock		1	Hi-Hat Open Real		1
47	B1	B3	Tom Power 4			Tom Acoustic 4			Tom Rock 4			Tom Real 4		
48	C2	C4	Tom Power 5			Tom Acoustic 5			Tom Rock 5			Tom Real 5		
49	C#2	C#4	Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Real 1		
50	D2	D4	Tom Power 6			Tom Acoustic 6			Tom Rock 6			Tom Real 6		
51	D#2	D#4	Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Real 1		
52	E2	E4	China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Real		
53	F2	F4	Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Real		
54	F#2	F#4												
55	G2	G4	Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Real		
56	G#2	G#4												
57	A2	A4	Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Real 2		
58	A#2	A#4												
59	B2	B4	Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Real 2		
60	C3	C5												
61	C#3	C#5												
62	D3	D5												
63	D#3	D#5												
64	E3	E5												
65	F3	F5												
66	F#3	F#5												
67	G3	G5												
68	G#3	G#5												
69	A3	A5												
70	A#3	A#5												
71	B3	B5												
72	C4	C6												
73	C#4	C#6												
74	D4	D6												
75	D#4	D#6												
76	E4	E6												
77	F4	F6												
78	F#4	F#6												
79	G4	G6												
80	G#4	G#6												
81	A4	A6												
82	A#4	A#6												
83	B4	B6												
84	C5	C7	Wind Chime			Wind Chime			Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	(C#7)												
86	D5	(D7)												
87	D#5	(D#7)												
88	E5	(E7)												
89	F5	(F7)												
90	F#5	(F#7)												
91	G5	(G7)												

Standard Kit 1と同じ 音は鳴りません

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。
 *2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

ドラム/SFXキットリスト

CVP-709			○	○	○ (Live!)	○ (Live!)	○										
CVP-705			○	○	○ (Live!)	○ (Live!)	○										
Kit Name			SFX Kit 1 (*)			SFX Kit 2 (*)			New SFX Kit 1 (*)			New SFX Kit 2 (*)			Noises Kit (*)		
MSB-LSB-PC#			126-0-0			126-0-1			126-0-2			126-0-3			126-0-8		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp	Full Name	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#1															
14	D-1	D1															
15	D#-1	D#1															
16	E-1	E1															
17	F-1	F1															
18	F#-1	F#1															
19	G-1	G1															
20	G#-1	G#1															
21	A-1	A1															
22	A#-1	A#1															
23	B-1	B1															
24	C0	C2															
25	C#0	C#2															
26	D0	D2															
27	D#0	D#2															
28	E0	E2															
29	F0	F2															
30	F#0	F#2															
31	G0	G2															
32	G#0	G#2															
33	A0	A2															
34	A#0	A#2															
35	B0	B2															
36	C1	C3	Cutting Noise 1	●		Phone Call	●		Cutting Noise 1	●		Phone Call 2	●		White Noise	●	
37	C#1	C#3	Cutting Noise 2	●		Door Squeak	●		Cutting Noise 2	●		Door Squeak 2	●		Pink Noise	●	
38	D1	D3				Door Slam	●					Door Slam 2	●		White Noise Down 1	●	
39	D#1	D#3	String Slap	●		Scratch Cut	●		String Slap	●		Scratch Cut	●		Pink Noise Down 1	●	
40	E1	E3				Scratch Split	●					Scratch Split	●		White Noise Down 2	●	
41	F1	F3				Wind Chime	●					Wind Chime	●		Pink Noise Down 2	●	
42	F#1	F#3				Telephone Ring	●					Telephone Ring 2	●		White Noise Up 2	●	
43	G1	G3													White Noise Up 1	●	
44	G#1	G#3													Pink Noise Up	●	
45	A1	A3													White Noise Up Release	●	
46	A#1	A#3													Pink Noise Up Release	●	
47	B1	B3													White Noise Up LFO	●	
48	C2	C4													Pink Noise Up LFO	●	
49	C#2	C#4															
50	D2	D4															
51	D#2	D#4															
52	E2	E4	Flute Key Click	●		Car Engine Ignition	●		Flute Key Click	●		Car Engine Ignition	●				
53	F2	F4				Car Tires Squeal	●					Car Tires Squeal	●				
54	F#2	F#4				Car Passing	●					Car Passing	●				
55	G2	G4				Car Crash	●					Car Crash	●				
56	G#2	G#4				Siren	●					Siren 2	●				
57	A2	A4				Train	●					Train 2	●				
58	A#2	A#4				Jet Plane	●					Jet Plane 2	●				
59	B2	B4				Starship	●					Starship	●				
60	C3	C5				Burst	●					Burst	●				
61	C#3	C#5				Roller Coaster	●					Roller Coaster	●				
62	D3	D5				Submarine	●					Submarine	●				
63	D#3	D#5															
64	E3	E5															
65	F3	F5															
66	F#3	F#5															
67	G3	G5															
68	G#3	G#5	Shower	●		Laugh	●		Shower 2	●		Laugh	●				
69	A3	A5	Thunder	●		Scream	●		Thunder 2	●		Scream 2	●				
70	A#3	A#5	Wind	●		Punch	●		Wind 2	●		Punch 2	●				
71	B3	B5	Stream	●		Heart Beat	●		Stream 2	●		Heart Beat	●				
72	C4	C6	Bubble	●		Foot Steps	●		Bubble 2	●		Foot Steps 2	●				
73	C#4	C#6	Feed	●					Feed	●							
74	D4	D6															
75	D#4	D#6															
76	E4	E6															
77	F4	F6															
78	F#4	F#6															
79	G4	G6															
80	G#4	G#6															
81	A4	A6															
82	A#4	A#6															
83	B4	B6															
84	C5	C7	Dog	●		Machine Gun	●		Dog	●		Machine Gun 2	●				
85	C#5	(C#7)	Horse	●		Laser Gun	●		Horse	●		Laser Gun	●				
86	D5	(D7)	Bird Tweet	●		Explosion	●		Bird Tweet	●		Explosion 2	●				
87	D#5	(D#7)				Firework	●					Firework	●				
88	E5	(E7)															
89	F5	(F7)															
90	F#5	(F#7)	Ghost	●					Ghost	●							
91	G5	(G7)	Maou	●					Maou	●							

音は鳴りません

* 実際の鍵盤位置は上記リストに掲載されているノートナンバー (Keyboard Note)より1オクターブ下です。

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を演奏させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

ソングリスト

ソング名	メインパートボイス				各種設定					
	カテゴリー	サブカテゴリー	ボイスタイプ	ボイス名	左手	右手	[ガイド]オン ガイドモード ランブタイミン	ボーカル ハーモニー	歌詞 データ	コード データ
ピアノ曲を弾く：多彩なオーケストラをバックに、ピアノが主役の曲を楽しめるコーナーです。										
アイネ クライネ ナハトムジーク	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
あこがれ/愛	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
アベ マリア (グノー)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
アベ マリア (シューベルト)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
アラジンのテーマ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
イエステイ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
イエステイ ワンス モア	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
いつか王子様が	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
いつも何度でも	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
イバネマの娘	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
イン ザ ムード	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
エーテルワイス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
'A'列車で行こう	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
エデンの東	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
エリーゼのために	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
エンターティナー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
おおシャンゼリゼ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
お人形 (ビゼー)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
オブラディ オブラダ	その他	レガシー	Live!	グランドピアノ	○	○				○
おめでとうクリスマス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
カノン (パッヘルベル)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
華麗なる大円舞曲より	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
川の流れるように	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
乾杯	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
キラキラ星	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
熊蜂の飛行	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				
グリーンズリーブス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
小舟にて (ドビュッシー)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
サテン ドール	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	ブライトピアノ	○	○				○
さんびきのねずみ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
さんぽ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
ジムノディ第1番	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
主よ、人の望みの喜びよ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
スカボロ フェア	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
セレナーデ (ハイドン)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
戦場のメリークリスマス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
千の風になって	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○			○	○
卒業写真	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
タラのテーマ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
小さな世界	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
追憶	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
時のたつまま	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
となりのトトロ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
「ドリー」子守歌 (フォーレ)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				
ドレミの歌	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
渚のアデリーヌ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
庭の千草	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
ねこふんじゃった	その他	レガシー	Regular	ホンキートンク ピアノ	○	○				○
運かなる影	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
ひらぎかざろう	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
美女と野獣	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
睡をとじて	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
ヘイ ジュード	その他	レガシー	Live!	グランドピアノ	○	○				○
ホワイト クリスマス	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
ミスティ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				○
ミッキーマウス マーチ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○				○
ムーン リバー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
めぐり逢い	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
ユア ソング	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
ルパン三世のテーマ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○				○
ロッホ ローモンド	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
私のすべて	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
ワルツNo.15 (ブラームス)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○

ソング名	メインパートボイス				各種設定					
	カテゴリー	サブカテゴリー	ボイスタイプ	ボイス名	左手	右手	[ガイド]オン ガイドモード ランプタイミング	ボーカル ハーモニー	歌詞 データ	コード データ
やさしく弾ける: 親しみやすくなじみのある曲がやさしく弾けるようにアレンジされています。										
アイアイ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				
オーラ リー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
枯葉	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
酒とバラの日々	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				○
10人のインディアン	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
聖者の行進	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
茶色の小瓶	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
埴生の宿	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
フライミー トゥーザ ムーン	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				○
メリーさんのひつじ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
森のくまさん	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○				○
ローレライ	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド	○	○				○
歌って楽しむ: クラビノーバの伴奏で、また弾き語り、歌を楽しむ曲のコーナーです。メニュー画面から[歌詞]を選ぶと、画面に歌詞が表示されます。										
愛の讃歌	ギター & ベース	ナイロンギター	Live!	ダイナミック ナイロン弦ギター		○			○	○
アンパンマンのマーチ	その他	レガシー	Regular	タイニー リード		○		○	○	○
いとしのエリー	ブラス&ウッドwind	サクソスノ	Sweet!	ソプラノ サックス		○		○	○	○
オー ハッピー デイ	ピアノ	エレクトリックピアノ	Natural!	ファンキー エレピ		○		○	○	○
オネステイ	ブラス&ウッドwind	サクソスノ	Sweet!	ソプラノ サックス		○		○	○	○
思い出のサンフランシスコ	ブラス&ウッドwind	ブラスノ	Sweet!	フリューゲル ホルン		○			○	○
おもちゃのチャチャチャ	ブラス&ウッドwind	サクソアンサンブル	Live!	サクソ セクション Fast		○		○	○	○
こぶためきつねこ	パーカッション&ドラム	クロマチック	Regular	ビブラフォン & フルート		○		○	○	○
さくら (独唱)	オルガン	ハーモニカ	Sweet!	ハーモニカ		○		○	○	○
サザエさん	ブラス&ウッドwind	ウッドwindソ	Sweet!	ジャズ フルート		○		○	○	○
サタが町にやってくる	オルガン	トーンホイール オルガン	Cool!	スキャナー ジャズ オルガン		○		○	○	○
ジュピター	シンセサイザー	シンセリード	Regular	ワイアー リード		○		○	○	○
少年時代	ブラス&ウッドwind	サクソスノ	Sweet!	ソプラノ サックス		○		○	○	○
ジングル ベル	その他	レガシー	Regular	ビブラフォン		○		○	○	○
聖夜	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○		○	○	○
世界に一つだけの花	その他	レガシー	Regular	フィードバック ギター		○		○	○	○
地上の星	ストリングス&ボーカル	ストリングスノ	Sweet!	バイオリン		○		○	○	○
夢をかなえてドラえもん	ブラス&ウッドwind	ウッドwind ワールド	Sweet!	バラード パンフルート		○		○	○	○
涙そうそう	ブラス&ウッドwind	ウッドwind ワールド	Regular	リコーダー		○		○	○	○
ハッピー バースデー トゥーユー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	グランドピアノ 1octave		○		○	○	○
マイウェイ	ブラス&ウッドwind	ブラスノ	Sweet!	トロンボーン		○		○	○	○
レットイットビー	オルガン	ハーモニカ	Sweet!	ハーモニカ		○		○	○	○
我が心のジョージア	ブラス&ウッドwind	ブラスノ	Sweet!	フリューゲル ホルン		○		○	○	○
多彩なボイスを楽しむ: クラビノーバならではの多彩なボイスで名曲を楽しむコーナーです。										
青い影	その他	レガシー	Regular	ブライト ドローバー	○	○				○
アルルの女	ブラス&ウッドwind	ウッドwindソ	Sweet!	クラシカル フルート		○				○
コンドルは飛んで行く	ブラス&ウッドwind	ウッドwind ワールド	Sweet!	バラード パンフルート		○				○
第三の男	ギター & ベース	ワールドギター	Regular	ダルシマー		○				○
白鳥	ストリングス&ボーカル	ストリングスノ	Natural!	チェロ (CVP-709)		○				
			Regular	チェロ (CVP-705)						
白鳥の湖	ブラス&ウッドwind	ウッドwindソ	Sweet!	クラシカル オーボエ		○				○
タイスの瞑想曲	ストリングス&ボーカル	ストリングスノ	Sweet!	バイオリン		○				○
ピアノ コンチェルト	ストリングス&ボーカル	ストリングス アンサンブル	Live!	ストリングス		○				○
ピンク パンサーのテーマ	ブラス&ウッドwind	サクソスノ	Sweet!	フレッシュ テナー サックス		○				○
メヌエット (パッサ)	ピアノ	ハーブシコード	Natural!	ハーブシコード 1	○	○				○
夜空のトランペット	ブラス&ウッドwind	ブラスノ	Sweet!	トランペット		○				○

ソング名	メインパートボイス				各種設定					
	カテゴリー	サブカテゴリー	ボイスタイプ	ボイス名	左手	右手	[ガイド]オン ガイドモード ランプタイミング	ボーカル ハーモニー	歌詞 データ	コード データ
ガイド機能を使う：鍵盤ガイドランプの誘導で曲を弾く体験ができるコーナーです。										
アメージング グレース	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト			○
アロハ オエ (ガイド付き)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	ブライト ピアノ		○	オン フォローライツ ジャスト			
大きな古時計	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト			○
カノン (ガイド付き)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト			
トップ オブ オールド スモーキー	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト			○
プレリュード (Cm)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト			
プレリュード (Em)	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト			
夢路より	ピアノ	グランドピアノ	Natural!	コンサート グランド		○	オン フォローライツ ジャスト			○
ララのテーマ	ギター & ベース	ナイロンギター	Live!	クラシック ギター		○	オン フォローライツ ジャスト			○

- ・ 内蔵曲は、曲の長さやイメージが原曲と異なる場合があります。
- ・ 上表の各種設定で特に設定が記載されていない部分は、初期設定で使っていただくことを想定しています。各種設定の初期設定は、以下のとおりです。
ガイドタイプ = フォローライツ、ガイドランプ = オン、ランプ点灯タイミング = ジャスト
- ・ ソングを選んで初期設定になっていない場合は、メニュー画面からソング設定画面を呼び出して、初期設定に戻すことができます。
(各種設定がされているソングから設定されていないソングに変更した場合、設定の状態はそのまま残り、初期設定にはなりません。)
- ・ メインパートボイスを選んで演奏する場合、譜面表示と鍵盤ガイドランプの位置が合わないものもあります。

スタイルリスト

CVP-709

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名				
Pop&Rock ポップ&ロック	Pop ポップ	Contemp Gtr Pop				
		Standard 8Beat				
		West Coast Beat				
		Cool 8Beat				
		80s American Pop				
		Live 8Beat				
		80s Guitar Pop				
		Classic 8Beat				
		80s Pop				
		80s 8Beat				
		Pop Evergreen				
		Chart Piano Shuffle				
		00s Boy Band				
		Chart Rock Shuffle				
		80s Boy Band				
		Chart Guitar Pop				
		90s Pop Shuffle				
		Contemp Pop				
		90s Guitar Pop				
		Jersey Pop				
		Easy Pop				
		Chart Pop				
		Pop Shuffle				
		Straight 8 Pop				
		Scand Pop Shuffle				
		Uptempo 8Beat				
		Brit Pop				
		8Beat Modern				
		Brit Pop Swing				
		West Coast Pop				
		Unplugged				
		8Beat Guitar Pop				
		Classic 16Beat				
		8Beat				
		Rock ロック		Stadium Rock		
				Standard Rock		
				80s Power Rock		
				Contemp Rock		
				80s Pop Rock		
				Funk Pop Rock		
				80s Synth Rock		
				Acoustic Rock		
				Brit Rock Pop		
				Soft Rock		
				Slow Rock		
				70s Pop&Rock 70s ポップ&ロック		70s Piano Hit
						70s Pop Duo 1
						70s Piano Rock
						70s Pop Duo 2
70s Glam Piano						
70s Cool Ballad						
70s Swing Piano						
70s Easy Pop						
Glam Piano Rock						
70s 8Beat						
70s Rock						
Croco Twist						
70s Rock Shuffle						
Vintage Guitar Pop						
70s Rock Bros						
60s Pop&Rock 60s ポップ&ロック		60s Big Hit				
		Surf Rock				
		60s Underground				
		Beach Rock				
		60s Rising Pop				
		Bubblegum Pop				
		60s Vintage Pop				
		60s Guitar Pop				
		60s Piano Pop				
		60s Chart Swing				
		60s Pop Rock				
		60s Rock & Roll				

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Pop&Rock ポップ&ロック	60s Pop&Rock 60s ポップ&ロック	60s Vintage Rock		
		60s 8Beat		
		50s Rock&Roll 50s ロック&ロール	Vintage R&R	
			Rock & Roll 1	
			50s Rock & Roll	
			Rock & Roll 2	
			Oldies R&R	
			Rock & Roll Shfl	
			Skiffle	
			Piano R&R	
			Pop&Rock Ballad ポップ&ロック バラード	Easy 8Beat 1
				6-8 Soul Ballad
				Easy 8Beat 2
				6-8 Ballad Rock
				90s Piano Ballad
				Standard Piano Bld
				Smooth Ballad
				70s Piano Pop Bld
		Mod 6-8 Piano Bld		
		70s R&B Pop Bld		
		Acoustic 8Bt Bld		
		Light Ballad		
		Orch Rock Ballad		
	Pop Ballad			
	Vocal Pop Ballad			
	Pop Guitar Ballad			
	Mod Orch Ballad			
	Epic Ballad			
	Boy Band Ballad			
	Modern Pop Ballad			
	70s Chart Ballad			
	80s Movie Ballad			
	80s Piano Ballad			
	80s Synth Piano			
	80s Smooth Ballad			
	90s Cool Ballad			
	80s Analog Ballad			
	90s Rock Ballad			
	80s EP Ballad			
	MOR 16Beat			
	8Beat Ballad 1			
	Power Ballad 1			
	8Beat Ballad 2			
	Power Ballad 2			
	Acoustic Gtr Ballad			
	Guitar Ballad			
	Easy Acoustic Bld			
	Organ Ballad			
	Pop Piano Ballad			
EP Ballad				
16Beat Pop				
Contemp Rock Bld				
16Beat Ballad				
Chart Ballad				
Modern 16Bt Ballad				
Slow & Easy				
Contemp Pop Bld				
Acoustic Ballad				
6-8 Modern				
Love Song				
Pop Waltz				
Slow Orch Ballad				
Piano Ballad				
8Beat Piano Ballad				
Worship ワーシップ		Worship Slow		
		Worship 6-8		
		Worship Medium		
		Worship Irish Rock		
		Worship Fast		
Worship Power Bld				

CVP-709

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Pop&Rock ポップ&ロック	Soul ソウル	Funky Shuffle	ファンキーシャッフル
		Detroit Pop 1	デトロイトポップ 1
		70s Cool Shuffle	70s クールシャッフル
		Detroit Pop 2	デトロイトポップ 2
		70s Chart Soul	70s チャートソウル
		Motor City	モーターシティ
		Soul Brothers	ソウルブラザーズ
		Frankly Soul	フランクリーソウル
		Live Soul Band	ライブソウルバンド
		Kool Funk	クールファンク
		Soul	ソウル
		Kool Shuffle	クールシャッフル
		Soul Shuffle	ソウルシャッフル
		Lovely Shuffle	ラブリーシャッフル
		Soul Beat	ソウルビート
		UK Soul Pop	UK ソウルポップ
		Disco ディスコ	Funk Disco
	80s Disco		80s ディスコ
	70s Disco 1		70s ディスコ 1
	90s Disco		90s ディスコ
	70s Disco 2		70s ディスコ 2
	Disco Philly		ディスコフィリー
	70s Disco Funk		70s ディスコファンク
	Disco House		ディスコハウス
	Saturday Night		サタデーナイト
	Pop Legend		ポップレジェンド
	Synth Pop		シンセポップ
Disco Fox Rock	ディスコフォックスロック		
80s Synth Disco	80s シンセディスコ		
Mallorca Disco	マジョルカディスコ		
Movie Disco	ムービーディスコ		
Disco Chocolate	ディスコチョコレート		
Dance ダンス	Global DJ's		グローバル DJ's
	Clubdance 1	クラブダンス 1	
	Ibiza 2010	イビサ 2010	
	Clubdance 2	クラブダンス 2	
	Club House	クラブハウス	
	Dream Dance	ドリームダンス	
	Electronica	エレクトロニカ	
	Retro Pop	レトロポップ	
	Funky House	ファンキーハウス	
	Dancefloor	ダンスフロアー	
	Dancehall	ダンスホール	
	Modern R&B モダンR&B	Cool R&B	クール R&B
		Modern Hip Hop	モダンヒップホップ
		R&B Soul Ballad	R&Bソウルバラード
		Euro Hip Hop	ユーロヒップホップ
		New R&B Ballad	ニュー R&Bバラード
		US Hip Hop	USヒップホップ
Soul R&B		ソウル R&B	
Classic Hip Hop		クラシックヒップホップ	
Chart R&B		チャート R&B	
New Hip Hop		ニューヒップホップ	
Pop R&B		ポップ R&B	
Trip Hop		トリップホップ	
New R&B		ニュー R&B	
Groundbeat		グラウンドビート	
Modern R&B		モダン R&B	
Analog Ballad		アナログバラード	
Chill Out チルアウト		Chill Performer	チルパーフォーマー
	Chillout 1	チルアウト 1	
	Coudy Bay	カウディベイ	
	Chillout 2	チルアウト 2	
	Night Walk	ナイトウォーク	
	Chillout Cafe	チルアウトカフェ	
	Play 4 Sofa	プレイ 4 ソファ	
	Ethereal Synth	エセリアルシンセ	
	Angel Sun	エンジェルサン	
	Trance トランス	Celtic Trance	ケルティックトランス
		6-8 Trance	6-8 トランス
Euro Trance		ユーロトランス	
Trance Pop		トランスポップ	

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Country&Blues カントリー&ブルース	Modern Country モダンカントリー	Easy Country Pop	イージーカントリーポップ
		70s Country Pop	70s カントリーポップ
		Country Blues	カントリーブルース
		70s Chart Country	70s チャートカントリー
		Modern Pickin'	モダンピッキング
		New Country	ニューカントリー
		Cali Country	カリフォルニアカントリー
		Country Strum	カントリーストラム
		Country Straits	カントリーストレイツ
		Modern Bluegrass	モダンブルーグラス
		Country Hits	カントリーヒッツ
		Country Brothers	カントリーブラザーズ
		Country 8Beat	カントリー 8ビート
		Modern Cntry Pop	モダンカントリーポップ
		Country Pop	カントリーポップ
	Singer Song Writer	シンガーソングライター	
	Country Rock	カントリーロック	
	Hully Gully	ハリガリー	
	Trad Country トラッドカントリー	70s Country Swing	70s カントリースイング
		Country Swing 1	カントリースイング 1
		Pickin' Swing	ピッキングスイング
		Country Swing 2	カントリースイング 2
		Easy Country	イージーカントリー
		Country Shuffle	カントリーシャッフル
		Bluegrass	ブルーグラス
		Country Sing-along	カントリーシングアロング
		Hoedown	ホーダウン
		Standard Swing	スタンダードスイング
		Country 2-4	カントリー 2-4
		Finger Pickin'	フィンガーピッキング
Country Two Step		カントリートゥーステップ	
Folk Pop		フォークポップ	
Country Ballad カントリーバラード		Slow Country Pop	スローカントリーポップ
	Country Ballad	カントリーバラード	
	Mod Country Bld 1	モダンカントリーバラード 1	
	Country Rock Bld	カントリーロックバラード	
	Mod Country Bld 2	モダンカントリーバラード 2	
	Country Waltz	カントリーワルツ	
	Country Pop Ballad	カントリーポップバラード	
	Blues ブルース	The Blues	ザ・ブルース
		Modern Shuffle	モダンシャッフル
		Slow Blues	スローブルース
		Let's Funk	レッツファンク
		Shuffle Blues	シャッフルブルース
		6-8 Rock	6-8 ロック
		Blueberry Blues	ブルーベリーブルース
		6-8 Soul	6-8 ソウル
Blues Rock		ブルースロック	
Soul Swing		ソウルスイング	
Piano Blues 1		ピアノブルース 1	
Piano Blues 2		ピアノブルース 2	
Gospel ゴスペル		Hollywood Gospel	ハリウッドゴスペル
		Gospel Funk	ゴスペルファンク
		Amazing Gospel	アメージングゴスペル
	Gospel Brothers	ゴスペルブラザーズ	
	Gospel Ballad	ゴスペルバラード	
	Gospel Sisters	ゴスペルシスターズ	
	Gospel Party	ゴスペルパーティー	
Gospel Swing	ゴスペルスイング		
Southern Gospel	サザンゴスペル		
Standards&Jazz スタンダード&ジャズ	Jazz Combo ジャズコンボ	Cool Jazz Club	クールジャズクラブ
		Jazz Guitar Club	ジャズギタークラブ
		Slow Jazz Ballad	スロージャズバラード
		Instrumental Jazz	インストルメンタルジャズ
		Swing Medium	スイングミディアム
		Manhattan Swing	マンハッタンスイング
		Fast Jazz	ファストジャズ
		Trad Piano Jazz	トラッドピアノジャズ
		Acoustic Jazz	アコースティックジャズ
		Trad Piano Ballad	トラッドピアノバラード
		Cool Piano Jazz	クールピアノジャズ
		French Jazz	フレンチジャズ
		Modern Jazz Bld 1	モダンジャズバラード 1
		Organ Combo	オルガンコンボ

CVP-709

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	スタイル名	
Standards&Jazz スタンダード&ジャズ	Jazz Combo ジャズコンボ	Modern Jazz Bld 2	モダンジャズバラード 2	
		Piano Boogie	ピアノブギー	
		Jazz Club	ジャズクラブ	
		Boogie Fast	ブギーファスト	
		Bebop	ビバップ	
		Boogie Woogie	ブギーウギー	
		Piano Swing 1	ピアノスイング 1	
		Jazz Ballad	ジャズバラード	
		Piano Swing 2	ピアノスイング 2	
		2Beat Swing	2ビートスイング	
		Big Band Jazz	ビッグバンドジャズ	
		The Jazz Singers	ジャズシンガーズ	
		Modern Big Band	モダンビッグバンド	
		40s Swing Ballad	40s スイングバラード	
	Mod Big Band Shfl	モダンビッグバンド シャッフル		
	Big Band ビッグバンド	Classic Big Band	クラシックビッグバンド	
		Mod Big Band Bld	モダンビッグバンドバラード	
		Jump Jive	ジャンプジャイブ	
		Afro Cuban	アフロキューバン	
		Swingin' Boogie	スインギンブギー	
		Orch Big Band 1	オーケストラビッグバンド 1	
		Big Band Medium 1	ビッグバンドミディアム 1	
		Orch Big Band 2	オーケストラビッグバンド 2	
		Big Band Medium 2	ビッグバンドミディアム 2	
		30s Big Band	30s ビッグバンド	
		Big Band Fast 1	ビッグバンドファスト 1	
		40s Big Band	40s ビッグバンド	
		Big Band Fast 2	ビッグバンドファスト 2	
		Swingin' Big Band	スインギンビッグバンド	
	Moonlight Ballad	ムーンライトバラード		
	Orchestra Swing オーケストラスイング	Easy Swing	イージースイング	
		Orchestra Swing 1	オーケストラスイング 1	
		MOR Swing	MORスイング	
		Orchestra Swing 2	オーケストラスイング 2	
		Dreamy Ballad	ドリーミーバラード	
		Easy Listening	イージーリスニング	
		Cool Jazz Ballad	クールジャズバラード	
		Orchestral Ballad	オーケストラバラード	
		LA Cool Swing	LAクールスイング	
		Midnight Swing	ミッドナイトスイング	
		Organ Groove	オルガングルーブ	
		Jazz Waltz ジャズワルツ	Cool Jazz Waltz	クールジャズワルツ
			Easy Waltz	イージーワルツ
			Jazz Waltz Slow	ジャズワルツスロー
	MOR Waltz		MORワルツ	
	Jazz Waltz Medium		ジャズワルツミディアム	
	Five-Four		5ビート	
	Jazz Waltz Fast 1		ジャズワルツファスト 1	
	Jazz Waltz		ジャズワルツ	
	Jazz Waltz Fast 2		ジャズワルツファスト 2	
	Dixie&Trad Jazz デキシー&トラッド		Ragtime 1	ラグタイム 1
		Piano Rag 1	ピアノラグ 1	
		Ragtime 2	ラグタイム 2	
		Piano Rag 2	ピアノラグ 2	
		Dixieland 1	デキシーランド 1	
		Stride 1	ストライド 1	
		Dixieland 2	デキシーランド 2	
Stride 2		ストライド 2		
Charleston		チャールストン		
Saloon Piano		サルーンピアノ		
Fusion フュージョン		70s Scat Legend	70s スキャットレジェンド	
		Jazz Pop	ジャズポップ	
		Fusion Shuffle	フュージョンシャッフル	
	Jazz Funk	ジャズファンク		
Entertainment エンターテインメント	Movie&Show ムービー&ショー	Movie Soundtrack	ムービーサウンドトラック	
		Mod Broadway Bld	モダンブロードウェイ バラード	
		Ethereal Movie	エセアリアルムービー	
		Broadway Ballad	ブロードウェイバラード	
		On Broadway	オンブロードウェイ	
		Movie Swing 1	ムービースイング 1	
		Cartoon Ballad	カートゥーンバラード	
		Movie Swing 2	ムービースイング 2	
		Animation Ballad	アニメーションバラード	

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	スタイル名	
Entertainment エンターテインメント	Movie&Show ムービー&ショー	Tap Dance Swing	タップダンススイング	
		Sci-fi March	サイファイマーチ	
		70s TV Theme	70s テレビテーマ	
		Blockbuster	ブロックバスター	
		Big Screen Classic	スクリーンクラシック	
		Secret Service	シークレットサービス	
		Movie Ballad	ムービーバラード	
		Wild West	ワイルドウェスト	
		Showtune	ショーチューン	
		Choir Soundtrack	クワイアサウンドトラック	
		Animation Fantasy	アニメファンタジー	
		Movie Panther	ムービーパンサー	
		Musical	ミュージカル	
		Easy Listening イージーリスニング	Classic Piano Bld	クラシックピアノバラード
			Easy Ballad	イージーバラード
			Romantic Ballad	ロマンティックバラード
			Guitar Serenade	ギターセレナーデ
			Romantic Waltz	ロマンティックワルツ
	Piano Orch Ballad		ピアノオーケストラバラード	
	6-8 Slow Rock 1		6-8 スローロック 1	
	6-8 Orchestral		6-8 オーケストラ	
	6-8 Slow Rock 2		6-8 スローロック 2	
	12-8 Ballad		12-8 バラード	
	Tijuana		ティファナ	
	French 50s		フレンチ 50s	
	Pub Piano		パブピアノ	
	Pop Classics		ポップクラシックス	
	Sing-a-long Piano	シングアロングピアノ		
	Ballroom ボールルーム	Viennese Waltz 1	ウィーンナーワルツ 1	
		Slowfox	スローフォックス	
		Viennese Waltz 2	ウィーンナーワルツ 2	
		Foxtrot	フォックストロット	
		English Waltz	イングリッシュワルツ	
		Swingfox	スイングフォックス	
		Slow Waltz	スローワルツ	
		Vocal Foxtrot	ボーカルフォックス	
		Vocal Waltz	ボーカルワルツ	
		Quickstep	クイックステップ	
		Tango 1	タンゴ 1	
		Cha Cha Cha	チャチャチャ	
		Tango 2	タンゴ 2	
		Jive	ジャイブ	
Pasodoble		パソドブレ		
Beguine		ビギン		
Samba		サンバ		
Twist		ツイスト		
Rumba		ルンバ		
Swing Waltz		スイングワルツ		
9-8 Waltz		9-8 ワルツ		
Piano Rumba		ピアノルンバ		
Standard Waltz		スタンダードワルツ		
Piano Cha Cha		ピアノチャチャ		
Standard Rumba		スタンダードルンバ		
Piano Beguine		ピアノビギン		
Organ オルガン	Toccat	トッカータ		
	Elec Organ Ballad	Elecオルガンバラード		
	Choral Hymn	コーラルヒム		
	Euro Pop Organ	ユーロポップオルガン		
	Theatre Foxtrot	シアターフォックストロット		
	Organ Bossa	オルガンボッサ		
	Theatre Quickstep	シアタークイックステップ		
	Organ Samba	オルガンサンバ		
	Theatre March	シアターマーチ		
	Organ Cha Cha	オルガンチャチャ		
	Organ Swing	オルガンスイング		
	Organ Quickstep	オルガンクイックステップ		
	Organ Rumba	オルガンルンバ		
	Holiday ホリデー	Christmas Swing 1	クリスマススイング 1	
Celtic Xmas		ケルティッククリスマス		
Christmas Swing 2		クリスマススイング 2		
Christmas Ballad		クリスマスバラード		
Christmas Shuffle		クリスマスシャッフル		
Christmas Waltz		クリスマスワルツ		

CVP-709

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名			
Entertainment エンターテインメント	Schlager シュラッガー	Modern Schlager	モダンシュラッガー		
		Schlager Fever	シュラッガーフィーバー		
		Young Fox	ヤングフォックス		
		Schlager Palace	シュラッガーパレス		
		Young Ballad	ヤングバラード		
		Party Arena	パーティーアリーナ		
		Hello Shuffle	ハローシャッフル		
		Mallorca Party	マジョルカパーティー		
		Apres Ski Hit	アプレスキーヒット		
		Alpen Schlager	アルペンシュラッガー		
		Disco Fox	ディスコフォックス		
		Soft Schlager	ソフトシュラッガー		
		German Rock	ジャーマンロック		
		Schlager Fox	シュラッガーフォックス		
		Synth Pop Duo	シンセポップデュオ		
		Schlager Italia	シュラッガーイタリア		
		Alp Rock	アルプロック		
		Schlager Shuffle	シュラッガーシャッフル		
		70s French Hit	70s フレンチヒット		
		Schlager Waltz	シュラッガーワルツ		
		Alp Ballad 1	アルプバラード 1		
		Schlager Pop	シュラッガーポップ		
		Alp Ballad 2	アルプバラード 2		
		Schlager Beat	シュラッガービート		
		Schlager Samba	シュラッガーサンバ		
		Schlager Alp	シュラッガーアルプ		
		Schlager Polka	シュラッガーポルカ		
		Schlager Rumba	シュラッガールンバ		
		Schlager Rock	シュラッガーロック		
		Schlager 6-8	シュラッガー 6-8		
		Scand Bugg	スカンジナビアンバグ		
		Scand Shuffle	スカンジナビアンシャッフル		
		Scand Slow Rock	スカンジナビアン スローロック		
		Party Polka	パーティーポルカ		
		Scand Country 1	スカンジナビアン カントリー 1		
		Polka Pop	ポルカポップ		
		Scand Country 2	スカンジナビアン カントリー 2		
		8Beat Adria	8ビートアドリア		
		Latin&World ラテン&ワールド	Brazil ブラジル	Brazilian Bossa	ブラジリアンボサ
				Jazz Samba	ジャズサンバ
				Cool Bossa	クールボサ
				Bossa Brazil	ボサブラジル
Bossa Slow	ボサスロー				
Lounge Bossa	ラウンジボサ				
Bossa Fast	ボサファスト				
Slow Bar Bossa	スローバーボサ				
Samba Fast	サンバファスト				
Orchestral Bossa	オーケストラボサ				
Brazilian Samba	ブラジリアンサンバ				
Bossa Nova	ボサノバ				
Big Band Samba	ビッグバンドサンバ				
Slow Bossa	スローボサ				
Piano Samba	ピアノサンバ				
Fast Bossa	ファストボサ				
Piano Bossa	ピアノボサ				
Cuba キューバ	Rumba Bolero			ルンバボレロ	
	Salsa			サルサ	
	Guajira			グアヒーラ	
	Big Band Salsa			ビッグバンドサルサ	
	Danzon			ダンゾン	
	Big Band Mambo			ビッグバンドマンボ	
	Guaguanco		グアグアンコ		
	Guitar Rumba		ギタールンバ		
	Cuban Son		キューバンソン		
	Mexico メキシコ		Mariachi Waltz	マリアッチワルツ	
Banda Polka			バンドポルカ		
Norteno			ノルテーニョ		
Banda Vals			バンドヴァルス		
Mexican Dance			メキシカンダンス		
Bolero Lento			ボレロレント		

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Latin&World ラテン&ワールド	Caribbean カリビアン	Sheriff Reggae	シェリフレゲエ	
		Merengue	メレンゲ	
		Happy Reggae	ハッピーレゲエ	
		Cumbia	クンビア	
		Calypso	カリプソ	
		Bomba	ボンバ	
		Caribbean	カリビアン	
		Bachata	バチャータ	
		Zouk	ズーク	
		Vallenato 4-4	ヴァレナート 4-4	
		Rumba Island	ルンバ(アイランド)	
		European ヨーロッパ	Flamenco	フラメンコ
			Sirtaki	シルタキ
			Pop Flamenco	ポップフラメンコ
			Tarantella	タランテラ
	Spanish Paso		スペインニッシュパン	
	Italian Mazurka		イタリアンマズルカ	
	Rumba Flamenco		ルンバ(フラメンコ)	
	Italian Tango		イタリアンタンゴ	
	Latin Pop ラテンポップ		Latin Party Pop	ラテンパーティーポップ
	Pop Bossa 1		ポップボサ 1	
	Pop Latin	ポップラテン		
	Pop Bossa 2	ポップボサ 2		
	Pop Latin Ballad	ポップラテンバラード		
	Latin Disco 1	ラテンディスコ 1		
	Rock Cha Cha	ロックチャチャ		
	Latin Disco 2	ラテンディスコ 2		
	Celtic ケルディック	Celtic Dance 3-4	ケルディックダンス 3-4	
		Jig	スコティッシュジグ	
		Celtic Dance	ケルディックダンス	
		Reel	スコティッシュリール	
		Irish Dance	アイリッシュダンス	
		Scottish Polka	スコティッシュポルカ	
		Irish Hymn 1	アイリッシュヒム 1	
		Strathspey	ストラスペイ	
		Irish Hymn 2	アイリッシュヒム 2	
		Scand Schottis	スカンジナビアンショティス	
		Turkish Euro 1	ターキッシュユーロ 1	
		J-Pop Hit 1	Jポップヒット 1	
		Turkish Euro 2	ターキッシュユーロ 2	
		J-Pop Hit 2	Jポップヒット 2	
		Oriental Pop	オリエンタルポップ	
	Hawaiian	ハワイアン		
	Classic クラシック	Contemp Horns	コンテンポラリーホーンズ	
		Choral Symphony	コーラルシンフォニー	
		Proms March	プロムスマーチ	
		Ethereal Hymn	エセリアルヒム	
		Romantic Ballet	ロマンティックバレエ	
		Ethereal Voices	エセリアルボイス	
		Green Fantasia	グリーンファンタジア	
		Baroque Air	バロックアリア	
		String Adagio	ストリングアダージョ	
		Classical Menuet	クラシカルメヌエット	
		Baroque Concerto	バロックコンチェルト	
		Moonlight 6-8	ムーンライト 6-8	
		Classical Serenad	クラシカルセレナーデ	
		Nocturne	ノクターン	
		String Concerto	ストリングコンチェルト	
		Traditional 1	トラディショナル 1	
		Orchestral March	オーケストラマーチ	
Traditional 2		トラディショナル 2		
Orchestral Bolero		オーケストラボレロ		
Traditional 3		トラディショナル 3		
Arpeggio 1		アルペジオ 1		
Arpeggio 3		アルペジオ 3		
Arpeggio 2		アルペジオ 2		
Learning 2-4		ラーニング 2-4		
Trad Waltz トラッドワルツ		Highland Waltz	ハイランドワルツ	
		Scand Waltz	スカンジナビアンワルツ	
		French Waltz	フレンチワルツ	
		Ober Walzer 1	ワルツオバークライナー 1	
		Italian Waltz	イタリアンワルツ	
Ober Walzer 2		ワルツオバークライナー 2		
German Waltz	ジャーマンワルツ			

CVP-709

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Latin&World ラテン&ワールド	Trad Waltz トラッドワルツ	French Musette	フレンチミュゼット
		Bohemian Waltz	ボヘミアンワルツ
		Alpen Land 3-4	アルペンランド 3-4
		Waltz	ワルツ
		Scand Hambo	スキャンジナビアンハンボ
		Piano Slow Waltz	ピアノスロワルツ
	March&Polka マーチ&ポルカ	US March	US マーチ
		Ober Polka 1	ポルカオバークライナー 1
		German March 1	ジャーマンマーチ 1
		Ober Polka 2	ポルカオバークライナー 2
		German March 2	ジャーマンマーチ 2
		Italian Polka	イタリアンポルカ
		6-8 March	6-8 マーチ
		Zither Polka	チターポルカ
		Brass Band Hymn	ブラスバンドヒム
		Brass Band	ブラスバンド
		Piano March 1	ピアノマーチ 1
		Orchestral Polka	オーケストラポルカ
		Piano March 2	ピアノマーチ 2
		4 Stroke	4 ストローク
6-8 Piano March	6-8 ピアノマーチ		
Alpen Land 4-4	アルペンランド 4-4		

CVP-705

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Pop&Rock ポップ&ロック	Pop ポップ	Contemp Gtr Pop	コンテンポラリーギターポップ
		Standard 8Beat	スタンダード8ビート
		West Coast Beat	ウェストコーストビート
		Cool 8Beat	クール8ビート
		80s American Pop	80s アメリカンポップ
		Live 8Beat	ライブ8ビート
		80s Guitar Pop	80s ギターポップ
		Classic 8Beat	クラシック8ビート
		80s Pop	80s ポップ
		Chart Piano Shuffle	チャートピアノシャッフル
		Chart Rock Shuffle	チャートロックシャッフル
		80s Boy Band	80s ボーイバンド
		Chart Guitar Pop	チャートギターポップ
		90s Guitar Pop	90s ギターポップ
		Easy Pop	イージーポップ
		Chart Pop	チャートポップ
		Straight 8 Pop	ストレート8 ポップ
		Scand Pop Shuffle	スキャンジポップシャッフル
		Uptempo 8Beat	アップテンポ 8ビート
		Brit Pop	ブリティッシュポップ
	8Beat Modern	8ビートモダン	
	Brit Pop Swing	ブリットポップスイング	
	West Coast Pop	ウェストコーストポップ	
	8Beat Guitar Pop	8ビートギターポップ	
	Classic 16Beat	クラシック 16ビート	
	8Beat	8ビート	
	Rock ロック	Standard Rock	スタンダードロック
		80s Power Rock	80s パワーロック
		Contemp Rock	コンテンポラリーロック
		80s Pop Rock	80s ポップロック
		Funk Pop Rock	ファンクポップロック
		80s Synth Rock	80s シンセロック
		Acoustic Rock	アコースティックロック
		Brit Rock Pop	ブリットロックポップ
		Soft Rock	ソフトロック
		Slow Rock	スローロック
	70s Pop&Rock 70s ポップ&ロック	70s Piano Hit	70s ピアノヒット
		70s Piano Rock	70s ピアノロック
		70s Pop Duo	70s ポップデュオ
		70s Glam Piano	70s グラムピアノ
70s Swing Piano		70s スイングピアノ	
Glam Piano Rock		グラムピアノロック	
70s 8Beat		70s 8ビート	
70s Rock		70s ロック	
60s Pop&Rock 60s ポップ&ロック	Vintage Guitar Pop	ビンテージギターポップ	
	60s Big Hit	60s ビッグヒット	
	60s Rising Pop	60s ライズングポップ	
	60s Guitar Pop	60s ギターポップ	
	60s Vintage Pop	60s ビンテージポップ	
	60s Chart Swing	60s チャートスイング	
	60s Piano Pop	60s ピアノポップ	
	60s Rock & Roll	60s ロックンロール	
	60s Pop Rock	60s ポップロック	
	Bubblegum Pop	バブルガムポップ	
	60s Vintage Rock	60s ビンテージロック	
	60s 8Beat	60s 8ビート	
50s Rock&Roll 50s ロック&ロール	Vintage R&R	ビンテージ R&R	
	Oldies R&R	オールディーズ R&R	
	Rock & Roll 1	ロックンロール 1	
	Skiffle	スキッフル	
	Rock & Roll 2	ロックンロール 2	
	Piano R&R	ピアノロックンロール	
Pop&Rock Ballad ポップ&ロック バラード	Rock & Roll Shfl	ロックンロールシャッフル	
	Easy 8Beat 1	イージー 8ビート 1	
	6-8 Soul Ballad	6-8 ソウルバラード	
	Easy 8Beat 2	イージー 8ビート 2	
	6-8 Ballad Rock	6-8 バラードロック	
	90s Piano Ballad	90s ピアノバラード	
	Standard Piano Bld	スタンダードピアノバラード	
	Smooth Ballad	スムーズバラード	
	70s Piano Pop Bld	70s ピアノポップバラード	
	Mod 6-8 Piano Bld	モダン 6-8 ピアノバラード	
Orch Rock Ballad	オーケストラロックバラード		

CVP-705

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名
Pop&Rock ポップ&ロック	Pop&Rock Ballad ポップ&ロック バラード	Pop Ballad
		Pop Guitar Ballad
		Epic Ballad
		Modern Pop Ballad
		70s Chart Ballad
		80s Movie Ballad
		80s Synth Piano
		80s Smooth Ballad
		90s Cool Ballad
		80s Analog Ballad
		90s Rock Ballad
		80s EP Ballad
		Power Ballad 1
		8Beat Ballad 1
		Power Ballad 2
		8Beat Ballad 2
		MOR 16Beat
		Acoustic Gtr Ballad
		Easy Acoustic Bld
		Organ Ballad
		Pop Piano Ballad
		EP Ballad
		16Beat Pop
		Contemp Rock Bld
		16Beat Ballad
		Modern 16Bt Ballad
		Contemp Pop Bld
		Acoustic Ballad
		6-8 Modern
		Love Song
		Pop Waltz
		Slow Orch Ballad
		Piano Ballad
	8Beat Piano Ballad	
	Worship ワーシップ	Worship Slow
		Worship 6-8
		Worship Medium
		Worship Fast
		Worship Power Bld
		Soul ソウル
	Detroit Pop 1	
	70s Cool Shuffle	
	Detroit Pop 2	
	70s Chart Soul	
	Motor City	
	Frankly Soul	
	Live Soul Band	
	Kool Funk	
	Soul	
	Kool Shuffle	
	Soul Shuffle	
	Lovely Shuffle	
	Soul Beat	
Disco ディスコ	Funk Disco	
	80s Disco	
	70s Disco 1	
	90s Disco	
	70s Disco 2	
	Disco Philly	
	70s Disco Funk	
	Disco House	
	Saturday Night	
	Synth Pop	
	Disco Fox Rock	
	80s Synth Disco	
	Movie Disco	
	Disco Chocolate	
	Dance ダンス	Global DJ's
		Clubdance 1
		Ibiza 2010
Clubdance 2		

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Pop&Rock ポップ&ロック	Dance ダンス	Club House	
		Dream Dance	
		Electronica	
		Retro Pop	
		Funky House	
		Dancefloor	
		Modern R&B モダンR&B	Modern Hip Hop
			R&B Soul Ballad
			Euro Hip Hop
			New R&B Ballad
	Soul R&B		
	Classic Hip Hop		
	Chart R&B		
	New R&B		
	Analog Ballad		
	Chill Out チルアウト		Chillout 1
		Coudy Bay	
		Chillout 2	
		Night Walk	
		Chillout Cafe	
		Play 4 Sofa	
		Ethereal Synth	
		Angel Sun	
		Trance トランス	Celtic Trance
			6-8 Trance
	Euro Trance		
	Country&Blues カントリー&ブルース	Modern Country モダンカントリー	Easy Country Pop
			70s Country Pop
			Country Blues
			70s Chart Country
			Modern Pickin'
			New Country
			Country Strum
Modern Bluegrass			
Country Hits			
Country Brothers			
Country 8Beat			
Modern Country Pop			
Country Pop			
Country Rock			
Hully Gully			
Trad Country トラッドカントリー			70s Country Swing
			Country Swing
		Pickin' Swing	
		Easy Country	
		Country Shuffle	
		Bluegrass	
		Country Sing-along	
		Hoedown	
		Standard Swing	
		Country 2-4	
		Country Two Step	
		Folk Pop	
		Country Ballad カントリーバラード	Slow Country Pop
Mod Country Bld 1			
Country Rock Bld			
Mod Country Bld 2			
Country Waltz			
Country Pop Ballad			
Blues ブルース	The Blues		
	Modern Shuffle		
	Slow Blues		
	Shuffle Blues		
	6-8 Rock		
	Blueberry Blues		
	6-8 Soul		
	Blues Rock		
	Piano Blues 1		
	Piano Blues 2		
	Gospel ゴスペル	Gospel Funk	
		Gospel Brothers	
		Gospel Sisters	
Gospel Swing			
Southern Gospel			

CVP-705

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Standards&Jazz スタンダード&ジャズ	Jazz Combo ジャズコンボ	Cool Jazz Club	
		Jazz Guitar Club	
		Slow Jazz Ballad	
		Instrumental Jazz	
		Swing Medium	
		Fast Jazz	
		Trad Piano Jazz	
		Acoustic Jazz	
		Trad Piano Ballad	
		Cool Piano Jazz	
		French Jazz	
		Modern Jazz Bld 1	
		Organ Combo	
		Modern Jazz Bld 2	
		Piano Boogie	
		Jazz Club	
		Bebop	
		Boogie Woogie	
		Piano Swing 1	
		Piano Swing 2	
		Jazz Ballad	
		2Beat Swing	
		Big Band ビッグバンド	Big Band Jazz
			Orch Big Band 1
			Modern Big Band
	Orch Big Band 2		
	Mod Big Band Shfl		
	Big Band Fast 1		
	Mod Big Band Bld		
	Big Band Fast 2		
	Classic Big Band		
	Afro Cuban		
	Jump Jive		
	40s Big Band		
	Moonlight Ballad		
	Orchestra Swing オーケストラスイング		Easy Swing
			Orchestra Swing 1
		MOR Swing	
		Orchestra Swing 2	
		Easy Listening	
		Cool Jazz Ballad	
		Midnight Swing	
		Organ Groove	
		Jazz Waltz ジャズワルツ	Cool Jazz Waltz
			Easy Waltz
	Jazz Waltz Slow		
	MOR Waltz		
	Jazz Waltz Medium		
	Five-Four		
	Jazz Waltz Fast 1		
Jazz Waltz			
Jazz Waltz Fast 2			
Dixie&Trad Jazz デキシー & トラッド	Ragtime 1		
	Piano Rag 1		
	Ragtime 2		
	Piano Rag 2		
	Dixieland 1		
	Stride 1		
	Dixieland 2		
	Stride 2		
	Charleston		
	Saloon Piano		
	Fusion フュージョン	Jazz Pop	
		Fusion Shuffle	
	Entertainment エンターテインメント	Movie&Show ムービー&ショー	Movie Soundtrack
			Mod Broadway Bld
			Broadway Ballad
On Broadway			
Movie Swing 1			
Cartoon Ballad			
Movie Swing 2			
Animation Ballad			
Tap Dance Swing			


カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名	
Entertainment エンターテインメント	Movie&Show ムービー&ショー	Sci-fi March	
		70s TV Theme	
		Blockbuster	
		Big Screen Classic	
		Secret Service	
		Movie Ballad	
		Wild West	
		Showtune	
		Choir Soundtrack	
		Animation Fantasy	
		Musical	
		Easy Listening イージーリスニング	Classic Piano Bld
			Easy Ballad
			Romantic Ballad
			Guitar Serenade
	Romantic Waltz		
	Piano Orch Ballad		
	6-8 Slow Rock		
	6-8 Orchestral		
	12-8 Ballad		
	Tijuana		
	Ballroom ボールルーム	French 50s	
		Pub Piano	
		Pop Classics	
		Viennese Waltz	
		Quickstep	
		English Waltz	
		Tango	
		Slow Waltz	
		Pasodoble	
		Slowfox	
	Samba		
	Foxtrot		
	Rumba		
	Cha Cha Cha		
Standard Waltz			
Jive			
Standard Rumba			
Swingfox			
Piano Rumba			
Beguine			
Piano Cha Cha			
Twist			
Piano Beguine			
Swing Waltz			
9-8 Waltz			
Organ オルガン	Euro Pop Organ		
	Organ Bossa		
	Organ Samba		
	Organ Cha Cha		
	Organ Swing		
	Organ Quickstep		
	Organ Rumba		
	Holiday ホリデー	Christmas Swing	
		Christmas Ballad	
		Christmas Shuffle	
Christmas Waltz			
Schlager シュラッガー			
Schlager Fever			
Schlager Palace			
Party Arena			
Malorca Party			
Apres Ski Hit			
Alpen Schlager			
Disco Fox			
Soft Schlager			
German Rock			
Schlager Fox			
Schlager Italia			
Schlager Shuffle			
70s French Hit			
Schlager Waltz			
Alp Ballad 1			
Schlager Pop			
Alp Ballad 2			

CVP-705

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名			
Entertainment エンターテインメント	Schlager シュラッガー	Schlager Beat	シュラッガービート		
		Schlager Samba	シュラッガーサンバ		
		Schlager Alp	シュラッガーアルプ		
		Schlager Polka	シュラッガーポルカ		
		Schlager Rumba	シュラッガーロンバ		
		Schlager Rock	シュラッガーロック		
		Schlager 6-8	シュラッガー 6-8		
		Scand Bugg	スカンジナビアンバグ		
		Scand Shuffle	スカンジナビアンシャッフル		
		Scand Slow Rock	スカンジナビアン スローロック		
		Party Polka	パーティーポルカ		
		8Beat Adria	8ビートアドリア		
		Polka Pop	ポルカポップ		
		Scand Country 1	スカンジナビアン カントリー 1		
		Scand Country 2	スカンジナビアン カントリー 2		
		Latin&World ラテン&ワールド	Brazil ブラジル	Brazilian Bossa	ブラジリアンボサ
				Cool Bossa	クールボサ
				Bossa Slow	ボサスロー
Bossa Fast	ボサファスト				
Slow Bar Bossa	スローバーボサ				
Samba Fast	サンバファスト				
Orchestral Bossa	オーケストラボサ				
Brazilian Samba	ブラジリアンサンバ				
Bossa Nova	ボサノバ				
Piano Samba	ピアノサンバ				
Piano Bossa	ピアノボサ				
Cuba キューバ	Rumba Bolero			ルンバボレロ	
	Salsa		サルサ		
	Guajira		グアヒーラ		
	Danzon		ダンゾン		
	Guitar Rumba		ギタールンバ		
	Cuban Son		キューバンソン		
Mexico メキシコ	Mariachi Waltz		マリアッチワルツ		
	Norteno		ノルテーニョ		
	Bolero Lento		ボレロレント		
Caribbean カリビアン	Sheriff Reggae		シェリフレグエ		
	Merengue		メレンゲ		
	Happy Reggae		ハッピーレグエ		
	Cumbia		クンビア		
	Bomba		ボンバ		
	Bachata		バチャータ		
	Zouk		ズーク		
	Rumba Island		ルンバアイランド		
European ヨーロッパ	Flamenco		フラメンコ		
	Sirtaki		シルタキ		
	Pop Flamenco		ポップフラメンコ		
	Tarantella		タランテラ		
	Spanish Paso		スペインッシュパソ		
	Italian Mazurka		イタリアンマズルカ		
	Rumba Flamenco		ルンバフラメンコ		
Latin Pop ラテンポップ	Latin Party Pop		ラテンパーティーポップ		
	Pop Bossa	ポップボサ			
	Pop Latin	ポップラテン			
	Pop Latin Ballad	ポップラテンバラード			
	Latin Disco	ラテンディスコ			
	Rock Cha Cha	ロックチャチャ			
Celtic ケルティック	Jig	スコティッシュジグ			
	Celtic Dance	ケルティックダンス			
	Reel	スコティッシュリール			
	Irish Dance	アイリッシュダンス			
	Irish Hymn 1	アイリッシュヒム 1			
	Irish Hymn 2	アイリッシュヒム 2			
World ワールド	Turkish Euro	ターキッシュユーロ			
	J-Pop Hit 1	Jポップヒット 1			
	Oriental Pop	オリエンタルポップ			
	J-Pop Hit 2	Jポップヒット 2			
	Hawaiian	ハワイアン			
	Classic クラシック	Choral Symphony	コーラルシンフォニー		
Ethereal Hymn		エセアリアルヒム			
Romantic Ballet		ロマンティックバレエ			
Ethereal Voices		エセアリアルボイス			
Green Fantasia		グリーンファンタジア			

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Latin&World ラテン&ワールド	Classic クラシック	Baroque Air	バロックアリア	
		String Adagio	ストリングアダージョ	
		Moonlight 6-8	ムーンライト 6-8	
		Nocturne	ノクターン	
		Learning 2-4	ラーニング 2-4	
		Orchestral March	オーケストラマーチ	
		Orchestral Bolero	オーケストラボレロ	
		Traditional 1	トラディショナル 1	
		Arpeggio 1	アルペジオ 1	
		Traditional 2	トラディショナル 2	
		Arpeggio 2	アルペジオ 2	
		Traditional 3	トラディショナル 3	
	Arpeggio 3	アルペジオ 3		
	Trad Waltz トラッドワルツ	Highland Waltz	ハイランドワルツ	
		Scand Waltz	スカンジナビアンワルツ	
		French Waltz	フレンチワルツ	
		Ober Walzer	ワルツオバークライナー	
		Italian Waltz	イタリアンワルツ	
		German Waltz	ジャーマンワルツ	
		French Musette	フレンチミュゼット	
		Bohemian Waltz	ボヘミアンワルツ	
		Waltz	ワルツ	
		Piano Slow Waltz	ピアノスローワルツ	
		March&Polka マーチ&ポルカ	US March	US マーチ
			Ober Polka	ポルカオバークライナー
	German March		ジャーマンマーチ	
	Italian Polka		イタリアンポルカ	
	6-8 March		6-8 マーチ	
	Zither Polka		チターポルカ	
	Piano March 1		ピアノマーチ 1	
	Piano March 2		ピアノマーチ 2	
	4 Stroke		4 ストローク	
	6-8 Piano March		6-8 ピアノマーチ	

コードフィンガリングチャート

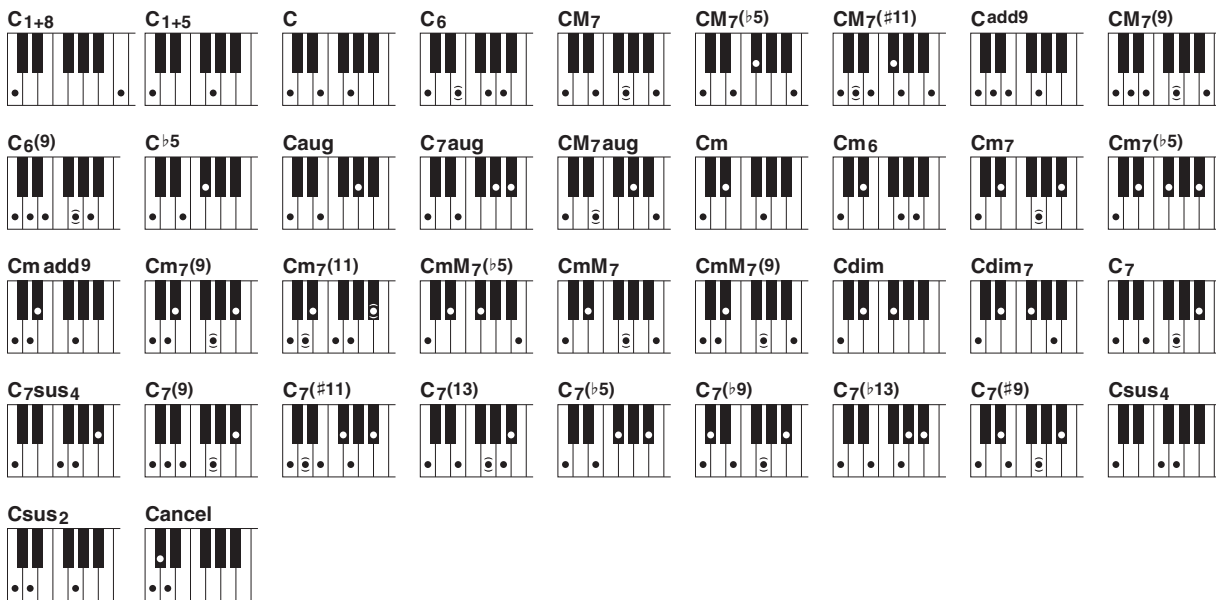

コードネーム	基本形	Cをルートとした場合のメイン画面での表示
1+8	1+8	C1+8
1+5	1+5	C1+5
Major [M]	1+3+5	C
Sixth [6]	1+(3)+5+6	C6
Major seventh [M7]	1+3+(5)+7	CM7
Major seventh flatted fifth [M7 b5]	1+3+ b 5+7	CM7(b 5)
Major seventh add sharp eleventh [M7(# 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+7	CM7(# 11)
Add ninth [(add9)]	1+2+3+5	Cadd9
Major seventh ninth [M7_9]	1+2+3+(5)+7	CM7(9)
Sixth ninth [6_9]	1+2+3+(5)+6	C6(9)
Flatted fifth [(b 5)]	1+3+ b 5	C b 5
Augmented [aug]	1+3+ # 5	Caug
Seventh augmented [7aug]	1+3+ # 5+ b 7	C7aug
Major seventh augmented [M7aug]	1+(3)+ # 5+7	CM7aug
Minor [m]	1+ b 3+5	Cm
Minor sixth [m6]	1+ b 3+5+6	Cm6
Minor seventh [m7]	1+ b 3+(5)+ b 7	Cm7
Minor seventh flatted fifth [m7 b5]	1+ b 3+ b 5+ b 7	Cm7(b 5)
Minor add ninth [m(add9)]	1+2+ b 3+5	Cm add9
Minor seventh ninth [m7(9)]	1+2+ b 3+(5)+ b 7	Cm7(9)
Minor seventh eleventh [m7(11)]	1+(2)+ b 3+4+5+(b 7)	Cm7(11)
Minor major seventh flatted fifth [mM7 b5]	1+ b 3+ b 5+7	CmM7(b 5)
Minor major seventh [mM7]	1+ b 3+(5)+7	CmM7
Minor major seventh ninth [mM7(9)]	1+2+ b 3+(5)+7	CmM7(9)
Diminished [dim]	1+ b 3+ b 5	Cdim
Diminished seventh [dim7]	1+ b 3+ b 5+6	Cdim7
Seventh [7]	1+3+(5)+ b 7	C7
Seventh suspended fourth [7sus4]	1+4+5+ b 7	C7sus4
Seventh ninth [7(9)]	1+2+3+(5)+ b 7	C7(9)
Seventh add sharp eleventh [7(# 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+ b 7	C7(# 11)
Seventh add thirteenth [7(13)]	1+3+(5)+6+ b 7	C7(13)
Seventh flatted fifth [7 b 5]	1+3+ b 5+ b 7	C7(b 5)
Seventh flatted ninth [7(b 9)]	1+ b 2+3+(5)+ b 7	C7(b 9)
Seventh add flatted thirteenth [7(b 13)]	1+3+5+ b 6+ b 7	C7(b 13)
Seventh sharp ninth [7(# 9)]	1+ # 2+3+(5)+ b 7	C7(# 9)
Suspended fourth [sus4]	1+4+5	Csus4
One plus two plus five [sus2]	1+2+5	Csus2
cancel	1+ b 2+2	Cancel

* 基本形の()内の音符は省略しても構いません。

エフェクトタイプリスト

Reverb Block (リバーブブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
Reverb	Real Large Hall	大ホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	32
	Real Medium Hall	中ホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	33
	Real Bright Hall	明るい響きのホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	34
	Basic Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	1	21
	Light Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。薄めな効果の設定です。	1	22
	Ballad Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。バラード曲に適した設定です。	1	19
	Piano Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。ピアノ音色に適した設定です。	1	20
	Hall 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
	Hall 2		1	16
	Hall 3		1	17
	Hall 4		1	18
	Hall 5		1	1
	Vocal Hall 1	ボーカルに適したリバーブです。	1	27
	Vocal Hall 2		1	28
	Piano Recital Hall	リサイタル向けの中規模ホールの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	24
	Piano Concert Hall	大ホールの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	4
	Piano Cathedral	大聖堂の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	5
	Real Room	部屋の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	2	32
	Real Power Room	パワフルな反響音を持つ部屋の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	2	33
	Acoustic Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
	Drums Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
	Piano Chamber	室内楽に適した広間の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	2	24
	Stage	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16
	Piano Club	ライブハウスの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	3	24
	Real Large Plate	大型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	4	32
	Real Medium Plate	中型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	4	33
	Real Rattle Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	4	34
	Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16
	Piano Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	4	24
	Hall M	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	6
	Hall L		1	7
	Atmosphere Hall	独特の雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
	Large Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	2
	Medium Hall		1	3
	Percussion Room		部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2
	Room 1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
	Room 2		2	17
	Room 3		2	18
	Room 4		2	19
	Room 5		2	0
	Room 6		2	1
	Room 7		2	2
	Room S		2	5
	Room M		2	6
	Room L		2	7
	Warm Room	暖かい部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	3
	White Room	若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。	16	0
	Woody Room	木の部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	4
	Stage 2	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	17
	Stage 3		3	0
Stage 4	3		1	
Plate 2	4		17	
Plate 3	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	0	
GM Plate		4	7	
Rich Plate		4	1	
Tunnel	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0	
Canyon	限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。	18	0	
Basement	若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きをもったリバーブです。	19	0	
---	No Effect	エフェクトをオフにします。	0	0

Chorus Block (コーラスブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
Reverb	Hall 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
	Hall 2		1	16
	Hall 3		1	17
	Hall 4		1	18
	Hall 5		1	1
	Acoustic Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
	Drums Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
	Stage	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16
Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16	
Delay	Tempo Delay 1	テンポ同期可能なディレイです。	21	0
	Tempo Delay 2		21	16
	Tempo Echo	テンポ同期可能なエコーです。	21	8
	Tempo Cross 1	テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	0
	Tempo Cross 2		22	16
	Tempo Cross 3		22	17
	Tempo Cross 4		22	18
Modulation	Chorus 1	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	17
	Chorus 2		66	8
	Symphonic	セレステの変調をより多重化したものです。	68	16
	Flanger	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	8
	Tempo Flanger	テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0
	Phaser	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	0
	Tempo Phaser	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	0
	E-Piano Phaser	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	17
	Dual Rotary Speaker Bright	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	16
	Dual Rotary Speaker Warm		99	17
	Rotary Speaker		69	16
	Tremolo	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	70	16
	E-Piano Tremolo		70	18
	Tempo Tremolo		120	0
	Auto Pan	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	16
	Tempo Auto Pan	テンポ同期可能なオートパンです。	121	0
Legacy	Hall M	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	6
	Hall L		1	7
	Atmosphere Hall	独特の雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
	Percussion Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
	Room 1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
	Room 2		2	17
	Room 3		2	18
	Room 4		2	19
	Room 5		2	0
	Room 6		2	1
	Room 7		2	2
	Room S		2	5
	Room M		2	6
	Room L		2	7
	Stage 2	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	17
	Stage 3		3	0
	Stage 4		3	1
	Plate 2	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	17
	Plate 3		4	0
	GM Plate		4	7
	Karaoke 1	カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。	20	0
	Karaoke 2		20	1
	Karaoke 3		20	2
	Early Reflection 1	リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。	9	0
	Early Reflection 2		9	1
	Chorus 3	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	16
	Chorus 4		66	1
	Chorus 5		65	2
	Chorus 6		65	0
	Chorus 7		65	1
Chorus 8	65		8	

Chorus Block (コーラスブロック)

カテゴリ	タイプ	特徴	MSB	LSB
Legacy	Chorus Fast	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	65	16
	Chorus Lite		65	17
	GM Chorus 1		65	3
	GM Chorus 2		65	4
	GM Chorus 3		65	5
	GM Chorus 4		65	6
	Feedback Chorus		65	7
	Celeste 1	3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。	66	0
	Celeste 2		66	2
	Symphonic 2	セレステの変調をより多重化したものです。	68	0
	Ensemble Detune 1	ピッチをわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0
	Ensemble Detune 2		87	16
	Flanger 2	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	16
	Flanger 3		67	17
	Flanger 4		67	1
	Flanger 5		67	0
	GM Flanger		67	7
	Phaser 2		位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72
	Phaser 3	72		19
	Tempo Phaser 2	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	16
	E-Piano Phaser 2	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	18
	E-Piano Phaser 3		72	16
	Dual Rotary Speaker 1	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	0
	Dual Rotary Speaker 2		99	1
	Rotary Speaker 2		71	17
	Rotary Speaker 3		71	18
	Rotary Speaker 4		70	17
	Rotary Speaker 5		66	18
	Rotary Speaker 6		69	0
	Rotary Speaker 7		71	22
	2way Rotary Speaker	86	0	
	Tremolo 2	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	71	19
	Tremolo 3		70	0
	Guitar Tremolo 1		71	20
Guitar Tremolo 2	70	19		
Vibraphone Rotor	ビブラフォンのビブラートのようなエフェクトです。	119	0	
Auto Pan 2	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	0	
Auto Pan 3		71	1	
E-Piano Auto Pan		71	21	
Tempo Auto Pan 2	テンポ同期可能なオートパンです。	121	1	
Pitch Change 1	入力信号のピッチを変えるエフェクトです。	80	16	
Pitch Change 2		80	0	
Pitch Change 3		80	1	
---	No Effect	エフェクトをオフにします。	0	0

Effect Block (エフェクトブロック)

CVP-709	CVP-705	XGブロック名
●	●	XG Variation Block
●	●	XG Insertion1 Block
●	●	XG Insertion2 Block
●	●	XG Insertion3 Block
●		XG Insertion4 Block
●		XG Insertion5 Block
●		XG Insertion6 Block (only for MIC & Song)
●		XG Insertion7 Block (only for Style)
●		XG Insertion8 Block (only for Style)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB	
Reverb	Hall 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0	
	Hall 2		1	16	
	Hall 3		1	17	
	Hall 4		1	18	
	Hall 5		1	1	
	Acoustic Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20	
	Drums Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21	
	Stage	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16	
Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16		
Delay	Delay LCR 1	Left (レフト)、Center (センター)、Right (ライト)の3本のディレイ音を発生するエフェクトです。	5	16	
	Delay LCR 2	Left、Rightの2本のディレイ音を発生するエフェクトです。2本のフィードバックディレイを持っています。	5	0	
	Delay LR	Left、Rightの2本のディレイ音を発生するエフェクトです。2本のフィードバックディレイを持っています。	6	0	
	Echo	L、R、2本のディレイとL、R独立のフィードバックディレイを持っています。	7	0	
	Cross Delay 1	2本のディレイのフィードバックをクロスさせたエフェクトです。	8	0	
	Cross Delay 2		8	16	
	Tempo Delay 1	テンポ同期可能なディレイです。	21	0	
	Tempo Delay 2	テンポ同期可能なクロスディレイです。	21	16	
	Tempo Echo		テンポ同期可能なエコーです。	21	8
	Tempo Cross 1		22	0	
	Tempo Cross 2		22	16	
	Tempo Cross 3		22	17	
Tempo Cross 4	22		18		
Distortion	US Combo Twin	アメリカンコンボアンプのシミュレーションです。典型的な設定です。	99	32	
	US Combo Rich Clean	アメリカンコンボアンプのシミュレーションです。リッチでクリーンな設定です。	99	33	
	US Combo Thin Clean	アメリカンコンボアンプのシミュレーションです。細めでクリーンな設定です。	99	34	
	US Combo Crunch	アメリカンコンボアンプのシミュレーションです。少し歪ませた設定です。	99	35	
	Jazz Combo Basic	ジャズコンボアンプのシミュレーションです。ベーシックな設定です。	100	32	
	Jazz Combo Warm Chorus	ジャズコンボアンプのシミュレーションです。温かな音色にコーラスの設定です。	100	33	
	US High Gain Dirty	アメリカンハイゲインアンプのシミュレーションです。ダーティな設定です。	101	32	
	US High Gain Riff	アメリカンハイゲインアンプのシミュレーションです。リフ向きの設定です。	101	33	
	US High Gain Burn	アメリカンハイゲインアンプのシミュレーションです。強く歪ませた設定です。	101	34	
	US High Gain Solo	アメリカンハイゲインアンプのシミュレーションです。ソロ向きの設定です。	101	35	
	British Lead Dirty	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ダーティな設定です。	102	32	
	British Lead Drive	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。オーバードライブの設定です。	102	33	
	British Lead Gainer	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。強めに歪ませた設定です。	102	34	
	British Lead Hard	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ハードに歪ませた設定です。	102	35	
	Multi FX Distortion Solo	ギター音色用のマルチエフェクトです。ギターソロに適した設定です。	95	32	
	Multi FX Distortion Basic	ギター音色用のマルチエフェクトです。ベーシックなディストーションの設定です。	95	33	
	Multi FX Overdrive Chorus	ギター音色用のマルチエフェクトです。オーバードライブとコーラスの設定です。	95	34	
	Multi FX Crunch Wah	ギター音色用のマルチエフェクトです。クランチとワウの設定です。	95	35	
	Multi FX Oldies Delay	ギター音色用のマルチエフェクトです。ビンテージ・ディレイの設定です。	95	36	
	Multi FX Vintage Echo	ギター音色用のマルチエフェクトです。ビンテージ・エコーの設定です。	95	37	
	Small Stereo Distortion	ギター音色用のステレオディストーションです。ディストーションの設定です。	96	32	
	Small Stereo Overdrive	ギター音色用のステレオディストーションです。オーバードライブの設定です。	96	33	
	Small Stereo Vintage Amp	ギター音色用のステレオディストーションです。ビンテージな設定です。	96	34	
	Small Stereo Heavy Dist	ギター音色用のステレオディストーションです。ヘビーな設定です。	96	35	
	British Combo Classic	ブリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。クラシカルな設定です。	97	32	
	British Combo Top Boost	ブリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。TOP BOOSTを使用した設定です。	97	33	
	British Combo Custom	ブリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。よく使われる設定です。	97	34	
	British Combo Heavy	ブリティッシュコンボアンプのシミュレーションです。ヘビーな設定です。	97	35	
	British Legend Blues	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ブルース向けの設定です。	98	32	
	British Legend Heavy1	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ヘビーな設定1です。	98	33	
	British Legend Heavy2	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。ヘビーな設定2です。	98	34	
	British Legend Clean	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。クリーンな設定です。	98	35	
	British Legend Dirty Clean	ブリティッシュスタックアンプのシミュレーションです。少し歪ませた設定です。	98	36	
	V Distortion Crunch	ビンテージチューブやファズ等の音をシミュレートしたディストーションです。	98	18	
V Distortion Blues	98		21		

Effect Block (エフェクトブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
Distortion	Stereo Amp Sim Solid		75	29
	Stereo Amp Sim Crunch	ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	30
	Stereo Amp Sim Blues		75	28
	V Distortion Hard + Delay	Vディストーションハードとディレイを直列に接続したものです。	98	1
EQ & Comp	Vintage Compressor	アナログコンプレッサーをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。	124	4
	Compressor Medium	若干のコンプレッサー感が得られます。	83	16
	Compressor Heavy	強めのコンプレッサー感が得られます。	83	17
	Compressor Melody	メロディーパートに適したコンプレッサーです。	105	16
	Compressor Bass	ベースパートに適したコンプレッサーです。	105	17
	EQ Telephone	オーディオ信号の周波数の上下をカットした電話のようなエフェクト効果を得られます。	76	17
	3Band EQ	LOW (ロー)、MID (ミドル)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なモノラルイコライザーです。	76	0
	Loop FX 1		94	16
	Loop FX 2	入力信号を音質を粗くします。	94	17
	Lo-Fi Drum 1		94	18
	Lo-Fi Drum 2		94	19
Lo-Fi Drum 3	入力信号を音質を粗くします。ドラム音に適した設定です。	76	19	
Lo-Fi Drum 4		76	20	
Modulation	Chorus 1	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	17
	Chorus 2		66	8
	Symphonic	セレステの変調をより多重化したものです。	68	16
	Vintage Flanger	アナログフランジャーをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。	124	1
	Flanger	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	8
	V Flanger	アナログフランジャーをシミュレートしたものです。不規則なLFO波形も選択できます。	104	0
	Tempo Flanger	テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0
	Vintage Phaser	アナログフェーザーをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。	124	2
	Vintage Phaser Stereo		124	3
	Phaser	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	0
	Tempo Phaser	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	0
	E-Piano Phaser	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	17
	Vintage Auto Wah	アナログワウをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。ワウフィルターの中心周波数は周期的に変化します。	124	5
	Auto Wah	ワウフィルターの中心周波数を周期的に変化させます。	78	16
	Auto Wah + Distortion	オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	78	17
	Tempo Auto Wah	テンポ同期可能なオートワウです。	79	0
	Vintage Touch Wah	アナログワウをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。入力レベルによりワウフィルターの中心周波数が変化します。	125	2
	Touch Wah	入力レベルによりワウフィルターの中心周波数を変えるエフェクトです。	82	0
	Touch Wah + Distortion	タッチワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	82	16
	Vintage Pedal Wah Basic	"Pedal Control"パラメーターにより中心周波数を制御できるビンテージタイプのワウです。(エフェクトパラメーターリスト参照)	125	1
	Vintage Pedal Wah Disco		125	16
	Pedal Wah	"Pedal Control"パラメーターにより中心周波数を制御できるワウです。(エフェクトパラメーターリスト参照)	122	0
	Pedal Wah + Distortion	ペダルワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	122	1
	Dual Rotary Speaker Bright		99	16
	Dual Rotary Speaker Warm	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	17
	Rotary Speaker		69	16
	Tremolo		70	16
E-Piano Tremolo	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	70	18	
Tempo Tremolo	テンポ同期可能なトレモロです。	120	0	
Auto Pan	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	16	
Tempo Auto Pan	テンポ同期可能なオートパンです。	121	0	
Legacy	Hall M	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	6
	Hall L		1	7
	Atmosphere Hall	独特の雰囲気を持ったロングリバーブです。	1	23
	Percussion Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
	Room 1		2	16
	Room 2		2	17
	Room 3		2	18
	Room 4		2	19
	Room 5		2	0
	Room 6	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	1
	Room 7		2	2
	Room S		2	5
	Room M		2	6
	Room L		2	7
	White Room	若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。	16	0
	Stage 2		3	17
	Stage 3	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	0
	Stage 4		3	1

Effect Block (エフェクトブロック)

カテゴリ	タイプ	特徴	MSB	LSB
Legacy	Plate 2		4	17
	Plate 3	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	0
	GM Plate		4	7
	Tunnel	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0
	Canyon	限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。	18	0
	Basement	若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きをもったリバーブです。	19	0
	Karaoke 1		20	0
	Karaoke 2	カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。	20	1
	Karaoke 3		20	2
	Early Reflection 1		9	0
	Early Reflection 2	リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。	9	1
	Gate Reverb 1		10	0
	Gate Reverb 2	ゲートリバーブをシミュレートしたものです。	10	16
	Reverse Gate	ゲートリバーブの逆再生をシミュレートしたエフェクトです。	11	0
	V Distortion Warm		98	22
	V Distortion Classic Hard		98	23
	V Distortion Classic Soft		98	20
	V Distortion Metal		98	24
	V Distortion Edgy		98	19
	V Distortion Solid		98	25
	V Distortion Clean 1		98	17
	V Distortion Clean 2	ビンテージチューブやファズ等の音をシミュレートしたディストーションです。	98	26
	V Distortion Twin		98	16
	V Distortion Rockabilly		103	18
	V Distortion Jazz Clean		98	27
	V Distortion Fusion		103	19
	V Distortion Hard		98	0
	V Distortion Soft		98	2
	Stereo Amp Sim Clean		75	27
	Stereo Amp Sim BluesHarp	ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	31
	Distortion Hard 1	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ハード)	75	16
	Distortion Hard 2		75	22
	Distortion Soft 1	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ソフト)	75	17
	Distortion Soft 2		75	23
	Distortion Heavy	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ヘビー)	73	0
	Overdrive	音にマイルドな歪みを与えます。	74	0
	Stereo Distortion	ステレオタイプのディストーションです。	73	8
	Stereo Overdrive	ステレオタイプのオーバードライブです。	74	8
	Stereo Distortion Hard	ステレオタイプのディストーションです。(ハード)	75	18
	Stereo Distortion Soft	ステレオタイプのディストーションです。(ソフト)	75	19
	Amp Simulator 1		75	0
	Amp Simulator 2	ギターアンプをシミュレートしたものです。	75	1
	Stereo Amp Simulator 1		75	20
	Stereo Amp Simulator 2		75	21
	Stereo Amp Simulator 3		75	8
	Stereo Amp Simulator 4	ステレオタイプのアンプシミュレーターです。	75	24
	Stereo Amp Simulator 5		75	25
	Stereo Amp Simulator 6		75	26
	Distortion + Delay 1	ディストーションとディレイを直列に接続したものです。	95	16
	Distortion + Delay 2		95	0
	Overdrive + Delay 1	オーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	95	17
	Overdrive + Delay 2		95	1
	Comp + Dist + Delay 1	コンプレッサーとディストーションとディレイを直列に接続したものです。	96	16
	Comp + Dist + Delay 2		96	0
	Comp + OD + Delay 1	コンプレッサーとオーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	96	17
	Comp + OD + Delay 2		96	1
	V Distortion Soft + Delay	Vディストーション ソフトとディレイを直列に接続したものです。	98	3
	V Dist Hard + Tmp Delay 1	Vディストーション ハードとテンポディレイを直列に接続したものです。	103	0
	V Dist Hard + Tmp Delay 2		103	17
	V Dist Soft + Tmp Delay 1	Vディストーション ソフトとテンポディレイを直列に接続したものです。	103	1
	V Dist Soft + Tmp Delay 2		103	16
	Distortion + Tempo Delay	ディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	100	0
	Overdrive + Tempo Delay	オーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	100	1
	Comp + Distortion 1	前段にコンプレッサーがあるため、入力レベルにかかわらず均等に歪ませることができます。	73	16
	Comp + Distortion 2		73	1
	Comp + Dist + Tmp Delay	コンプレッサーとディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	101	0
	Comp + OD + Tmp Delay 1		101	1
	Comp + OD + Tmp Delay 2	コンプレッサーとオーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	101	16

Effect Block (エフェクトブロック)

カテゴリ	タイプ	特徴	MSB	LSB	
Legacy	Comp + OD + Tmp Delay 3	コンプレッサーとオーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	101	17	
	Comp + OD + Tmp Delay 4		101	18	
	Comp + OD + Tmp Delay 5		101	19	
	Comp + OD + Tmp Delay 6		101	20	
	Multiband Compressor	マスター出力用のコンプレッサーで、帯域別にコンプレッサーをかけます。	105	0	
	Compressor	設定レベル以上の信号が入力されると出力を抑えます。また音にアタック感を与えることもできます。	83	0	
	Noise Gate	入力信号が設定レベル以下になると、入力をゲートします。	84	0	
	EQ Disco	オーディオ信号の周波数の上下を強調したディスコ風のエフェクト効果が得られます。	76	16	
	2Band EQ	LOW (ロー)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なステレオイコライザーです。ドラムパートに最適です。	77	0	
	Stereo 3Band EQ	LOW (ロー)、MID (ミドル)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なステレオイコライザーです。	76	18	
	Harmonic Enhancer 1	入力信号に新たな倍音を付加し音をきわだたせるエフェクトです。	81	16	
	Harmonic Enhancer 2		81	0	
	Isolator	入力信号のうち、特定の帯域のレベルをコントロールできます。	115	0	
	Chorus 3	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	16	
	Chorus 4		66	1	
	Chorus 5		65	2	
	Chorus 6		65	0	
	Chorus 7		65	1	
	Chorus 8		65	8	
	Chorus Fast		65	16	
	Chorus Lite		65	17	
	GM Chorus 1		65	3	
	GM Chorus 2		65	4	
	GM Chorus 3		65	5	
	GM Chorus 4		65	6	
	Feedback Chorus		65	7	
	Celeste 1		3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。	66	0
	Celeste 2			66	2
	Symphonic 2		セレステの変調をより多重化したものです。	68	0
	Ensemble Detune 1	ピッチをわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0	
	Ensemble Detune 2		87	16	
	Ambience Chorus	初期反射音を付加したコーラスです。	65	9	
	Ambience Celeste	初期反射音を付加した多相コーラスです。	66	9	
	Ambience Symphonic	初期反射音を付加したシンフォニックです。	68	9	
	Vintage Flanger 2	アナログフランジャーをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。	124	16	
	Flanger 2	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	16	
	Flanger 3		67	17	
	Flanger 4		67	1	
	Flanger 5		67	0	
	GM Flanger		67	7	
	Dynamic Flanger	入力レベルに応じてディレイタイムの動くフランジャーです。	110	0	
	Ambience Flanger	初期反射音を付加したフランジャーです。	67	9	
	Vintage Phaser 2	アナログフェーザーをシミュレートしたものです。ビンテージ感のある味わいのある音を演出できます。	124	17	
	Vintage Phaser Stereo 2		124	18	
	Vintage Phaser Stereo 3		124	19	
	Vintage Phaser Stereo 4		124	20	
	Phaser 2	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	8	
	Phaser 3		72	19	
	Tempo Phaser 2	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	16	
	E-Piano Phaser 2	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	18	
	E-Piano Phaser 3		72	16	
	Dynamic Phaser	入力レベルに応じて周波数に変化するフェーザーです。	111	0	
	Auto Wah 2	ワウフィルターの中心周波数を周期的に変化させます。	78	0	
	Auto Wah + Distortion 2	オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	78	1	
Auto Wah + Dist Hard	78		21		
Auto Wah + Dist Heavy	78		23		
Auto Wah + Dist Lite	78		25		
Auto Wah + Overdrive 1	オートワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	78	18		
Auto Wah + Overdrive 2		78	2		
Auto Wah + OD Hard		78	22		
Auto Wah + OD Heavy		78	24		
Auto Wah + OD Lite		78	26		
Tmp AutoWah + Dist		79	1		
Tmp AutoWah + Dist Hard	テンポ同期可能なオートワウです。オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	79	21		
Tmp AutoWah + Dist Heavy		79	23		
Tmp AutoWah + Dist Lite		79	25		
Tmp AutoWah + OD	テンポ同期可能なオートワウです。オートワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	79	2		
Tmp AutoWah + OD Hard		79	22		

Effect Block (エフェクトブロック)

カテゴリー	タイプ	特徴	MSB	LSB
Legacy	Tmp AutoWah + OD Heavy	テンポ同期可能なオートワウです。オートワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	79	24
	Tmp AutoWah + OD Lite		79	26
	Touch Wah 2	入力レベルによりワウフィルターの中心周波数を変えるエフェクトです。	82	8
	Touch Wah 3		82	20
	Touch Wah + Distortion 2	タッチワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	82	1
	Touch Wah + Dist Hard		82	21
	Touch Wah + Dist Heavy		82	23
	Touch Wah + Dist Lite		82	25
	Touch Wah + Overdrive 1		82	17
	Touch Wah + Overdrive 2		82	2
	Touch Wah + OD Hard	タッチワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	82	22
	Touch Wah + OD Heavy		82	24
	Touch Wah + OD Lite		82	26
	Wah + Dist + Delay 1	ワウとディストーションとディレイを直列に接続したものです。	97	16
	Wah + Dist + Delay 2		97	0
	Wah + Dist + Tmp Delay	ワウとディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	102	0
	Wah + Overdrive + Delay 1	ワウとオーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	97	17
	Wah + Overdrive + Delay 2		97	1
	Wah + OD + Tmp Delay 1	ワウとオーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	102	1
	Wah + OD + Tmp Delay 2		102	16
	Clavi Touch Wah	クラビネットに適したタッチワウです。	82	18
	EP Touch Wah	エレピに適したタッチワウです。	82	19
	Pedal Wah + Dist Hard	ペダルワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	122	21
	Pedal Wah + Dist Heavy		122	23
	Pedal Wah + Dist Lite		122	25
	Pedal Wah + Overdrive		122	2
	Pedal Wah + OD Hard		122	22
	Pedal Wah + OD Heavy		122	24
	Pedal Wah + OD Lite	122	26	
	Dual Rotary Speaker 1	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	0
	Dual Rotary Speaker 2		99	1
	Rotary Speaker 2		71	17
	Rotary Speaker 3		71	18
	Rotary Speaker 4		70	17
	Rotary Speaker 5		66	18
	Rotary Speaker 6		69	0
	Rotary Speaker 7		71	22
	2way Rotary Speaker	86	0	
	Dist + Rotary SP	ディストーションとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	1
	Dist + 2way Rotary SP	ディストーションと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	1
	OD + Rotary SP	オーバードライブとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	2
	OD + 2way Rotary SP	オーバードライブと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	2
	Amp Sim + Rotary SP	アンプシミュレーターとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	3
	Amp Sim + 2way Rotary SP	アンプシミュレーターと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	3
	Tremolo 2	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	71	19
Tremolo 3	70		0	
Guitar Tremolo 1	71		20	
Guitar Tremolo 2	70	19		
Vibraphone Rotor	ビブラフォンのビブラートのようなエフェクトです。	119	0	
Auto Pan 2	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	0	
Auto Pan 3		71	1	
E-Piano Auto Pan		71	21	
Tempo Auto Pan 2	テンポ同期可能なオートパンです。	121	1	
Pitch Change 1	入力信号のピッチを変えるエフェクトです。	80	16	
Pitch Change 2		80	0	
Pitch Change 3		80	1	
Voice Cancel	CDなどのソースのボーカルパートを減衰させることができます。	85	0	
Ambience	音の定位をぼかして空間的な広がりを得るエフェクトです。	88	0	
Talking Modulation	入力信号に母音をつけます。	93	0	
Lo-Fi	入力信号を音質を粗くします。	94	0	
Dynamic Filter	入力レベルに応じて周波数の動くフィルターです。	109	0	
Dynamic Ring Modulator	入力レベルに応じて、リングモジュレーションのかかり方をコントロールします。	112	0	
Ring Modulator	入力に高周波の振幅変調をかけて音程を変化させるエフェクトです。	113	0	
---	No Effect	エフェクトをオフにします。	0	0
---	Through	エフェクトをかけずにバイパスします。	64	0

ボーカルハーモニータイプリスト

タイプ名	MSB	LSB	ボーカル ハーモニー	ボーカル エフェクト	解説
StandardDuet	12	0	On	Off	リード音+1声ハーモニーの標準的なセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
StandardTrio	12	1	On	Off	リード音+2声ハーモニーの標準的なセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
StandardQuartet	12	2	On	Off	リード音+3声ハーモニーの標準的なセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
StudioVocals	12	33	On	On	スタジオ音楽制作に適しています。適切なEQと控えめな量のリバーブが設定されています。
JazzyQuartet	12	3	On	Off	バス/テナー/アルトのシンガーが、ジャズのレパートリーを歌うのに適した設定です。6度のハーモニーが追加されます。
SchlagerTrio	12	4	On	On	シュラーガー（ドイツ/オーストリアの大衆歌謡曲）のレパートリーを歌うときに適した設定です。シンプルなコードのハーモニーが追加されます。
Destiny'sPop	12	5	On	On	上記のリード音+2声ハーモニーで、女性シンガー向けの設定です。ポップスやR&B曲に適しています。
VocalDoubler	12	34	Off	On	ダブリングの効果をリアルタイムで得たいときにお使いください。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにすると、ハーモニーが追加できます。
VocoderVH	12	6	On	Off	標準的なボコーダーのセッティングです。アッパーパートでコントロールします。
VocoderMONO	12	7	On	Off	標準的なボコーダーのセッティングです。アッパーパートでコントロールします。モノ(シングルノート)演奏をするときに使います。
Rock&Roll	12	35	Off	On	50〜60年代のロックロールの演奏に適しています。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにし、ブルースコードを弾きながらハーモニーを付加しましょう。
TempoCross	12	36	Off	On	リード音に、テンポクロスディレイを付加します。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにして、ハーモニーを付加しましょう。ポップスやショー演出に適しています。
HeavyVoice	12	37	Off	On	ロックやポップスで、歪んだボーカル声を演出するときに適しています。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにすると、1オクターブ下のハーモニーが追加されます。
TelephoneChoir	12	38	On	On	典型的なローファイサウンドです。音懐かしいサウンドや、ロック/ポップス/ジャズを歌うときに効果的に使えます。
LikeThe80s	12	39	On	On	80年代ポップスでよく使われたリバーブのイメージです。
Gramophone	12	40	On	On	30年代の懐かしい蓄音機のサウンドをイメージしました。
PokerPhaser	12	41	On	On	リード音に、フェーザーを付加します。近代ポップスでよく使われます。
DetuneVoice	12	8	On	Off	リード音に2つのデチューンハーモニーを付加します。
PerfectFourth	12	9	On	On	リード音に完全4度のハーモニーを付加します。すべてのハーモニーがバラレルで付加されます。
SingCMajorScale	12	10	On	Off	8長調で歌うときに適切なハーモニーを付加します。キーのルートとタイプは、ボーカルハーモニー画面の「ハーモニーアサイン」で設定できます。
BalladChoir	12	11	On	On	長めのリバーブで、バラード曲のバックグランドコーラスに適しています。
ChurchChoir	12	12	On	On	長めのリバーブで、教会音楽やクリスマスソングに適しています。バス/テナー/アルトの声に適しています。
GregorianChoir	12	13	On	On	長めのリバーブで、グレゴリアン聖歌に適しています。すべてのパートがバラレルで付加されます。
GospelChoir	12	14	On	On	長めのリバーブで、ゴスペルソングに適しています。短7度のハーモニーが追加されます。
CosmicChoir	12	42	On	On	フェーザーの効果がリード音に掛かり、ダンスソングや近代的な曲に適しています。
AlpenGirls	12	15	On	On	男性ボーカルに適しています。女性コーラスのハーモニーが2声付加されます。
CountryRock	12	16	On	On	典型的なカントリーロックカルテットです。テナー/アルトの声に適しています。
R&BDiva	12	17	On	On	アルトの女性ボーカルが、R&B曲を歌うときに適しています。テナーのリードボーカルにも使えます。
ClosedPopChicks	12	18	On	On	女性シンガーに適しています。自分の歌より低いピッチで2声のハーモニーが追加されます。ボーカルハーモニー画面の「バランス」で、ハーモニーの音量を調節してみましょう。
QueenOfPop	12	43	Off	On	テンポディレイが追加され、ポップスやR&B曲を歌うのに適しています。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにして、ハーモニーを付加しましょう。
Bob->Mary	12	19	On	On	男性シンガーが女性シンガーになります。また、ロマンティックな長めのリバーブが追加されます。ボーカルハーモニー画面の「バランス」で男性パートのデュエットを足すことができます。
Mary->Bob	12	20	On	Off	女性シンガーが男性シンガーになります。また、短めのリバーブが追加されます。ボーカルハーモニー画面の「バランス」で女性パートのデュエットを足すことができます。
FlangingVocals	12	44	Off	On	近代的なポップスやロック、ダンスミュージックに使えます。
JazzySisters	12	21	On	On	バス/テナーの声に適しています。ハーモニーパートには3名の女性ジャズシンガーが追加されます。
QuartetOnStage	12	22	On	On	ロックやポップスに適しています。ハーモニーパートが追加されてカルテットとなります。
DelayedHarmony	12	45	On	On	テンポに同期したディレイがハーモニーに付加されます。さまざまな音楽ジャンルで使えます。
KidsChoir	12	23	On	Off	もう一度、子供の声に戻りませんか? ぜひこのプリセットを選び、お友達と歌ってみてください。
ChorusChoir	12	46	On	On	このコーラスエフェクトは豊かで面白い効果を、リード音とハーモニーに付加します。
BohemianVocode	12	47	On	On	テンポラジジングボコーダータイプです。ロックやポップス曲、またイントロに効果的です。
RobotVoice	12	48	On	On	ロボット声になってみませんか? ハーモニーのバランスを調節して、ロボットボイスのパフォーマンスを楽しみましょう。
ChordalXG	90	0	On	Off	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるコーダルタイプセッティングです。
DetuneXG	91	0	On	Off	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるデチューンタイプセッティングです。
ChromaticXG	92	0	On	Off	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるクロマチックタイプセッティングです。
VocoderXG	89	0	On	Off	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるボコーダータイプセッティングです。
Thru	64	0	Off	Off	ハーモニーもエフェクトも掛からない状態です。

ボーカルエフェクトタイプリスト

タイプ名	解説	MSB	LSB
Romantic Rev (Romantic Reverb)	ボーカルパート用の長めのリバーブです。ロマンティックなイメージです。	1	0
80s Pop Rev (80s Pop Reverb)	ボーカルパート用の長めのリバーブです。80年代ポップスのイメージです。	1	16
Room	部屋の残響をシミュレーションしたリバーブです。	2	0
Stage (Concert Stage)	コンサートステージの残響をシミュレーションしたリバーブです。	3	0
Plate	プレートリバーブユニットの残響をシミュレーションしたリバーブです。	4	0
VocalDoublor	ディレイの直接反射音が、センターの定位に集まっています。	5	16
StereoSpread	ディレイの直接反射音が、さまざまな定位に散らばります。	5	17
Delay	シンプルなディレイ音です。定位がL、R、C (センター)に散らばります。	5	0
Short Delay	短いディレイ音で、定位もセンターに集まっています。	5	1
R&R Delay (Rock&Roll Delay)	ロックロールの音楽に適した短いディレイ音です。	5	18
Cross Delay	2つのディレイフィードバック音が交差します。	8	0
Tempo Delay	テンポ同期可能なディレイです。	21	0
Tempo Cross (Tempo Cross Delay)	テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	0
Chorus	音がリッチかつあたたかく広がる、標準的なコーラスです。	66	0
EQ Hi-Fi	高音と低音が強調されるイコライザーです。	76	16
EQ Tel	高音と低音がカットされるイコライザーです。	76	0
Gramophone	ローファイなサウンドで、蓄音機をイメージするエフェクトです。	94	0
Robot	ローファイなサウンドで、ロボットをイメージするエフェクトです。	94	16
Overdriven	オーバードライブ(歪み)が掛かります。ロックやダンスミュージックに適しています。	98	0
Scream&Shout	強烈なディストーション(歪み)が掛かります。	98	16
TempoFlanger	テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0
TempoPhaser	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	0
TempoAutoPan	テンポ同期可能なオートパンです。	121	0
No Effect	エフェクトは掛かりません。	0	0

パラメーターチャート

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファイル			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースグループ	
ホーム															
ボイス(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ボイス(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ボイス(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
パート オン/オフ(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
パート オン/オフ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
パート オン/オフ(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ソング(MIDI/オーディオ)	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
レジストレーションエリアの表示/非表示	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
スタイル	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
ホーム(MIDIソング)															
その他 オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
左手 オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ガイド設定	×	×	○	ソング	-
右手 オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ガイド設定	×	×	○	ソング	-
ソング録音画面でのチャンネルの表示/非表示	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ホーム(オーディオソング)															
ピッチシフト	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
タイムストレッチ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
ボーカルキャンセル	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
スタイルコントロール															
ACMP オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	○ (0n)	○	スタイル	-
オートフィルイン	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
セクション	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
シンクロスタート	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	○ (0n)	○	スタイル	-
シンクロストップ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
トランスポーズ															
トランスポーズ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	トランスポーズ	-
テンポ															
マスターテンポ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	テンポ	○	×	○	テンポ	-
ソング															
シンクロスタート	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
チャンネル オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
レジストレーション															
レジストレーションメモリーの登録項目	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
レジストレーションメモリー画面での登録項目の表示/非表示	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
レジストメモリーコンテンツ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-
ワンタッチセッティング															
OTSリンク	○	○	×	×	×	○(0n)	×	-	×	-	×	×	×	-	-
メニュー															
ショートカット	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
スプリットポイント&フィンガリング															
スプリットポイント(レフト)	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	スプリットポイント
スプリットポイント(スタイル)	○	○	○	×	×	×	×	-	○	ガイド設定	×	×	○	スタイル	スプリットポイント
フィンガリングタイプ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	フィンガリングタイプ
コード検出エリア	○	○	○	×	×	×	×	-	○	ガイド設定	×	×	○	スタイル	-
マニュアル ベース	○	○	○	×	×	×	×	-	○	ガイド設定	×	×	○	スタイル	-
トランスポーズ															
マスタートランスポーズ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	トランスポーズ	-
ソングトランスポーズ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	トランスポーズ	-
鍵盤トランスポーズ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	トランスポーズ	-
トランスポーズアサイン	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファイル			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースグループ	
バランス															
スタイルの音量のオフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
レフトの音量	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
メインの音量	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
レイヤーの音量	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
マイクの音量	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ソングの音量のオフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
AUX Inの音量	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
無線LAN オーディオの音量	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ピアノルーム															
ボイス	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
スタイル	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
スタイルのパート オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
詳細設定															
空間	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
屋根	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
チューン	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ダイナミクス コントロール	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
セクション コントロール	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
フィンガリングタイプ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
スプリットポイント	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ピアノロック	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
譜面															
表示設定															
サイズ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
左手 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
右手 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
コード オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
歌詞 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
ペダル オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
音名 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
連指 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
色 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
詳細設定															
右手Ch	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
左手Ch	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
調号	○	○	×	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
クオンタイズ	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
音名	○	○	○	×	×	×	×	-	○	譜面設定	×	×	×	-	-
歌詞															
壁紙 (*1)	○	○	○	×	×	×	×	-	○	歌詞設定	×	×	×	-	-
テキスト表示															
テキストファイル	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	テキスト	-
ミキサー															
パネル															
フィルター															
ハーモニックコンテント(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ハーモニックコンテント(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ハーモニックコンテント(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ブライトネス(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ブライトネス(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ブライトネス(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
EQ															
ハイゲイン(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
ハイゲイン(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ハイゲイン(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ハイゲイン(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファイル			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリーグループ	
ハイゲイン(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ローゲイン(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
ローゲイン(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ローゲイン(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ローゲイン(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ローゲイン(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
エフェクト															
インサージョンエフェクト深さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
インサージョンエフェクト深さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクト深さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクト深さ(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
コーラス/リバーブ															
リバーブ深さ(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
リバーブ深さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
リバーブ深さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
リバーブ深さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
リバーブ深さ(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
リバーブ深さ(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コーラス深さ(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
コーラス深さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
コーラス深さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
コーラス深さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
コーラス深さ(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
コーラス深さ(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
パン/音量															
パン(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
パン(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
パン(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
パン(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
パン(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
パン(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
音量(スタイル) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
音量(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
音量(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
音量(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
音量(マイク)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
音量(ソング) オフセット	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
スタイル															
フィルター															
ハーモニックコンテンツ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
ブライトネス	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
EQ															
ローゲイン	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
ハイゲイン	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
エフェクト															
インサージョンエフェクト深さ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
コーラス/リバーブ															
リバーブ深さ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
コーラス深さ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
パン/音量															
パン	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
音量	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファイル			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースグループ	
ソングCh1~8															
ソングCh9~16															
フィルター															
ハーモニックコンテント	○	○	×	×	×	×	×	-	○	フィルター	×	×	×	-	-
ブライトネス	○	○	×	×	×	×	×	-	○	フィルター	×	×	×	-	-
EQ															
ローゲイン	○	○	×	×	×	×	×	-	○	EQ	×	×	×	-	-
ハイゲイン	○	○	×	×	×	×	×	-	○	EQ	×	×	×	-	-
エフェクト															
インサージョンエフェクト深さ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	×	×	×	-	-
コーラス/リバーブ															
リバーブ深さ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	×	×	×	-	-
コーラス深さ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	×	×	×	-	-
パン/音量															
音量	○	○	×	×	×	×	×	-	○	音量	×	×	×	-	-
パン	○	○	×	×	×	×	×	-	○	パン	×	×	×	-	-
マスター															
コンプレッサー															
オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
タイプ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
スレッショルドオフセット	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
レシオオフセット	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
出力オフセット	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQ															
タイプ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	マスターEQ
パラメーター	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	マスターEQ
チャンネル オン/オフ															
チャンネル オン/オフ(ソング)	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ソング	-
チャンネル オン/オフ(スタイル)	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
ボイス															
ボイス(スタイル)	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	スタイル	-
ボイス(ソング)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボイス	×	×	×	-	-
リバーブ															
タイプ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	リバーブタイプ
リターンレベル	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	リバーブリターンレベル
コーラス															
タイプ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	-
リターンレベル	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	コーラスリターンレベル
アサイン詳細設定															
パリエーションエフェクトタイプ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	-
パリエーションエフェクトリターンレベル	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	○	×	○	スタイル/ソング	パリエーションエフェクト(システム)リターンレベル
インサージョンエフェクト1 タイプ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	-
インサージョンエフェクト2 タイプ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	-
インサージョンエフェクト3 タイプ	○		×	×	×	×	×	-	○	エフェクト/ ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
インサージョンエフェクト3 タイプ		○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	-
インサージョンエフェクト4 タイプ		○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	-
インサージョンエフェクト5 タイプ		○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	-
インサージョンエフェクト6 タイプ		○	×	×	×	×	×	-	○	エフェクト/ ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	スタイル/ソング/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファイル			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリーズグループ	
インサージョンエフェクト7タイプ		○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
インサージョンエフェクト8タイプ		○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
エフェクトパラメーター (リバーブ/コーラス/バリエーション)	○	○	×	×	○	×	×	-	○	エフェクト	×	×	×	-	-
エフェクトパラメーター (インサージョン1~2)	○		×	×	○	×	×	-	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ソング	-
エフェクトパラメーター (インサージョン3)	○		×	×	○	×	×	-	○	エフェクト/ ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボイス/スタイル/ ソング/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
エフェクトパラメーター (インサージョン1~5)		○	×	×	○	×	×	-	○	エフェクト	×	×	○	ボイス/スタイル/ ソング	-
エフェクトパラメーター (インサージョン6)		○	×	×	○	×	×	-	○	エフェクト/ ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ソング/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
エフェクトパラメーター (インサージョン7~8)		○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ミュージックファイダー															
ソート対象	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ソート順	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
検索キーワード	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
レコード	○	○	×	×	×	○	×	-	×	-	×	×	×	-	-
キーボードハーモニー															
キーボードハーモニー	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボードハーモニー	-
タイプ	○	○	×	×	×	×	○	キーボードハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボードハーモニー	-
音量	○	○	×	×	×	×	○	キーボードハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボードハーモニー	-
スピード	○	○	×	×	×	×	○	キーボードハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボードハーモニー	-
アサイン	○	○	×	×	×	×	○	キーボードハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボードハーモニー	-
コード押鍵時のみ	○	○	×	×	×	×	○	キーボードハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボードハーモニー	-
最小ペロシティー	○	○	×	×	×	×	○	キーボードハーモニー	○	鍵盤ボイス	×	○	○	キーボードハーモニー	-
マイク設定															
EQロー周波数	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQローゲイン	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQミッド周波数	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQミッドゲイン	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQハイ周波数	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQハイゲイン	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ノイズゲート オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ノイズゲートスレッシュホールド	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コンプレッサー オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コンプレッサースレッシュホールド	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コンプレッサーレシオ	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コンプレッサー出力	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ピッチ検出ボーカルタイプ	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ピッチ検出バックグラウンドノイズカット	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ピッチ検出スピード	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ユーザー設定	○	○	○	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
マイク音量	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
トーク設定															
音量	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
パン	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
リバーブ深さ	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コーラス深さ	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
トータルボリュームアッテネーター	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQロー周波数	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQローゲイン	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファイルインター			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリーズグループ	
EQミッド周波数	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQミッドゲイン	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQハイ周波数	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
EQハイゲイン	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ノイズゲート オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ノイズゲートスレッシュド	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コンプレッサー オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コンプレッサースレッシュド	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コンプレッサーレシオ	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コンプレッサー出力	○	○	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ボーカルハーモニー															
オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
タイプ	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
モード	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ソングチャンネル	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
鍵盤	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ソングチャンネルミュート/プレイ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
バランス	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
コードソース	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
コードタイプ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
エフェクト オン/オフ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
エフェクトタイプ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
エフェクト深さ To リード	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
エフェクト深さ To ハーモニー	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
リバート深さ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
コーラス深さ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ハーモニー編集															
トランスポーズモード	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ピッチコレクト	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
セッションテーブル	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
キールート	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
キータイプ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
リードピッチ検出スピード	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ハーモニーピッチ検出スピード	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ハーモニーエフェクト	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ハーモニースタビリティ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
リードビブラート深さ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ハーモニービブラート深さ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ビブラートスピード	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定
ビブラートディレイ	○	○	×	×	○	×	×	-	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	×	×	○	ボーカルハーモニー/マイク設定	ボーカルハーモニー/マイク設定

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファンター			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースグループ	
サウンド															
モノ/ポリ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モノ/ポリ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モノ/ポリ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
EGアタック(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
EGアタック(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
EGアタック(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
EGディケイ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
EGディケイ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
EGディケイ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
EGリリース(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
EGリリース(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
EGリリース(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ピブラート深さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ピブラート深さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ピブラート深さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ピブラートスピード(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ピブラートスピード(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ピブラートスピード(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ピブラートディレイ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ピブラートディレイ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ピブラートディレイ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
モジュレーションフィルター (メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションフィルター (レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションフィルター (レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
モジュレーションアンプリチュード (メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションアンプリチュード (レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションアンプリチュード (レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
モジュレーションLFOピッチ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションLFOピッチ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションLFOピッチ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
モジュレーションLFOフィルター (メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションLFOフィルター (レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションLFOフィルター (レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
モジュレーションLFOアンプリチュード (メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションLFOアンプリチュード (レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
モジュレーションLFOアンプリチュード (レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
エフェクト															
インサージョンエフェクト オン/オフ (メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクトタイプ (メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクト オン/オフ (レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクトタイプ (レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクト オン/オフ (レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクトタイプ (レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクトバリエーション オン/オフ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクトバリエーション バリュ (メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクトバリエーション オン/オフ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファイル			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースグループ	
インサージョンエフェクト(バリエーションバリュー(レイヤー))	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクト(バリエーションオン/オフ(レフト))	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクト(バリエーションバリュー(レフト))	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
インサージョンエフェクトタイプパラメーター(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクトタイプパラメーター(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
インサージョンエフェクトタイプパラメーター(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
パイプローター オン/オフ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
パイプローター オン/オフ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
パイプローター オン/オフ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	エフェクト	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
EQ															
ロー周波数(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ロー周波数(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ロー周波数(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ハイ周波数(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ハイ周波数(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ハイ周波数(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	EQ	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ペダル															
機能設定	○	○	×	×	×	×	○	ペダル	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ペダル	-
詳細設定	○	○	×	×	×	×	○	ペダル	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ペダル	-
オルガンフルート															
フッタージ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
フッタージ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
フッタージ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
タイプ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
タイプ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
タイプ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ビブラト オン/オフ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ビブラト オン/オフ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ビブラト オン/オフ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ビブラト深さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ビブラト深さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ビブラト深さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ビブラトスピード(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ビブラトスピード(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ビブラトスピード(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
アタックフッタージ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
アタックフッタージ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
アタックフッタージ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
アタックモード(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
アタックモード(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
アタックモード(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
アタック長さ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
アタック長さ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
アタック長さ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
レスポンス(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
レスポンス(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
レスポンス(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
音量(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
音量(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
音量(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファイル			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースグループ	
スタイルクリエイター															
基本設定															
パターンの長さ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
テンポ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
拍子	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
録音チャンネル															
ステップエディット															
メインフィルター	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コントロールチェンジフィルター	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
SFFエディット															
ブレイルート															
プレイ/ソース ルート	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
プレイ/ソース コード	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
NTR/NTT															
NTR	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
NTT	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
NTTベース	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
ハイキー/ノートリミット															
ハイキー	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
ノートリミットロー	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
ノートリミットハイ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
RTR															
RTR	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-
ソングクリエイター															
セットアップ															
セットアップ選択	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ステップエディット															
メインフィルター	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コントロールチェンジフィルター	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
スタイルフィルター	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
レジストシーケンス															
レジストシーケンスデータ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-
レジストシーケンス オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
レジスト+ペダル	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
レジスト-ペダル	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
シーケンス終了時の動作	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-
ボイス設定															
チューン															
チューニングカーブ(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
チューニングカーブ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
チューニングカーブ(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
オクターブ(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
オクターブ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
オクターブ(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ピッチバンドレンジ(メイン)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ピッチバンドレンジ(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ピッチバンドレンジ(レフト)	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ポルタメントタイム(メイン)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ポルタメントタイム(レイヤー)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ボイス	-
ポルタメントタイム(レフト)	○	○	×	×	×	×	○	ボイス	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
ピアノ															
ブイアールエム オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ダンパーレゾナンス	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ストリングレゾナンス	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
リバブ デブス	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ボイス	-
コーラス デブス	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ボイス	-

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア					ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファイル	ボイス			ボイス	ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	
チューニングカーブ	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
キーオフサンプリング	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ボイスセット																
ボイスセット オン/オフ(メイン)	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ボイスセット オン/オフ(レイヤー)	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ボイスセット オン/オフ(レフト)	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
設定																
カテゴリボタン動作	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
S.Art2オートアーディキュレーション		○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
スタイル設定																
設定																
ダイナミクスコントロール	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
テンポ表示	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ストップACMP	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
スタイルオン/オフのデフォルト	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
OTSリンクタイミング	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
シンクロスストップウィンドウ	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スタイル	-
スタイル変更時の挙動																
セクションセット	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
テンポ	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
パート オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ミュージックファインダー スタイルテンポ	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ソング設定																
ガイド																
タイプ	○	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ガイド設定	×	×	×	-	-
ランブ	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ランブ点灯タイミング	○	○	○	×	×	×	×	×	-	○	ガイド設定	×	×	×	-	-
各パートのCh																
右手	○	○	○	×	×	×	×	×	-	○	-	×	×	×	-	-
左手	○	○	○	×	×	×	×	×	-	○	-	×	×	×	-	-
自動設定	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
歌詞																
言語	○	○	○	×	×	×	×	×	-	○	歌詞設定	×	×	×	-	-
再生																
リピートモード	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
クイックスタート	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
MIDIソングの早送り方式	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
USB MIDIソング自動選択	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
コード検出の優先順位	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
録音																
オーディオ録音フォーマット	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
メトロノーム																
メトロノーム																
音量	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
音色	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
拍子記号	○	○	×	×	×	×	×	×	-	○	-	○	×	×	-	-
タップテンポ																
音量	○	○	×	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
音色	○	○	×	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-
チューニング																
マスターチューン																
マスターチューン	○	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
スケールチューン																
タイプ	○	○	×	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スケールチューン	-
ベースノート	○	○	×	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スケールチューン	-
チューン	○	○	×	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スケールチューン	-
パート選択	○	○	×	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	スケールチューン	-

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア					ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファインダー	ソング			ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースグループ		
鍵盤																
鍵盤																
タッチカーブ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
固定ベロシティ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ボイス	-	
タッチレスボンスパート オン/オフ	○	○	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	ボイス	-	
レフトホールド	○	○	×	×	×	×	×	-	○	鍵盤ボイス	×	○	○	スタイル	-	
アサインナブル																
ペダル																
機能設定	○	○	×	×	×	×	○	ペダル	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ペダル	-	
詳細設定	○	○	×	×	×	×	○	ペダル	○	鍵盤ボイス	×	○	○	ペダル	-	
メインボイスに連動	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
AUXペダルの極性	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
フェードイン時間	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
フェードアウト時間	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
フェードアウトホールド時間	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
アサインナブル																
機能設定	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
詳細設定	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
レジストレーションフリース																
設定	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
MIDI																
設定	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
プリセット設定名	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
システム																
ローカルコントロール	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
クロック	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
クロック送信	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
MIDI入力のトランスポーズ	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
スタート/ストップ	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
システムエクスクルーシブメッセージ送信	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
システムエクスクルーシブメッセージ受信	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
コードシステムエクスクルーシブメッセージ送信	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
コードシステムエクスクルーシブメッセージ受信	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
送信																
チャンネル	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
フィルター	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
受信																
パート	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
フィルター	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
オンベースノート																
ベース	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
コード検出																
コード検出	○	○	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
ユーティリティ																
スピーカー /外部との接続																
スピーカー切り替え	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
ステレオフォニック オプティマイザー	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
IAC	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
IAC深さ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
AUX Inノイズゲート	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
表示内容 (*1)	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
画面																
ホームテーマ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
LCD ブライトネス	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
ファイル タイムスタンプ表示 オン/オフ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
ポップアップ表示時間	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	

パラメーター	CVP-705	CVP-709	バックアップ/リストア				ボイスセット	ボイスセットグループ	ソング		スタイル		レジストレーション		パラメーターロックグループ
			システム	MIDI	ユーザーエフェクト	ミュージックファインダー			ソング	ソング設定グループ	スタイルデータ	OTS	レジスト	フリースグループ	
画面切り替わり効果	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
ホーム画面でのVoice Area表示	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
タッチ音	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
パラメーターロック															
パラメーターロック	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
システム															
言語 (*1)	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
オーナー名 (*1)	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
オートパワーオフ	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
音声ガイド	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
音声ガイドのコントローラー	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-
音声ガイドの音量	○	○	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-

*1：ファクトリーリセットでリセットされない。

MEMO

MEMO

ヤマハ株式会社



ZN97440

Manual Development Department
© 2015 Yamaha Corporation

2015年4月改訂 MWAP*.*-**C0

ZN97440