

弾き放題

操作ガイド ～応用編～

1. ソングの探し方
2. ソングを削除する
3. プレイリスト内のソングの順序を変更する
4. プレイリスト内のソングを削除する
5. プレイリストの名前を変更する
6. プレイリストを削除する

ご注意

このガイドは iPhone と ELB-02 を使用して説明しています


- ソングを追加する場合は、ヤマハミュージックデータショップでのお申し込みと弾き放題リストの作成が必要です
- 弾き放題使用中、LCD ディスプレイを使った楽器操作はできません
- 楽器上で接続をキャンセルすると、レジスト情報など初期化されます

1. ソングの探し方


1-1 検索を使って探す



1-2 アーティストで探す

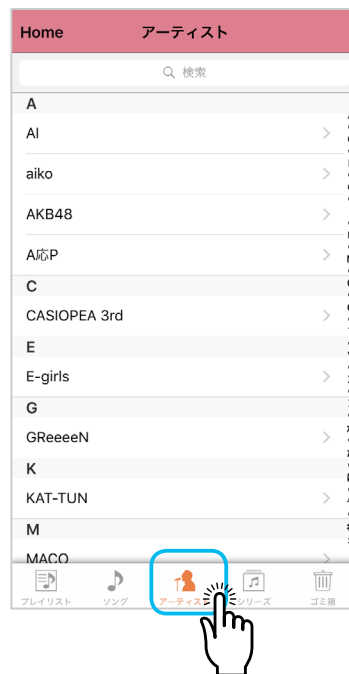

1-3 シリーズで探す

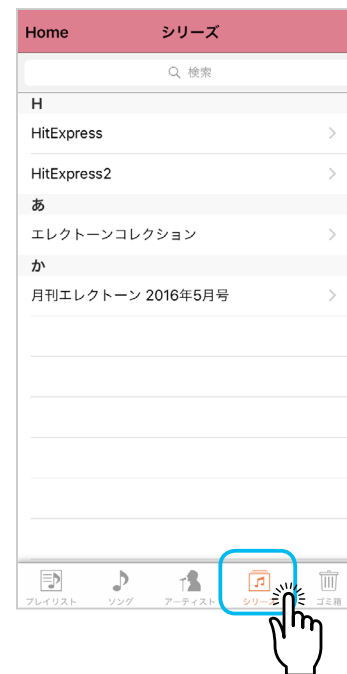

2. ソングを削除する


2-1 【弾き放題】をタップ




2-2 【編集】をタップ



2-3 削除したいソングを選択

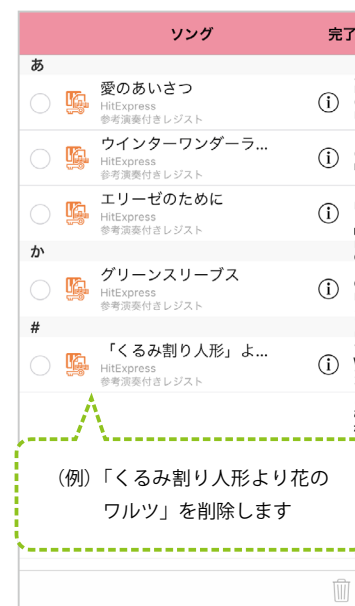


2-4 【ゴミ箱】をタップ

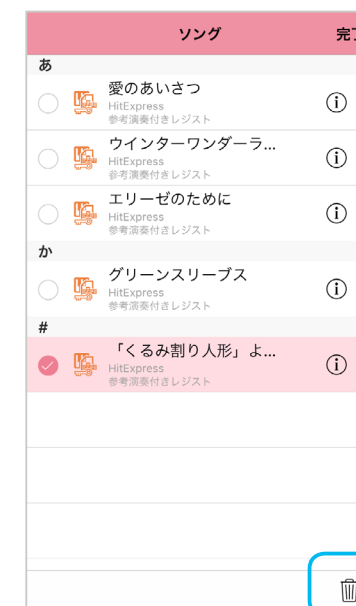

2-5 【OK】をタップ



2-6 【完了】をタップ

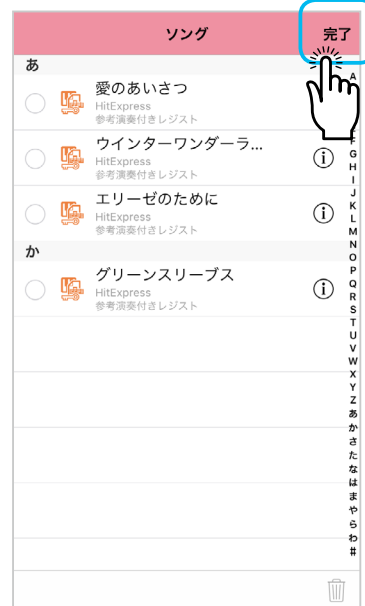

2-7 削除できました




3. プレイリスト内のソングの順序を変更する


3-1 【弾き放題】をタップ



3-2 【プレイリスト】をタップ

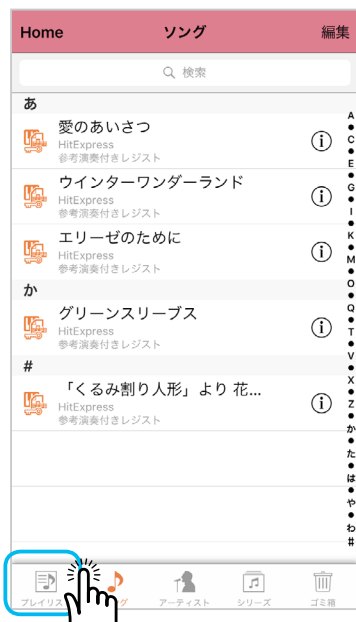

3-3 再生したいプレイリストを選択

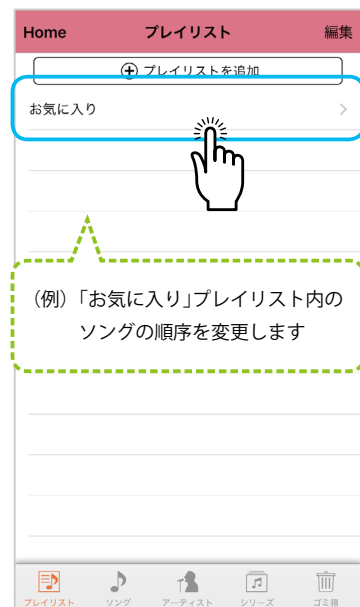

3-4 【編集】をタップ




3-5 【≡】をタップしながら上下に移動



3-6 変更したい場所で手を離す



3-7 【完了】をタップ

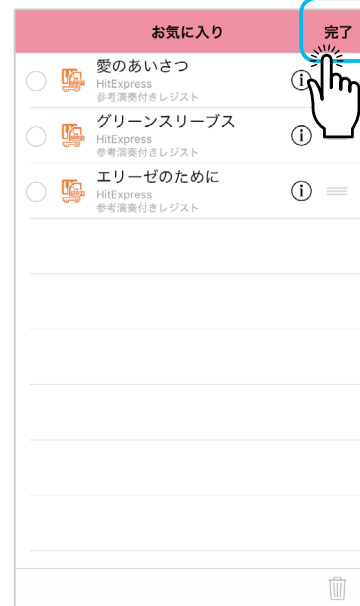


3-8 変更できました



4. プレイリスト内のソングを削除する


4-1 【弾き放題】をタップ

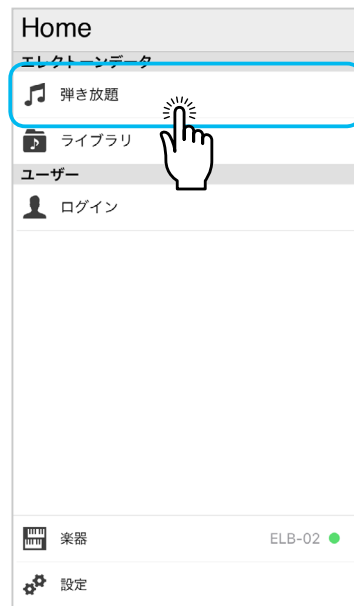

4-2 【プレイリスト】をタップ



4-3 削除したいプレイリストを選択

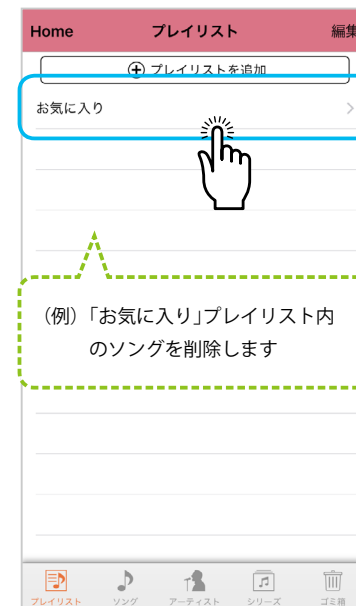

4-4 【編集】をタップ



4-5 削除したいソングを選択



4-6 【ゴミ箱】をタップ



4-7 【OK】をタップ



4-8 削除できました




5. プレイリストの名前を変更する

5-1 【弾き放題】をタップ




5-2 【プレイリスト】をタップ

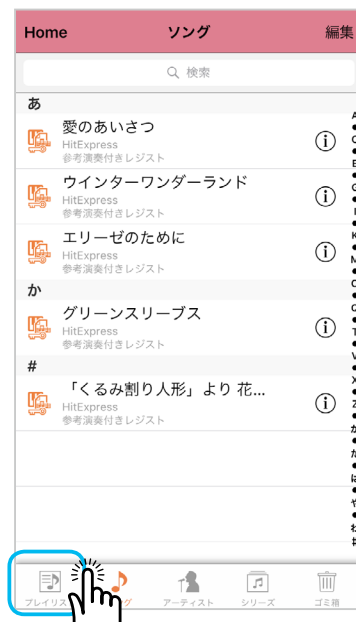


5-3 【編集】をタップ



5-4 【>】をタップ

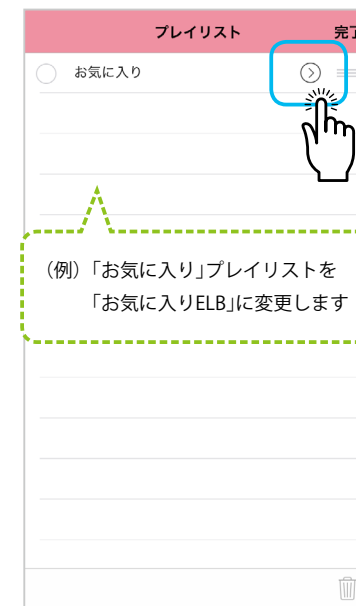

5-5 名前を変更する

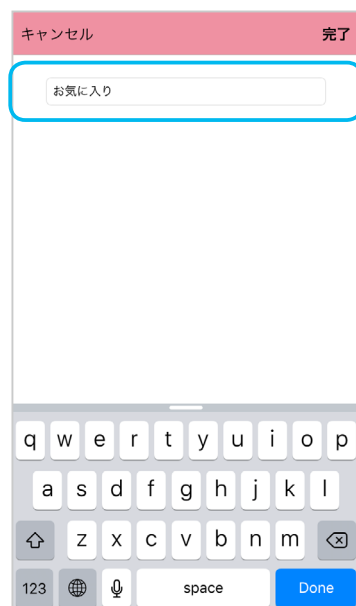


5-6 【完了】をタップ



5-7 【完了】をタップ



5-8 名前が変更できました

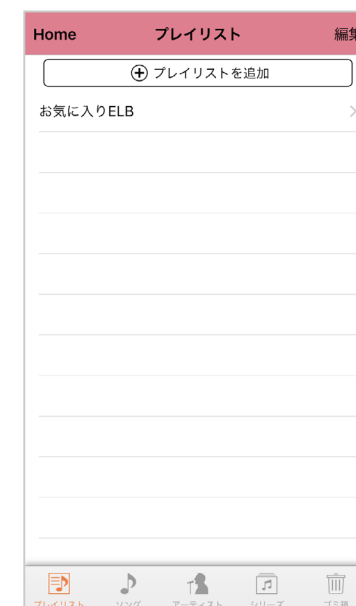


6. プレイリストを削除する


6-1 【弾き放題】をタップ



6-2 【プレイリスト】をタップ

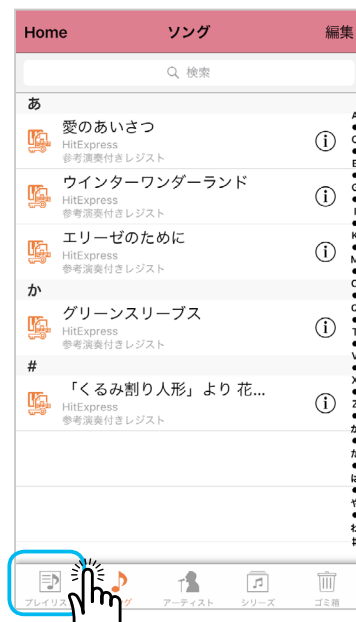


6-3 【編集】をタップ

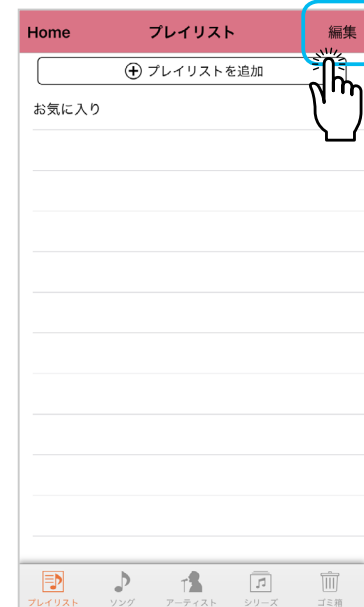


6-4 削除したいプレイリストを選択



6-5 【ゴミ箱】をタップ

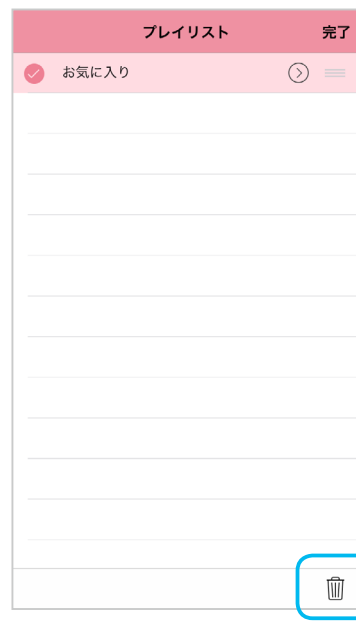

6-6 【OK】をタップ

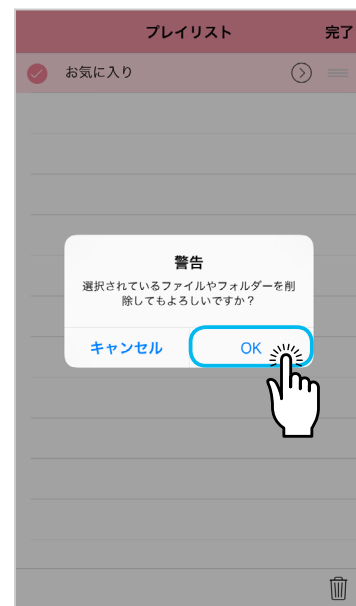

6-7 削除できました

