




Guitar Amplifier / Amplificateur pour guitare /
吉他扩音器 / Gitarrenverstärker /
Amplificador de guitarra / Amplificador de guitarra /
Amplificatore per chitarra / Гитарный усилитель /
기타 앰프 / ギターアンプ

THR Series

THR30IIA Wireless

Quick Guide / Guide de référence rapide /
快速指南 / Kurzanleitung / Guía rápida /
Guia Rápido / Guida rapida /
Краткое руководство /
간편설명서 / クイックガイド

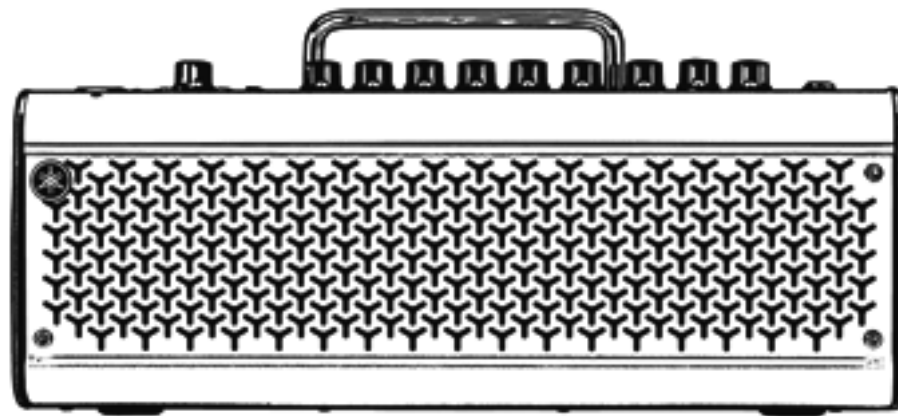

Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding.
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch.
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir.
Lea atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere.
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации.
在操作使用前，请仔细阅读安全说明表。
사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오.
ご使用前にセーフティインストラクションズシートを必ずお読みください。

VDU9280

Published 9/2020 2020年9月发行 POES-A0



YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Nakaku, Hamamatsu, 430-8650 Japan
Manual Development Group
© Yamaha Corporation

特長

- ヤマハ独自の「VCM Technology」を駆使したマイクモデリング機能を搭載したギターアンプ
- Line 6製ギターワイヤレス トランスミッター Relay G10Tをギターに接続して、ワイヤレスで使用可能
- Bluetooth®接続により、スマートデバイス等から音楽再生が可能
- 内蔵充電電池で電源アダプターなしでの使用が可能

仕様

寸法(W x H x D)	420 x 195 x 155 mm
質量	4.4 kg
消費電力	22 W
定格出力	30 W (15 W + 15 W)
電源	電源アダプターまたは内蔵充電電池
同梱品	<ul style="list-style-type: none"> • 電源アダプター (YNT345-1530) • クイックガイド(本書) • セーフティインストラクションズシート：安全上の注意や、使用上の注意を掲載しています。ご使用前に、必ずお読みください。 • サービス拠点リスト • Cubase AI ダウンロードインフォメーション：Steinberg DAWソフトウェア「Cubase AI」のダウンロードに必要なアクセスコードが記載されています。ダウンロード方法や、インストール手順、および設定方法については、リファレンスマニュアルをご参照ください。
充電温度	5~35℃

* 機能や使いかたについて説明した「THR30IIA Wireless リファレンスマニュアル」は、右記のサイトでダウンロードしてください。 <https://jp.yamaha.com/support/>


電源

THR30IIA Wirelessは、電源アダプターか内蔵充電電池を使えます。

●電源アダプターを使用する場合

付属の電源コードを電源アダプターに接続します。付属の電源アダプターのDCプラグをTHR30IIA Wireless背面のDC IN 端子に接続します。AC プラグはAC100V 50/60Hz コンセントに接続します。

* 接続の前に、セーフティインストラクションズシートを必ずお読みください。

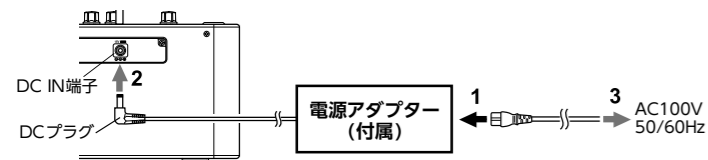

●電源の入れかたと切りかた

THR30IIA Wireless上面の電源ボタン[]を1秒以上長押しすることで、電源をオンオフします。電源をオンにするとLEDが点灯します。THR30IIA Wirelessの充電中は緑色に、それ以外は赤く点灯します。

●内蔵充電電池の充電方法

付属の電源アダプターをTHR30IIA Wireless背面のDC IN端子につなぐと、充電できます。充電中は電源ボタンのLEDが緑色に点灯します。

接続

THR30IIA Wirelessは有線接続とワイヤレス接続を使用できます。

●ギターとワイヤレス接続する

THR30IIA Wirelessは、Line 6製ギターワイヤレス トランスミッター Relay G10Tと、ワイヤレス接続ができます。また、Relay G10Tを10秒以上、THR30IIA Wireless上面のINPUT端子に接続することで、最適なチャンネルが自動的に設定されます。ワイヤレス接続についての詳細は、Relay G10Tの取扱説明書をご確認ください。

●マイクや電子楽器と有線接続する

THR30IIA Wirelessは、マイクや電子楽器との有線接続ができます。詳細は、リファレンスマニュアルをご参照ください。

●Relay G10Tを充電する

Relay G10TをTHR30IIA Wireless上面のINPUT端子に接続すると、自動的に充電が開始されます。

スマートデバイスとのBluetooth接続

THR30IIA Wireless上面のBluetoothボタンを以下の表に沿って操作します。

LED表示	次の操作	操作後のLED表示	状況
消灯	3秒間長押し	緑色に点滅	ペアリングモード
緑色に点滅	3分以内にスマートデバイスのBluetooth設定	緑色に点灯	接続済
緑色に点灯	スマートデバイスから音声を再生する	緑色に点灯	接続済

* スマートデバイスのBluetooth設定については、スマートデバイスの取扱説明書をご確認ください。

チューナーの起動と終了

TAP/TUNER ボタンを1秒以上長押しすると起動します。TAP/TUNER ボタンを押すとチューナーを終了します。チューナー機能の詳細は、リファレンスマニュアルをご参照ください。

セッティングの保存

ユーザーメモリーには、THR30IIA Wireless上面のつまみのセッティング([VOLUME]と[MIC/INST VOLUME]を除く)が記録されます。セッティングを保存するには、[USER MEMORY] ボタン[1]から[5]のうち任意のボタンを2秒以上長押しします。ユーザーメモリー機能の詳細は、リファレンスマニュアルをご参照ください。

アプリケーションソフト

THR30IIA Wirelessは、アプリケーションソフトTHR Remoteを使って、音色のエディットができます。THR30IIA Wireless上面のコントローラーに加え、コンプレッサーの設定などが可能です。

Windows、Mac環境では、下記のサイトで、「THR Remote」をダウンロードし、インストールしてください。 <https://jp.yamaha.com/support/>

Android、iOS環境では、アプリ検索の機能から「THR Remote」を検索し、インストールしてください。


THR30IIA Wirelessとコンピューターの各種連携機能については、リファレンスマニュアルをご参照ください。

接続例

- 有線接続は、すべての機器の電源を切った状態で行ってください。
- 外部機器と接続する際は、接続端子の形状を確認し、必ず端子の規格に合ったプラグのケーブルを使い、確実に接続してください。

USB端子ご使用時の注意

THR30IIA WirelessのUSB端子とコンピューターを接続するときは、コンピューターやTHR30IIA Wirelessの停止によるデータの損失を防ぐため、右記の注意事項を守ってください。停止したときは、再起動してください。

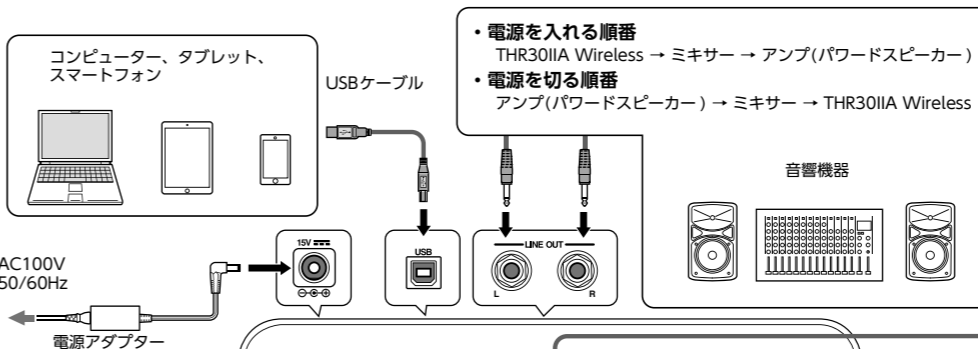

LEDディスプレイ

Bluetooth接続時は、ここでLED表示を確認します。

Bluetooth接続でできること


- 音楽や音声の再生
- iOS/Androidアプリ「THR Remote」によるワイヤレス音色エディット

NOTE

iOSデバイスの音量が大きすぎると、音がひずむことがあります。

- サードパーティ製Bluetooth対応フットスイッチによるワイヤレスコントロール

- 電源を入れる順番
THR30IIA Wireless → ミキサー → アンプ(パワードスピーカー)
- 電源を切る順番
アンプ(パワードスピーカー) → ミキサー → THR30IIA Wireless

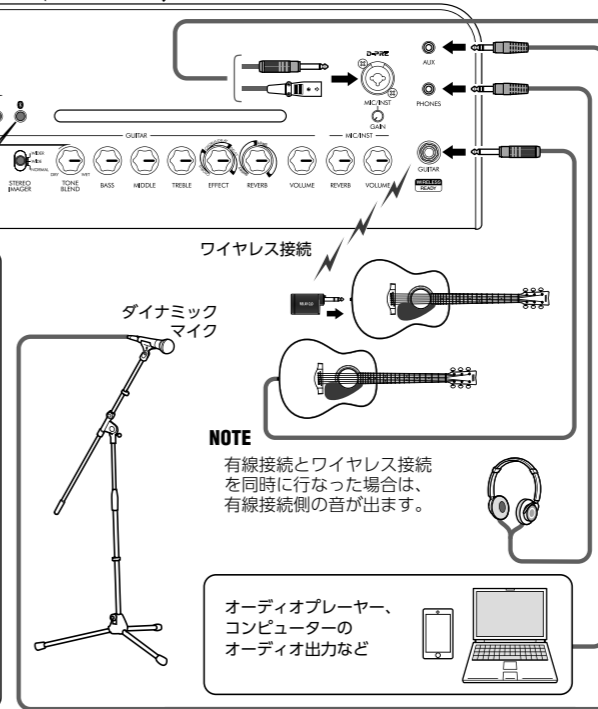

NOTE

有線接続とワイヤレス接続を同時に行なった場合は、有線接続側の音が出ます。

オーディオプレーヤー、コンピューターのオーディオ出力など

ご注意

- USBケーブルはABタイプで、3メートル未満のものをご使用ください。USB3.0ケーブルは、使用できません。
- USB端子とコンピューターを接続する前に、コンピューターの省電力(サスペンド/スリープ/スタンバイ/休止)モードを解除してください。
- USBケーブルの抜き差しをする前に、コンピューターのすべてのアプリケーションを終了し、コンピューター側の出力コントロールを最少にしてください。
- USBケーブルの抜き差しをする前に、THR30IIA Wirelessの[VOLUME]と[MIC/INST VOLUME]を最小にしてください。
- USBケーブルの抜き差しは、6秒以上間隔を空けて行ってください。

困ったときは

電源が入らない

- 電源アダプターは正しく接続されていますか？
- 電源アダプターを使用していない場合、THR30IIA Wirelessの充電はできていますか？

スマートデバイスとBluetooth接続できない

- チューナー部LEDの表示状態が、消灯、もしくは緑色に点滅状態ではありませんか？リファレンスマニュアルを参照してください。
- スマートデバイスのBluetooth設定は適切ですか？スマートデバイスの取扱説明書をご確認ください。

ギターとワイヤレス接続しても音が出ない

- Relay G10Tを使用していますか？ Relay G10T以外のギターワイヤレス トランスミッターは使用できません。
- Relay G10Tを10秒以上THR30IIA Wireless上面のINPUT端子に接続しましたか？最適なチャンネルが自動的に設定されます。
- ギターのボリュームは上がっていますか？
- チューナー機能がオンになっていませんか？チューナー機能がオンの状態では、ギターの音は出力されません。TAP/TUNERボタンを押して、チューナーを終了してください。

* イラストや図面はすべて操作説明のためのものです。実際の仕様と異なる場合があります。