


P-145, P-143 빠른 작동 안내

[GRAND PIANO/FUNCTION] 버튼을 길게 누른 상태에서 강조 표시된 건 중 하나를 눌러 파라미터를 설정할 수 있습니다.

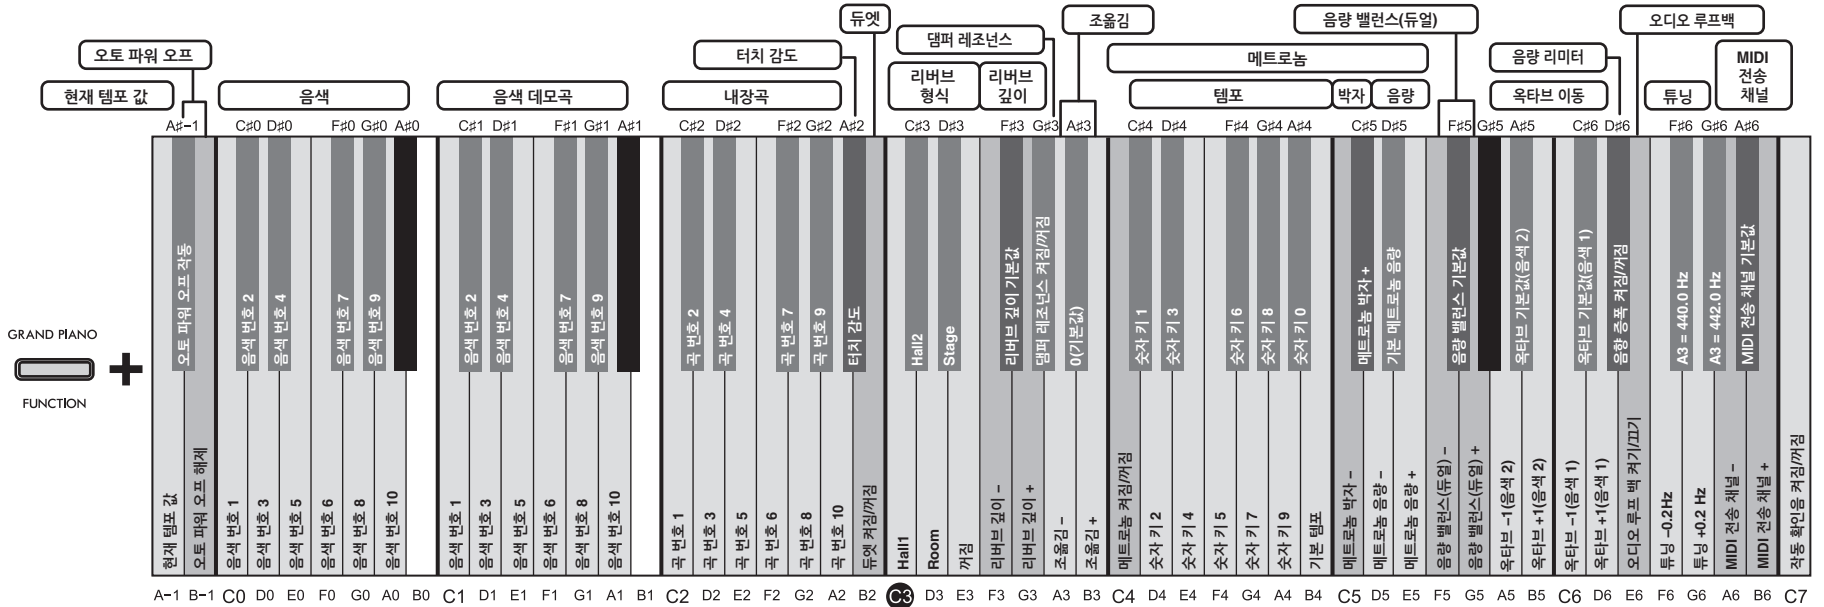

음색 목록

번호	P-145	P-143
1	GRAND PIANO 1	GRAND PIANO 1
2	GRAND PIANO 2	GRAND PIANO 2
3	E. PIANO 1	E. PIANO 1
4	E. PIANO 2	E. PIANO 2
5	PIPE ORGAN 1	PIPE ORGAN 1
6	PIPE ORGAN 2	PIPE ORGAN 2
7	HARPSICHORD	HARPSICHORD 1
8	ACCORDION	HARPSICHORD 2
9	DI ZI	VIBRAPHONE
10	STRINGS	STRINGS

내장곡 목록

번호	제목	작곡가
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy