

¡ Importante ! — Debe leer esto —

Limitaciones en la utilización simultánea de tarjetas I/O

El panel posterior del AW4416 dispone de dos ranuras OPTION I/O, que le permiten instalar varias tarjetas I/O compatibles con el formato Mini YGDAI de Yamaha.

Las combinaciones de tarjetas I/O mostradas en la siguiente tabla no pueden instalarse en las ranuras 1/2 OPTION I/O del AW4416 ni utilizarse simultáneamente. (No obstante, la tarjeta Y56K puede utilizarse en combinación con los tres modelos marcados con un símbolo ○.)

Combinaciones de tarjeta I/O que no pueden utilizarse al mismo tiempo


	AP8AD (Apogee Corporation)	AP8DA (Apogee Corporation)	Y56K (WAVES Corporation)
MY8-TD	×	×	×
MY8-AT	×	×	×
MY8-AE	×	×	×
MY4-AD	×	×	○
MY8-AD	×	×	○
MY4-DA	×	×	○
AP8AD	×	×	×
AP8DA	×	×	×
Y56K	×	×	×

○: Se pueden utilizar al mismo tiempo


Si utiliza tarjetas al mismo tiempo, infringiendo así las restricciones anteriores, provocará daños en el AW4416. Debe tener en cuenta las restricciones descritas anteriormente. Tenga en cuenta que Yamaha Corporation no se responsabilizará de los daños que puedan producirse como resultado de la utilización de una combinación inadmisibles de tarjetas por inadvertencia.

Si utiliza una combinación intolerable de tarjetas I/O por inadvertencia, aparecerá un mensaje de "CANNOT USE BOTH SLOTS!!" en la pantalla, ya sea como se muestra en la forma mostrada en ① o ②, a continuación.

Mensaje ①

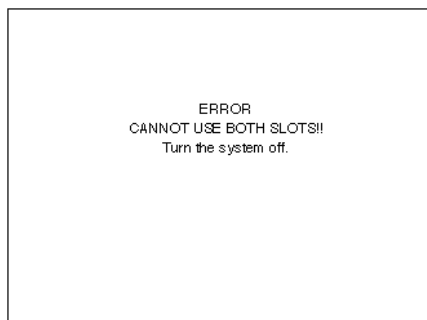

Mensaje ②

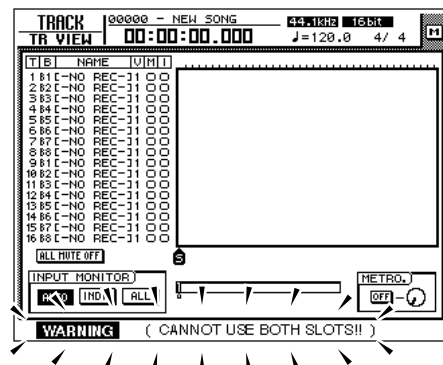

Si continua utilizando el AW4416 en este estado, lo dañará.

Desactive el equipo por el siguiente orden.

1. El sistema de monitorización conectado a los jacks de salida del AW4416
2. El AW4416
3. Los dispositivos de almacenamiento conectados al conector SCSI del AW4416, y las fuentes de sonido externas conectadas a sus jacks de entrada/salida.

Debe ejecutar el procedimiento de cierre (Guía de instrucciones p.17) antes de desactivar el AW4416.

No obstante, si se muestra el mensaje de pantalla ①, no podrá seguir el procedimiento de cierre, por lo tanto compruebe que el indicador de acceso situado a la izquierda del vumetro/contador no esté iluminado, y a continuación apague el equipo.

No ponga en marcha el equipo hasta que se instale una combinación de tarjetas I/O permisible.

- La limitación en el uso de tarjetas I/O no depende de la versión del sistema operativo AW4416. No obstante, tenga en cuenta que si está utilizando una versión del sistema operativo anterior a la V2.0, es posible que los mensajes de error mostrados anteriormente no aparezcan.
- Este documento ("Debe leer esto") está actualizado en Octubre 2001. Para confirmar el funcionamiento de las tarjetas I/O opcionales que estarán disponibles en el futuro, consulte la página web de AW4416 www.aw4416.com.
- Si tiene cualquier duda con relación a este cuestión, consulte con su distribuidor Yamaha.