



MD-BT01

Adaptador MIDI inalámbrico

Manual de instrucciones

PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR

Guarde este manual en un lugar seguro y fácilmente accesible para futuras consultas.



ADVERTENCIA

Siga siempre las precauciones básicas detalladas a continuación para prevenir la posibilidad de lesiones graves, o incluso la muerte, por descargas eléctricas, cortocircuitos, daños, incendios u otros peligros. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

No abrir

- Este producto no contiene componentes cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario. No abra el producto ni trate de desmontar o modificar en modo alguno los componentes internos. Si se produjera algún fallo, interrumpa inmediatamente su uso y póngase en contacto con Yamaha para que lo inspeccione personal cualificado.

Posición

- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar a los dispositivos de electromedicina.
- No utilice este producto cerca de dispositivos médicos ni dentro de centros sanitarios.
- No coloque este producto a menos de 15 cm de personas que lleven implantado un marcapasos o un desfibrilador.
- Las ondas de radiofrecuencia que emite este producto o el magnetismo de sus imanes internos puede afectar a los dispositivos de electromedicina implantados.

Advertencia sobre el agua

- No exponga el producto a la lluvia, ni lo utilice cerca del agua ni en condiciones humedad. No ponga recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que contengan líquido encima del dispositivo, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si algún líquido, como agua, se filtrara en el producto, apague inmediatamente el instrumento y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA. A continuación, pida al servicio técnico de Yamaha que revise el producto.

Si observa cualquier anomalía

- Si surge cualquiera de los problemas siguientes, apague inmediatamente el interruptor del instrumento y desconecte el cable eléctrico de la toma de corriente.
 - Produce olor o humo no habituales.

Yamaha no puede considerarse responsable de los daños causados por uso indebido, modificaciones en el instrumento o por datos que se hayan perdido o destruido.

DMI-5

AVISO

Para evitar la posibilidad de desperfectos o daños en el producto, los datos u otros objetos, tenga en cuenta los avisos que se indican a continuación.

■ Manejo

- No utilice este producto cerca de aparatos de televisión, radios, equipos estereofónicos u otros dispositivos eléctricos. De lo contrario, este producto, el aparato de TV o la radio podrían generar ruido. Cuando utilice este producto con una aplicación en el iPad, iPhone o iPod touch, le recomendamos que ajuste "Airplane Mode" (Modo de avión) en "ON" (Activado) en dicho dispositivo para evitar el ruido producido por la comunicación.
- No exponga este producto a polvo o vibraciones excesivas ni a temperaturas extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas o dentro de automóviles durante el día) para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel, se dañen los componentes internos o se produzca un funcionamiento inestable.
- No conecte este producto a nada más que a un terminal MIDI.
- Respete las normas y ordenanzas locales para desechar este producto.
- Mientras se encuentra en uso, este producto puede presentar un error de funcionamiento, disminuir de forma significativa su rendimiento o incluso dejar de funcionar por completo si en los alrededores existen ondas de radiofrecuencia idénticas o procedentes de un teléfono móvil.

Información

■ Acerca de este manual

- Las ilustraciones en este manual se incluyen únicamente a efectos orientativos, y pueden presentar alguna diferencia con el instrumento.

• Bluetooth®

Los logotipos y la marca de la palabra Bluetooth® con marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Yamaha Corporation utilizan tales marcas bajo licencia.

- Mac, OS X, iPhone, iPad e iPod son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

- Los nombres de empresas y productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

El uso de este producto le permitirá activar la comunicación inalámbrica de datos MIDI entre productos Yamaha compatibles con este producto y dispositivos inteligentes, como un iPhone, un iPad o un iPod touch. Para obtener información detallada acerca de productos Yamaha compatibles, aplicaciones y dispositivos, acceda al sitio web que se indica a continuación, escriba "MD-BT01" (por ejemplo) en el cuadro Model Name (nombre de modelo) y haga clic en [SEARCH] (buscar).

* En este manual, iPhone e iPod touch se denominan colectivamente iPhone.

Nota

Puede descargar el firmware más reciente del siguiente sitio web:

YAMAHA Downloads <http://download.yamaha.com/>


Procedimiento de conexión

Realizar una conexión inalámbrica entre un instrumento musical y un iPhone/iPad mediante una unidad MD-BT01.

- 1 Asegúrese de haber apagado el instrumento musical conectado.
Cierre todas las aplicaciones de software del iPhone o el iPad.
- 2 Conecte la unidad MD-BT01 a los terminales MIDI del instrumento musical como se muestra en la figura.

AVISO

Cuando desconecte este producto de un instrumento musical, separe la unidad principal del producto sin tirar del cable. De lo contrario, el cable podría dañarse o averiarse.

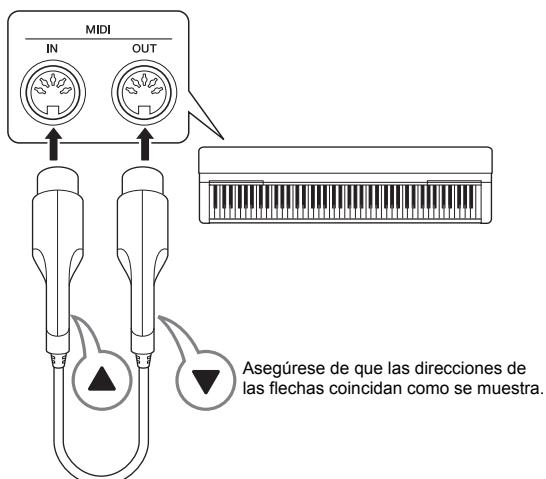

- 3 Encienda el instrumento.
El indicador de la unidad MD-BT01 parpadea.
- 4 Pulse el icono de ajuste del iPhone/iPad y, a continuación, active "Bluetooth".
- 5 Inicie la aplicación compatible para iPhone/iPad y, a continuación, realice los ajustes de configuración inalámbrica correspondientes.
Si la conexión inalámbrica es correcta, la lámpara intermitente de la unidad MD-BT01 permanecerá encendida.

Especificaciones

Color	Negro
Tamaño	17 mm (ancho) x 17 mm (alto) x 67 mm (fondo) (incluye parte del conector)
Peso	23 g
Indicador	LED x 2
Estándares Bluetooth	Bluetooth (ver. 4.0; compatible con GATT) Compatible con la especificación MIDI sobre Bluetooth de bajo consumo de energía
Margen de frecuencia de transmisión	2402-2480 MHz
Potencia de salida de RF máxima	4 dBm
Conector	MIDI x 2 (entrada, salida)
Alimentación	MIDI OUT
Consumo de energía	26 mW
Sistemas operativos admitidos	iOS 8 o posterior OS X Yosemite o posterior
Requisitos de hardware	Mac, iPhone/iPod touch/iPad con Bluetooth 4.0 instalado

* El contenido de este manual es aplicable a las últimas especificaciones en la fecha de impresión. Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual. Puesto que las especificaciones, los equipos o los accesorios que se vendan aparte podrían no ser iguales en todos los sitios, consulte al distribuidor de Yamaha.

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos



Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.

Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor y pregúntele el método correcto.

(weee_eu_es_02)