

# CSP-150 & CSP-170

## TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

### ELŐKÉSZÜLETEK

- Használjon a telepítendő fájlnál nagyobb méretű USB pendrivót.
- Mentse le a telepítő adat fájlt és másolja az USB pendrive gyökérkönyvtárába.

CSP-150 → CSP150SETUP.PRG


CSP-170 → CSP170SETUP.PRG

### TELEPÍTÉS FOLYAMATA


**[Note]** Telepítés ideje alatt tilos a hangszeret kikapcsolni vagy a pendrivót a hangszerből kihúzni.

1. Tartsa lenyomva a [FUNCTION] gombot és kapcsolja be a hangszeret.


- A B<sub>b</sub>-1 billentyű feletti fénycsík folyamatosan világít.

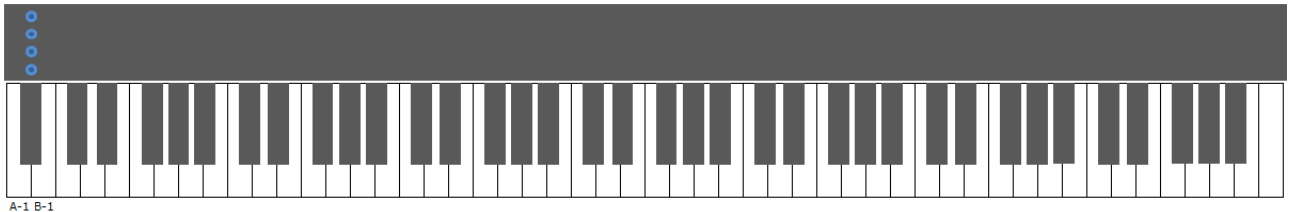

2. Csatlakoztassa az USB pendrivót, melyre a telepítő fájlt másolta a hangszer USB to DEVICE portjára.

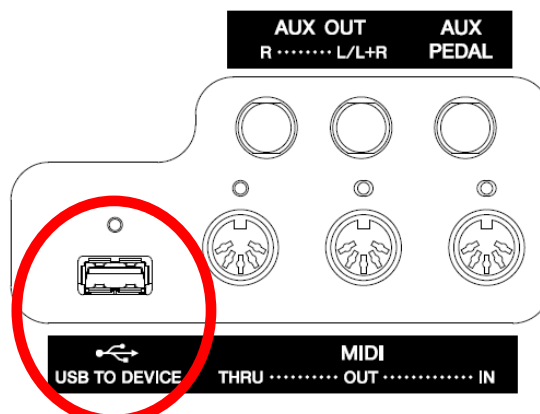


- A B $\flat$  -1 billentyű fénycsíkja lefelé irányba villog egymás után.

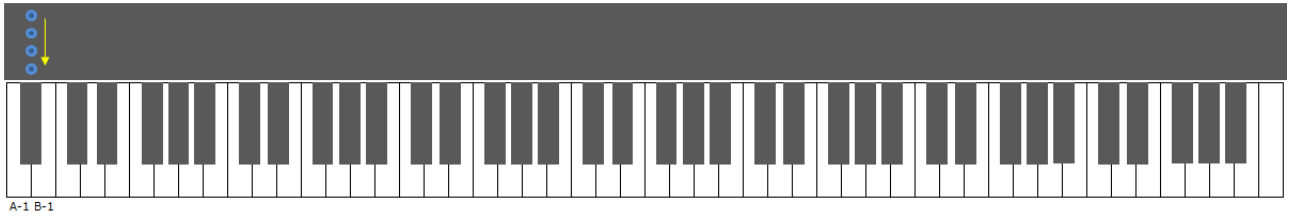


3. A telepítés előkészület befejezésekor a következő látható.

- Az A-1, B-1 billentyűk fénycsíkjai folyamatosan világítanak.

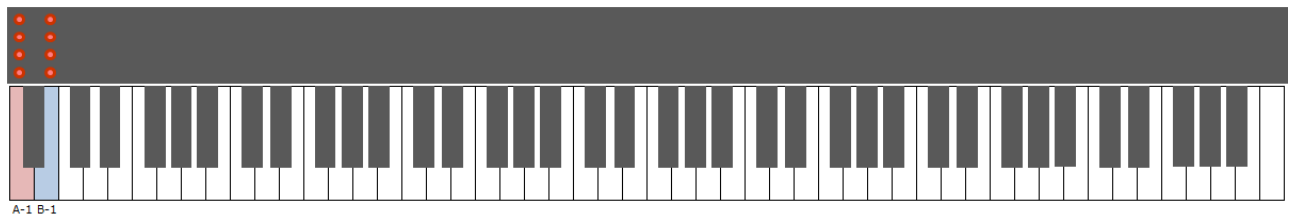


4. Nyomja meg a [FUNCTION] gombot vagy a B-1 billentyűt, majd elkezdődik a frissítés.

- a folyamat kijelző jelenik meg.

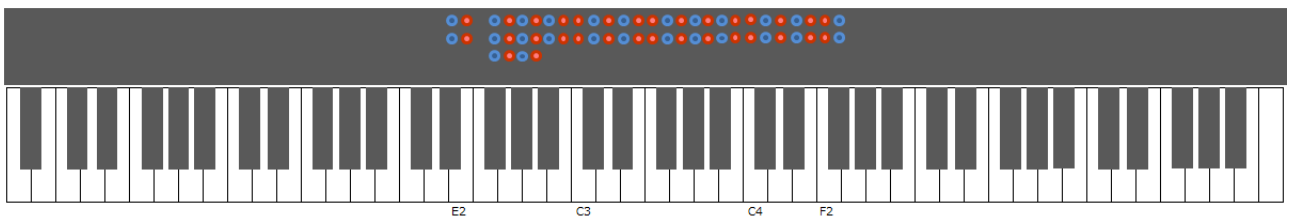

5. A telepítés befejezésekor a következő látható.

- D $\sharp$ 2, E2 billentyű LED-ek és az F $\sharp$ 2 ~F $\sharp$ 4 billentyű fénycsík világítanak.

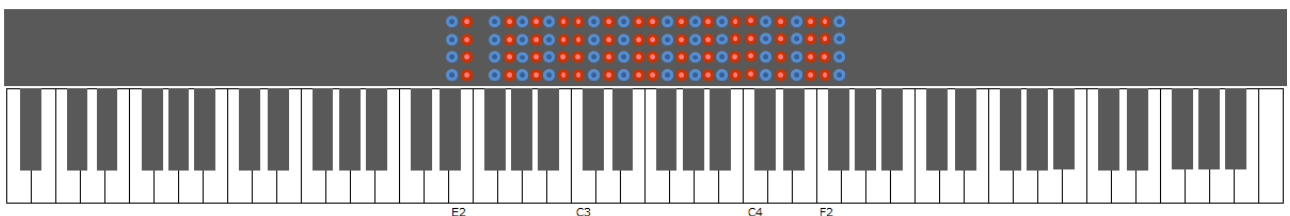


6. Kapcsolja ki a hangszeret.

## HIBAKERESÉS

Probléma esetén a következő látható.

- Az A-1 billentyű fénycsíkja folyamatosan világít.

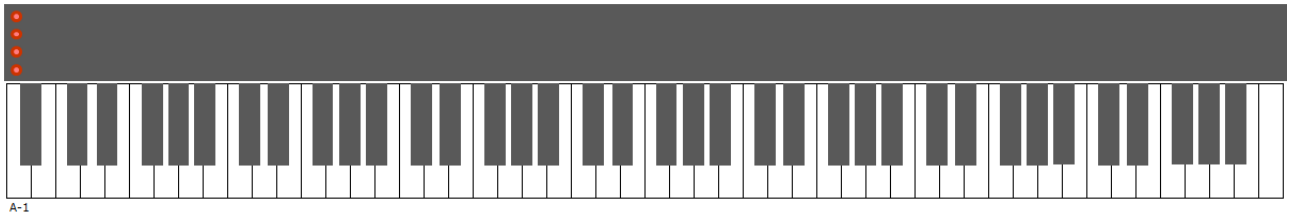

Újra kell kezdeni a frissítést. Kezdje az elejéről a frissítés lépéseit és kövesse az előírásokat.