




DTX

drums

ELECTRONIC DRUM RACK
RACK DE BATTERIE ÉLECTRONIQUE
RACK DE BATERIA ELECTRONICA
电鼓支架
電子ドラムラック

RS8

Owner's Manual
Benutzerhandbuch
Mode d'emploi
Manual do Proprietário
使用说明书
取扱説明書

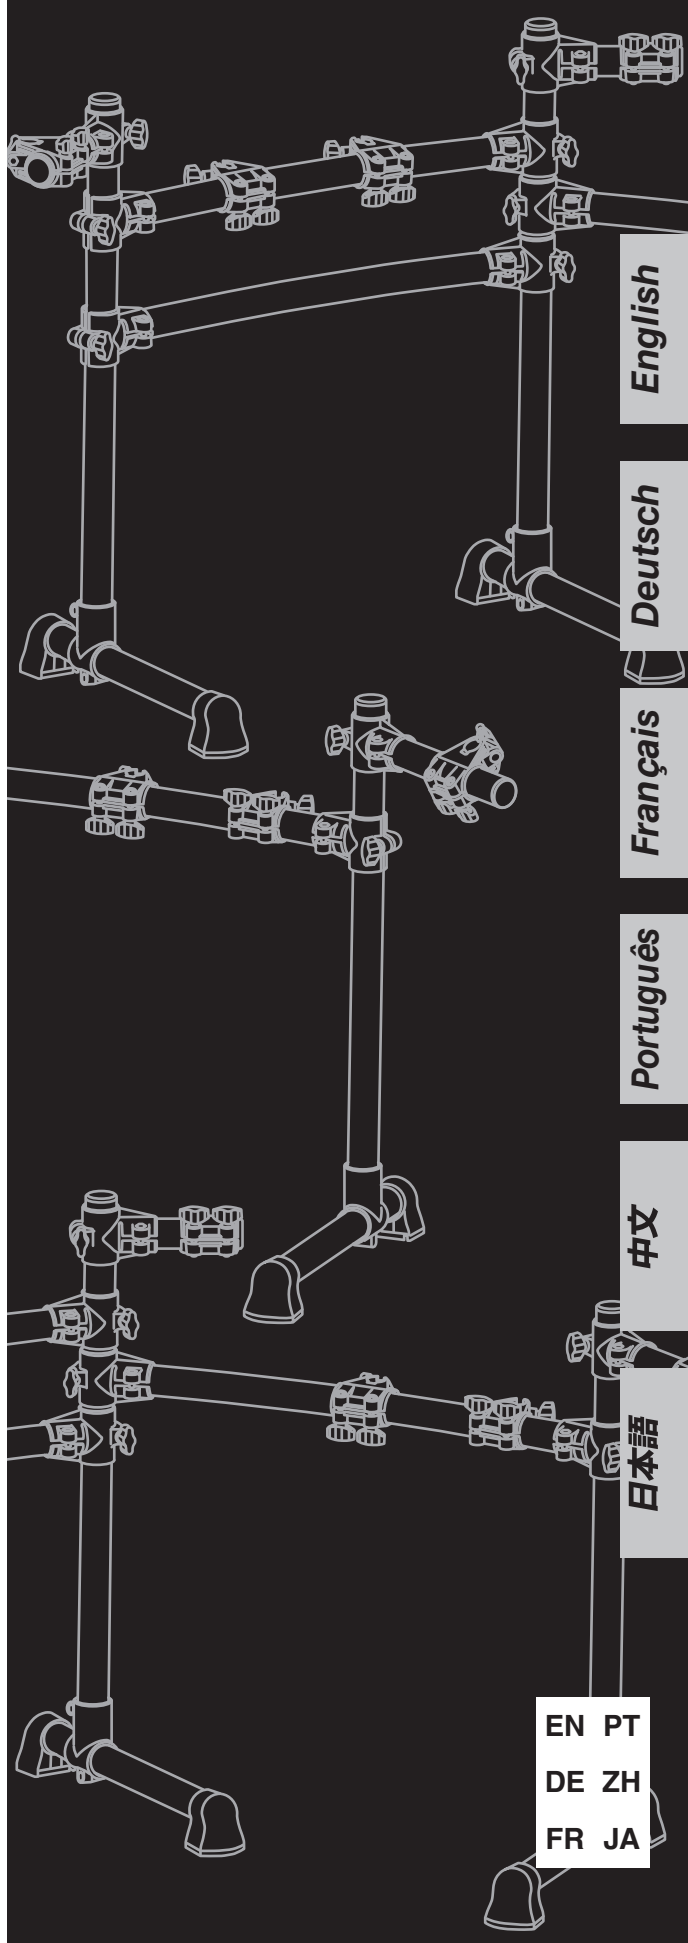

English

Deutsch

Français

Português

中文

日本語

EN PT
DE ZH
FR JA

注意事项

使用前，请先阅读本说明书，并安全正确地使用本产品。

- * 在阅读完本使用说明书之后，请务必将其存放在安全方便的地方，以便将来查阅。



警告

如果忽视本符号并不当使用设备，则可能会造成致命人身伤害或重大损坏。

- 请勿在本装置附近放置燃烧物，例如蜡烛。燃烧物可能会掉落并引起火灾。



注意

如果忽视本符号并不当使用设备，则可能会对使用设备的人造成危险或伤害，且可能会导致财产损失。

- 请按照本说明书中的组装说明，以正确的顺序组装本产品。另外，请确保经常拧紧螺栓。不这样做可能会导致产品损坏甚至人身伤害。
- 请勿让小孩自行装配或安装本产品，否则可能会造成其人身伤害。请务必在成人的监督下装配本产品。
- 当心钹架和镗鼓支架的边缘。这些锐利的边缘可能会造成人身伤害。
- 安装本产品时，请务必牢牢拧紧螺栓和其它紧固件。此外，在松开螺栓时，请务必缓慢进行。否则，打击垫可能会翻倒，或者电鼓支架可能会散架或翻倒，从而可能会造成人身伤害。
- 请不要将本产品放在不稳定的地方，否则可能会导致突然翻倒。
- 请勿改装本产品。否则可能会造成人身伤害或产品损坏 / 性能下降。
- 请勿坐在或站在电鼓支架上。否则可能会翻倒或损坏，造成人身伤害。
- 当调整夹具时，请小心您的手指和手，以免被夹或受伤。
- 请当心管端和内侧。金属屑等可能会损伤手指和手。
- 请勿将原声鼓安装在电鼓支架上。夹具可能会损坏，并且鼓可能会掉落，从而造成人身伤害。
- 将小部件放在婴儿接触不到的地方。您的孩子可能会不小心吞下它们。

对由于不正当使用或擅自改造本产品所造成的损失，Yamaha 不负任何责任。

须知

- 请勿在产品上放置重物。否则可能会造成产品损坏。
- 请勿在极端高温（直射阳光下、靠近加热器、或密闭车辆内等）或高湿（浴室、雨天的室外等）的地方使用或保存本产品。否则可能会造成变形、褪色、损坏或性能下降。
- 清洁本产品时，请使用柔软的干布 / 微湿的软布。请勿使用油漆稀释剂、溶剂、酒精、清洗液或浸透化学品的抹布清洁本装置。

重要事项

- 本说明书中的公司名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。
- 为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以原文形式予以记载。如您有任何问题，烦请随时与本公司客服联系（热线：400-051-7700）。

感谢您购买 Yamaha 电鼓支架 RS8。该电鼓支架可以在您的家中或工作室中使用，或在舞台上用于现场表演。为了正确组装和安全使用，请在使用前仔细阅读本说明书。阅读完后，请将本说明书放在手边以便将来查阅。

目录

注意事项.....	2
包装内容.....	4
规格.....	4
装配支架.....	6


保护环境

如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

包装内容

打开装有电鼓支架的包装后，请确认存在以下所有组件。

主琴架（1个）

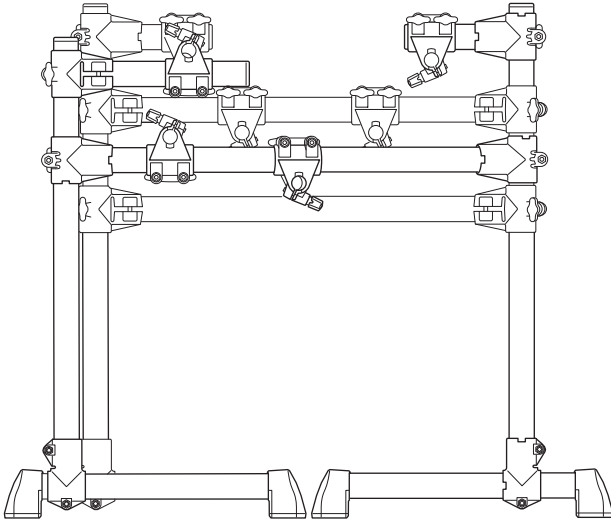

使用说明书
(本书)



注

可以在鼓垫组包装中找到用于组装支架的鼓钥匙。




规格

- 重量：7.5 kg


*: 本使用说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至 Yamaha 网站下载最新版本的使用说明书。技术规格、设备或选购配件在各个地区可能会有所不同，因此如有问题，请与当地 Yamaha 经销商确认。

■ 全装配支架

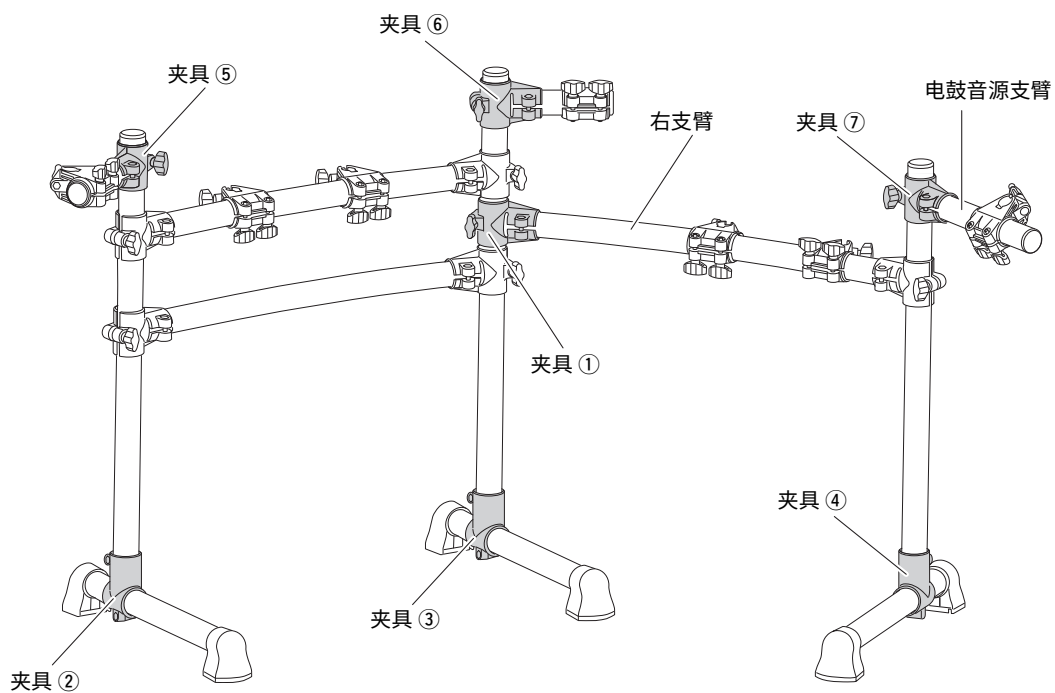

装配支架


1. 将主琴架放倒在坚固的水平表面上，松开夹具①螺栓，打开右支臂，然后再次拧紧螺栓，使其牢固。

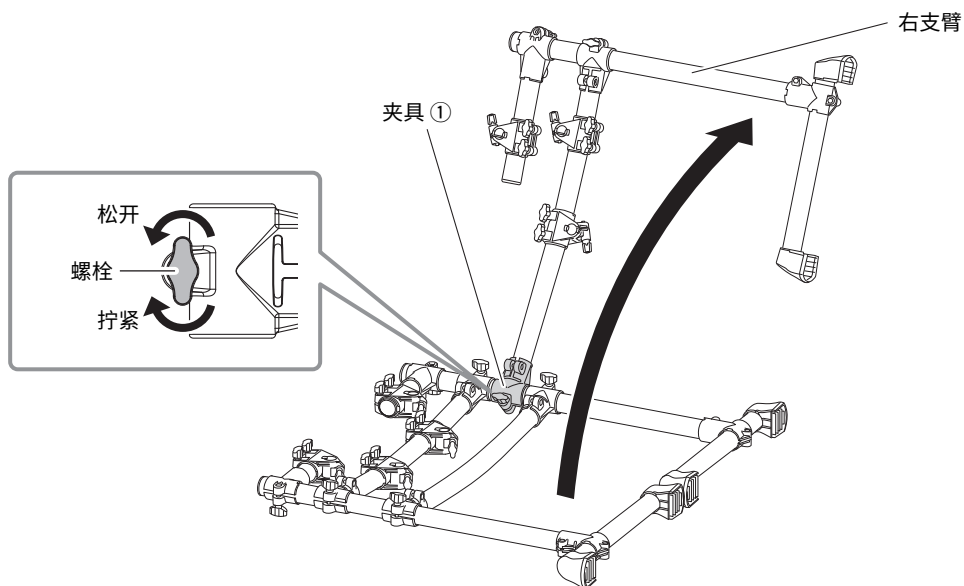


2. 将主琴架站立在平坦的水平表面上。
如果您摇动时，升高的主琴架摇摆，请检查螺栓是否松动并将其拧紧。
3. 使用鼓钥匙松开夹具②、③和④中的四个键螺栓，打开支脚并调节位置，然后再次拧紧键螺栓，使其牢固。

注


鼓钥匙可在鼓垫组包装中找到。

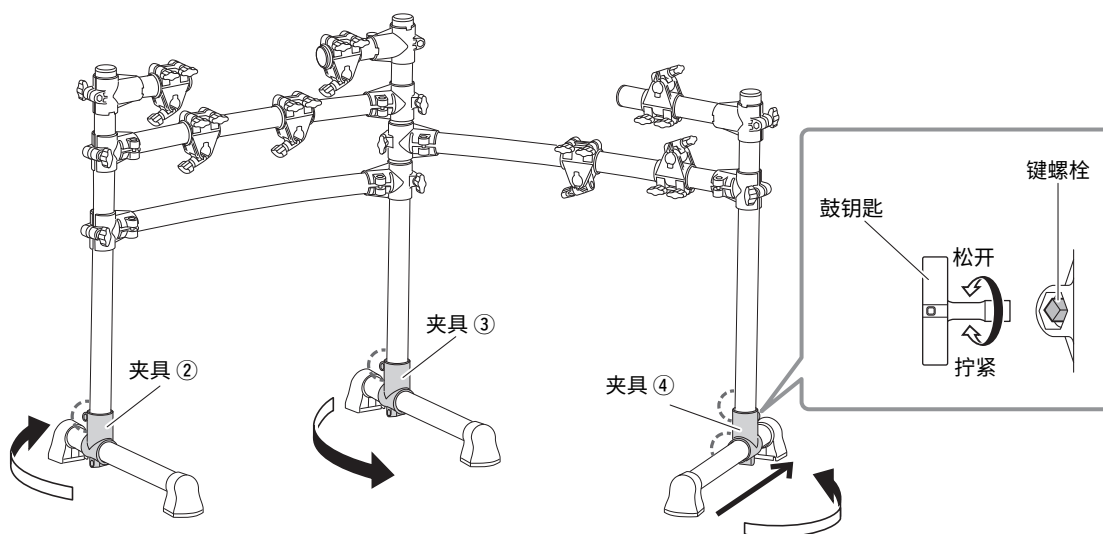

4. 松开夹具 ⑤、⑥ 和 ⑦ 螺栓，调节钹支臂和电鼓音源支臂的位置，然后再次拧紧螺栓，使其牢固。

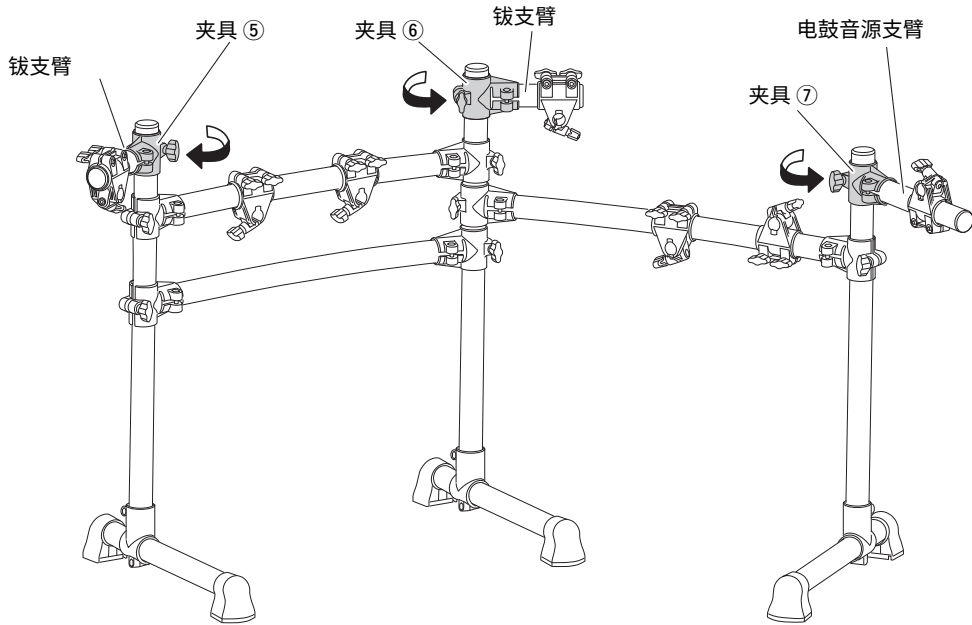

5. 松开以下七个夹具（⑧至⑭）上的螺栓并旋转夹具，然后再次拧紧螺栓，使其牢固。

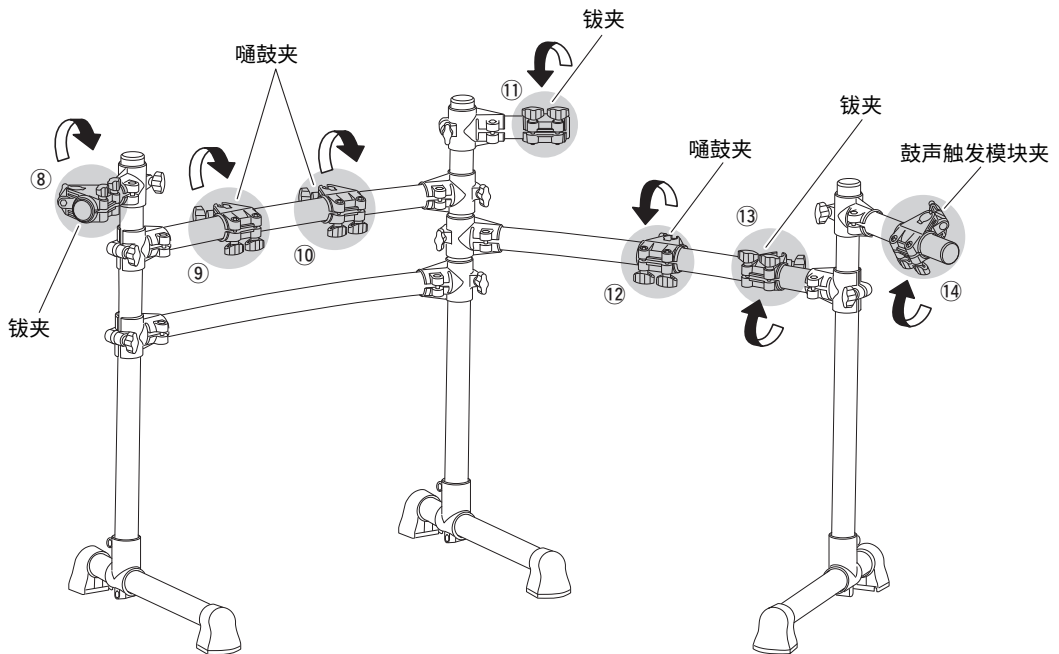

⚠ 注意
 确保经常拧紧螺栓。不这样做可能会导致产品损坏甚至人身伤害。

您的电鼓支架已准备就绪。有关装配鼓垫和鼓声触发模块的说明，请参阅鼓垫组包装附带的装配说明书。

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闸路1818号云和大厦2楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<http://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町10-1

进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闸路1818号云和大厦2楼

原产地：印度尼西亚

Manual Development Group
©2020 Yamaha Corporation
Published 08/2020
2020年8月 发行
LB-A0

VDR4530