

À lire au préalable

Pour garantir des solutions de communication ADECIA à la fois intégrales et personnalisables, il faut exécuter la mise à jour du micrologiciel des dispositifs. Veuillez télécharger la dernière version du micrologiciel sur le site internet suivant et effectuez la mise à jour requise.

Pour pouvoir utiliser la fonction de configuration facile de sécurité RADIUS ajoutée à la version 2.5 de la solution ADECIA, vous devez aussi mettre à jour le microprogramme du commutateur réseau (SWR2311P-10G).

<https://download.yamaha.com/>



PROCESSEUR DE SIGNAUX AUDIO

RM-CR

Manuel de référence

TABLE DES MATIÈRES

Informations	3
INTRODUCTION.....	3
Logiciel utilitaire disponible	3
Manuels disponibles	4
CONFIGURATION	5
Connexion aux périphériques	5
Connexion à l'interface graphique Web « Device Manager »	8
COMMANDES ET FONCTIONS.....	23
Panneau avant.....	23
Panneau arrière	24
CONNEXION DES APPAREILS DE COMMUNICATION	25
Connexion d'un ordinateur.....	25
Connexion d'un smartphone.....	28
Connexion d'un système de vidéoconférence	29
CONNEXION D'APPAREILS D'EXTENSION	30
Connexion d'un microphone portable	30
Connexion d'un haut-parleur avec amplificateur intégré	30
LOGICIEL UTILITAIRE DISPONIBLE.....	31
Démarrage de l'interface graphique Web « Device Manager »	31
Utilisation de ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS.....	33
ANNEXE	34
Schéma logique (Version 3.0 ou ultérieure du microprogramme ADECIA)	34
Schéma logique (Version 2.8 du microprogramme ADECIA)	35
Liste des journaux d'alertes	36
DESCRIPTIONS	40
À propos des fichiers de configuration et des presets	40
À propos de la fonction Divide/Combine Room	42
À propos des serveurs de déploiement	43
À propos du groupement et de la coupure (Mute) de microphones	45
À propos de la sécurité de réseau et de la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS.....	48
À propos des appels VoIP	50
À propos de SNMP/MIB.....	51
À propos de Dante.....	52
Mise à jour du microprogramme.....	52
Initialisation des dispositifs de la série RM	53
Mise à jour et initialisation du commutateur réseau (SWR2311P-10G) pour ADECIA	53
SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES.....	54

Informations

- Les illustrations et les captures d'écran figurant dans ce manuel servent uniquement à expliciter les instructions.
- Les noms de société et les noms de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
- Nous n'avons cessé d'améliorer les logiciels de nos produits. Il est possible de télécharger la dernière version sur le site Web de Yamaha.
- Ce document repose sur les dernières caractéristiques techniques au moment de la publication. Il est possible de télécharger la dernière version sur le site Web de Yamaha.
- La reproduction de ce manuel, en tout ou en partie, sans autorisation préalable est interdite.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le processeur de signaux audio RM-CR de Yamaha.

Cette unité est une partie intégrante de la solution complète de conférence à distance ADECIA, mais aussi un processeur de signaux traitant le son de conférences tenues en salle de réunion.

« ADECIA » est un terme général désignant trois solutions différant selon le modèle de microphone utilisé.

- **Solution de plafond ADECIA :**

Cette solution repose sur l'utilisation du microphone RM-CG, encastré dans le plafond.

- **Solution de table ADECIA :**

Cette solution repose sur l'utilisation du microphone câblé RM-TT, installé sur une table.

- **Solution sans fil ADECIA :**

Cette solution comprend un microphone sans fil, un point d'accès, une batterie et un chargeur.

Pour une utilisation correcte et en toute sécurité de ce produit, prenez soin de lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d'installation du RM-CR (fourni avec le produit).

Logiciel utilitaire disponible

Ce logiciel utilitaire permet de configurer cette unité en fonction de l'utilisation visée et de l'environnement.

- | | |
|--|---|
| ☐ Interface graphique Web « RM-CR Device Manager » | Cette interface permet de configurer et de commander cette unité via un logiciel de navigation sur un ordinateur. |
| ☐ RM Device Finder | Ce logiciel d'application sert au contrôle des dispositifs ADECIA sur le réseau. Il détecte les dispositifs ADECIA sur le réseau et affiche le Device Manager pour chaque dispositif. Il peut aussi servir à effectuer la mise à jour du microprogramme de chaque dispositif, à régler les paramètres de Divide/Combine Room pour plusieurs pièces et à sélectionner un preset. |
| ☐ ProVisionaire Design | Ce logiciel d'application Windows sert à créer et gérer un système audio entier combinant divers dispositifs. |
| ☐ ProVisionaire Kiosk | Ce logiciel permet de contrôler les paramètres de divers dispositifs via un panneau de commande unique. Il tourne sous un ordinateur Windows ou un iPad/iPhone. |
| ☐ ProVisionaire Control PLUS | Ce logiciel compatible Windows permet de configurer une surface de contrôle pour ProVisionaire Kiosk. |
| ☐ ProVisionaire Cloud - Room Planner | Room Planner est un service ProVisionaire Cloud efficace proposant des configurations de systèmes audio en vue de l'installation en salles de conférence, salles de séminaire, etc. Il suffit d'entrer les informations sur la pièce, l'environnement ainsi que les exigences pour générer automatiquement un schéma de système audio exploitant ADECIA (une solution complète de conférence à distance). Les résultats de ce plan sont traduits en données qui peuvent être chargées dans ADECIA et exploitées avec la fonction de configuration automatique AUTO SETUP. |

Manuels disponibles

Cette section décrit les manuels disponibles pour ce produit.

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| ☐ | Manuel d'installation (fourni) | Ce manuel contient les précautions d'usage liées à l'utilisation de cette unité ainsi que la procédure d'installation. |
| ☒ | Manuel de référence (ce document/PDF) | Ce manuel fournit des informations détaillées sur la connexion et l'utilisation de cette unité. |
| ☐ | Guide de fonctionnement de l'interface graphique Web « Device Manager » | <p>Ce manuel fournit des détails sur l'interface graphique Web « Device Manager » permettant de configurer et d'utiliser cette unité depuis votre ordinateur.</p> <p>Il existe deux types : un pour les série RM-CR/RM-CG/RM-TT et un autre pour la série RM-W.</p> |
| ☐ | Spécifications du protocole de télécommande de la série RM | Ce document fournit des détails sur les informations de commande permettant l'obtention et le contrôle d'informations sur cette unité depuis des dispositifs externes. |
| ☐ | Guide d'utilisation de ProVisionaire Design | Ce guide fournit des détails sur l'utilisation de ProVisionaire Design. |
| ☐ | Guide d'utilisation de ProVisionaire Kiosk | Ce guide fournit des détails sur l'utilisation de ProVisionaire Kiosk. |
| ☐ | Guide d'utilisation de ProVisionaire Control PLUS | Ce guide fournit des détails sur l'utilisation de ProVisionaire Control PLUS. |
| ☐ | Guide d'utilisation de ProVisionaire Plan | Ce guide fournit des détails sur l'utilisation de ProVisionaire Plan. |

Les logiciels et manuels liés à ce produit peuvent être téléchargés sur le site Internet ci-dessous.

▼ **Site Web de Yamaha (Téléchargements)**
<https://download.yamaha.com/>

CONFIGURATION

Pour pouvoir utiliser cette unité, vous devez la configurer. Connectez d'abord cette unité à des périphériques, puis configurez-la à l'aide de l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».


Connexion aux périphériques

ADECIA utilise PoE ou PoE+ en tant que système de fourniture/réception de l'alimentation. Par ailleurs, Dante est utilisé comme format de connexion.


Pour savoir comment relier cette unité aux périphériques avec des câbles LAN, voyez les schémas dans ce manuel.

- AVIS :**
- Lorsque vous débranchez le câble LAN du port Dante/PoE, patientez au moins cinq secondes avant de le reconnecter. Sinon, des dommages ou des dysfonctionnements risquent de se produire.
 - Dans le cas d'un réseau Dante, n'utilisez pas la fonction EEE* du commutateur réseau. La fonction EEE pourrait impacter les performances de synchronisation d'horloge et causer des coupures de son. Veuillez dès lors garder les points suivants à l'esprit :
 - Si vous utilisez des commutateurs gérés, désactivez la fonction EEE sur tous les ports utilisés pour Dante. N'utilisez pas un commutateur qui ne vous permet pas de désactiver la fonction EEE.
 - Si vous utilisez des commutateurs non gérés, n'utilisez pas des commutateurs prenant en charge la fonction EEE. La fonction EEE de ces commutateurs ne peut pas être désactivée.
 - * Fonction EEE (Energy-Efficient Ethernet) : technologie qui réduit la consommation d'électricité des appareils Ethernet en période de faible utilisation du réseau ; également appelée Green Ethernet ou IEEE802.3az.
 - Avant de connecter ADECIA à un réseau central, consultez votre administrateur de réseau.


■ Pour une solution de plafond ADECIA

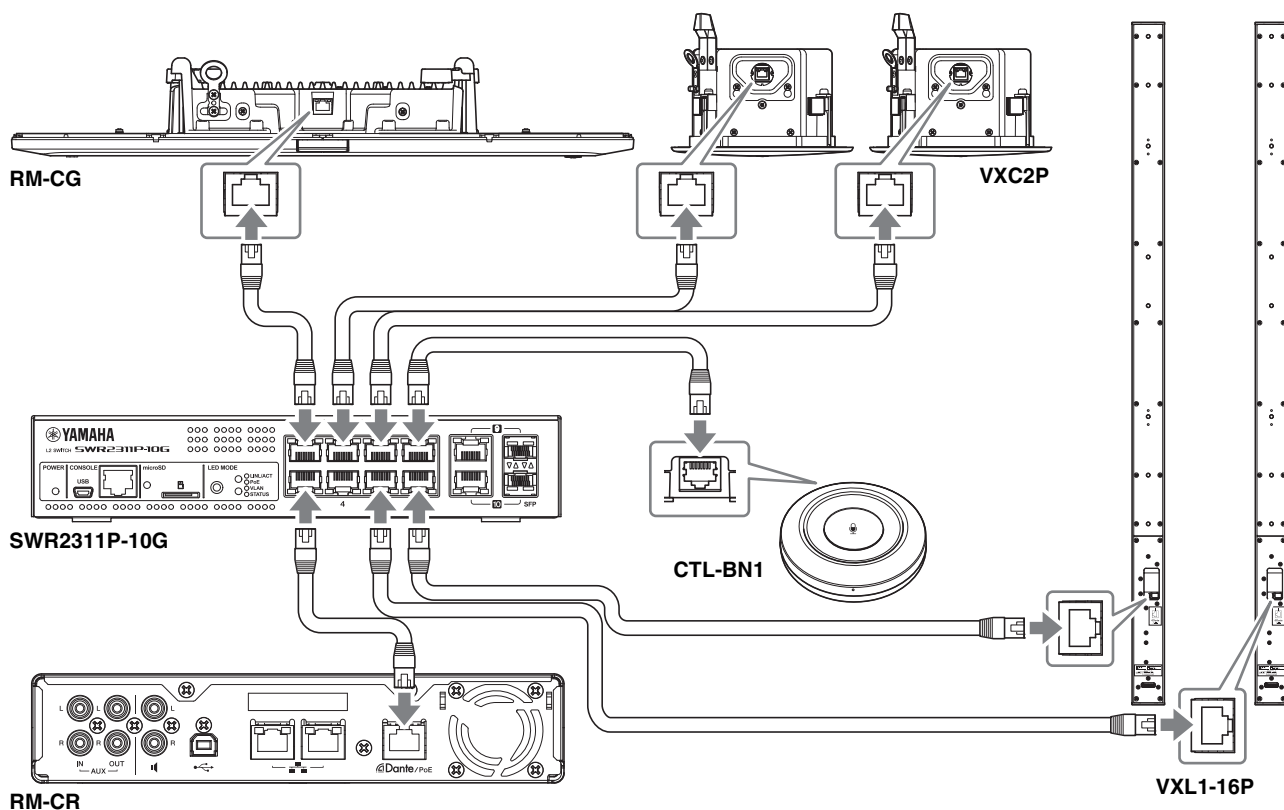


IMPORTANT : Les VXL1-16P et VXC2P sont dotés de commutateurs DIP permettant de spécifier les réglages. Avant de brancher les câbles LAN, réglez les commutateurs DIP comme illustré ci-dessous. Les réglages des commutateurs DIP des quatre unités ne doivent pas être identiques.

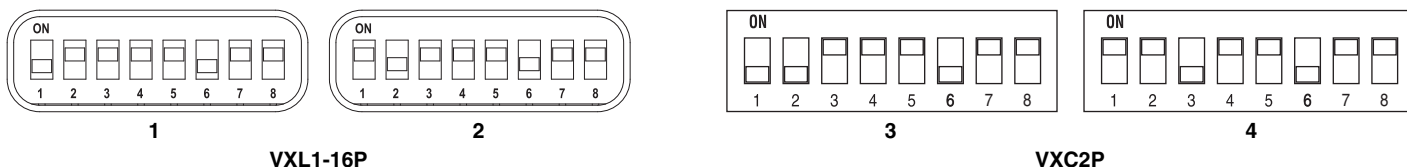


■ Pour une solution de table ADECIA

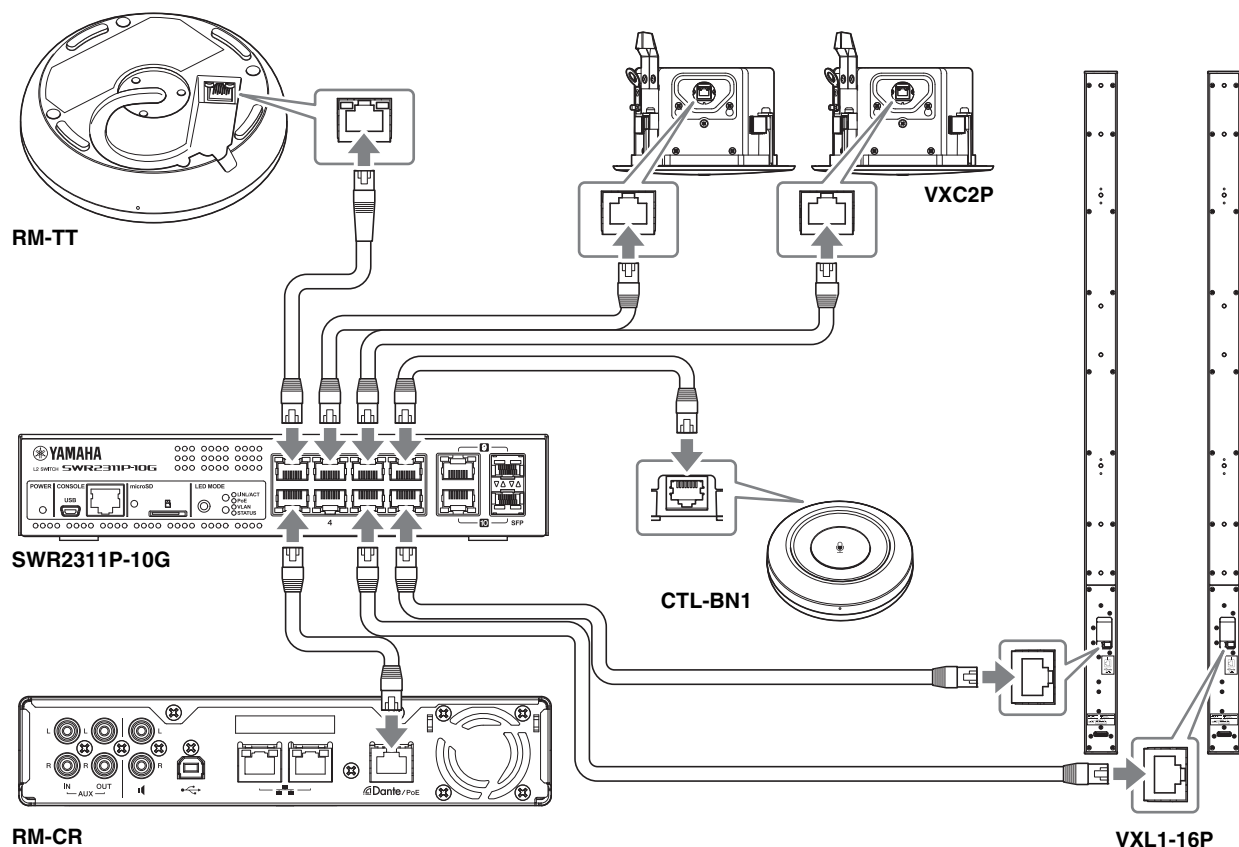


IMPORTANT : Les VXL1-16P et VXC2P sont dotés de commutateurs DIP permettant de spécifier les réglages. Avant de brancher les câbles LAN, réglez les commutateurs DIP comme illustré ci-dessous. Les réglages des commutateurs DIP des quatre unités ne doivent pas être identiques.

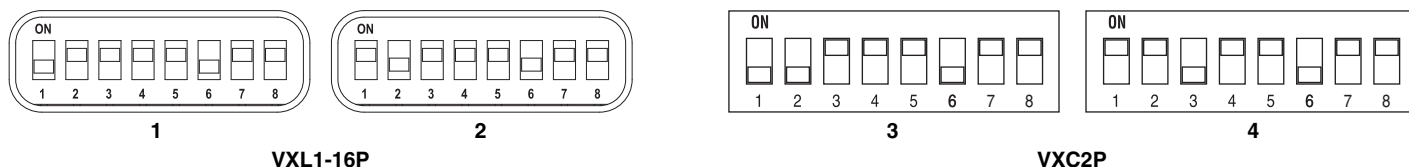

■ Pour une solution sans fil ADECIA

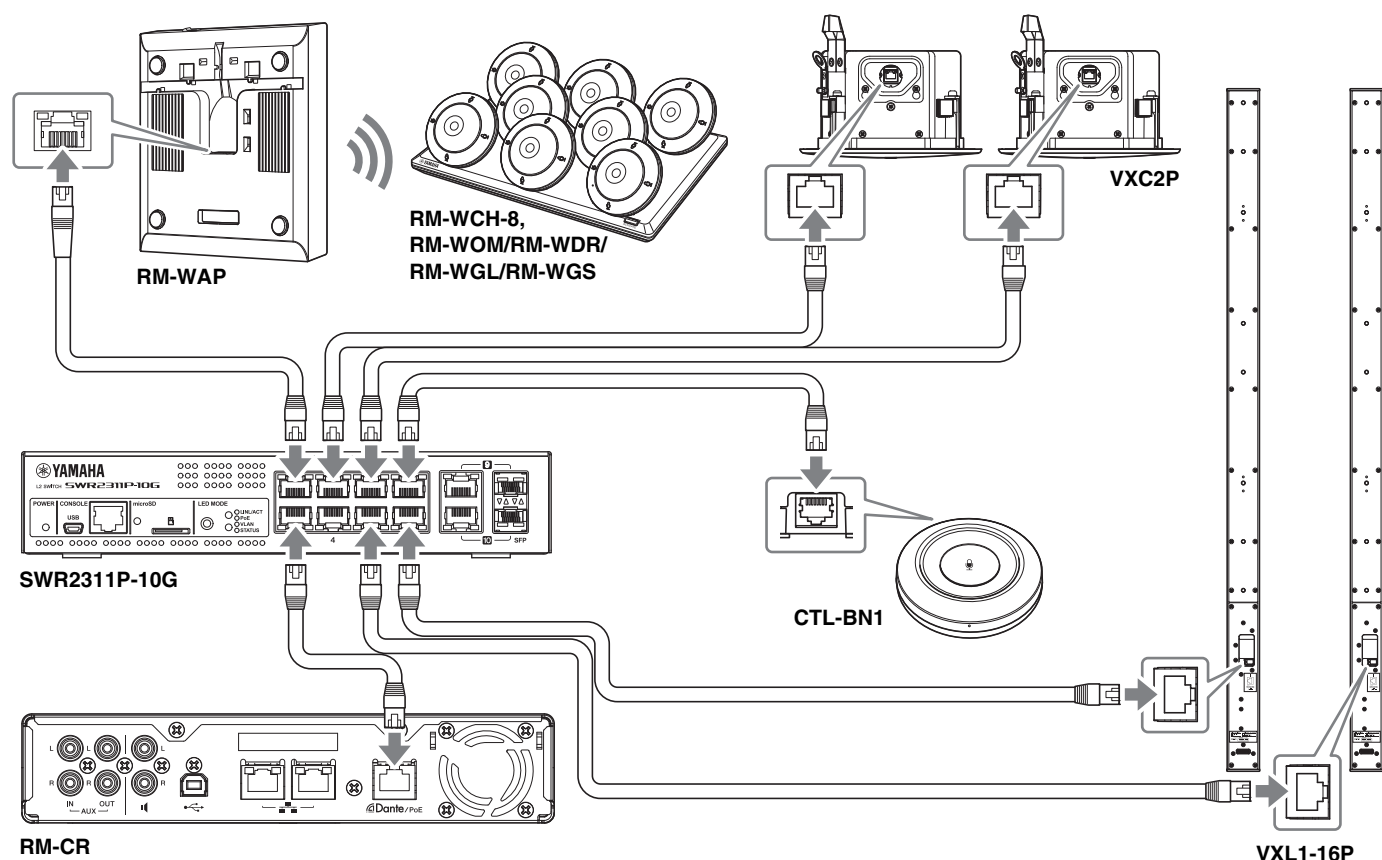

IMPORTANT : Les VXL1-16P et VXC2P sont dotés de commutateurs DIP permettant de spécifier les réglages. Avant de brancher les câbles LAN, réglez les commutateurs DIP comme illustré ci-dessous. Les réglages des commutateurs DIP des quatre unités ne doivent pas être identiques.

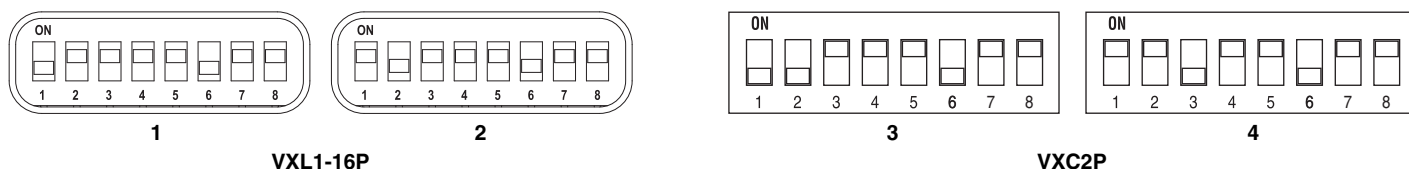

Avant de configurer cette unité :

Dans le cas d'une solution sans fil ADECIA incluant un RM-WAP, vérifiez l'environnement du signal dans la zone d'utilisation avec la fonction SITE SURVEY de l'interface graphique Web « RM-WAP Device Manager » avant de configurer cette unité. Pour plus de détails, voyez la section « INSTALLATION ET CONFIGURATION » dans le Manuel de référence du système de micro sans fil de la série RM.

Connexion à l'interface graphique Web « Device Manager »


Après avoir connecté cette unité à des périphériques, connectez-vous à l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».

Préparez les éléments suivants.

- Ordinateur
- Câble USB de type A-micro B (inclus avec l'unité)

1. Vérifiez que cette unité et tous les périphériques ont été mis sous tension.


2. Connectez l'unité et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB de type A-micro B.

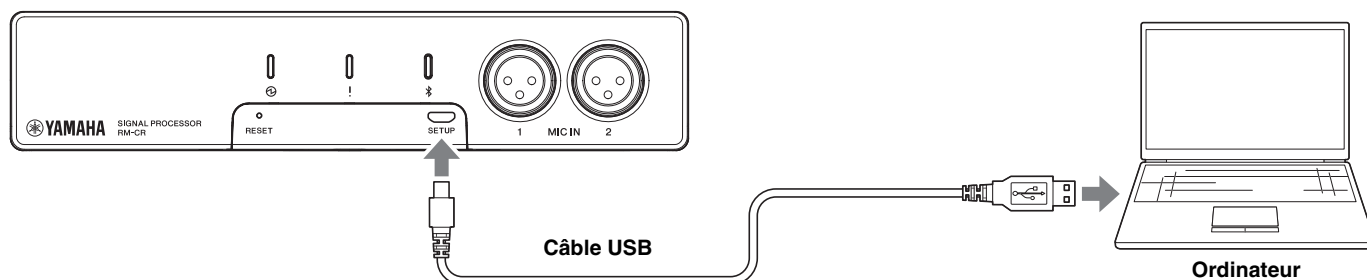


3. Lancez un navigateur (Google Chrome ou Safari) sur l'ordinateur et tapez « 172.16.0.1 » dans la barre d'adresses.

La première fenêtre de connexion de l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager » apparaît.

4. Cliquez sur le bouton [SIGN UP] (S'inscrire) dans la première fenêtre de connexion.

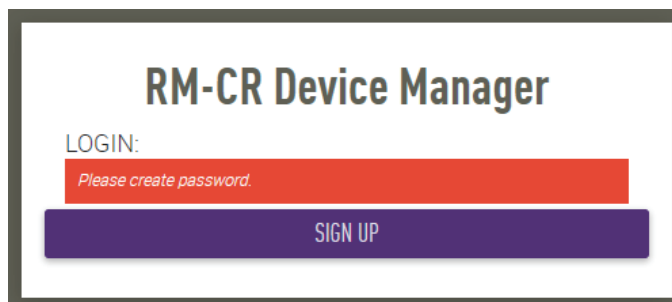


5. Spécifiez un mot de passe dans la fenêtre de configuration du mot de passe, puis cliquez sur le bouton [SUBMIT] (Envoyer).

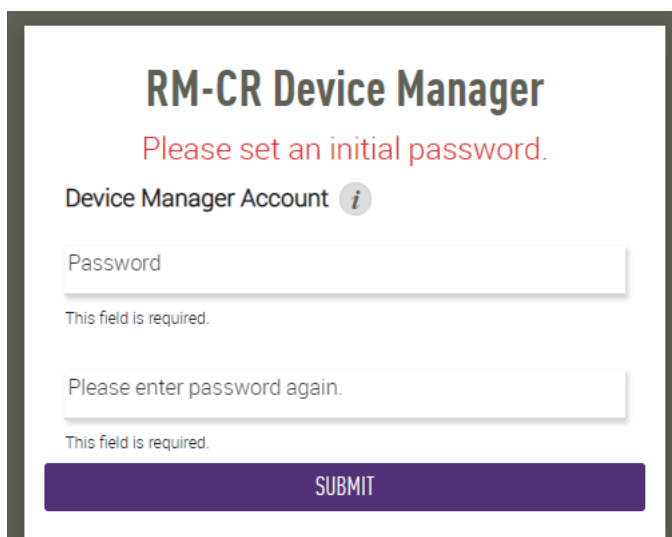

6. Tapez le mot de passe dans la fenêtre de connexion, puis cliquez sur le bouton [LOGIN] (Connexion).

L'assistant AUTO SETUP démarre.

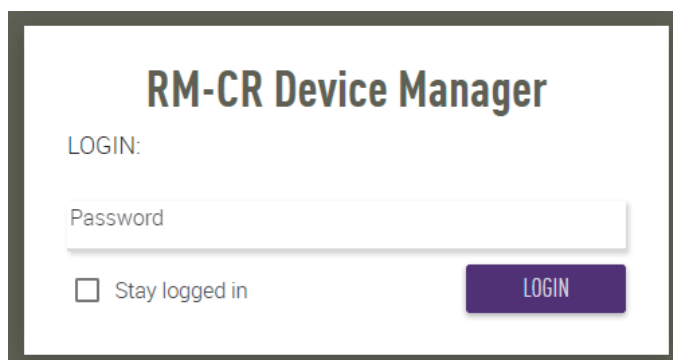The image shows the login interface of the RM-CR Device Manager. It features a title "RM-CR Device Manager" at the top. Below the title, there is a "LOGIN:" label. A text input field labeled "Password" is provided for entering the login credentials. Below the password field, there is a checkbox labeled "Stay logged in". To the right of the checkbox is a purple button labeled "LOGIN".

Utilisation de l'assistant AUTO SETUP


Après vous être connecté à l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager », configurez l'unité avec l'assistant AUTO SETUP. Si l'assistant ne démarre pas automatiquement, faites-le manuellement en cliquant sur le bouton [AUTO SETUP] affiché ci-dessous.



Quand il est lancé, cet assistant configure les périphériques et règle les paramètres acoustiques, de sorte que tout est paré pour vos réunions.

[1. WELCOME] (Bienvenue)

1. Cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

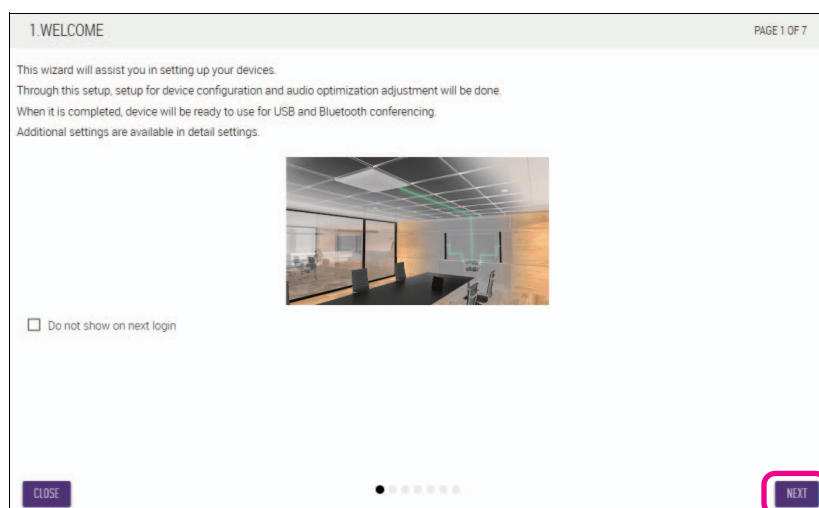

■ **Si vous utilisez la version 2.8 ou une version antérieure du micrologiciel d'ADECIA**

Continuez en passant à « [3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES] (Enregistrez vos dispositifs périphériques) (les données Room Planner ne sont pas utilisées) » à la page 11.

[2. IMPORT ROOM PLANNER DATA] (Importer un fichier de données Room Planner)

Si vous souhaitez utiliser un fichier de données Room Planner créé avec ProVisionaire Cloud - Room Planner, importez-le ici.
Dans la version 3.0 d'ADECIA, ce fichier de données est utilisé pour configurer automatiquement la fonction Voice Lift.

NOTE :

- Pour des détails sur l'obtention d'un fichier de données Room Planner créé avec ProVisionaire Cloud - Room Planner, voyez le Guide d'utilisation de ProVisionaire Cloud - Room Planner.
- La présence d'un nom de fichier à côté du message « The file name of the imported data » (Nom de fichier des données importées) indique qu'un fichier de données Room Planner a déjà été importé. Pour supprimer ou remplacer ce fichier de données, exécutez une réinitialisation comme suit.
[TOOLS] (Outils) → [Configuration] → [Imported Room Planner Data] (Données Room Planner importées) sous « RESET DEFAULTS » (Réinitialisation des réglages d'usine).

■ Si un fichier de données Room Planner ne doit pas être importé

1. Cliquez sur le bouton [SKIP] (Omettre).

Continuez en passant à « [3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES] (Enregistrez vos dispositifs périphériques) (les données Room Planner ne sont pas utilisées) » à la page 11.

■ Si un fichier de données Room Planner doit être importé

1. Glissez-déposez le fichier de données Room Planner dans la boîte ou spécifiez le chemin du fichier.

Les fichiers doivent comporter l'extension « .plcf1 ».

2. Cliquez sur le bouton [IMPORT] (Importer).

3. Cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

Continuez en passant à « [3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES] (Enregistrez vos dispositifs périphériques) (des données Room Planner sont utilisées) » à la page 12.

2. IMPORT ROOM PLANNER DATA PAGE 2 OF 7

Import Room Planner data file with the .plcf1 extension. To perform automatic audio tuning for Voice Lift, importing this data is required.
To obtain the data file, please refer to the ProVisionaire Cloud - Room Planner guide.

The file name of the imported data: **No imported file**

Drag and drop or click here to select file

To restore an imported file, please reset the Room Planner Data at RESET DEFAULTS first.

IMPORT

BACK **SKIP** **NEXT**

[3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES] (Enregistrez vos dispositifs périphériques) (les données Room Planner ne sont pas utilisées)

Si vous n'avez pas importé de fichier de données Room Planner depuis la fenêtre [2. IMPORT ROOM PLANNER DATA] (Importer des données Room Planner), utilisez cette fenêtre pour détecter et enregistrer des périphériques.

1. Cliquez sur le bouton [ENABLE ALL & SEARCH] (Activer tout et rechercher).

Les périphériques sont détectés et affichés dans la liste.

NOTE : Si aucun périphérique n'est détecté, vérifiez de nouveau les connexions des câbles LAN. Pour les unités VXL1-16P et VXC2P, vérifiez de nouveau les réglages des commutateurs DIP. (Reportez-vous à la page 5.)

3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES PAGE 3 OF 7

This step in the auto setup allows to search and find peripheral devices in the network.
Up to 39 peripheral devices that are being found are automatically added to the solution, enabling IP, Dante network audio connections, and other peripheral relevant settings.
If more than 39 devices are in the network, or for manual configuration, please go to the Settings-Peripheral page.

REGISTRATION SETTINGS **ENABLED**

Hostname	Model	IP Address	Status
No device have been added. Click 'ENABLE ALL & SEARCH' button to add devices.			

Registered Microphone Devices 0 units (max: 16 units)
Registered Speaker Devices 0 units (max: 15 units)
Registered Controller Devices 0 units (max: 8 units)
Registered Devices not found on network 0 units

BACK SKIP **ENABLE ALL & SEARCH**

2. Vérifiez que l'indication « connected » (connecté) apparaît sous [Status] (Statut) pour tous les périphériques, puis cliquez sur le bouton [SKIP] (Omettre).

3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES PAGE 3 OF 7

This step in the auto setup allows to search and find peripheral devices in the network.
Up to 39 peripheral devices that are being found are automatically added to the solution, enabling IP, Dante network audio connections, and other peripheral relevant settings.
If more than 39 devices are in the network, or for manual configuration, please go to the Settings-Peripheral page.

REGISTRATION SETTINGS **SEARCHING**

Hostname	Model	IP Address	Status
Y001-Yamaha-RM-CG-111155	RM-CG	192.168.0.4	connected
Y067-Yamaha-VXC2P-A28B0E	VXC2P	192.168.0.61	connected
Y00d-Yamaha-RM-WAP-8-a29037	RM-WAP-8	192.168.0.58	connected
Y001-Yamaha-RM-TT-23E058	RM-TT	192.168.0.66	connected

Registered Microphone Devices 3 units (max: 16 units)
Registered Speaker Devices 2 units (max: 15 units)
Registered Controller Devices 0 units (max: 8 units)
Registered Devices not found on network 0 units

BACK SKIP

Continuez en passant à « [3-1. CHECKING WIRELESS ENVIROMENT] (Vérifier l'environnement sans fil) » à la page 13.

[3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES] (Enregistrez vos dispositifs périphériques) (des données Room Planner sont utilisées)

Si vous avez importé un fichier de données Room Planner depuis la fenêtre [2. IMPORT ROOM PLANNER DATA] (Importer des données Room Planner), les périphériques requis sont détectés et enregistrés.

1. Cliquez sur le bouton [ENABLE ALL & SEARCH] (Activer tout et rechercher).

Les périphériques requis sont automatiquement détectés et enregistrés.

NOTE : Si aucun périphérique n'est détecté, vérifiez de nouveau les connexions des câbles LAN. Pour les unités VXL1-16P et VXC2P, vérifiez de nouveau les réglages des commutateurs DIP. (Reportez-vous à la page 5.)

3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES PAGE 3 OF 7

This step in the auto setup allows to search and find peripheral devices in the network.
Peripheral devices are searched for, and automatically added to the solution, enabling IP, Dante network audio connections, and other peripheral relevant settings.
When importing Room Planner Data, only the devices included in the Data will be discovered and registered. If any devices are not found, please check the devices network configuration and IP addresses.
If more than 31 devices are in the network, or for manual configuration, please go to the Settings-Peripheral page.

REGISTRATION SETTINGS **ENABLED**

Hostname	Model	IP Address	Status
	RM-CG		unregistered
	RM-CG		unregistered
	VXC2P		unregistered
	VXC2P		unregistered

Registered Devices
RM-CG 0 units (required: 2 units)
VXC2P 0 units (required: 4 units)

BACK ● ● ● ● ● **ENABLE ALL & SEARCH**

Le statut de chaque dispositif apparaît sous [Status] (Statut).

connecté : Enregistré, connecté
déconnecté : Enregistré, non connecté
non enregistré : Non enregistré

Le nombre de dispositifs enregistrés et le nombre de dispositifs requis apparaissent sous [Registered Devices] (Dispositifs enregistrés).

Le premier chiffre est le nombre courant de dispositifs enregistrés, et le chiffre entre parenthèses est le nombre de dispositifs requis.

3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES PAGE 3 OF 7

This step in the auto setup allows to search and find peripheral devices in the network.
Peripheral devices are searched for, and automatically added to the solution, enabling IP, Dante network audio connections, and other peripheral relevant settings.
When importing Room Planner Data, only the devices included in the Data will be discovered and registered. If any devices are not found, please check the devices network configuration and IP addresses.
If more than 31 devices are in the network, or for manual configuration, please go to the Settings-Peripheral page.

REGISTRATION SETTINGS **SEARCHING**

Hostname	Model	IP Address	Status
Y012-Yamaha-RM-CG-300455	RM-CG	192.168.0.4	connected
Y015-Yamaha-RM-CG-300411	RM-CG	192.168.0.5	connected
Y069-Yamaha-VXC2P-A28B30	VXC2P	192.168.0.6	connected
	VXC2P		unregistered

Registered Devices
RM-CG 2 units (required: 2 units)
VXC2P 1 units (required: 4 units)

Some devices have not yet been found on the network.

BACK ● ● ● ● ● **NEXT**

NOTE : Si « unregistered » (non enregistré) reste affiché sous [Status] (Statut), le message « Some devices have not yet been found on the network. » (Certains dispositifs n'ont pas encore été détectés sur le réseau.) s'affiche et le bouton [NEXT] (Suivant) est indisponible.

2. Vérifiez que l'indication « connected » (connecté) apparaît sous [Status] (Statut) pour tous les périphériques, puis cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

3. REGISTER YOUR PERIPHERAL DEVICES PAGE 3 OF 7

This step in the auto setup allows to search and find peripheral devices in the network.
Peripheral devices are searched for, and automatically added to the solution, enabling IP Dante network audio connections, and other peripheral relevant settings.
When importing Room Planner Data, only the devices included in the Data will be discovered and registered. If any devices are not found, please check the devices network configuration and IP addresses.
If more than 31 devices are in the network, or for manual configuration, please go to the Settings-Peripheral page.

REGISTRATION SETTINGS SEARCHING

Hostname	Model	IP Address	Status
Y012-Yamaha-RM-CG-300455	RM-CG	192.168.0.4	connected
Y015-Yamaha-RM-CG-300411	RM-CG	192.168.0.5	connected
Y069-Yamaha-VXC2P-A28B30	VXC2P	192.168.0.6	connected
Y070-Yamaha-VXC2P-A28B04	VXC2P	192.168.0.7	connected

Registered Devices
RM-CG 2 units (required: 2 units)
VXC2P 4 units (required: 4 units)

BACK NEXT

NOTE : Les écrans [3-1] à [3-3] ci-dessous sont uniquement affichés pour une solution sans fil ADECIA incluant un RM-WAP.

■ **Quand RM-WAP n'est pas utilisé**

Continuez en passant à « [4. CHECK FIRMWARE VERSION] (Vérifier la version du microprogramme) » à la page 15.

[3-1. CHECKING WIRELESS ENVIROMENT] (Vérifier l'environnement sans fil)

Les périphériques sont détectés par le RM-WAP et affichés dans la liste.

Cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

3-1. CHECKING WIRELESS ENVIRONMENT PAGE 3 OF 7

To ensure that the wireless microphones will work without problems in the environment, perform a SITE SURVEY first to ensure the wireless spectrum provides enough availability to operate the wireless microphones.
SITE SURVEY is available through the RM-WAP Web UI. Please access to RM-WAP IP Address directly.

Hostname	Model	IP Address
Y00a-Yamaha-RM-WAP-8-a29037	RM-WAP-8	192.168.0.58


Wireless interference might cause disruption to the operation of wireless microphones, including sudden audio loss and loss of connectivity between microphones and RM-WAP.
For more details, please refer to RM-WAP documentation.

BACK NEXT

[3-2. PAIR CHARGERS WITH RM-WAP] (Apparier les chargeurs et le RM-WAP)

Appariez le RM-WAP et le chargeur.

- 1. Sélectionnez le RM-WAP puis cliquez sur le bouton [PAIR] (Apparier).
- 2. Maintenez le bouton PAIR sur le RM-WCH enfoncé pendant au moins deux secondes.
- 3. Cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

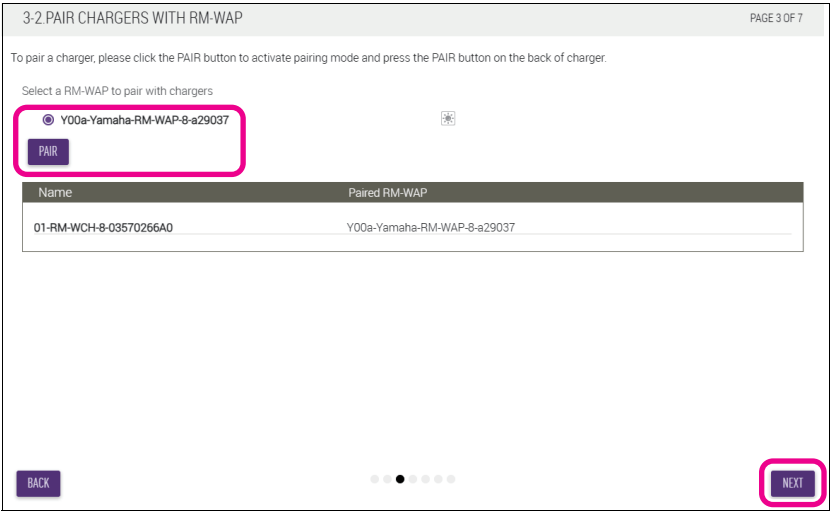


[3-3. PAIR MICHROPHONE WITH RM-WAP] (Apparier les microphones et le RM-WAP)

Appariez le RM-WAP et les microphones sans fil.

IMPORTANT : Placez tous les microphones sans fil sur le chargeur.

- 1. Maintenez le bouton ACTIVATE sur le RM-WCH enfoncé pendant au moins deux secondes.
- 2. Cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

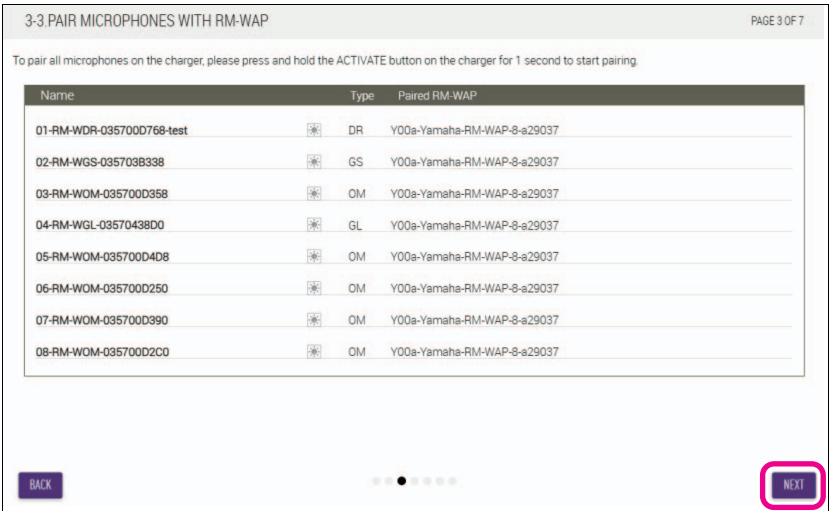

[4. CHECK FIRMWARE VERSION] (Vérifier la version du microprogramme)

Vérifiez la version du micrologiciel du dispositif et faites la mise à jour si nécessaire.

Cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

4.CHECK FIRMWARE VERSION PAGE 4 OF 7

This step in the auto setup process allows checking the current firmware version. If necessary, please update firmware of devices via the Update page.
NOTE: Firmware of microphones and chargers connected to the RM-WAP can be updated in the Peripheral Detail page. The Peripheral Detail page can be accessed via REGISTRATION SETTINGS on the Peripheral page.
NOTE: Firmware incompatibilities detected. Please update the devices.

Hostname	Model	Version(Main / Dante / Others)
Y067-Yamaha-VXC2P-A28B0E	VXC2P	R3.0.0a0.0 / NA
Y001-Yamaha-RM-CG-111155	RM-CG	V3.0.0 / NA
Y001-Yamaha-RM-TT-23E058	RM-TT	V2.9.0 / 4.02.02.03
Y065-Yamaha-VXL1-16P-4E1F62	VXL1-16P	R3.0.0a0.0 / 4.02.02.03
Y00a-Yamaha-RM-WAP-8-a29037	RM-WAP-8	3.0.0 / 4.2.6.4
AC:44:F2:01:02:03		/ NA

BACK CLOSE NEXT

Firmware update required to proceed.

- NOTE :**
- Un numéro de version affiché en rouge signale que le microprogramme doit être mis à jour. En outre, le message « Firmware update required to proceed. » (Mise à jour du micrologiciel requise pour exécuter.) apparaît et le bouton [NEXT] (Suivant) est indisponible.
 - Mettez à jour le microprogramme des RM-CR, RM-CG, RM-TT, RM-WAP, VXL1-16P, VXC2P et CTL-BN1 via [TOOLS] (Outils) → [Update] (Mise à jour) → [FIRMWARE UPDATE] (Mise à jour du micrologiciel) dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».
 - Mettez à jour le microprogramme des RM-WCH, RM-WOM, RM-WDR, RM-WGL et RM-WGS via [SETTINGS] (Paramètres) → [Peripheral] (Périphérique) → [REGISTRATION SETTING] (Réglage d'enregistrement) → [VIEW] (Afficher) sous « Details » (Détails) → [FIRMWARE UPDATE] (Mise à jour du micrologiciel) dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».
 - Après avoir mis à jour le microprogramme, cliquez sur [AUTO SETUP] (dans la barre de menu de l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ») pour exécuter à nouveau la procédure de configuration automatique.

■ Si la fonction Voice Lift n'est pas utilisée

Continuez en passant à « [5. LOCATE PERIPHERAL DANTE SPEAKERS] (Détection des enceintes Dante périphériques) (La fonction Voice Lift n'est pas utilisée) » à la page 16.

■ Si la fonction Voice Lift est utilisée


Continuez en passant à « [5. LOCATE PERIPHERAL DEVICES] (Détection des périphériques) (La fonction Voice Lift est utilisée) » à la page 19.

[5. LOCATE PERIPHERAL DANTE SPEAKERS] (Détection des enceintes Dante périphériques) (La fonction Voice Lift n'est pas utilisée)

Si vous n'avez pas importé de fichier de données Room Planner depuis la fenêtre [2. IMPORT ROOM PLANNER DATA] (Importer des données Room Planner), utilisez cette fenêtre pour définir la position des enceintes.

1. Configurez [Position] pour chaque haut-parleur sur [Left] (Gauche) ou [Right] (Droite) en fonction de la position de montage réelle, puis cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

NOTE : Si vous cliquez sur  (bouton Identify) sur la droite, sous [Hostname] (Nom d'hôte), le voyant du haut-parleur correspondant clignote, ce qui vous permet de vérifier la position de montage.

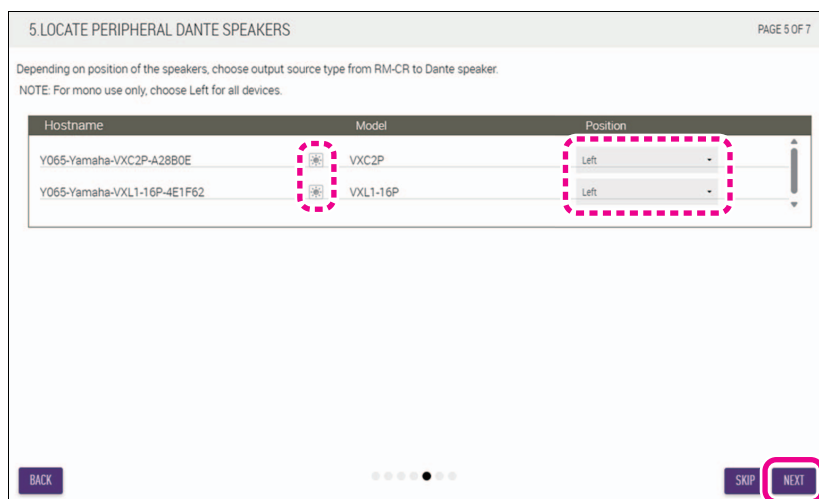

[6. EXECUTE AUTOMATIC AUDIO TUNING] (Exécuter l'accord audio automatique) (La fonction Voice Lift n'est pas utilisée)


Effectuez la procédure d'optimisation sonore automatique.

1. Cliquez sur le bouton [EXECUTE] (Exécuter).

La fenêtre change et l'accordage audio automatique démarre.


- IMPORTANT :**
- Pour une précision supérieure, évitez autant que possible de faire du bruit pendant l'accordage.
 - Quand vous utilisez des haut-parleurs analogiques, activez [Use analog speakers] (Utiliser des haut-parleurs analogiques).
 - Quand [Use analog speakers] (Utiliser des haut-parleurs analogiques) est désactivé, la fenêtre de réglage du volume des haut-parleurs analogiques ne s'affiche pas.

NOTE : Le son est émis depuis les haut-parleurs pendant l'accordage.

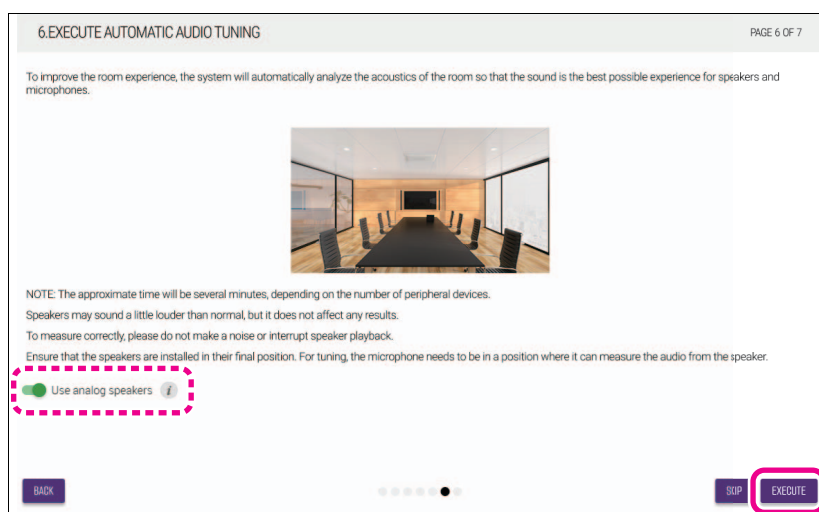


Réglez le volume du canal gauche des haut-parleurs analogiques.

Veillez à ce que le niveau se trouve à droite de la ligne rouge.

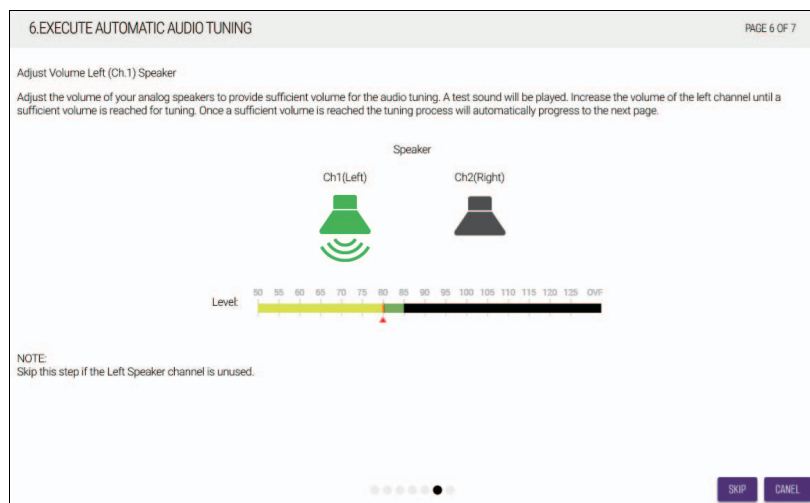


Réglez le volume du canal droit des haut-parleurs analogiques.


Veillez à ce que le niveau se trouve à droite de la ligne rouge.

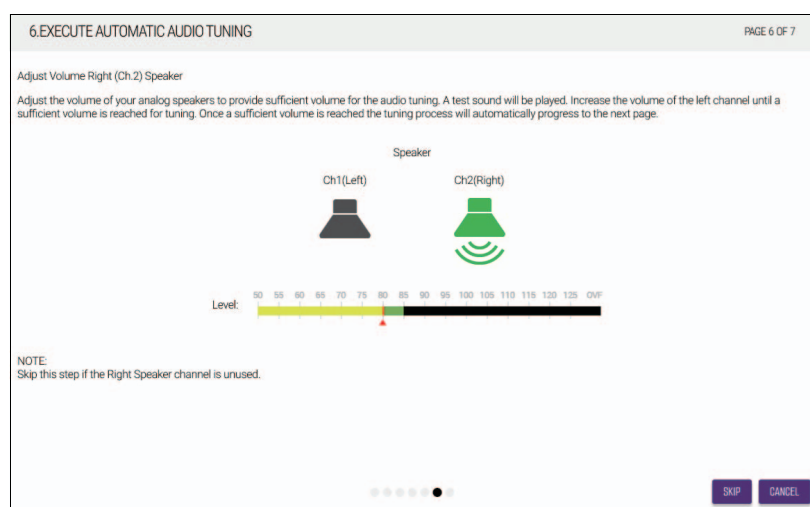

L'accord audio automatique démarre. Attendez silencieusement que la procédure soit terminée.

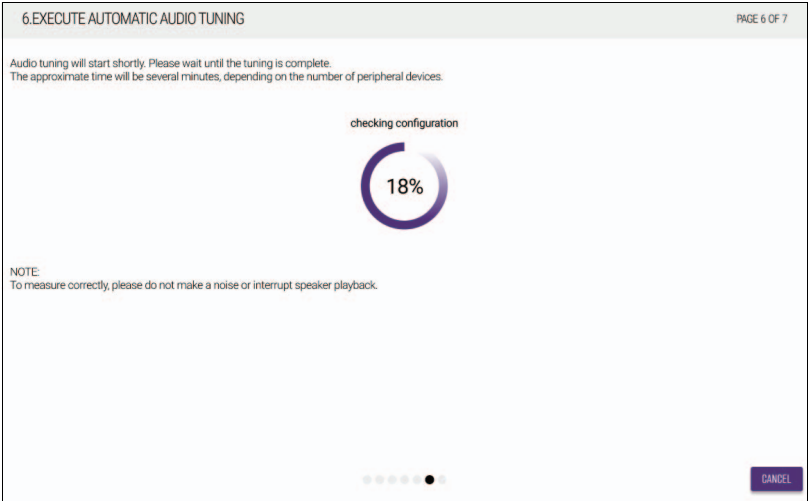

2. Confirmez la fin de l'accordage, puis cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

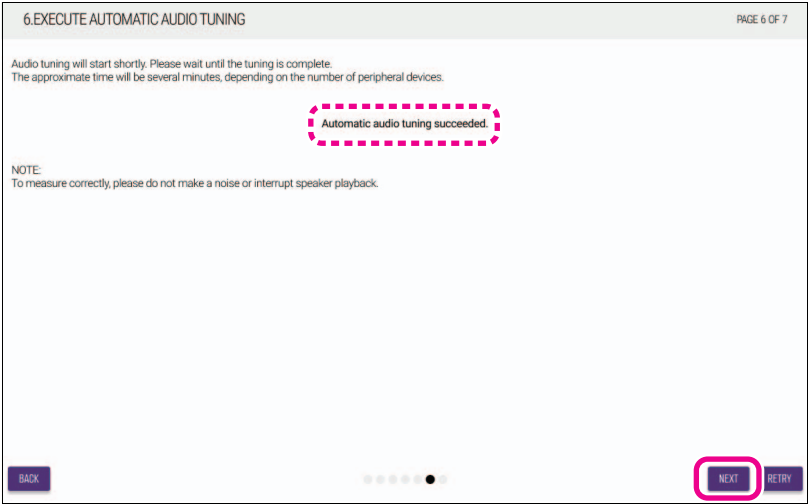


Continuez en passant à « [7. READY TO USE] (Prêt pour utilisation) » à la page 22.

[5. LOCATE PERIPHERAL DEVICES] (Détection des périphériques) (La fonction Voice Lift est utilisée)


Si vous avez importé un fichier de données Room Planner depuis la fenêtre [2. IMPORT ROOM PLANNER DATA] (Importer un fichier de données Room Planner), la configuration du système générée via le fichier de données Room Planner apparaît dans cette fenêtre. Assignez les périphériques de sorte que l'emplacement réel des microphones et haut-parleurs corresponde au schéma de configuration.

- ① Schéma de configuration Affiche un schéma de la pièce vue du haut. Les numéros figurant sur ce schéma sont liés à la liste [Location] des emplacements (②).
- ② Location (Emplacements) Cette liste affiche les périphériques requis par le système. Assignez des périphériques en les glissant-déposant depuis la liste [Registered Devices] (Dispositifs enregistrés) (③) dans cette liste.
- ③ Registered Devices (Dispositifs enregistrés) Affiche la liste des périphériques enregistrés avec RM-CR mais non spécifiés dans la liste ② [Location] (Emplacements).

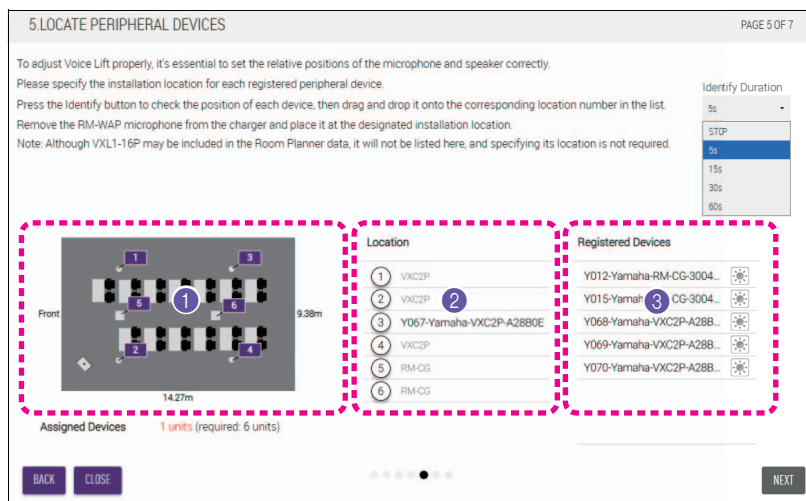

1. Définissez l'emplacement des périphériques.

Glissez-déposez un périphérique depuis la liste [Registered Devices] (Dispositifs enregistrés) (③) dans la liste [Location] (Emplacements) (②).

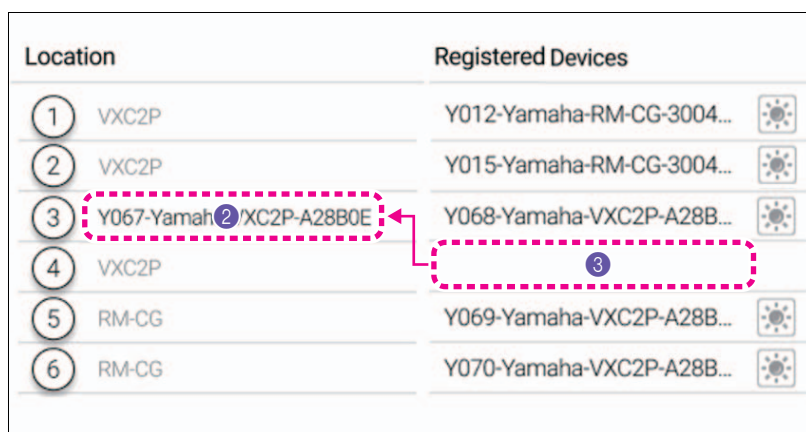

- NOTE :**
- Vous pouvez réorganiser les périphériques dans la liste [Location] (Emplacements) (②) en les glissant à l'emplacement voulu.
 - Pour renvoyer un périphérique assigné à la liste [Location] (Emplacements) (②) vers la liste [Registered Devices] (Dispositifs enregistrés) (③), glissez-le sur un espace vide dans le bas de la liste [Registered Devices] (③).

Les boutons numérotés et les boutons Identify (Identifiants) permettent de confirmer visuellement l'emplacement des périphériques.

Location		Registered Devices	
①	VXC2P	Y012-Yamaha-RM-CG-3004...	
②	VXC2P	Y015-Yamaha-RM-CG-3004...	
③	Y067-Yamaha-VXC2P-A28B0E	Y068-Yamaha-VXC2P-A28B...	
④	VXC2P	Y069-Yamaha-VXC2P-A28B...	
⑤	RM-CG	Y070-Yamaha-VXC2P-A28B...	
⑥	RM-CG		

- NOTE :**
- Quand vous cliquez sur un bouton numéroté dans la liste [Location] (Emplacements) (②), le même numéro clignote sur le schéma de configuration (①). En outre, si un périphérique a été assigné à ce numéro, le voyant du périphérique en question clignote également.
 - Si vous cliquez sur un bouton Identify (Identifiant) dans la liste [Registered Devices] (Dispositifs enregistrés) (④), le voyant clignote sur le périphérique en question.

2. Spécifiez l'emplacement de tous les dispositifs, puis cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

NOTE : Le bouton [NEXT] est indisponible jusqu'à ce que toutes les assignations aient été exécutées.

[6. EXECUTE AUTOMATIC AUDIO TUNING] (Exécuter l'accord audio automatique) (La fonction Voice Lift est utilisée)


Effectuez la procédure d'optimisation sonore automatique.

1. Cliquez sur le bouton [EXECUTE] (Exécuter).


La fenêtre change et l'accordage audio automatique démarre.

IMPORTANT : Pour une précision supérieure, évitez autant que possible de faire du bruit pendant l'accordage.


NOTE : Le son est émis depuis les haut-parleurs pendant l'accordage.

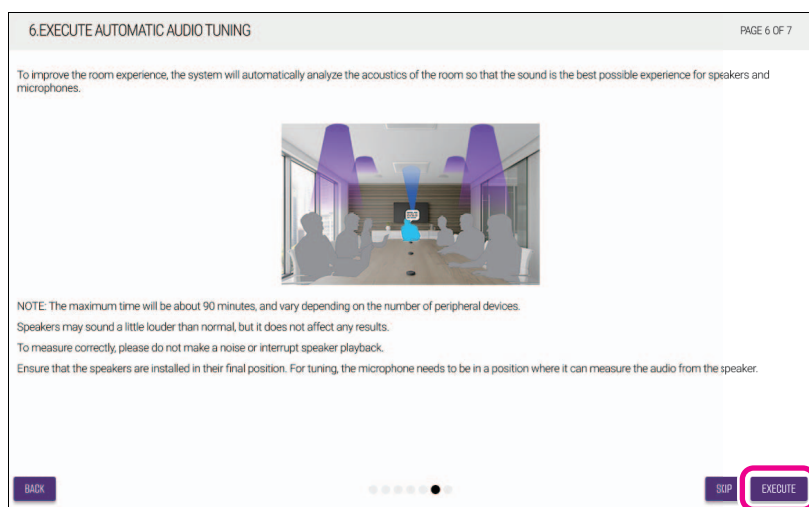

Vous pouvez quitter la pièce pendant l'exécution de l'accord audio automatique. Une estimation de la durée nécessaire à l'exécution de l'accord audio automatique s'affiche ; veuillez à revenir dans la pièce avant ce délai. Un décompte s'affiche d'abord avant le lancement de la procédure d'accord audio automatique.

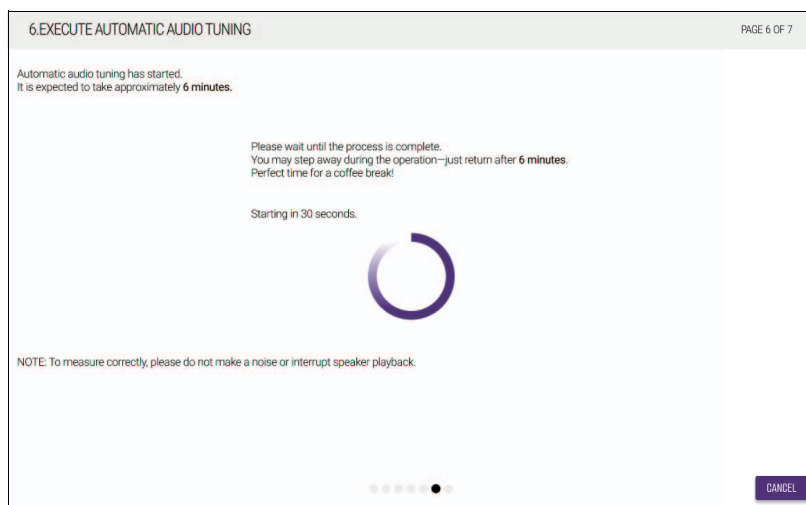


Un pourcentage d'exécution ainsi que la durée résiduelle pour la procédure d'accord audio automatique s'affichent.

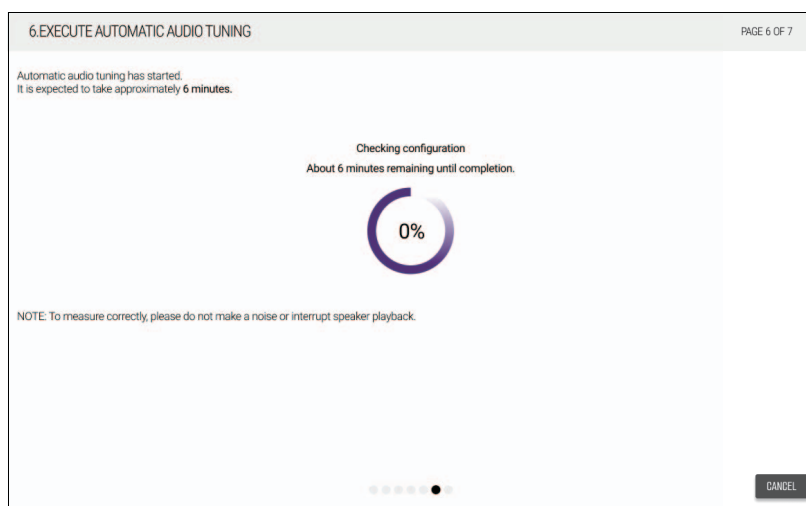


Un message s'affiche pour indiquer que l'accord audio automatique est terminé.

2. Cliquez sur le bouton [NEXT] (Suivant).

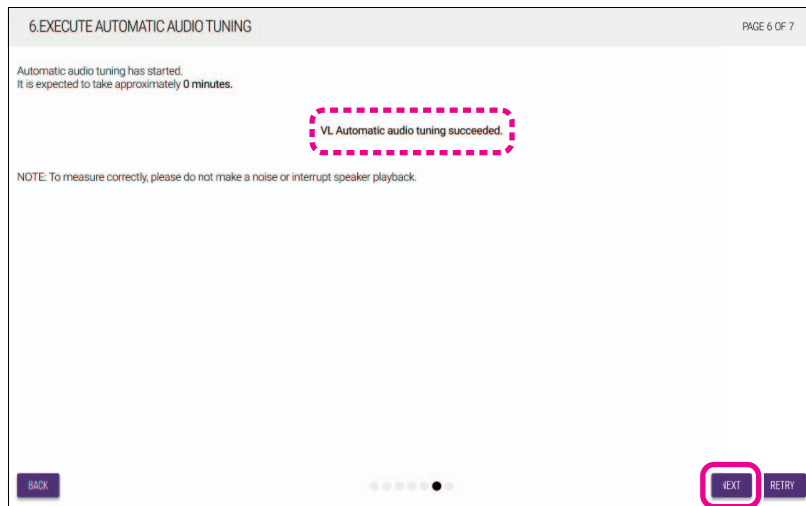

[7. READY TO USE] (Prêt pour utilisation)

1. Cliquez sur le bouton [CLOSE] (Fermer).

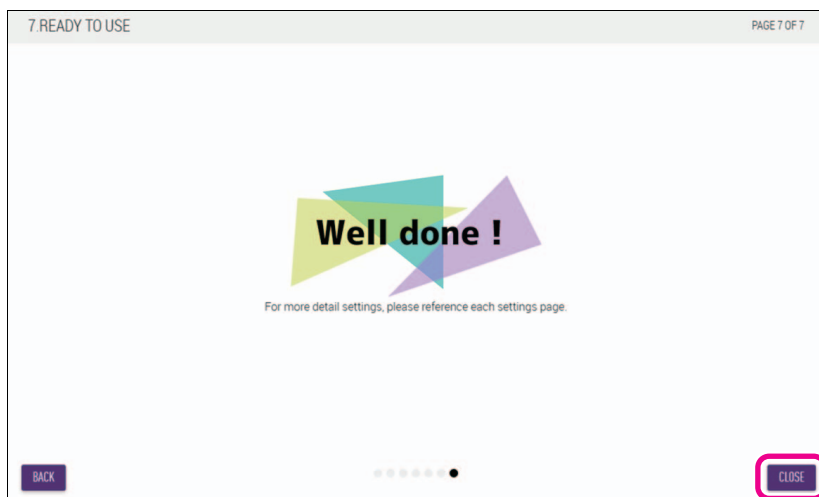

La configuration est à présent terminée.


NOTE : Utilisez l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager » pour effectuer des réglages détaillés des paramètres de l'unité.

Si votre configuration prend en charge la fonction Voice Lift, vous pouvez utiliser le curseur pour régler l'équilibre entre la qualité sonore et le volume via les paramètres suivants.

[AUDIO] → [Processing] (Traitement) → [AUTOMATIC AUDIO TUNING] (Accord audio automatique) → [VL Quality Adjustment] (Réglage de qualité VL)

COMMANDES ET FONCTIONS

Panneau avant

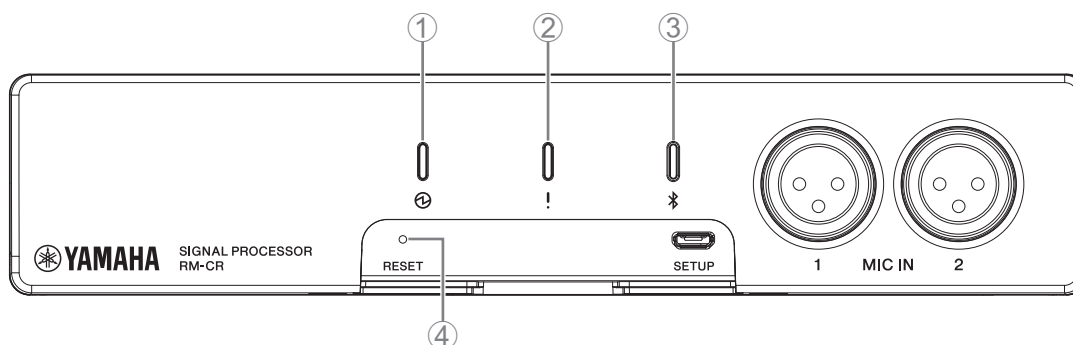

① Témoin d'alimentation

Catégorie	Témoin	Couleur/statut d'illumination		Description
Autre		Vert	Allumé	Opérationnel
		Vert	Clignotant	Démarrage
		Vert	Clignotement rapide	Alimentation fournie insuffisante

② Témoin de statut

Catégorie	Témoin	Couleur/statut d'illumination		Description
Réinitialisation		Bleu	Clignotant	En attente de réinitialisation - Paramètres liés au réseau - Tous les paramètres
Mise à jour du microprogramme		Blanc	Clignotement rapide	Mise à jour du microprogramme
		Vert	Clignotement rapide	Mise à jour du microprogramme correctement effectuée
Notifications/alertes		Blanc	Clignotant	Réponse (à la fonction Identify)
		Rouge	Clignotement rapide	Une erreur grave est survenue
		Rouge	Clignotant	Une erreur est survenue

NOTE : Les erreurs, qu'elles soient graves ou non, sont enregistrées dans le journal d'alertes. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 36.

③ Bouton/voyant (Bluetooth®)

Catégorie	Témoin	Couleur/statut d'illumination		Description
Autre		Bleu	Allumé	Établissement de la connexion Bluetooth en cours
		Bleu	Faiblement allumé	Non connecté (bien qu'il soit possible d'utiliser le Bluetooth)
		Bleu	Clignotement rapide	En attente d'appairage/appairage en cours
		Éteint		Utilisation du Bluetooth impossible


NOTE : Appliquez une pression sur le bouton Bluetooth pendant au moins quatre secondes quand Bluetooth est activé pour l'appariement.

④ Bouton [RESET]

Condition	Témoin de statut	Statut de l'unité
Bouton [RESET] enfoncé entre 4 et moins de 8 secondes, puis relâché	Bleu clignotant deux fois par seconde (en cas de pression longue ou de réinitialisation)	Paramètres liés au réseau En attente de réinitialisation/réinitialisation en cours
Bouton [RESET] enfoncé entre 8 et moins de 12 secondes, puis relâché	Bleu clignotant trois fois par seconde (en cas de pression longue ou de réinitialisation)	Tous les paramètres En attente de réinitialisation/réinitialisation en cours

NOTE : Utilisez un objet à pointe fine, tel qu'une broche d'éjection, pour appuyer sur le bouton [RESET].

Panneau arrière

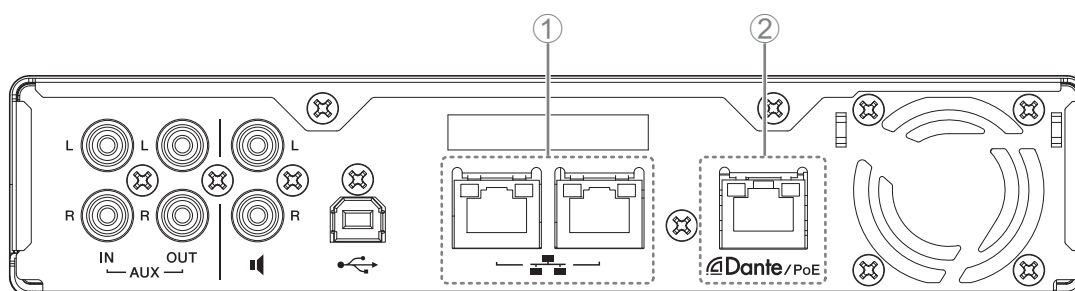

① Témoins du port réseau (port réseau)

Témoin du port réseau	Statut de l'unité
Voyant de gauche allumé en vert	Liaison activée
Voyant de gauche vert clignotant	Transfert de données
Voyant de gauche éteint	Liaison désactivée
Voyant de droite allumé en vert	Vitesse de connexion : Liaison 1000M
Voyant de droite éteint	Vitesse de connexion : Liaison 10M/Liaison 100M

② Témoins du port réseau (port Dante/PoE)

Témoin du port réseau	Statut de l'unité
Voyant de gauche allumé en vert	Liaison activée
Voyant de gauche vert clignotant	Transfert de données
Voyant de gauche éteint	Liaison désactivée
Voyant de droite allumé en vert	Fonctionnement via le signal d'horloge d'un périphérique (maître)
Voyant de droite vert clignotant	Agit en tant que maître d'horloge
Voyant de droite orange clignotant	Maître d'horloge déverrouillé

CONNEXION DES APPAREILS DE COMMUNICATION

Les exemples suivants présentent une connexion à un appareil de communication.


Connexion d'un ordinateur

Préparez les éléments suivants.

- Ordinateur
- Câble USB de type A-B (inclus avec l'unité)

NOTE : Il n'est pas nécessaire d'installer un pilote USB.

1. Connectez l'unité et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

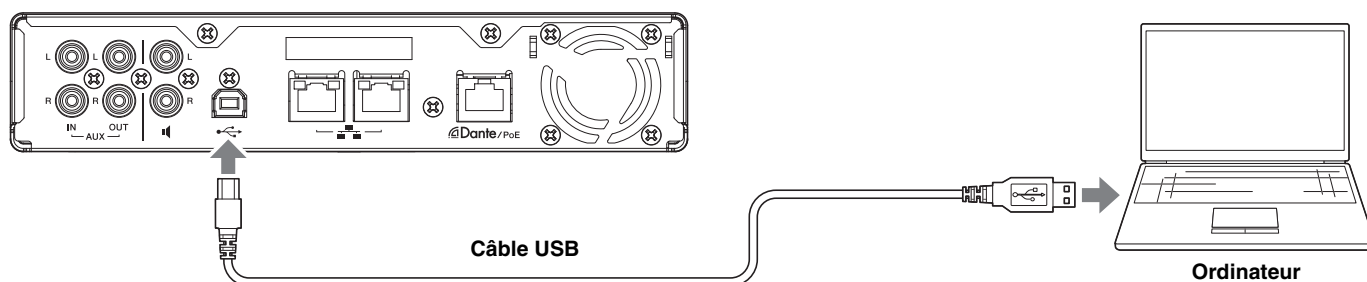


Voilà qui met fin à la connexion. En vous référant aux pages suivantes, vérifiez qu'une connexion appropriée peut être établie.


NOTE : Les fenêtres peuvent varier en fonction de l'ordinateur.

[Pour Windows]

Ouvrez le panneau de commande du son et vérifiez que [Yamaha RM-CR] est configuré sur [Default Device] (Appareil par défaut) dans les onglets [Playback] (Reproduction) et [Recording] (Enregistrement). Sinon, sélectionnez [Yamaha RM-CR], cliquez sur [Set Default] (Définir par défaut), puis cliquez sur [OK].

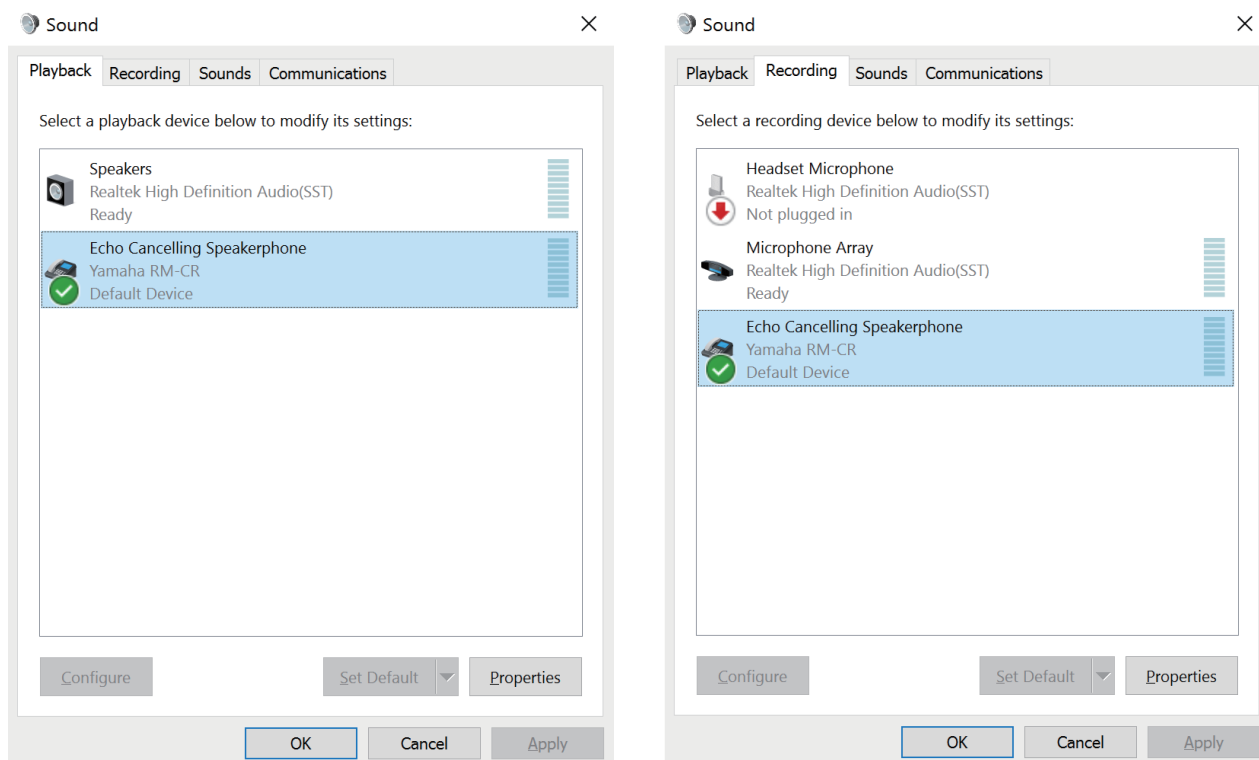



NOTE : Réglez la sensibilité du microphone (volume d'entrée) selon les besoins. Sélectionnez [Yamaha RM-CR] dans l'onglet [Recording], puis cliquez sur [Properties] (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre [Echo Cancelling Speakerphone Properties] (Propriété du haut-parleur d'annulation de l'écho). Cliquez sur l'onglet [Levels] (Niveaux) pour afficher l'ajusteur.

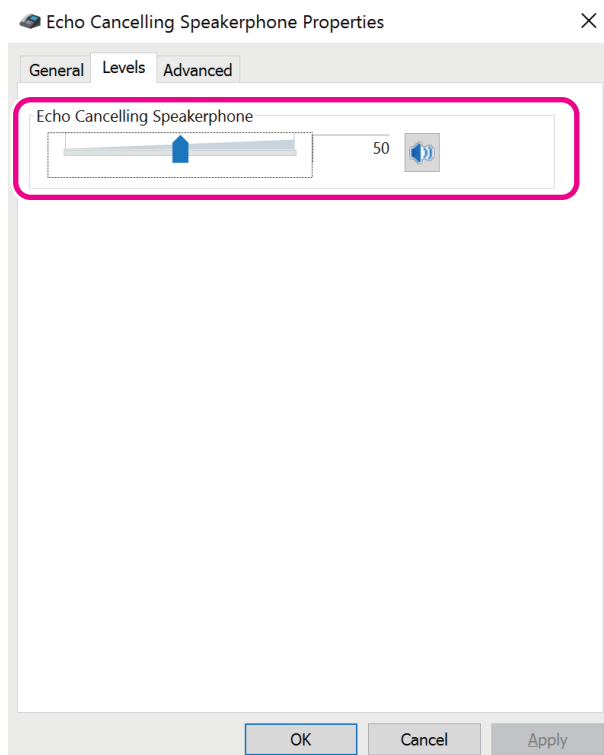

[Pour macOS]

Ouvrez les préférences [Sound] (Son) et vérifiez que [Yamaha RM-CR] est sélectionné dans les onglets [Output] et [Input]. Sinon, cliquez sur [Yamaha RM-CR].

NOTE : Réglez la sensibilité du microphone (volume d'entrée) selon les besoins. L'ajusteur est disponible dans l'onglet [Input].

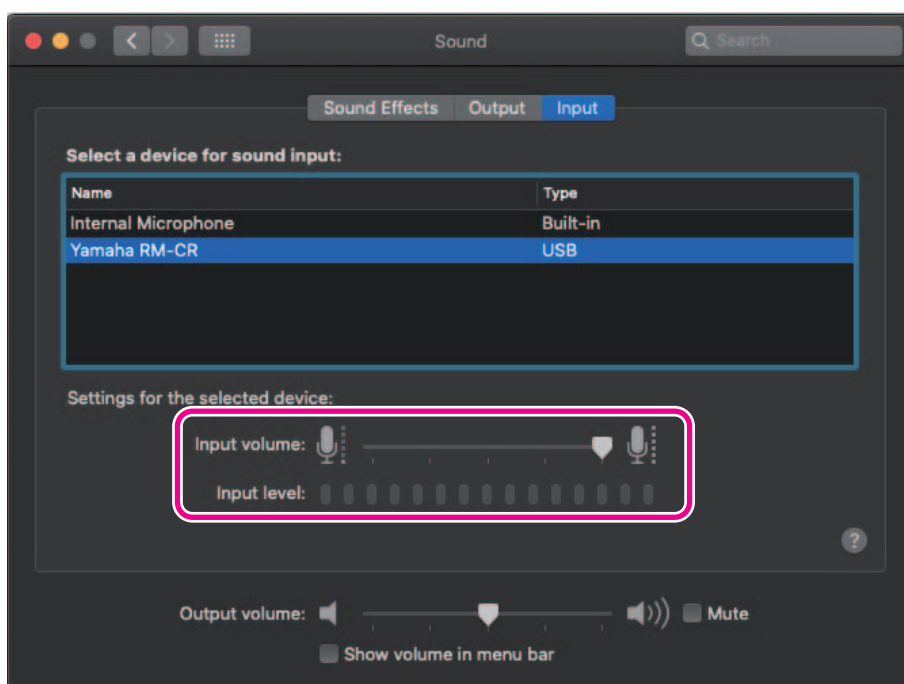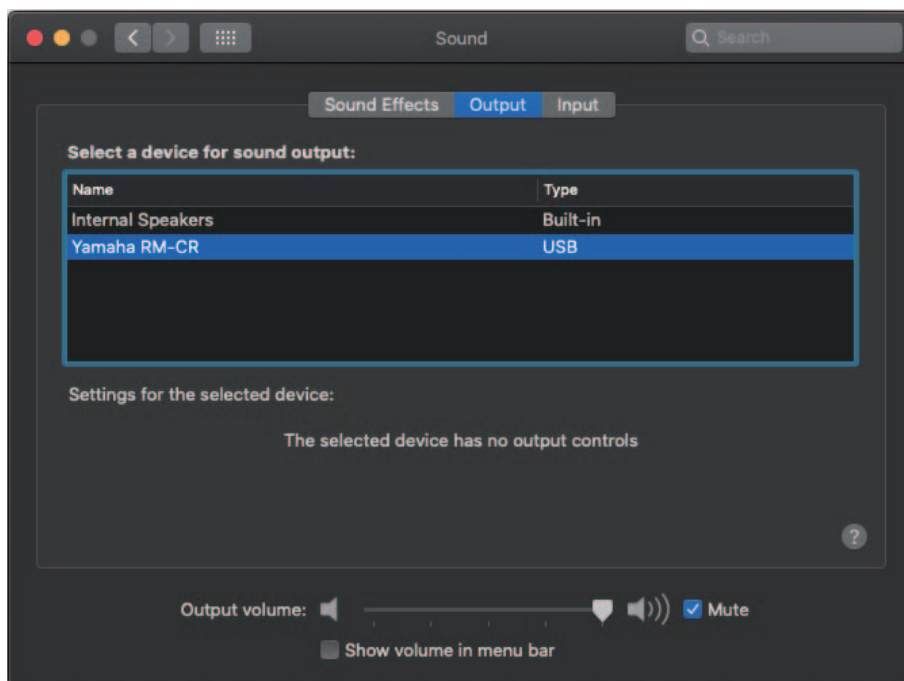

Connexion d'un smartphone

Préparez les éléments suivants.

- Smartphone

IMPORTANT :


- Le Bluetooth doit d'abord être activé dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».
- Cette unité ne peut pas être connectée à plusieurs smartphones en même temps via bluetooth.
- La connexion Bluetooth de cette unité est destinée aux smartphones. Ne l'utilisez pas pour la connexion à un ordinateur.

[Première connexion]

1. Appuyez sur le bouton Bluetooth du panneau avant de l'unité pendant au moins quatre secondes.

L'unité bascule en mode d'attente d'appariement et le voyant Bluetooth clignote rapidement en bleu.

NOTE : L'appairage signifie que l'unité et le smartphone s'enregistrent l'un l'autre en fonction des informations requises pour établir une connexion Bluetooth.

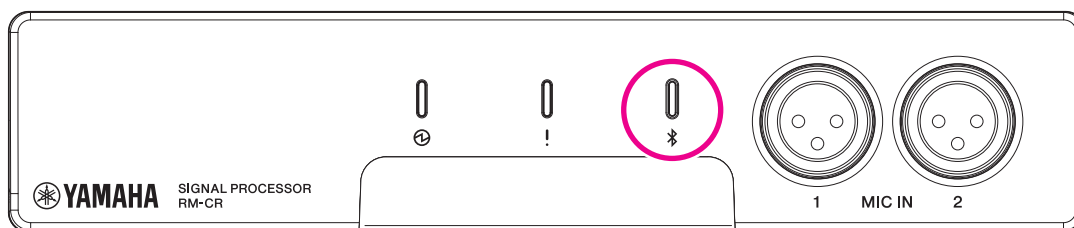

2. Activez le Bluetooth sur le smartphone et sélectionnez [Yamaha RM-CR-XXXXXX] (« XXXXXX » étant l'adresse MAC de l'unité).


La connexion est effectuée au terme de l'appairage. Vérifiez que la connexion est établie sur l'écran du smartphone.

IMPORTANT : Dans la version 2.8 et les versions antérieures du micrologiciel d'ADECIA, la clé de sécurité est réglée à l'usine sur « 0000 » (quatre zéros).

À partir de la version 3.0, aucune clé de sécurité n'est définie. Cette clé de sécurité peut être modifiée dans l'interface graphique Web.

NOTE :

- Si 60 secondes s'écoulent sans que l'appariement soit effectué, le mode d'attente d'appariement de l'unité est annulé.
- Pour annuler le mode d'attente d'appariement, appuyez sur le bouton/voyant Bluetooth tandis que le voyant clignote.
- Cette unité peut être appairée à huit smartphones au maximum. Une fois l'appairage avec le neuvième appareil terminé, celui présentant la date et l'heure les plus anciennes est annulé.

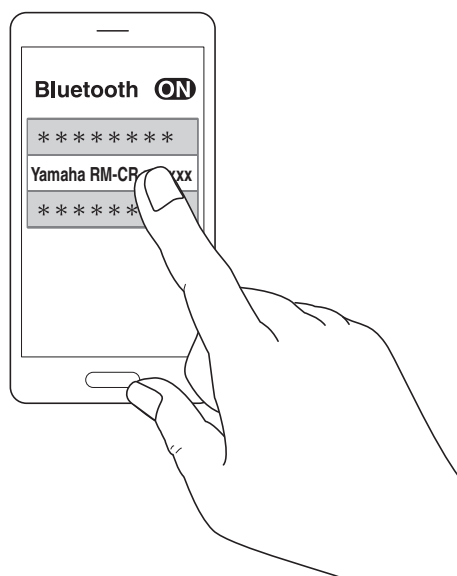

[Connexion d'un smartphone appairé]

1. Activez le Bluetooth sur le smartphone et sélectionnez [Yamaha RM-CR-XXXXXX] (« XXXXXX » étant l'adresse MAC de l'unité).

Voilà qui met fin à la connexion. Vérifiez que la connexion est établie sur l'écran du smartphone.

[Déconnexion]

Vous pouvez désactiver la connexion Bluetooth à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Appuyez sur le bouton Bluetooth de l'unité.
- Désactivez le Bluetooth sur le smartphone.
- Mettez l'unité ou le smartphone hors tension.

NOTE : La connexion Bluetooth de cette unité peut également être établie à l'aide de l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».


Connexion d'un système de vidéoconférence

Préparez les éléments suivants.

- Système de vidéoconférence
- Câble audio avec fiches RCA stéréo à une ou aux deux extrémités x2

NOTE : Les fiches du câble audio qui sont connectées au système de vidéoconférence ne doivent pas nécessairement être des fiches RCA stéréo. Préparez des câbles qui répondent aux caractéristiques techniques du système de vidéoconférence.

1. Connectez cette unité au système de vidéoconférence avec les câbles audio.

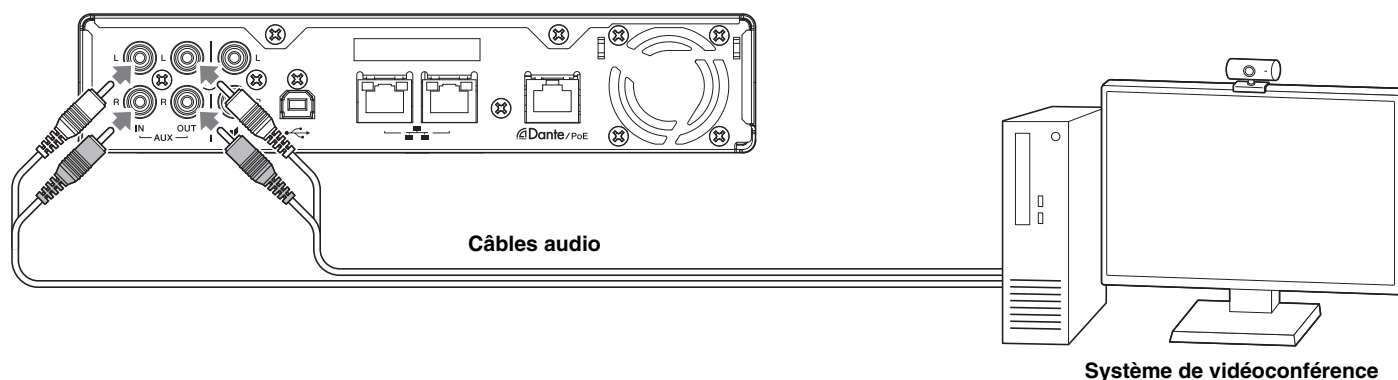

2. Vérifiez/modifiez les réglages d'entrée/sortie audio du système de vidéoconférence.

IMPORTANT : Éteignez le microphone et les haut-parleurs du système de vidéoconférence.

CONNEXION D'APPAREILS D'EXTENSION

Les exemples suivants présentent une connexion à un appareil d'extension.

Connexion d'un microphone portable


Connectez cette unité à un microphone portable pour parler à l'autre partie et amplifier votre voix dans l'environnement où vous vous trouvez.

Préparez les éléments suivants.

- Microphone portable

1. Connectez l'unité au microphone portable.

NOTE : Il est possible de connecter deux microphones portables en même temps.

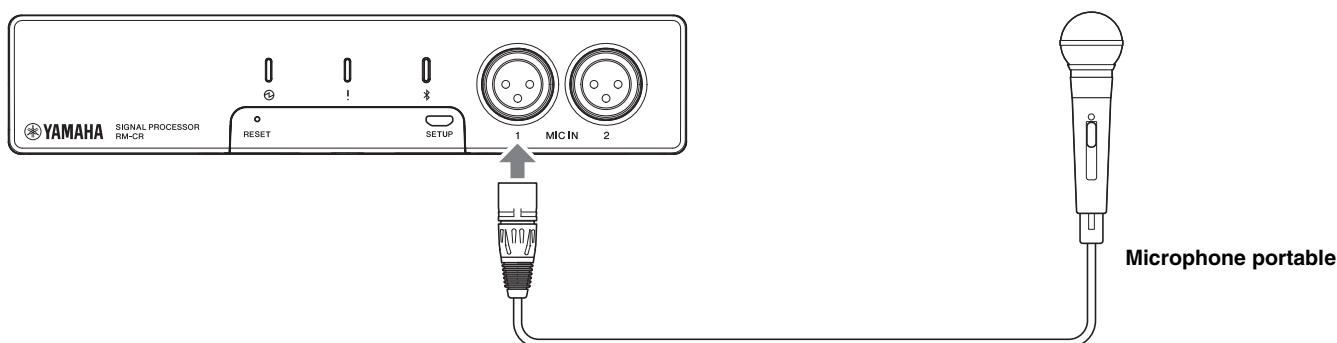

Connexion d'un haut-parleur avec amplificateur intégré

Connectez cette unité à un haut-parleur avec amplificateur intégré pour étendre la plage de reproduction dans votre environnement.

Préparez les éléments suivants.


- Haut-parleur avec amplificateur intégré
- Câble audio avec fiche RCA à une ou aux deux extrémités

AVIS : Utilisez un haut-parleur avec amplificateur intégré qui présente peu de retard et de distorsion. L'utilisation d'un haut-parleur avec beaucoup de retard ou de distorsion peut provoquer un écho pour l'autre partie.

NOTE : La fiche du câble audio qui est connectée au haut-parleur avec amplificateur intégré ne doit pas nécessairement être une fiche RCA. Préparez un câble qui répond aux caractéristiques techniques du haut-parleur avec amplificateur intégré.

1. Connectez l'unité au haut-parleur.

NOTE : Il est possible de connecter deux haut-parleurs avec amplificateurs intégrés en même temps.

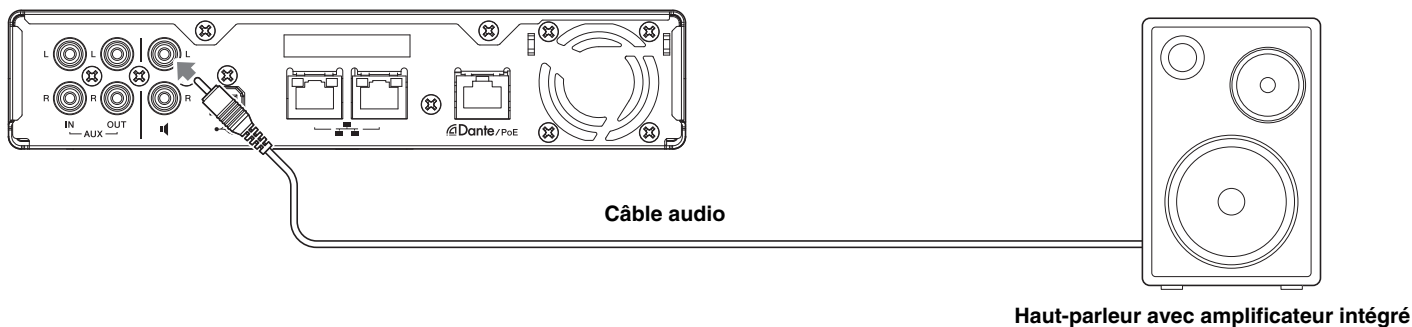


LOGICIEL UTILITAIRE DISPONIBLE


Démarrage de l'interface graphique Web « Device Manager »

L'interface graphique Web « RM-CR Device Manager » est une application destinée aux administrateurs et permettant de vérifier/modifier les paramètres de l'unité et d'ADECIA.


Exécutez les étapes ci-dessous pour démarrer l'application.

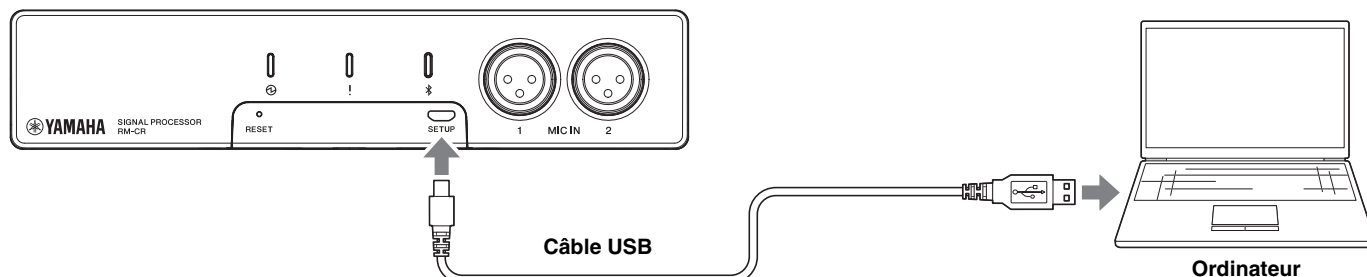


1. Connectez l'unité et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB de type A-micro B.
2. Lancez un navigateur (Google Chrome ou Safari) sur l'ordinateur et tapez « 172.16.0.1 » dans la barre d'adresses.
L'interface graphique Web « RM-CR Device Manager » démarre.
3. Tapez le mot de passe spécifié dans la fenêtre de connexion, puis cliquez sur le bouton [LOGIN] (Connexion).

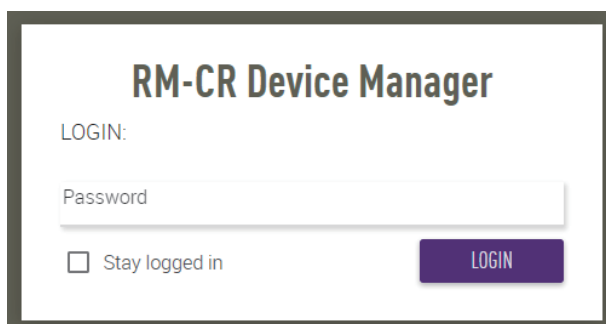

La fenêtre [HOME] (Accueil) s'affiche.

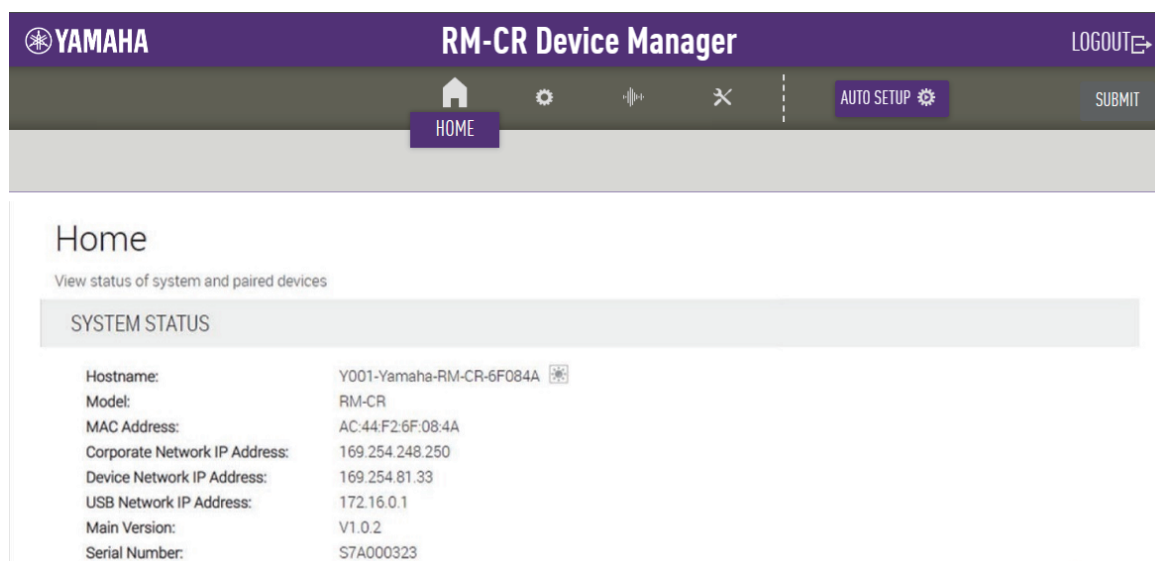

- NOTE :**
- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'interface graphique Web « RM-CG Device Manager », voyez le guide de fonctionnement de l'interface graphique Web « RM-CR RM-CG RM-TT Device Manager ».
 - Le RM-CR et l'ordinateur peuvent aussi être connectés à un commutateur réseau avec un câble Ethernet. Dans ce cas, pour pouvoir démarrer l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager », l'application « RM Device Finder » est requise pour permettre la détection des dispositifs de la série RM sur le réseau. Pour plus de détails, voyez le guide d'utilisation fourni avec RM Device Finder.

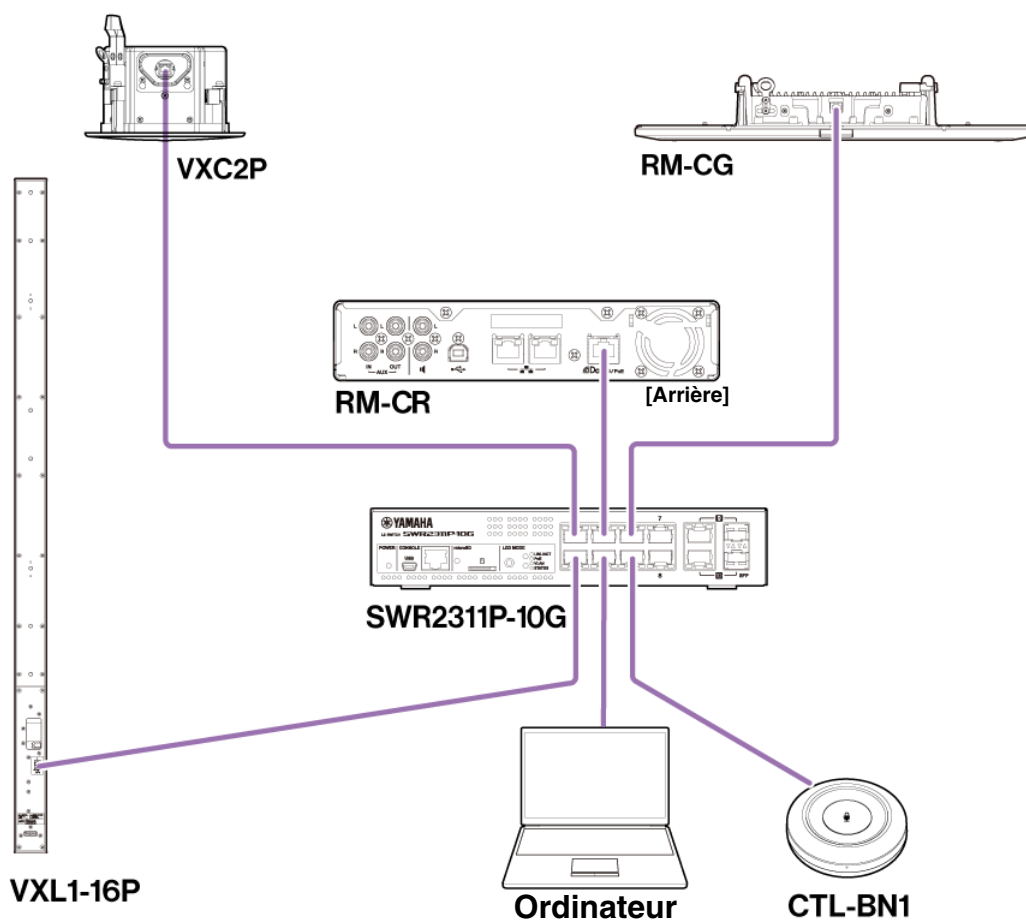


Vous pouvez télécharger la dernière version des logiciels et manuels sur le site Internet ci-dessous.

▼ **Site Web de Yamaha (Téléchargements)**
<https://download.yamaha.com/>

Utilisation de ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS

ProVisionaire Kiosk est un logiciel permettant de commander à distance les paramètres de divers dispositifs via un panneau de commande unique. Ce logiciel peut être utilisé sur un ordinateur Windows ainsi qu'un iPad/iPhone. ProVisionaire Control PLUS est un logiciel compatible Windows permettant de créer des contrôleurs ProVisionaire Kiosk. Avec la série RM, le logiciel ProVisionaire Control est installé dans la salle de conférence et sert au contrôle du routage du son et des appels de conférence. C'est tout particulièrement nécessaire pour les appels VoIP et les salles de conférence exploitant simultanément plusieurs routages d'appel (VoIP/Bluetooth/AUX/USB). Des fichiers modèles (pour ProVisionaire Control PLUS) destinés au contrôle de routage des appels de conférence via la série RM sont disponibles pour le téléchargement sur le site Internet du RM-CR.

Voici un exemple de connexion intégrant ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS.

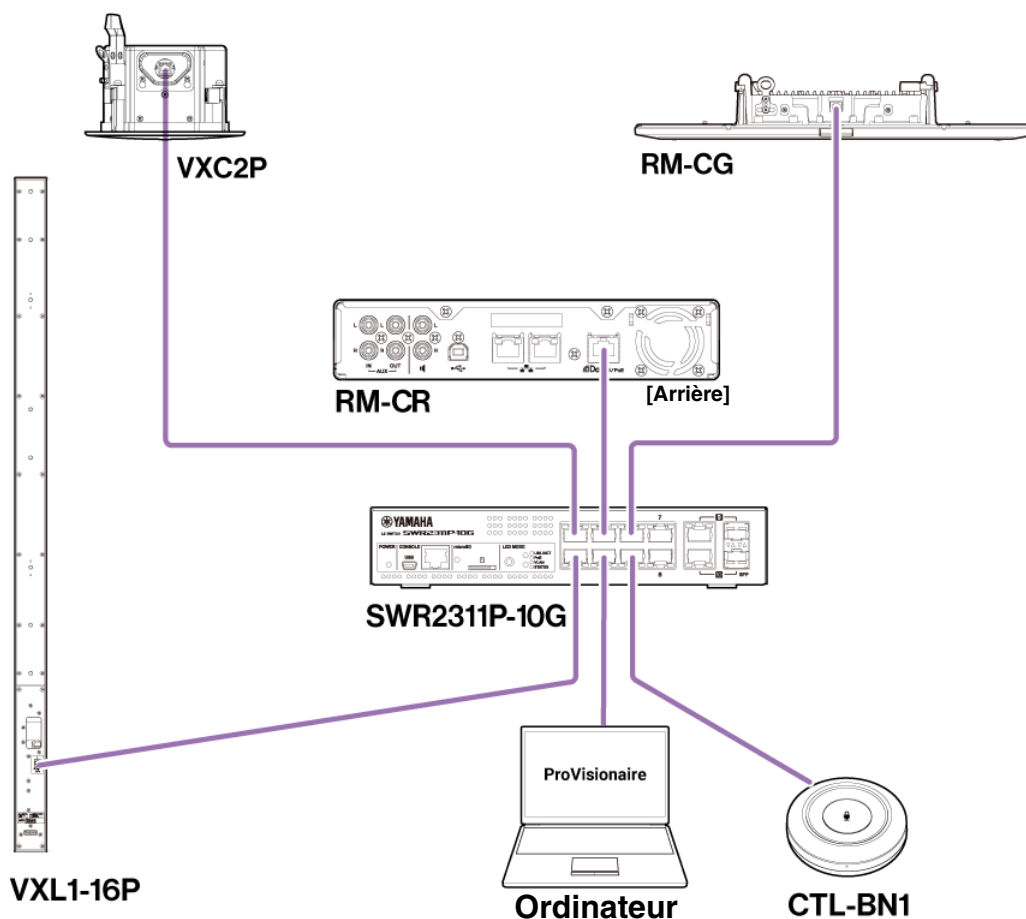

NOTE : Pour plus de détails sur l'utilisation de ProVisionaire Kiosk, voyez le Guide d'utilisation de ProVisionaire Kiosk.
Pour plus de détails sur l'utilisation de ProVisionaire Control PLUS, voyez le Guide d'utilisation de ProVisionaire Control PLUS,.

Le manuel peut être téléchargé sur le site Internet ci-dessous.

▼ Site Web de Yamaha (Téléchargements)
<https://download.yamaha.com/>

Schéma logique (Version 3.0 ou ultérieure du microprogramme ADECIA)


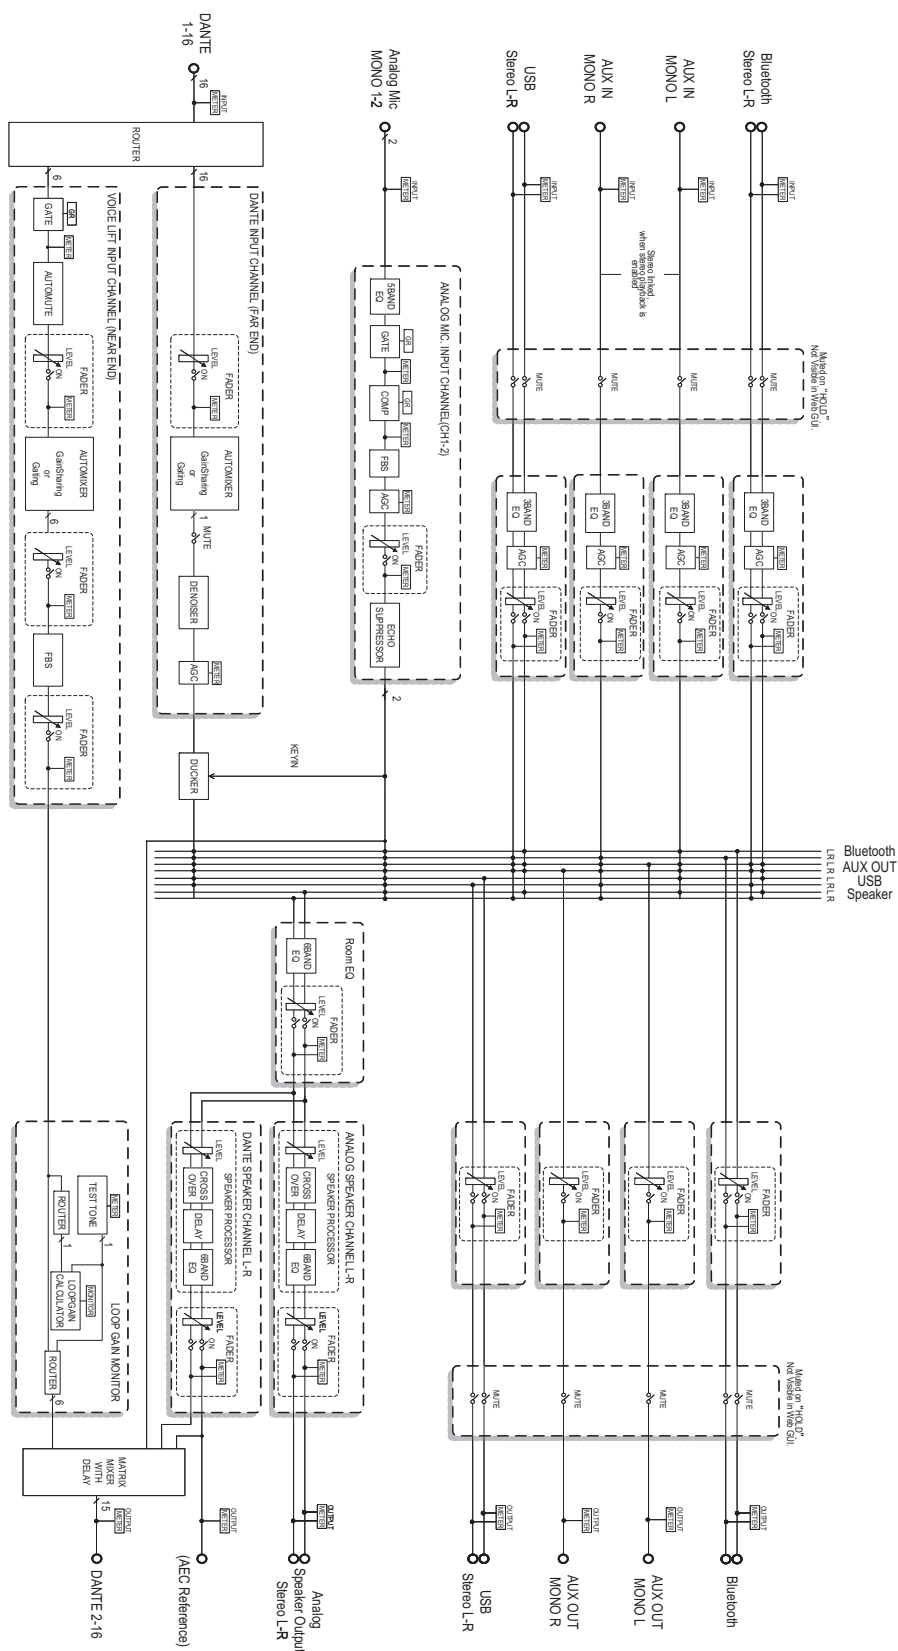


Schéma logique (Version 2.8 du microprogramme ADECIA)

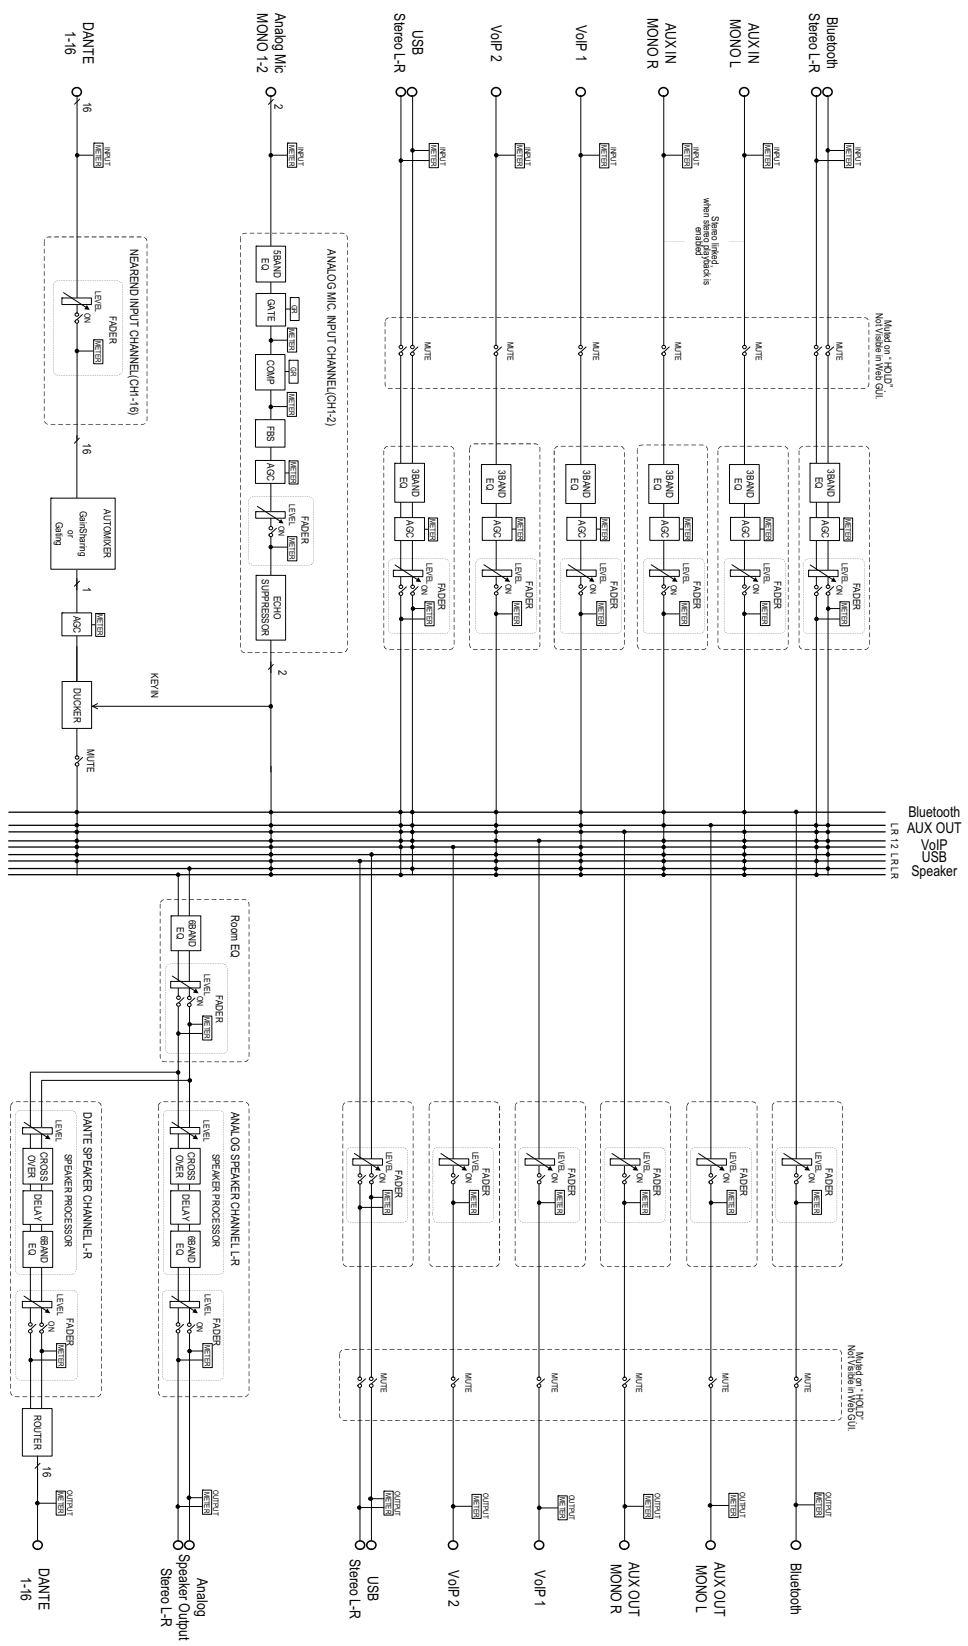

Liste des journaux d'alertes

Cette section fournit des détails sur les principaux journaux d'alertes contenus dans les fichiers journaux. Vous pouvez télécharger le fichier journal via [TOOLS]→[Logs].

Affichage	Description	Solution
[0x010B0020] important mic CH* broken	Canal* de micro important cassé.	Contactez votre distributeur Yamaha.
[0x00080000] Bluetooth hardware error	Le Bluetooth ne fonctionne pas correctement.	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x000a0000] Dante hardware error	Dante n'a pas démarré correctement.	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, réinitialisez la mémoire. Si cette mesure échoue également, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x01070003] Firmware update failed, because of *	La mise à jour du microprogramme a échoué.	Vérifiez le fichier du microprogramme sur les pages de mise à jour du microprogramme de l'interface graphique Web.
[0x01070004] Firmware update failed, because of internal error		Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x01040001] *1 SIP internal error	Une erreur interne s'est produite au niveau du SIP.	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, réinitialisez la mémoire. Si cette mesure échoue également, contactez votre distributeur Yamaha.
	Une erreur interne s'est produite avec le SIP.	
[0x00090000] USB audio hardware error	Un problème s'est produit avec l'équipement audio USB.	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, réinitialisez la mémoire. Si cette mesure échoue, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x01050009] Web UI internal failure	Une panne interne s'est produite dans l'interface graphique Web.	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, réinitialisez les paramètres. Si cette mesure échoue également, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x01010007] failed to start audio proc	Le son de l'appareil n'a pas démarré correctement.	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, réinitialisez la mémoire. Si cette mesure échoue également, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x00010000] System error	L'appareil n'a pas démarré correctement.	
[0x00010001] Power unstable	L'appareil ne parvient pas à assurer une alimentation normale.	Connectez-vous à un commutateur compatible PoE+. Si cette solution ne résout pas le problème, coupez l'alimentation, patientez au moins six secondes, puis rétablissez-la. Si cette mesure échoue, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x01060001] Syslog setting error	Échec de la mise à jour des serveurs de transfert syslog.	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, réinitialisez les paramètres.
[0x01060003] logging error	Échec du redémarrage de la journalisation.	
[0x010B0044] Automatic audio tuning failed, because of internal error.	L'accordage audio automatique a échoué en raison d'une erreur interne.	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Veuillez réessayer. Si cette action ne résout pas le problème, contactez votre distributeur Yamaha.

Affichage	Description	Solution
[0x010B0045] Automatic audio tuning failed, because of speaker output too low.	L'accordage audio automatique a échoué car la sortie du haut-parleur est réglée sur un niveau trop bas.	Vérifiez la connexion et les paramètres des haut-parleurs.
[0x010B0046] Automatic audio tuning failed, because of speaker output undetected.	L'accordage audio automatique a échoué car le système n'a pas réussi à détecter la sortie audio du haut-parleur.	
[0x010B0047] Automatic audio tuning failed, because of measurement environment too noisy.	L'accordage audio automatique a échoué car l'environnement de mesure est trop bruyant.	Ne faites pas de bruit pendant l'exécution de l'opération.
[0x010B0048] Automatic audio tuning failed, because of audio input from peripheral Dante mic undetected.	L'accordage audio automatique a échoué car le système n'a pas réussi à détecter l'entrée audio du microphone Dante.	Vérifiez l'entrée audio sur la page Audio Input.
[0x010B0049] Automatic audio tuning failed, because of no peripheral Dante mic registered.	L'accordage audio automatique a échoué car le microphone Dante n'est pas enregistré.	Enregistrez au moins un microphone Dante.
[0x010B0050] Automatic audio tuning failed, because of peripheral network disconnection.	L'accordage audio automatique a échoué en raison de la déconnexion du réseau du périphérique.	Vérifiez les paramètres et la connexion réseau.
[0x000a0001] Dante started in fail safe mode	Dante a démarré en mode failsafe.	Exécutez l'opération de récupération Failsafe à l'aide de l'outil de mise à jour du microprogramme d'Audinate.
[0x000a0002] Unable to configure Dante, because the Dante device is locked.	Dante est actuellement limité aux paramètres de commande car l'appareil est verrouillé.	Déverrouillez l'appareil à l'aide de Dante Controller ou vérifiez les paramètres de Dante Domain Manager.
[0x010C0001] Resume data lost	Les paramètres enregistrés dans la mémoire interne ont été perdus.	Réinitialisez la mémoire. Si cette action ne résout pas le problème, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x010C0002] Saving setting data failed	L'appareil n'a pas démarré correctement.	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, réinitialisez la mémoire. Si le problème persiste, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x010D0001] CPU temperature too high	La température du processeur est trop élevée.	Mettez l'appareil hors tension et laissez le processeur refroidir. Remettez l'appareil sous tension. Si la température est toujours trop élevée, contrôlez l'environnement d'installation, vérifiez si des impuretés ou des objets étrangers obstruent le ventilateur et nettoyez-le si nécessaire.
[0x010D0002] Fan hardware error	Une erreur matérielle s'est produite au niveau de la vitesse du ventilateur.	Vérifiez si des saletés ou un objet étranger ont obstrué le ventilateur et nettoyez ce dernier, si nécessaire. Si cette solution ne résout pas le problème, coupez l'alimentation, patientez au moins six secondes, puis rétablissez-la. Si cette mesure échoue également, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x00070003] Too many devices on the network	Le nombre d'appareils connectés au réseau est trop élevé.	Réduisez le nombre d'appareils connectés au réseau.

Affichage	Description	Solution
[0x01100010] Configuration import failed, because of file download failure (*)	L'importation de la configuration a échoué en raison de l'échec du téléchargement du fichier.	Vérifiez le réseau, les paramètres de l'adresse du serveur et l'existence d'un fichier de configuration sur le serveur.
[0x01100011] Configuration import failed, because of file format error (*)	L'importation de la configuration a échoué en raison d'une erreur de format de fichier.	Vérifiez le contenu et le format du fichier de configuration.
[0x01100012] Configuration import transfer failed, because of wrong filename or peripheral disconnected (*)	Le transfert de l'importation de la configuration a échoué parce que le nom du fichier est incorrect ou que le périphérique est déconnecté.	Vérifiez le nom du fichier et le statut de connexion du périphérique.
[0x01100013] Configuration import failed, because the system is busy (*)	L'importation de la configuration a échoué car le système est occupé.	Vérifiez le statut de l'appareil et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, mettez à jour le microprogramme ou réinitialisez tous les paramètres.
[0x01100014] Configuration import failed, because of internal error (*)	L'importation de la configuration a échoué en raison d'une erreur interne.	Réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, mettez à jour le microprogramme ou réinitialisez tous les paramètres.
[0x01090001] Schedule data lost	Les données de programmation enregistrées dans la mémoire interne ont été perdues.	Si ce problème se produit souvent, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x01080001] Peripheral communication error	Un périphérique faisant partie du système n'a pas été détecté sur le réseau.	Mettez tous les périphériques du système sous tension et vérifiez qu'ils sont correctement connectés au réseau.
[0x01040002] *1 SIP unavailable, because of server registration error	Le SIP est actuellement indisponible en raison de l'échec de l'enregistrement du serveur.	Vérifiez les paramètres SIP et réseau.
[0x01040003] *1 SIP server registration failed (code: *)	L'enregistrement du serveur SIP a échoué.	Vérifiez le code d'erreur et les paramètres.
[0x01040001] *1 SIP internal error	Une erreur interne du SIP s'est produite.	Vérifiez qu'il n'y a aucun problème avec les configurations SIP du RM-CR.
[0x01010005] Factory reset failed	La réinitialisation aux paramètres d'usine a échoué.	—
[0x01010006] * reset failed	La réinitialisation partielle a échoué.	
[0x01050002] Web UI login failure by *	La connexion de l'interface graphique Web a échoué au niveau de (adresse IP).	Vérifiez le mot de passe.
[0x01090004] Scheduling event failed, because of *	La programmation de l'événement a échoué.	Vérifiez le nombre d'événements programmés.
[0x00080001] Bluetooth hardware restarted	Le Bluetooth n'a pas fonctionné correctement et a été redémarré.	Si ce problème se produit souvent, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x010B0040] Audio processing restarted	Le traitement audio a échoué, puis a redémarré.	
[0x01010013] SNMP error	Échec de démarrage du protocole SNMP	Mettez l'appareil hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, réinitialisez la mémoire. Si le problème persiste, contactez votre distributeur Yamaha.

Affichage	Description	Solution
[0x010f0004] IEEE802.1X restart failed	L'opération de redémarrage IEEE802.1X a échoué.	Mettez l'unité hors tension, patientez au moins six secondes, puis remettez-la sous tension. Si le problème persiste, contactez votre distributeur Yamaha.
[0x010B0100] High noise level detected on DANTE audio input CH* (*dB SPL).	Un bruit important (*dB SPL) a été détecté sur le canal d'entrée audio CH* de Dante.	Vérifiez l'environnement d'utilisation, puis réessayez. Évitez de faire du bruit pendant l'opération.
[0x010B0101] Long reverberation time detected on DANTE audio input CH* (*msec).	Un long temps de réverbération (*msec) a été détecté sur le canal d'entrée audio CH* de Dante.	Vérifiez l'environnement d'utilisation, puis réessayez.
[0x010B0102] Analog speaker CH* measurement failed (input CH*, signal level *dB SPL, noise level *dB SPL, gain *dB).	La mesure du canal* du haut-parleur analogique a échoué (canal d'entrée*, niveau du signal *dB SPL, niveau de bruit *dB SPL, gain *dB).	Vérifiez les connexions et les paramètres des haut-parleurs, puis réessayez.
[0x010B0103] Dante speaker CH* measurement failed (input CH*, signal level *dB SPL, noise level *dB SPL, gain *dB).	La mesure du canal* du haut-parleur Dante a échoué (canal d'entrée*, niveau du signal *dB SPL, niveau de bruit *dB SPL, gain *dB).	Vérifiez les connexions et les paramètres des haut-parleurs, puis réessayez.


*1 Le protocole SIP n'est pas disponible à partir de la version 3.0 du micrologiciel d'ADECIA.

DESCRIPTIONS

À propos des fichiers de configuration et des presets

À propos des fichiers de configuration

- Les informations de configuration des dispositifs de la série RM peuvent être exportées sous forme d'un fichier. Ce fichier exporté est appelé « fichier de configuration ».
- Les fichiers de configuration comportent l'extension « .xml ».
- Vous pouvez exporter des fichiers de configuration indépendamment pour les dispositifs RM-CR, RM-CG, RM-TT et RM-WAP (y compris le microphone sans fil et le chargeur). Vous pouvez exporter les fichiers de configuration via [TOOLS]→[Configuration]→[EXPORT CONFIGURATION] dans l'interface graphique Web « Device Manager » du dispositif correspondant.
- En outre, l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager » permet d'exporter des fichiers de configuration pour les dispositifs RM-CG, RM-TT, RM-WAP, VXL1-16P, VXC2P et CTL-BN1 enregistrés dans un même système ADECIA. Ces fichiers de configuration peuvent être exportés via [SETTINGS]→[Peripheral]→[REGISTRATION SETTINGS]→[VIEW] à côté du dispositif correspondant→[Peripheral Detail]→[EXPORT CONFIGURATION] dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».
- L'adresse MAC du dispositif sert de nom de fichier pour le fichier de configuration exporté. Dans le cas de la série RM-CR, l'adresse MAC du port d'entreprise est utilisée.
- Les fichiers de configuration n'incluent pas les informations suivantes :
 - Mots de passe
 - Informations d'appairage Bluetooth de RM-CR
 - Informations d'appairage pour le microphone et le chargeur RM-WAP (après l'appairage, les informations et le statut des dispositifs connectés au RM-WAP sont inclus dans le fichier de configuration.)

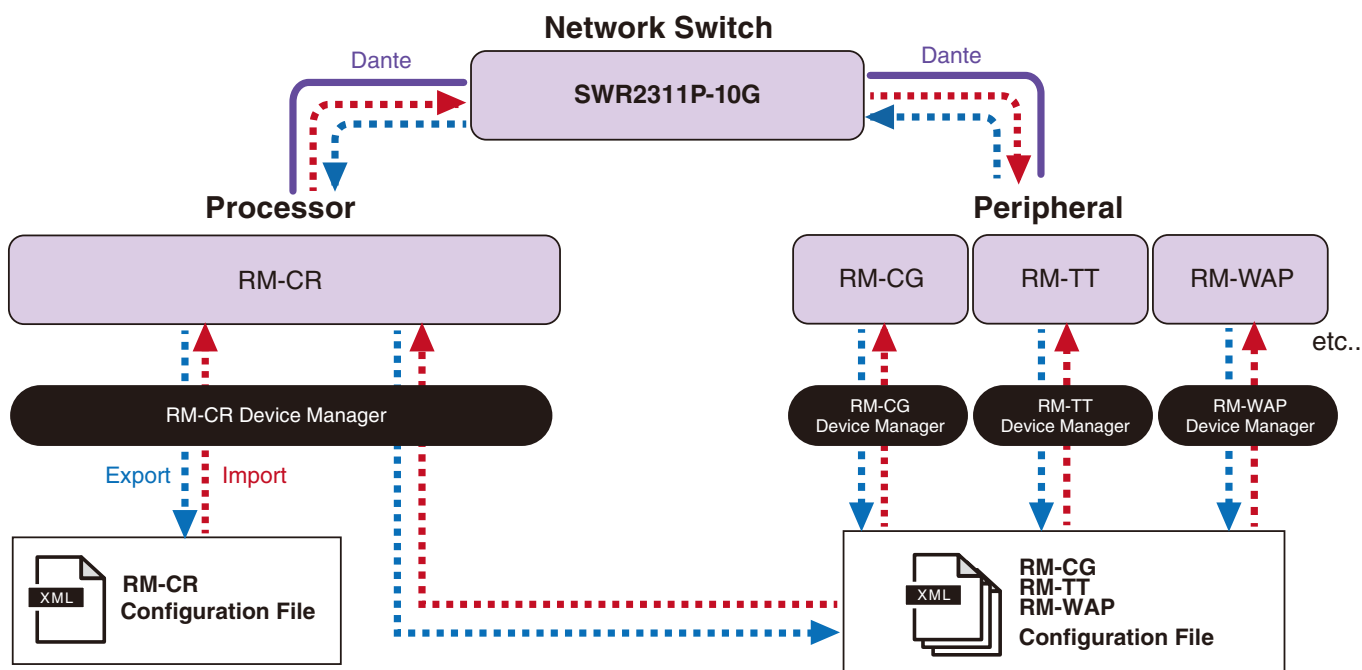

- Vous pouvez importer les informations du fichier de configuration exporté.
- Vous pouvez importer les fichiers de configuration via [TOOLS]→[Configuration]→[IMPORT CONFIGURATION] dans l'interface graphique Web « Device Manager » du dispositif correspondant.
- En outre, l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager » permet d'importer des fichiers de configuration pour les dispositifs RM-CG, RM-TT, RM-WAP, VXL1-16P, VXC2P et CTL-BN1 enregistrés dans un même système ADECIA. Ces fichiers de configuration peuvent être importés via [SETTINGS]→[Peripheral]→[REGISTRATION SETTINGS]→[VIEW] à côté du dispositif correspondant→[Peripheral Detail]→[IMPORT CONFIGURATION] dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».

- Quand vous importez un fichier de configuration, son nom (adresse MAC) doit correspondre à l'adresse MAC du dispositif vers lequel le fichier doit être importé. Lors du remplacement d'un dispositif défectueux, par exemple, changez le nom de fichier du fichier de configuration exporté en saisissant l'adresse MAC du dispositif fraîchement installé avant d'importer le fichier.
- Pour plus de détails sur l'exportation et l'importation des fichiers de configuration, voyez le guide de fonctionnement de l'interface graphique Web « RM-CR RM-CG RM-TT Device Manager » ou le guide de fonctionnement de l'interface graphique Web « Device Manager » de la série RM de système de microphone sans fil.

À propos des presets

- Une combinaison de fichiers de configuration pour les dispositifs RM-CR, RM-CG, RM-TT, RM-WAP, VXL1-16P, VXC2P et CTL-BN1 peut être sauvegardée et rappelée sous forme de preset. Vous disposez de deux méthodes pour importer les fichiers de configuration : un fichier pour chaque dispositif ou plusieurs fichiers comprimés en un seul fichier (format ZIP). Quand vous importez plusieurs fichiers de configuration portant le même nom, les fichiers sont écrasés en accordant la priorité au dernier fichier.
- Les presets facilitent la configuration et la gestion de plusieurs dispositifs dans un système ADECIA.
- Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 10 presets.
- Vous pouvez sauvegarder et rappeler les presets via [TOOLS]→[Preset]→[CONFIGURED PRESETS] dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ». Cette fenêtre permet aussi de rappeler les réglages d'un fichier de configuration sauvegardé sur le serveur de déploiement.
- Si vous utilisez des presets, il est recommandé de sélectionner [SETTINGS]→[Peripheral]→[DEVICE SETTINGS]→[Enable automatic Dante audio routing] dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ». Cela active le routage automatique des patches Dante. Si cette option n'est pas sélectionnée, les patches audio Dante doivent être gérés de façon manuelle avec un contrôleur Dante ou un dispositif similaire.
- Pour plus de détails sur la sauvegarde et le rappel des presets, voyez le guide de fonctionnement de l'interface graphique Web « RM-CR RM-CG RM-TT Device Manager ».
- Les presets peuvent aussi être utilisés avec les systèmes Divide/Combine Room décrits ci-dessous. Dans un système Divide/Combine Room où le logiciel RM Device Finder est utilisé, les presets peuvent être sauvegardés pour plusieurs RM-CR sur le réseau et la commutation entre ces presets peut être simultanément revue. Pour plus de détails, voyez le guide d'utilisation du logiciel d'application RM Device Finder.

Commande à distance de rappels de preset

■ ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS

ProVisionaire Kiosk est un logiciel d'application Windows permettant de commander à distance les paramètres de divers dispositifs via un panneau de commande unique. ProVisionaire Control PLUS est un logiciel compatible Windows permet de configurer une surface de contrôle pour ProVisionaire Kiosk. ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS peut aussi être utilisé pour changer de presets. Des fichiers modèles (pour ProVisionaire Control PLUS) pour le changement de presets sont disponibles pour le téléchargement sur le site Internet du produit ADECIA.

■ Protocole de télécommande

Les changements de presets peuvent aussi être exécutés depuis un dispositif externe adoptant un protocole de télécommande. Pour plus de détails sur le protocole, reportez-vous à la description du protocole de télécommande dans les caractéristiques techniques de la série RM.

À propos de la fonction Divide/Combine Room

- Les presets peuvent être utilisés pour changer les paramètres en vue du partage de signaux audio dans plusieurs pièces ou de la division d'une pièce en partitions variables, etc. Les paramètres d'entrée/sortie des signaux audio peuvent être modifiés en fonction de la division ou de la combinaison visée des pièces. Bien que l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager » puisse être utilisée pour configurer les systèmes Divide/Combine Room, l'application Device Finder permet de configurer plus facilement les paramètres de pièce et de dispositif. La fonction Divide/Combine Room peut aussi être assignée au CTL-BN1. Pour plus de détails sur la configuration d'un système Divide/Combine Room, voyez le guide d'utilisation du logiciel d'application RM Device Finder.

Schéma de l'utilisation de deux systèmes de conférence de façon individuelle (Divide Room)



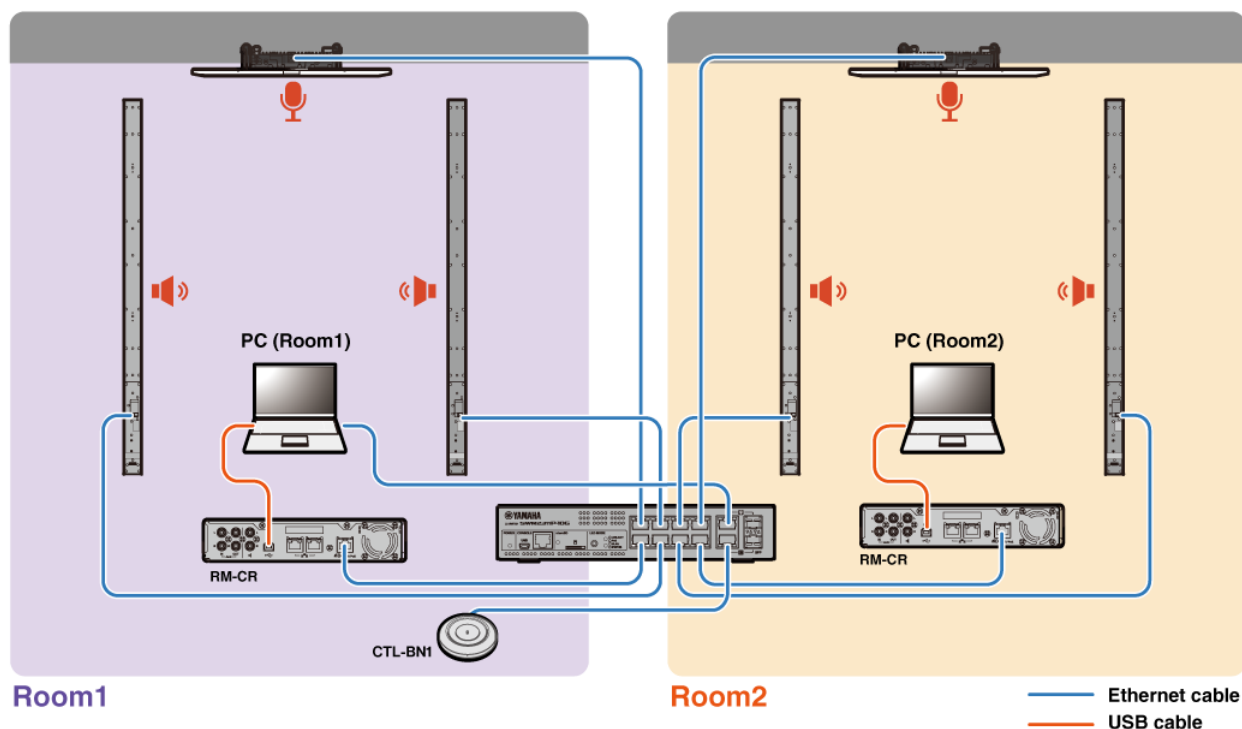


Schéma de l'utilisation de deux systèmes de conférence de façon combinée (Combine Room)

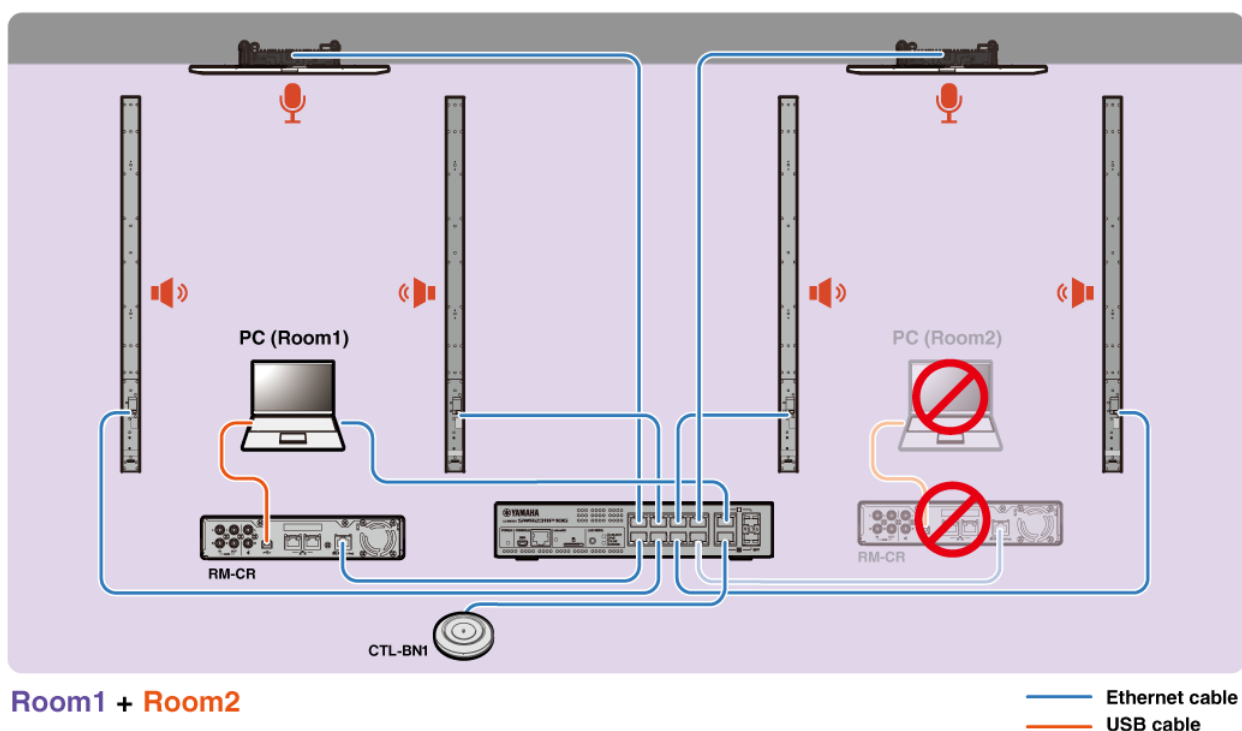

À propos des serveurs de déploiement

- Un serveur de déploiement désigne un outil ou serveur qui configure et distribue de façon collective des fichiers de configuration de dispositifs aux périphériques au sein d'un même réseau.
- Un serveur de déploiement peut être un serveur dédié sur le réseau local d'une société ou d'un bâtiment en vue de gérer la configuration d'équipements complexes.
- Un dispositif de la série RM peut gérer de façon centrale les paramètres de tous les périphériques via un serveur de déploiement. En outre, quand l'option de serveur DHCP est utilisée, le fichier de configuration du serveur de déploiement peut être appliqué au périphérique en connectant simplement ce dernier au réseau.

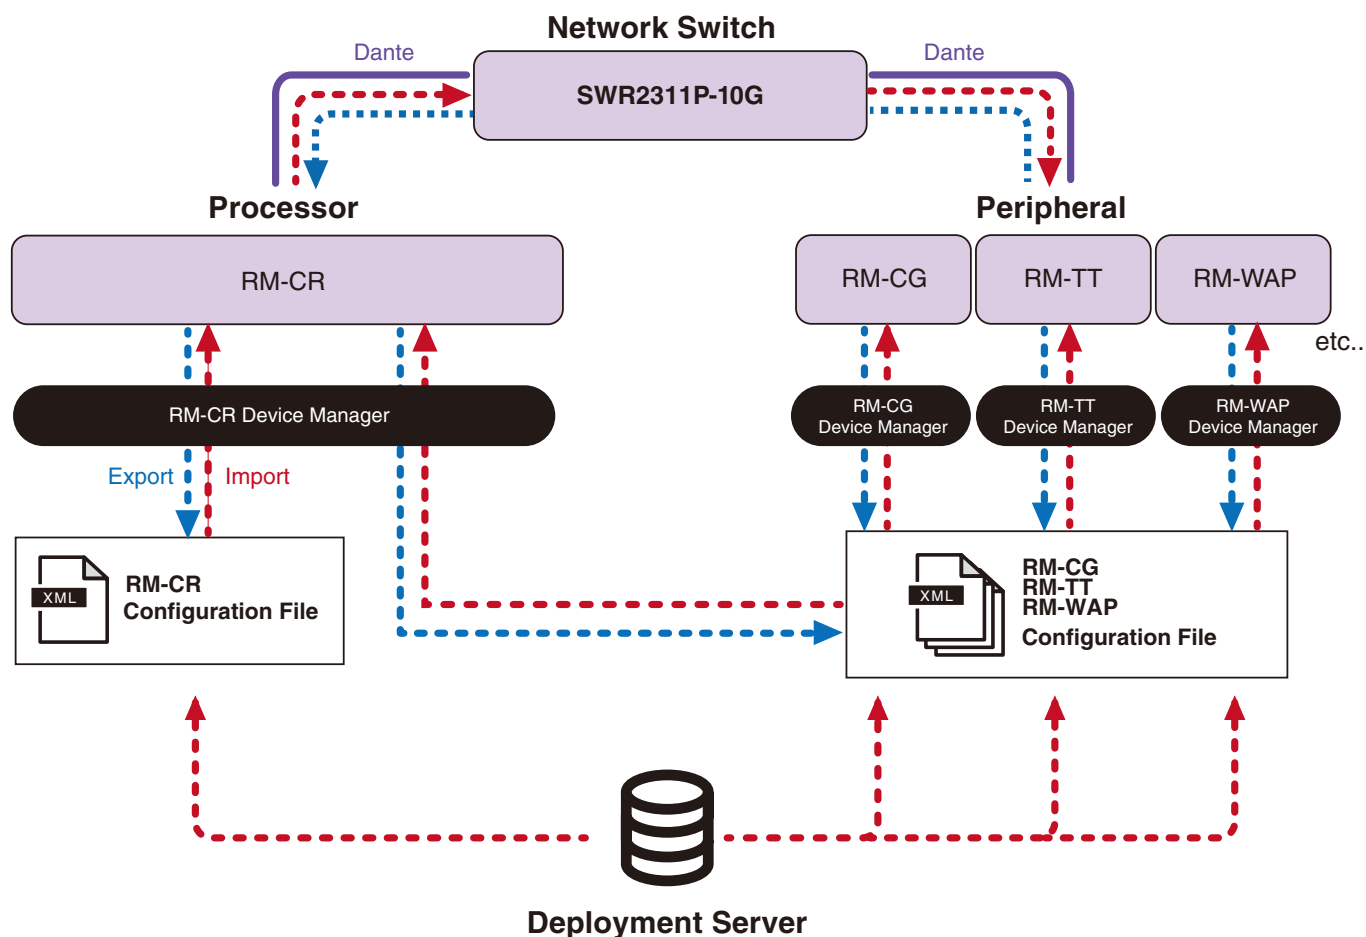

- Paramètres ADECIA lors de la gestion centrale des dispositifs ADECIA via un serveur de déploiement
 - Définissez les informations nécessaires sous [SETTINGS]→[Admin]→[DEPLOYMENT SERVER SETTINGS] de l'interface graphique Web « Device Manager » appropriée pour RM-CR, RM-CG, RM-TT ou RM-WAP.

The screenshot shows the 'DEPLOYMENT SERVER SETTINGS' configuration page. It features a green checkmark next to 'Enable deployment server' and an unchecked box for 'Enable automatic server discovery'. Below these is a slider for 'Provisioning interval (minutes)' with a value of 1440. At the bottom, there are two text input fields labeled 'Primary server' and 'Secondary server', each with an information icon and a 'This field is required' message.

- Pour utiliser un serveur de déploiement, sélectionnez [Enable deployment server].
- Dans un environnement où un serveur DHCP est utilisé, si l'option [Enable automatic server discovery] est sélectionnée quand « TFTP Server Name » est activé pour « DHCP Option 66 » ou « DHCP Option 150 », le serveur de déploiement est automatiquement détecté, et le fichier de configuration du serveur de déploiement peut être appliqué au dispositif en connectant simplement ce dispositif au réseau. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de définir le serveur primaire ni le serveur secondaire, décrits ci-dessous.
- Déterminez à quels intervalles les dispositifs ADECIA interrogent le serveur de déploiement.
- Définissez l'adresse IP du serveur de déploiement et le chemin du fichier de configuration. Vous pouvez spécifier deux serveurs : un serveur primaire et un serveur secondaire.
- Vous disposez de deux options pour gérer les périphériques via l'utilisation de serveurs de déploiement et de fichiers de configuration.
 - 1) En spécifiant le chemin vers chaque serveur de déploiement de manière individuelle pour les dispositifs RM-CR, RM-CG, RM-TT et RM-WAP
 - 2) En spécifiant uniquement sur le serveur de déploiement de RM-CR le chemin vers l'emplacement où tous les fichiers de configuration des dispositifs ADECIA sont consolidés
 - Pour l'option 2), ne configurez pas les serveurs de déploiement de RM-CG, RM-TT ou RM-WAP. Sinon cela causera une répétition de la procédure d'importation.
 - L'option 2) permet aussi de prendre simultanément en charge les fichiers de configuration de VXL1-16P, VXC2P et CTL-BN1.

À propos du groupement et de la coupure (Mute) de microphones


Cette fonction divise les micros en groupes, ce qui permet de contrôler individuellement la coupure (Mute) pour chaque groupe. Par défaut, la fonction de coupure est liée pour tous les micros.

Voyez ci-dessous des exemple de réglages de groupements et de coupure. Les coupures (Mute) de microphone sont indiquées en rouge.

■ Quand CTL-BN1 n'est pas utilisé

1. Pour couper simultanément tous les micros (réglage par défaut)


La coupure de tout microphone individuel coupe tous les microphones.

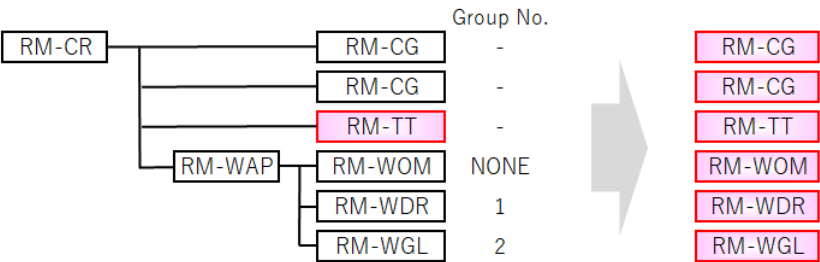

Fonction de groupement des micros *1	Désactivée
Numéro de groupe assigné *2	Non pertinent

2. Pour couper des microphones individuels


La coupure d'un microphone n'affecte pas les autres micros.

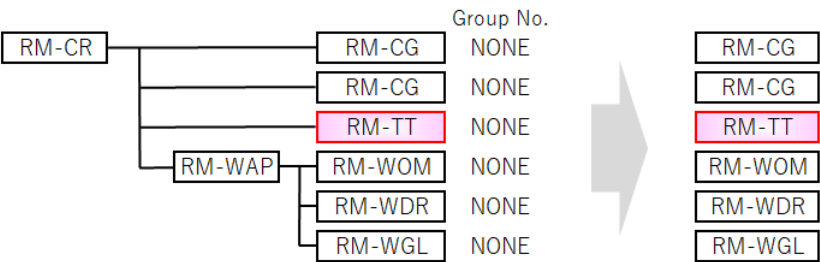

Fonction de groupement des micros *1	Activée
Numéro de groupe assigné *2	AUCUN

3. Pour couper simultanément les micros groupés

La coupure de tout microphone individuel d'un groupe coupe tous les microphones de ce groupe.

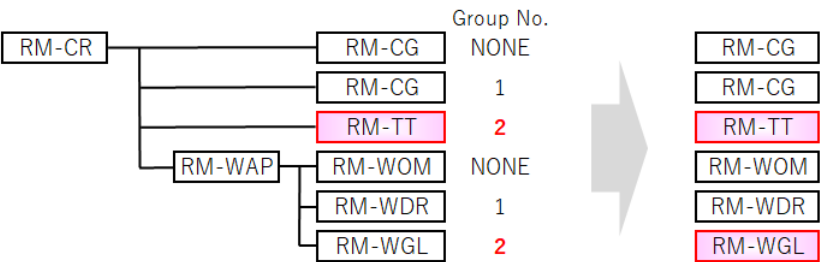


Fonction de groupement des micros *1	Activée
Numéro de groupe assigné *2	1 à 8

■ Quand CTL-BN1 est utilisé

CTL-BN1 doit être défini comme périphérique avec RM-CR.


4. Pour couper simultanément tous les micros avec CTL-BN1 (réglage par défaut)

L'exécution de la fonction de coupure (Mute) via CTL-BN1 coupe tous les microphones.

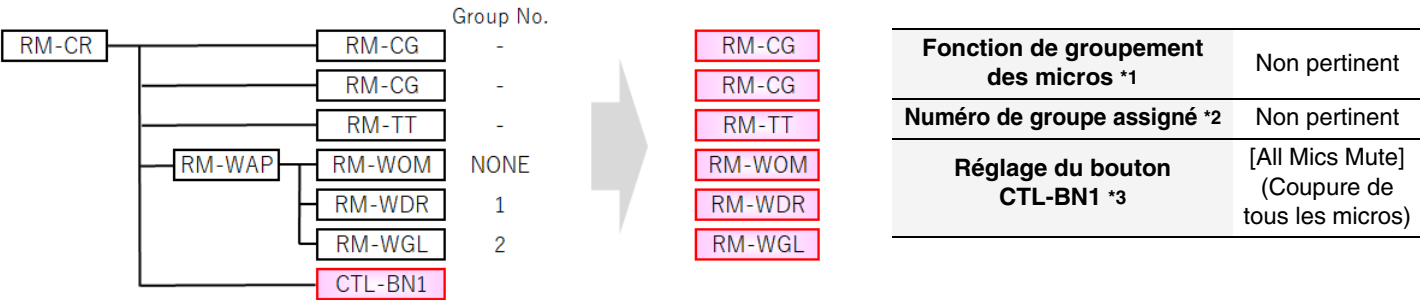


5. Pour couper des micros groupés avec CTL-BN1

L'exécution de la fonction de coupure (Mute) via CTL-BN1 coupe les microphones d'un groupe donné.

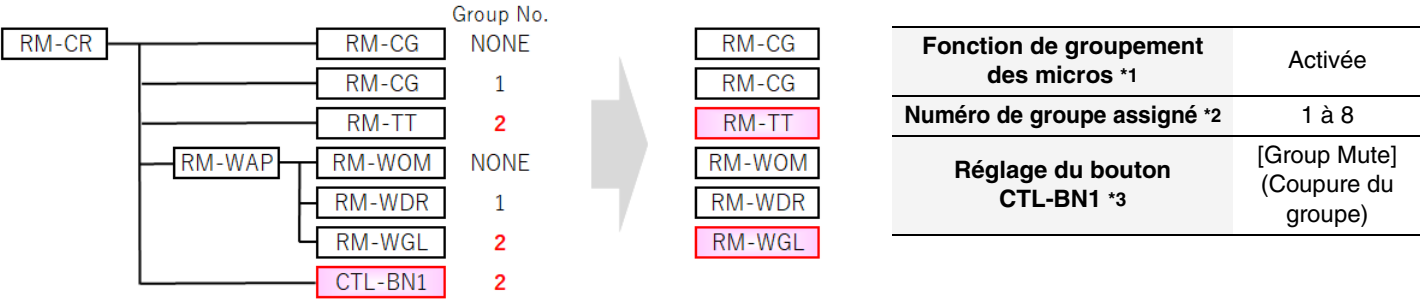

6. Pour couper des micros non groupés avec CTL-BN1

L'exécution de la fonction de coupure (Mute) via CTL-BN1 coupe les micros qui ne sont pas groupés – « Group » (Groupe) réglé sur [NONE] (Aucun).

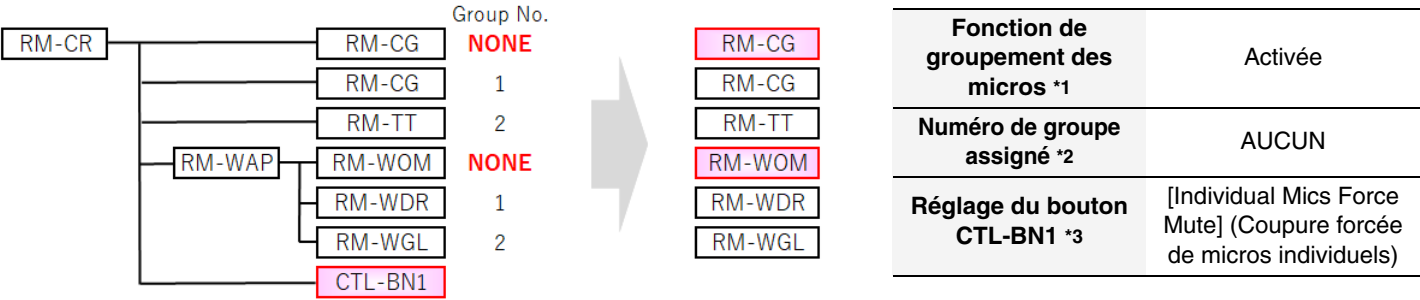

*1 Fonction de groupement des micros

Détermine si la coupure (Mute) s'applique à tous les micros ou à des groupes.

[SETTINGS] (Paramètres) → [Peripheral] (Périphérique) → [DEVICE SETTINGS] (Paramètres des dispositifs) → [Enable microphone group mute control] (Activer la commande de groupement des micros) dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager »

Désactivée : Les micros ne sont pas divisés en groupes et sont tous coupés simultanément. (Réglage par défaut)

Activée : Les micros sont groupés et coupés par groupe.

DEVICE SETTINGS	
☒ Enable Peripheral controls	
☒ Enable automatic Dante audio routing	
☒ Enable microphone group mute control	

*2 Numéro de groupe assigné

Assigne un numéro de groupe aux micros.

• RM-CG et RM-TT

[SETTINGS] (Paramètres) → [Peripheral] (Périphérique) → [MICROPHONE GROUP MUTE SETTINGS] (Paramètres de groupement des micros) → [Group] (Groupe) dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager »

MICROPHONE GROUP MUTE SETTINGS

Microphones can be grouped to share their mute status. If one microphone changes to be muted, others in the same group will follow to be muted.

Hostname	Model	Group
Y001-Yamaha-RM-WAP-16-b2783f	RM-WAP-16	VIEW
Y002-Yamaha-RM-TT-A28918	RM-TT	1

• Série RM-W

[SETTINGS] (Paramètres) → [Peripheral] (Périphérique) → [MICROPHONE GROUP MUTE SETTINGS] (Paramètres de groupement des micros) → [VIEW] (Afficher) sous « Group » (Groupe) → [Peripheral Detail] (Détails du périphérique) → [MICROPHONE SETTINGS] (Paramètres du microphone) → [Mute Group] (Groupement des micros) dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager »

MICROPHONE GROUP MUTE SETTINGS

Microphones can be grouped to share their mute status. If one microphone changes to be muted, others in the same group will follow to be muted.

Hostname
Y001-Yamaha-RM-WAP-16-b2783f
Y002-Yamaha-RM-TT-A28918

MICROPHONE SETTINGS

[PAIR](#) [UNPAIR ALL DEVICES](#)

NOTE: To pair a microphone, please click the PAIR button to activate pairing mode and press the PAIR button on the back of microphone.

NOTE: To pair all microphones on the charger, please press and hold the ACTIVATE button for 1 second to start pairing.

Name	Type	IPEI	Mute Group	Link	Pairing	Details
01-RM-WDR-B73F6E67D5	DR	B73F6E67D5	None		UNPAIR	VIEW
02-RM-WOM-E6FB93D9C8	OM	E6FB93D9C8	None		UNPAIR	VIEW
03-RM-WGS-1087788287	GS	1087788287	None		UNPAIR	VIEW
04-RM-WGL-1BE41FDB31	GL	1BE41FDB31	None		UNPAIR	VIEW

Vous pouvez aussi changer ce paramètre comme suit.

[SETTINGS] (Paramètres) → [MICROPHONE] → [Microphones] (Microphones) → [Group] (Groupe) (pour microphones individuels) dans l'interface graphique Web « RM-WAP Device Manager »

01-RM-WGS-03570AB980

Microphone Name
01-RM-WGS-03570AB980

Group:

NONE

1

2

3

4

5

6

7

8

*3 Réglage du bouton CTL-BN1

Assignez une fonction au bouton CTL-BN1.

[SETTINGS] (Paramètres) → [Peripheral Detail / CTL-BN1] (Détails sur le périphérique / CTL-BN1) → [BUTTON SETTINGS] (Paramètres des boutons) dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager »

BUTTON SETTINGS


Mode
All Mics Mute

À propos de la sécurité de réseau et de la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS

La solution ADECIA prend en charge un système d'authentification de sécurité basé sur l'authentification IEEE802.1X. L'utilisation de cette fonction permet d'éviter la fuite d'informations ayant trait aux réunions et l'accès non autorisé dans l'éventualité où un terminal non autorisé se connecte malicieusement au réseau. Un avertissement indiquant qu'un terminal non autorisé s'est connecté au réseau est produit dans le fichier journal.

Qu'est-ce que la norme IEEE802.1X ?

IEEE802.1X désigne une norme d'authentification d'utilisateur et d'authentification de port utilisée dans les réseaux LAN câblés et sans fil, et permettant de construire un système de réseau sécurisé sans affecter le trafic.

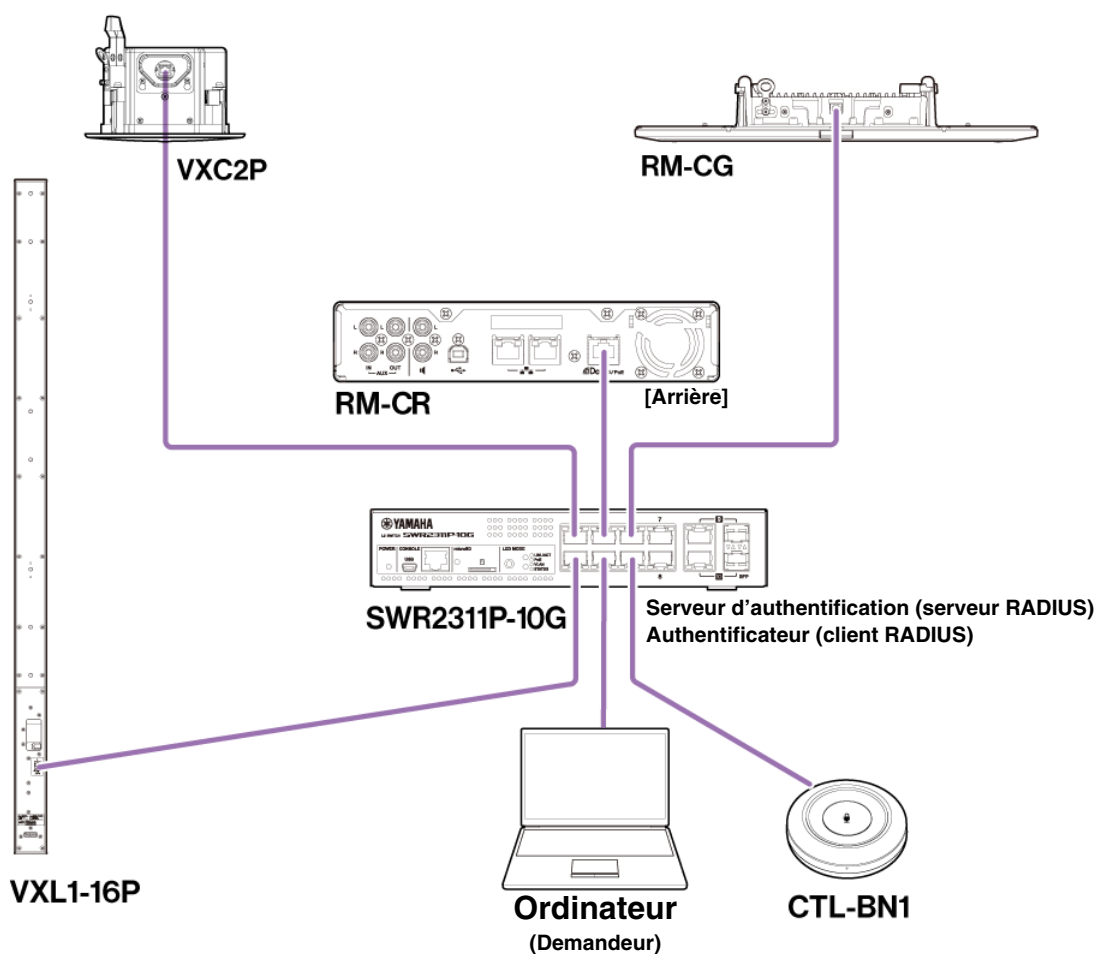

Trois composants sont requis pour exécuter une authentification IEEE802.1X : un demandeur, un authentificateur et un serveur d'authentification.

■ Demandeur

Ceci désigne le client dans l'authentification IEEE802.1X ou le logiciel installé sur le client. Il s'agit d'une fonction standard prise en charge par la majorité des ordinateurs.

■ Authentificateur

Il s'agit d'un dispositif de réseau agissant comme intermédiaire entre le demandeur et le serveur d'authentification. Dans une solution ADECIA, SWR2311P-10G joue le rôle de l'authentificateur.

■ Serveur d'authentification

Ce serveur exécute l'authentification. Le serveur RADIUS* est un serveur d'authentification typique. SWR2311P-10G au sein d'une solution ADECIA offre aussi une fonction de serveur d'authentification.

* Serveur RADIUS : Un serveur offrant des fonctionnalités basées sur un protocole de communication appelé « Remote Authentication Dial-In User Service » (alias « RADIUS »).

À propos de la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS

L'utilisation d'un commutateur réseau prenant en charge la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS pour ADECIA depuis le côté port du dispositif du réseau permet de restreindre et gérer facilement la capacité de connexion des terminaux. SWR2311P-10G prend en charge cette fonction.

Réglez les paramètres via [TOOLS]→[Plugin]→[Yamaha Quick & Easy Radius Security] dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».

Vu que ce paramètre est partagé par plusieurs commutateurs réseau sur le même réseau, la sécurité RADIUS peut être gérée sans que les dispositifs en prennent conscience.

Note :

- Cette fonction est conçue pour être utilisée lors de la création d'un nouveau système ADECIA.
- Le microprogramme du commutateur doit être mis à jour et initialisé. Il importe tout spécialement de mettre à jour et d'initialiser le microprogramme lors de l'inclusion d'un commutateur d'un autre système dans le système ADECIA. Avant d'utiliser cette fonction avec un commutateur ayant déjà configuré sa propre sécurité de réseau, vérifiez auprès de votre administrateur de réseau si cette fonction doit être utilisée et si elle doit être initialisée.
- Ne changez pas directement les paramètres de commutation lorsque des opérations de sécurité sont en cours d'exécution via la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS.
- Quand vous utilisez la fonction Divide/Combine Room, réglez cette fonction depuis le mode Combine Room.
- Lorsque plusieurs RM-CR (jusqu'à 4) coexistent sur le réseau, cette fonction peut être configurée depuis tout RM-CR. Ne réglez toutefois ce paramètre que sur un seul RM-CR. Sinon, les réglages définis sur d'autres RM-CR risquent d'être écrasés.

À propos des serveurs RADIUS

Pour plus de détails sur les serveurs RADIUS, voyez le site Web de Yamaha ci-dessous. (En raison des mises à jour de microprogramme, le lien vers les informations les plus récentes pourrait différer.)

Ces informations sont nécessaires pour configurer la sécurité RADIUS de façon manuelle sans la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS.

▼ Site Internet fournissant des explications sur le serveur RADIUS Yamaha SWR2311P-10G

https://manual.yamaha.com/pa/interfaces/swr2311p/Rev_2_02_22/en/basic/index.html#!/ap_radius_server

▼ Site Internet fournissant des explications en vue de l'utilisation du serveur RADIUS Yamaha SWR2311P-10G

https://manual.yamaha.com/pa/interfaces/swr2311p/Rev_2_02_22/en/gui/index.html#!/rds_user

Configuration simplifiée de sécurité de réseau

■ Interface graphique Web « Device Manager » pour RM-CR, RM-CG, RM-TT ou RM-WAP

- [SETTINGS]→[Network]→[IEEE802.1X SETTINGS]

* Lorsque vous utilisez la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS, ces réglages ne sont pas nécessaires.

■ Interface graphique Web « RM-CR Device Manager »

- [TOOLS]→[Plugin]→[Yamaha Quick & Easy Radius Security]

Qu'est-ce VoIP ?

VoIP (« Voice over Internet Protocol ») est l'appellation générale désignant les technologies permettant les appels téléphoniques sur des réseaux IP.

SIP (« Session Initiation Protocol ») est un terme dont le sens est identique à de VoIP. SIP est un protocole de communication permettant la connexion et la déconnexion des téléphones sur des réseaux IP. La fonction de gestion des appels téléphoniques entrants et sortants est appelée « contrôle d'appel » ou encore « signalisation », et elle exploite le protocole SIP. En d'autres termes, SIP est l'un des protocoles constituant du protocole VoIP.

Termes liés au protocole VoIP

■ Serveur SIP

Un serveur SIP gère et contrôle un système téléphonique via le protocole SIP.

Le rôle principal d'un serveur SIP est de connecter des dispositifs effectuant des appels en utilisant un réseau IP.

Paramètres liés aux appels VoIP (Interface graphique Web « RM-CR Device Manager »)

■ Réglages nécessaires pour effectuer des appels VoIP

Activez SIP et spécifiez les informations requises pour la connexion au serveur SIP.

- [SETTINGS] → [SIP] → [SIP SETTINGS]
 - Enable SIP
- [SETTINGS] → [SIP] → [REGISTRATION SETTINGS]
 - Registrar
 - Username
 - Password
 - User ID
 - Display name

■ Réglages pour des conférences dans des lieux multiples

Il est possible de mélanger automatiquement non seulement des lignes VoIP, mais aussi plusieurs lignes USB, Bluetooth et AUX. (Réglage par défaut : Enabled)

- [SETTINGS] → [Dialer] → [CONFERENCE SETTINGS]
 - Enable auto-join

■ Réglages permettant à ProVisionaire de reconnaître RM-CR

ProVisionaire Kiosk et ProVisionaire Control PLUS se basent sur l'identifiant d'unité pour reconnaître un RM-CR. Réglez [Mode] sous « HOSTNAME SETTINGS » sur [Yamaha Hostname using Unit ID] puis sélectionnez un réglage [Unit ID].

- [SETTINGS] → [Network] → [HOSTNAME SETTINGS]
 - Mode
 - Unit ID

Télécommande des appels VoIP

■ ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS

ProVisionaire Kiosk est un logiciel d'application Windows permettant de commander à distance les paramètres de divers dispositifs via un panneau de commande unique. ProVisionaire Control PLUS est un logiciel compatible Windows permet de configurer une surface de contrôle pour ProVisionaire Kiosk. Quand vous faites des appels VoIP avec des dispositifs ADECIA, utilisez la fonction de numérotation de ProVisionaire Kiosk/ProVisionaire Control PLUS. Vous pouvez télécharger un fichier modèle de routage d'appel de conférence (pour ProVisionaire Control PLUS) sur le site Internet du produit ADECIA.

■ Protocole de télécommande

Vous pouvez aussi obtenir des informations et contrôler des dispositifs ADECIA depuis un dispositif externe adoptant un protocole de télécommande. Pour plus de détails sur le protocole, reportez-vous à la description du protocole de télécommande dans les caractéristiques techniques de la série RM.

À propos de SNMP/MIB

Qu'est-ce que SNMP ?

SNMP (« Simple Network Management Protocol ») est un protocole permettant de gérer et de vérifier le statut de connexion des dispositifs d'un réseau.

Un outil de gestion adoptant le protocole SNMP peut être utilisé pour récolter des informations comme le statut de réseau, le statut de la batterie et les occurrences d'erreur des dispositifs de réseau.

Le recours à la fonction proxy SNMP de RM-CR permet l'accès à RM-CG, RM-TT, etc. depuis un terminal de réseau d'entreprise via RM-CR.

Qu'est-ce que MIB ?

MIB (« Management Information Base ») est la base de données des informations de dispositifs détenue par les dispositifs de réseau.

Un fichier MIB décrit (sous forme d'arborescence) les informations utilisables par le protocole SNMP.

Il est possible de télécharger un fichier MIB pour ADECIA sur le site Web de Yamaha.

Application dans un système ADECIA

Via un ordinateur, etc., un outil de gestion adoptant le protocole SNMP peut servir à obtenir des informations comme celles de la fenêtre [Home] de l'interface graphique Web « Device Manager » pour RM-CR, RM-CG ou RM-TT, ainsi qu'à rassembler des informations sur les connexions, le statut de coupure et les notifications d'alerte.

Termes liés au protocole SNMP

- Gestionnaire SNMP et agent SNMP

Le serveur rassemblant des informations est le gestionnaire SNMP, et le dispositif fournissant les informations est l'agent SNMP.

Le dispositif ADECIA est un « agent SNMP ».

- Pièges

Les notifications d'agents SNMP sont appelées des « pièges ».

Les gestionnaires SNMP obtiennent les informations de statut via des requêtes de réponse adressées aux agents SNMP. Les pièges, en revanche, sont envoyés quand le statut change ou quand un événement se produit du côté de l'agent SNMP.

Réglages SNMP (Interface graphique Web « Device Manager » pour RM-CR, RM-CG ou RM-TT)

Il s'agit des réglages dans ADECIA en vue de l'utilisation d'un gestionnaire SNMP pour la surveillance des dispositifs ADECIA.

- [SETTINGS]→[Admin]→[SNMP SETTINGS]

À propos de Dante

ADECIA utilise le protocole Dante pour la transmission des signaux audio. Dante est un protocole conçu par Audinate et offrant la possibilité de gérer simultanément des signaux de commande de dispositif ainsi que des signaux audio multiples avec des fréquences d'échantillonnage ou des débits binaires différents dans un environnement de réseau compatible Gigabit-Ethernet.

Pour plus de détails sur Dante, voyez le site Internet de Audinate (en anglais).

<http://www.audinate.com/>

Le site Internet de Yamaha Pro Audio fournit aussi diverses informations sur Dante.

<https://www.yamahaproaudio.com/>

NOTE : Dans le cas d'un réseau Dante, n'utilisez pas la fonction EEE* du commutateur réseau. La fonction EEE pourrait impacter les performances de synchronisation d'horloge et causer des coupures de son. Veuillez dès lors garder les points suivants à l'esprit :

- Si vous utilisez des commutateurs gérés, désactivez la fonction EEE sur tous les ports utilisés pour Dante. N'utilisez pas un commutateur qui ne vous permet pas de désactiver la fonction EEE.
- Si vous utilisez des commutateurs non gérés, n'utilisez pas des commutateurs prenant en charge la fonction EEE. La fonction EEE de ces commutateurs ne peut pas être désactivée.

* Fonction EEE (Energy-Efficient Ethernet) : technologie qui réduit la consommation d'électricité des appareils Ethernet en période de faible utilisation du réseau ; également appelée Green Ethernet ou IEEE802.3az.

Paramètres liés à Dante

■ Interface graphique Web « Device Manager » appropriée pour RM-CR, RM-CG, RM-TT ou RM-W

- [SETTINGS]→[Network]

■ Interface graphique Web « RM-CR Device Manager »

- [TOOLS]→[Plugin]→[Yamaha network switch automatic optimization for Dante]

Mise à jour du microprogramme

Vous disposez de plusieurs méthodes pour mettre à jour le microprogramme.

Via RM Device Finder

RM Device Finder est un logiciel d'application servant à la détection et au contrôle des dispositifs ADECIA sur le réseau. Il peut aussi être utilisé pour mettre à jour le microprogramme de chaque dispositif.

Pour plus de détails sur la procédure, voyez le guide d'utilisation fourni avec le logiciel d'application RM Device Finder.

Via l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager »

Vous pouvez mettre à jour le microprogramme via [TOOLS]→[Update]→[FIRMWARE UPDATE] dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».

Pour plus de détails sur la procédure, voyez le guide de fonctionnement de l'interface graphique Web « RM-CR RM-CG RM-TT Device Manager ».

NOTE : Depuis l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager », vous pouvez aussi mettre à jour le microprogramme de périphériques comme le RM-CG et RM-TT.

Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel utilitaire, des fichiers de microprogramme et des manuels sur le site Internet ci-dessous.

▼ Site Web de Yamaha (Téléchargements)

<https://download.yamaha.com/>

Initialisation des dispositifs de la série RM

Vous disposez de deux méthodes pour initialiser un RM-CR : via le bouton [RESET] sur la face avant de l'unité et via l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ».

Pour plus de détails sur l'utilisation du bouton [RESET] sur la face avant de l'unité, voyez la section « COMMANDES ET FONCTIONS » de ce manuel.

Vous pouvez aussi initialiser le dispositif via [TOOLS]→[Configuration]→[RESET DEFAULTS] dans l'interface graphique Web « RM-CR Device Manager ». Pour plus de détails sur la procédure, voyez le guide de fonctionnement de l'interface graphique Web « RM-CR RM-CG RM-TT Device Manager ».

D'autres dispositifs de la série RM peuvent aussi être initialisés via le bouton [RESET] de chaque dispositif ou via l'interface graphique Web « Device Manager » du dispositif correspondant.

Mise à jour et initialisation du commutateur réseau (SWR2311P-10G) pour ADECIA

Pour pouvoir utiliser la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS, le microprogramme du commutateur réseau doit être mis à jour et le fichier de configuration ADECIA doit être appliqué. Effectuez la procédure décrite ci-dessous.

IMPORTANT : Quand la fonction d'empilage (Stacking) du commutateur réseau est activée, la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS ne peut pas être utilisée. Désactivez la fonction d'empilage puis mettez à jour le microprogramme.

1. Préparez une carte microSD.

Préparez une carte microSD ou microSDHC formatée en FAT16 ou FAT32 pour pouvoir mémoriser la dernière version du microprogramme et les fichiers de configuration pour le commutateur.

2. Téléchargez l'ensemble complet des fichiers de mise à jour de sécurité RADIUS pour le commutateur réseau (SWR2311P-10G) sur le site Internet ci-dessus du produit RM-CR.

▼ Site Web de Yamaha (Téléchargements)

<https://download.yamaha.com/>

Décompressez le fichier compressé téléchargé, puis sauvegardez les données sur la carte microSD.

La carte microSD contient les données suivantes.

Dossier portant le nom du modèle de commutateur (SWR2311P-10G)

|-- firmware

| |-- auto-apply.txt: Fichier à exécution automatique

| |-- swrXXXX.bin: Fichier de microprogramme

|-- startup-config

 |-- auto-apply.txt: Fichier à exécution automatique

 |-- config.txt: Fichier de configuration

3. Appliquez le fichier de microprogramme et le fichier de configuration au commutateur.

3.1 Après avoir inséré la carte microSD dans la fente pour carte microSD du commutateur, mettez ce dernier sous tension.

3.2 Le fichier de microprogramme et le fichier de configuration sauvegardés sur la carte microSD sont appliqués, puis le dispositif démarre. (Le démarrage est alors plus long qu'en temps normal.)
Quand la diode de la carte microSD s'éteint, l'exécution automatique est terminée.

3.3 Quand la diode de la carte microSD est éteinte, retirez la carte microSD.

3.4 Redémarrez le commutateur.

Note :

- Ne changez pas les paramètres de commutation avec des commandes, l'interface graphique, etc. lorsque des opérations de sécurité sont en cours d'exécution via la fonction de configuration simplifiée de sécurité RADIUS. Si vous changez les réglages, cette opération risque de ne pas être exécutée correctement.
- Après la mise à jour du microprogramme du commutateur, veillez à retirer la carte microSD.
Si la carte microSD reste insérée, le fichier de mise à jour du microprogramme et le fichier de configuration seront à nouveau appliqués lors du prochain démarrage de l'unité.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Spécifications générales

Dimensions		L 215 mm × P 264 mm × H 44 mm
Poids		1,6 kg
Alimentation		PoE+ (IEEE802.3at, LLDP), 48 V CC
Consommation maximale		15,0 W
Température	D'utilisation	0 °C – 40 °C
	Remisage	–20 °C – 60 °C
Humidité	D'utilisation	30% à 90% (sans condensation)
	Remisage	20% à 90% (sans condensation)
Témoins		• Alimentation • Statut • Bluetooth • Témoin de port réseau (×3)
Éléments inclus dans l'emballage		Manuel d'installation, panneau d'accès (avec sa vis), câble USB (de type A-B), câble USB (de type A-micro B), pieds en caoutchouc (×4)
Accessoires disponibles en option		Accessoire de montage : RM-MTL Accessoire de montage : RM-MRK

Spécifications audio

Réponse en fréquence		20 Hz – 20 kHz
Fréquence d'échantillonnage		48 kHz
Résolution		24 bits
Latence		8 [ms] (entrée Dante vers sortie USB, y compris le traitement des signaux)
Interface audio	Dante	16 entrées × 16 sorties
	USB	USB2.0 de type B, classe audio 1.0 Entrée : 2 canaux, Sortie : 2 canaux sous 48 kHz
	Entrée micro	XLR symétrique, Entrée: 2 canaux
	AUX	XLR asymétrique (niveau ligne), Entrée : 2 canaux, Sortie : 2 canaux
	Sortie pour enceinte	XLR asymétrique (niveau ligne), Sortie : 2 canaux
	Bluetooth	Version 4.2 Protocoles pris en charge : HFP (1.6), A2DP, AVRCP (1.6) Codecs pris en charge : CVSD, SBC, mSBC Sortie sans fil : Classe 2 Distance maximum de communication : 10 mètres (sans obstacles) Fréquences sans fil (fréquences de service) : 2,402 – 2,480 MHz Puissance de transmission maximum (EIRP) : 4,0 dBm (2,5 mW) Méthodes de modulation : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
	SIP *1	Gestion des appels Passer un appel, prendre un appel, mettre en attente, reprendre l'appel, transférer un appel, mode 'ne pas déranger', identifiant d'appel, notification de messagerie vocale (configuration via commutateurs)
		Lier les appels Prend en charge le lien des appels SIP, USB, BT et AUX. Joindre, séparer, mettre en attente, reprendre, 5+1 lignes : Jusqu'à 2 appels SIP, 1 appel USB, 1 appel Bluetooth, 1 appel AUX plus l'utilisateur
		Codecs G.711, G.722HD, G.729ab, G.726
		Prise en charge DTMF Événement RTP, SIP en bande, paquet d'informations SIP
		Sécurité SRTP pris en charge (RFC 1889), IETF SIP pris en charge (RFC 3261 et RFC connexes)

*1 Le protocole SIP n'est pas disponible à partir de la version 3.0 du micrologiciel d'ADECIA.

Spécifications réseau

Port [Dante/PoE]	Dante Audio/Dante Control, télécommande, WebUI, PoE+ pris en charge Type de câble : CAT5e ou supérieur (STP)
Ports réseau	Réseau d'entreprise, télécommande, WebUI Type de câble : CAT5e ou supérieur (STP)
Port [SETUP]	USB2.0 micro, Network Class, WebUI, IP fixe Type de câble : Câble USB (de type A-micro B)

Caractéristiques des entrées/sorties

Prise d'entrée	Impédance de charge réelle	Pour impédance nominale de	Niveau d'entrée		Prise
			Nominal	Max. avant écrêtage	
MIC IN 1, 2	2,2 kΩ	50 – 600 Ω	–46 dBu	–26 dBu	XLR-3-31 (symétrique)
AUX IN L, R	20 kΩ	1 kΩ	–14 dBV	+6 dBV	RCA/Cinch

Prise de sortie	Impédance de source réelle	Pour impédance nominale de	Niveau de sortie		Prise
			Nominal	Max. avant écrêtage	
AUX OUT L, R	1 kΩ	10 kΩ	–14 dBV	+6 dBV	RCA/Cinch
SP OUT L, R	1 kΩ	10 kΩ	–14 dBV	+6 dBV	RCA/Cinch

Ports IP et protocoles

Port	TCP/UDP	Protocole	Description	Valeur initiale
68	UDP	DHCP	Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Sert à l'obtention d'une adresse IP.	Ouverte
69	UDP	TFTP	Sert au partage de micrologiciels et fichiers de configuration entre périphériques.	Ouverte
80	TCP	HTTP, WebSocket	Sert à la configuration et au contrôle de matériel. Un mot de passe peut être défini.	Ouverte
123	UDP	NTP	Protocole NTP (Network Time Protocol). Sert à la synchronisation temporelle.	Ouverte
161 162	UDP	SNMP	Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). Sert au contrôle de périphérique.	Ouverte
514	UDP	Syslog	Reçoit les journaux de périphériques.	Ouverte
49154	UDP		Sert à la détection de périphérique.	Fermée
49280	TCP		Sert au contrôle de périphérique.	Ouverte
50003	TCP		Sert au diagnostic.	Ouverte
54321	TCP		Sert au contrôle de périphérique.	Fermée
54330	UDP		Sert à la détection de périphérique.	Ouverte
65432	UDP		Sert à la notification de périphérique.	Fermée