


快速操作指南

按住 [SONG ▶/■], [GRAND PIANO] 或 [METRONOME ON/OFF] 按钮的同时, 按下图所示加亮显示的键可选择音色演示等或设定各种参数。
(请参考下图 1/2/3)

1



音色示范					钢琴预设乐曲																																							
F0	G0	A0			C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6
					大钢琴 1 示范	大钢琴 2 示范	电钢琴 1 示范	电钢琴 2 示范	教堂风琴 1 示范	教堂风琴 2 示范	拨弦古钢琴 1 示范	颤音琴示范	乐曲第 1 首	乐曲第 3 首	乐曲第 5 首	乐曲第 6 首	乐曲第 7 首	乐曲第 8 首	乐曲第 9 首	乐曲第 10 首																								

2



音色					混响类型					混响深度					双音色八度设定					双音色音量平衡					力度灵敏度																								
F0	G0	A0			C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6					
					大钢琴 1	大钢琴 2	电钢琴 1	电钢琴 2	教堂风琴 1	教堂风琴 2	弦乐	拨弦古钢琴 1	颤音琴	房间	音乐厅 1	音乐厅 2	舞台	关	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	默认深度	-1 (音色 1)	+1 (音色 1)	0 (音色 2)	+1 (音色 2)	-6	-4	-2	+1	+3	+5	+6	完全不改或	+2	+4	+5	+6	不会改变太多	标准钢琴力度响应	变化很大

3



节拍器音量					节拍器拍号					节拍器/预设乐曲速度																																		
F0	G0	A0			C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	无强拍	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	数字键 0	数字键 1	数字键 2	数字键 3	数字键 4	数字键 5	数字键 6	数字键 7	数字键 8	数字键 9	降低 1 档	降低 10 档	增高 1 档	增高 10 档

快速操作指南

按住下图中最左侧加亮显示键的同时，按其它加亮显示键可设定各种参数。（请参考下图 4/5/6）

按住 [SONG ▶/■] 和 [GRAND PIANO] 按钮的同时，按下图中的加亮显示键可设定各种参数。（请参考下图 7）

4

升高音高 以 1 分左右为单位 (100 分=1 个半音)

F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6
E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6

5

降低音高 以 1 分左右为单位 (100 分=1 个半音)


F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6
E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6

6

恢复标准音高

F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6
E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6

7

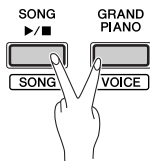

MIDI 传输通道 移调 MIDI 接收通道 本地控制 程序变更 控制变更

F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6
E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6