

检查包装内的物品

从包装中取出所有零部件，并确保所有零部件已齐全。

- 琴凳面 1
- 琴凳腿 4
- 横梁 1
- 螺栓 4
- 垫圈 4
- 螺丝 4
- 扳手* 1

*扳手粘贴在琴凳面的背面。

准备一把尺寸适当的十字 (+) 螺丝刀。



组装琴凳


- 1 将琴凳面朝下翻转，安装前侧的两条凳腿。用附带的扳手拧紧螺栓（如图所示）。




注意

请务必在螺栓和琴凳面之间放上垫圈。确保正确拧紧所有螺栓，使螺栓和垫圈之间没有缝隙。


如果没有正确拧紧螺栓，可能造成意外事故和人身伤害。

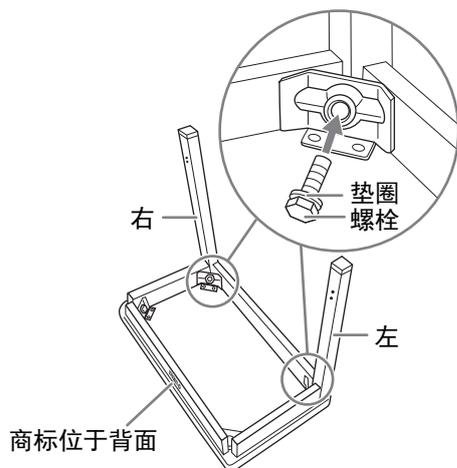

- 2 使用螺丝刀，用附带的四颗螺丝将横梁安装到凳腿上。

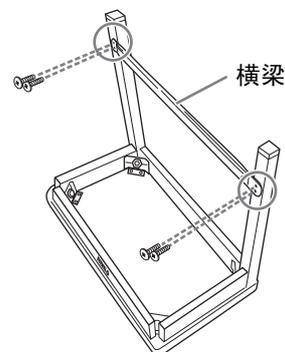

- 3 安装后侧的两条凳腿。

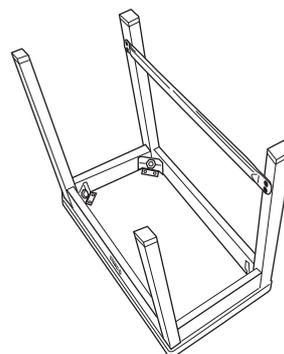


完成组装后，确保阅读ELS-02/ELS-02C使用说明书的“注意事项”章节。

组装后核对清单

组装完成后，请检查下列事项。


- **是否正确拧紧所有螺栓和螺丝？**
→ 确保正确拧紧所有螺栓和螺丝。
- **琴凳是否稳固？**
→ 如果琴凳不稳固，请参考下一章节“如果琴凳不稳固”的内容调节琴凳腿。
- **是否正确安装琴凳腿（左和右）？**

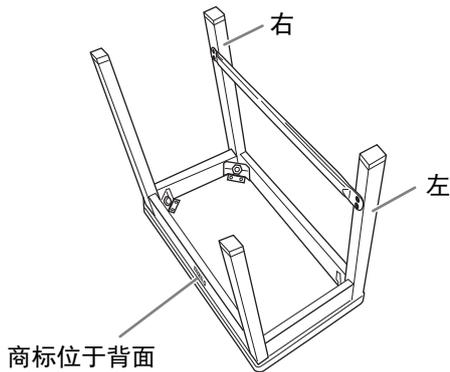


如果琴凳不稳固

如果琴凳不稳固，请按照下列方法调节。

- 1 琴凳腿放置在正常地面上，按照凳腿上标注的标记临时松开螺栓。**

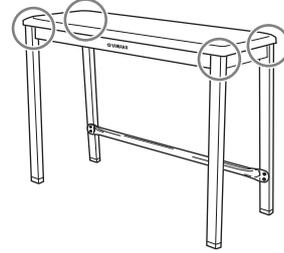

- 2 用附带的扳手拧紧安装凳腿的螺栓。**
确保正确拧紧所有螺栓，使螺栓和垫圈之间没有缝隙。

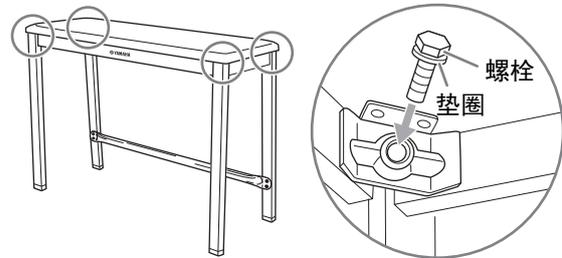

- 3 将琴凳放回原来位置，检查琴凳是否稳固。**
如果依旧存在不稳情况，请按照步骤1和2再次调节。
如果依旧不能解决问题，请联系Yamaha销售商。

长时间使用后，如果琴凳螺栓/螺丝变松，请定期使用附带的工具和螺丝刀将其拧紧。