

# **UD-BT01**

Vezeték nélküli MIDI-adapter

**Használati útmutató**

# ÓVINTÉZKEDÉSEK

## GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP!

Tartsa ezt az útmutatót biztonságos és könnyen elérhető helyen, hogy a későbbiekben is használni tudja.



### VIGYÁZAT

Mindig tartsa be az alább felsorolt óvintézkedéseket, hogy elkerülje az áramütésből, rövidzárlatból, károsodásból, tűzből és más veszélyforrásból származó súlyos vagy akár halálos sérülést. Ezek az óvintézkedések – többek között – a következők:

#### A hangszeret ne nyissa fel

- A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne nyissa fel a terméket, és semmilyen módon ne kísérelje meg kicserélni vagy módosítani a belső összetevőket. Hibás működésre utaló jel észlése esetén a hangszer használatát azonnal fel kell függeszteni, majd képzett Yamaha szervizszakemberrel át kell vizsgáltatni.

#### Elhelyezés

- A rádióhullámok hatással lehetnek az elektromos orvosi eszközökre.
  - Ne használja a terméket orvosi berendezések közelében és egészségügyi intézményekben.
  - Ne használja a terméket szívritmusszabályozó- vagy defibrillátor-implantátummal rendelkező emberekhez 15 cm-nél közelebb.
- A termék elmozdítása előtt húzzon ki minden csatlakoztatott kábelt, megakadályozva ezzel a kábelek esetleges károsodását, illetve azt, hogy valaki megbotoljon bennük.

#### Vízzel kapcsolatos figyelmeztetések

- A terméket ne érje eső, ne használja vízhez közel, illetve párák vagy nyirkos környezetben, továbbá ne helyezzen rá olyan tárolóedényt (például vázát, üveget vagy poharat), amelyből folyadék juthat bármelyik nyílásba. Ha mégis valamilyen folyadék kerül a termék belsejébe, azonnal kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból. Ezt követően vizsgáltassa át a terméket képzett Yamaha szervizszakemberrel.

#### Ha bármilyen rendellenességet észlel

- Az alábbiakban felsorolt bármely probléma észlése esetén azonnal kapcsolja ki a hangszer főkapcsolóját, és húzza ki az elektromos csatlakozót a fali aljzatból.
  - A készülék füstöt vagy szokatlan szagot bocsát ki.

A Yamaha nem tehető felelőssé a hangszer helytelen használatából vagy bármilyen módosításából származó károkért, illetve adatvesztésért.

DMI-5

## ÉRTESÍTÉS

Mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, hogy elkerülje a hangszer és más tárgyak helytelen működésének, illetve károsodásának lehetőségét, továbbá a hangszerben lévő adatok sérülését, elvesztését.

### ■ Kezelés

- Ne használja a terméket televízió, rádió, audióberendezés vagy más elektromos eszköz közvetlen közelében. Különben előfordulhat, hogy zaj keletkezik a termékben, a televízióban, illetve a rádióban. Ha a terméket iPad, iPhone vagy iPod touch eszközön lévő alkalmazással együtt használja, akkor azt javasoljuk, hogy a kommunikáció okozta zajok kiküszöbölése érdekében az adott eszközön kapcsolja be („ON”) a Repülési üzemmódot („Airplane Mode”).
- Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol nagy mennyiségű por, erős rázkódás, különösen alacsony vagy magas hőmérséklet (például közvetlen napsütés, közeli fűtőtest melege, illetve felmelegedő utastér) érheti, így megelőzheti a vezérlőpanel deformálódását, a belső összetevők károsodását, valamint a kiszámíthatatlan működést.
- A termék ártalmatlanítása során tartsa be a helyi szabályozásokat és előírásokat.
- Használat során a termék meghibásodhat, jelentősen csökkenhet a teljesítménye vagy akár le is állhat a működése a közeli, azonos frekvenciájú rádióhullámok vagy mobiltelefonok miatt.

## Információk

### ■ Az útmutatóról

- Az útmutatóban szereplő ábrák csupán tájékoztató jellegűek, és az Ön készüléken látható kijelzésektől némileg eltérhetnek.

### • Bluetooth®

- A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az ilyen jelzéseket a Yamaha Corporation engedéllyel használja.
- A Mac, az OS X, az iPhone, az iPad és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Az ebben a használati útmutatóban szereplő vállalat- és terméknevek a hozzájuk tartozó vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A termék használatával lehetővé teszi a MIDI-adatok vezeték nélküli kommunikációját a termékkel kompatibilis Yamaha termékek és egy okos eszköz, például egy iPhone, iPad és iPod touch között. A kompatibilis Yamaha-termékekkel, alkalmazásokkal és eszközökkel kapcsolatos részletekért keresse fel az alábbi webhelyet, válassza ki országát, írja be a keresőmezőbe például „UD-BT01” szót, majd kattintson a keresés gombra.

\* A használati útmutatóban az iPhone és iPod touch eszközöket a továbbiakban összefoglalóan iPhone-nak nevezzük.

#### MEGJEGYZÉS

A legfrissebb belső vezérlőprogramot az alábbi a webhelyről töltheti le:

Yamaha Downloads <https://download.yamaha.com/>

Mellékelt tartozékok: USB-kábel (USB-A – USB-B) 1,5 m

- Ha ezt a terméket USB TO HOST csatlakozóval (B típus) rendelkező hangszerhez csatlakoztatja, használja a mellékelt USB-kábelt.
- Ha a csatlakoztatott hangszer nem kompatibilis a mellékelt USB-kábellel, készítsen elő egy olyan USB-kábelt, amely megfelel a jelen kézikönyvben leírt specifikációknak.

## Csatlakoztatási folyamat

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása egy hangszer és egy iPhone/iPad között az UD-BT01 segítségével.


Először készítse elő az USB hálózati adaptert.

Feltétlenül gondosan olvassa el a használt USB hálózati adapter használati útmutatóját.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott hangszer ki van kapcsolva.  
Lépjen ki minden megnyitott alkalmazásból az iPhone/iPad készülékén.
- 2 Csatlakoztassa a hangszer, a mellékelt USB-kábelt, az UD-BT01 készüléket és az USB hálózati adaptert az alábbi ábrán látható sorrendben.
  - 2-1. Csatlakoztassa az UD-BT01 készüléket az USB hálózati adapter USB-aljzatához.
  - 2-2. Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert a hálózati aljzathoz.  
Az UD-BT01 jelzőfénye felviláglik.
  - 2-3. Csatlakoztassa az UD-BT01 készüléket az USB TO HOST aljzathoz a mellékelt USB-kábel segítségével.

#### MEGJEGYZÉS

Ha USB Type-C™ csatlakozóval rendelkező hangszerhez csatlakozik, használjon USB-A–USB-C kábelt, amely megfelel az USB szabványoknak, támogatja az adatátvitelt, és hossza nem haladja meg a 3 métert.

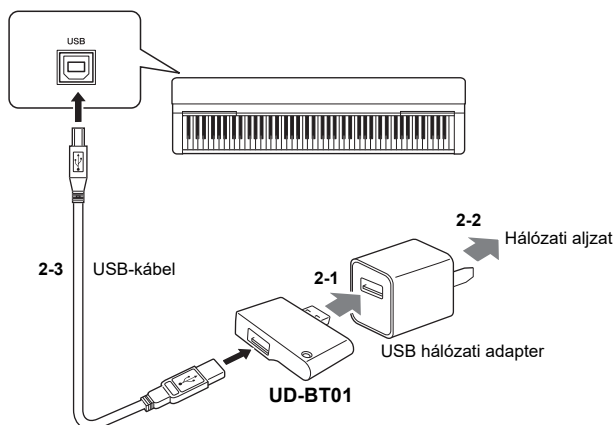

- 3 Kapcsolja be a hangszer.
- 4 Érintse meg az iPhone/iPad beállítások ikonját, majd kapcsolja be a „Bluetooth” lehetőséget.
- 5 Indítsa el az iPhone/iPad-kompatibilis alkalmazást, majd végezze el a megfelelő vezeték nélküli beállításokat.  
Ha a vezeték nélküli kapcsolat sikeresen létrejött, az UD-BT01 jelzőfénye folyamatosan világít.

## Műszaki adatok

|                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szín                             | Fekete                                                                                                                                                                                           |
| Méret                            | 45 mm (Sz) x 12 mm (H) x 40 mm (M) (beleértve a csatlakozórészt)                                                                                                                                 |
| Tömeg                            | 10 g                                                                                                                                                                                             |
| Jelzőfény                        | LED x 2                                                                                                                                                                                          |
| Bluetooth-szabványok             | Bluetooth (ver. 4.0; GATT-kompatibilis)<br>Megfelel a Bluetooth Low Energy MIDI (kis fogyasztású Bluetooth MIDI) specifikációnak                                                                 |
| Adó frekvenciatartománya         | 2402–2480 MHz                                                                                                                                                                                    |
| Maximum RF-kimeneti teljesítmény | 4 dBm                                                                                                                                                                                            |
| Csatlakozó                       | USB A típus apa x 1 / anya x 1<br>Apa:<br>• A tápellátást külső áramforrás biztosítja<br>• Nincs adatkommunikációs képesség<br>Anya:<br>• Kommunikáció a hangszer USB to Host aljzatán keresztül |
| Tápellátás                       | USB-busz tápellátású                                                                                                                                                                             |
| Teljesítményfelvétel             | 170 mW                                                                                                                                                                                           |
| Támogatott operációs rendszer    | iOS 8 vagy újabb<br>OS X Yosemite vagy újabb                                                                                                                                                     |
| Hardverkövetelmények             | Mac, iPhone/iPod touch/iPad telepített Bluetooth 4.0 eléréssel                                                                                                                                   |

\* Jelen útmutató tartalma a kiadás dátumakor érvényes legfrissebb műszaki adatokon alapul. Ha az útmutató legújabb változatát szeretné használni, keresse fel a Yamaha webhelyét, majd töltsse le az útmutató fájlját. Mivel a műszaki adatok, eszközök, illetve a külön megvásárolható tartozékok nem mindenhol azonosak, érdeklődjön a helyi Yamaha-forgalmazónál.

### Információ a felhasználók számára a régi készülékek begyűjtéséről és leselejtezéséről



Ha ez az ábra látható a terméken, annak csomagolásán és/vagy a mellékelt kiadványokon, akkor a használt elektromos vagy elektronikus termék(ek)et nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Kérjük, hogy a hatályos jogszabályok által előírt megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás érdekében a régi termékeket adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőpontokon.

Ezen termékek megfelelő hulladékkezelésével Ön is hozzájárul értékes erőforrások megkíméléséhez, valamint ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a helytelen hulladékkezelés által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások.

Kérjük, hogy a régi termékek begyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkról érdeklődjön az illetékes önkormányzatnál, a helyi hulladékkezelő vállalatnál vagy annál a cégnél, ahol a termék(ek)et vásárolta.

#### Az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára:

Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus készülékek leadásával kapcsolatban kérjen további információt a szállító cégtől vagy a nagykereskedőtől.

#### Információ a hulladékkezelésről az Európai Unión kívüli országok számára:

Ez a jelzés csak az Európai Unióban érvényes. Ha szeretné leselejtezni ezeket a termékeket, kérjük, forduljon az illetékes önkormányzathoz vagy a márkakereskedőhöz, és érdeklődjön a hulladékkezelés megfelelő módjáról.

(weee\_eu\_hu\_02)