


感谢您购买 Yamaha 电子套鼓 DTX6K-X。您可在家中或录音室中使用这套电子套鼓，也可将其用于现场舞台演奏。为确保正确装配和安全使用，请在使用前仔细阅读本装配说明书。阅读完成后，请将本说明书放在一个安全便捷的地方以便将来参阅。本说明书将向您介绍 DTX6K-X 电子套鼓的标准装配步骤。本书涵盖以下所示的套鼓装配、接线和电鼓音源的设置。

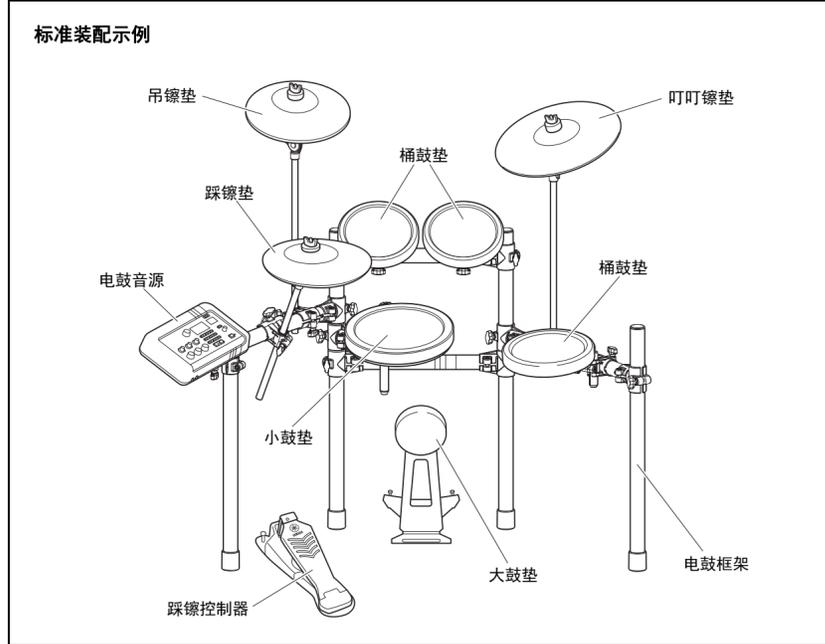

### 重要事项

本说明书向您介绍将打击垫和电鼓音源安装到已装配完成的电鼓框架上的步骤。因此，在开始以下步骤之前，请务必按照电鼓框架附带的使用说明书对其进行装配。

### 须知


在踩镲控制器和大鼓垫下面的地板上铺一张鼓垫（另售）。您也可将套鼓包装上的硬纸板等铺在地板上以防止地板被刮伤。

## 1 打开包装盒取出其中的物件。

打开包含电子套鼓的包装后，请确认存在以下所有组件。

### DTX6K-X 的组件

- XP80 小鼓垫 (x1)
- PCY135 叮叮镲垫 (x1)
- 踩镲垫 (x1)
- 吊镲垫 (x1)
- 电鼓框架 (x1)
- 电鼓框架使用说明书 (x1)
- HH65 踩镲控制器 (x1)
- PCY135 的制动器 (x1)
- 踩镲垫和吊镲垫的制动器 (x2)
- 背面贴有“CRASH”的贴纸。
- KP65 大鼓垫 (x1)
- 九通道蛇形电缆 (x1)
- 连接线束线带 (x6)
- 鼓键 (x1)
- DTX-PRO 电鼓音源 (x1)
- 音源固定架 (x1)
- TP70 桶鼓垫 (x3)
- 夹紧螺栓 (XP80 用; x1)
- 翼形螺栓 (TP70 用; x3)
- DTX6K-X 装配说明书 (本书; x1)
- PCY100 PCY135 PCY155 使用说明书 (x1)
- HH65 使用说明书 (x1)
- XP70 XP80 使用说明书 (x1)
- TP70 使用说明书 (x1)
- KP65 使用说明书 (x1)
- AC (交流) 电源适配器 (x1)
- \* 在特定区域中可能不包含。请与 Yamaha 经销商确认。
- DTX-PRO 使用说明书 (x1)
- Cubase AI 下载信息 (x1)

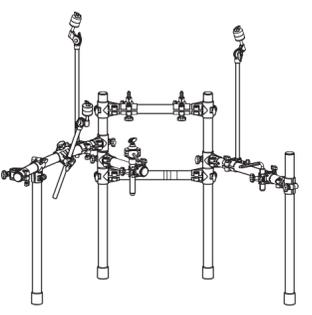

\* 图示为完全装配后的框架。

## 安全注意事项 使用前请仔细阅读。

以下注意事项的目的在于确保在无需担心人身伤害或财物损失的情况下安全使用电子套鼓。为了表示任何人身伤害或不当操作造成的损坏的严重性和急切性，这些注意事项被分成“警告”和“注意”两类。这些注意事项附带的说明对于确保安全尤为重要，因此请务必严格遵照这些说明操作。

- \* 在阅读完本装配说明书之后，请务必将其存放在安全方便的地方，以便将来查阅。
- \* 请务必阅读打击垫和框架附带的装配说明书和 / 或使用说明书。

<b>警告</b>	<b>不遵照以下注意事项可能会导致严重人身伤害甚至死亡。</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 儿童应在监护人的监督下使用本电子套鼓，以免造成人身伤害。</li> <li>• 钹垫和桶鼓垫的固定架带有尖锐头部。因此，为了避免受伤，接触这些组件时，应特别注意。</li> <li>• 大鼓垫和踏板上的防滑制动器带有尖锐头部。因此，为了避免受伤，接触这些组件时，应特别注意。</li> <li>• 连接安装电子套鼓时，请务必牢牢拧紧螺母和其他紧固件。此外，在松开螺母时，请务必慢慢执行。否则，打击垫可能会翻倒，或者电鼓框架可能会散架或翻倒，可能会造成人身伤害。</li> <li>• 请勿在倾斜、不稳的平台或任何其它不安全的平面上安装此电子套鼓。否则可能会造成其翻倒或跌落，进而导致人身伤害。</li> <li>• 连接安装电子套鼓时，请务必安全排布连接线及类似线缆。如果人员被连接线绊倒，则套鼓可能会翻倒并造成人身伤害。</li> <li>• 在任何情况下都不得对电子套鼓进行拆卸或改装。否则可能会造成人身伤害或故障。</li> <li>• 请勿坐在或站在电鼓框架上。否则可能会造成其翻倒或损坏，从而造成人身伤害。</li> </ul>	

\* 本说明书中的公司名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。  
\* 本说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至 Yamaha 网站下载最新版本的说明书。技术规格、设备或选购配件在各个地区可能会有所不同，因此如有问题，请与当地 Yamaha 经销商确认。

<b>注意</b>	<b>不遵照以下注意事项可能会导致人身伤害和 / 或财物损失。</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 调节夹具时，请当心您的手指。在调节时如果不小心，很容易会夹到手指。</li> <li>• 请当心支撑件、支臂、螺钉及类似物件的头部。如果使用时不小心，这些组件的尖锐头部很容易会伤到手指。</li> <li>• 请勿将手或脚放到大鼓垫或踏板下面。否则可能会造成人身伤害。</li> <li>• 请勿使用电子套鼓的框架固定原声鼓。否则可能会造成夹具损坏及套鼓跌落，从而造成人身伤害。</li> </ul>	

### 须知：使用注意事项

- 连接和断开连接线时，请务必抓住插头而不是连接线。此外，请避免将重物放置在连接线上，并避免使其碰到锋利边缘。否则可能会造成连接线断裂和断开连接。
- 请勿爬在电子套鼓上并避免在其上放置重物。否则可能会造成故障。
- 避免在高温（即，直射阳光下、靠近取暖器的地方或密闭的车辆中）或高湿（即，浴室或潮湿天的室外）的地方使用或存放电子套鼓。否则可能会造成翘曲、褪色、故障或损坏。
- 避免使用有机溶剂、涂料稀释剂或酒精清洁电子套鼓，因为这些物质可能会造成翘曲和褪色。我们建议您使用柔软干布擦去灰尘或使用拧干的湿布擦拭干净。如果电子套鼓很脏，请先使用蘸有中性清洁剂并拧干的布擦去污垢。接着，使用浸水并拧干的布擦去清洁剂。
- 为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以原文形式予以记载。如您有任何问题，烦请随时与本公司客服联系（热线：400-051-7700）。



## 2 装配电鼓框架。

有关如何装配电鼓框架的说明，请参阅其附带的使用说明书。


## 3 将踩镲支架、打击垫和电鼓音源装配到电鼓框架上。

### 装配踩镲支架


1. 从框架左侧拆下电鼓音源夹具 ① 和左侧支腿 ②。
2. 为踩镲支架装配固定架夹具，确保其方向如图所示。之后，重新装配左侧支腿 ② 和电鼓音源夹具 ①。

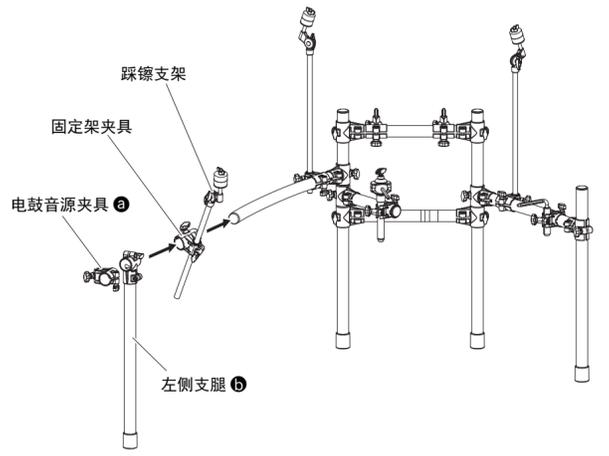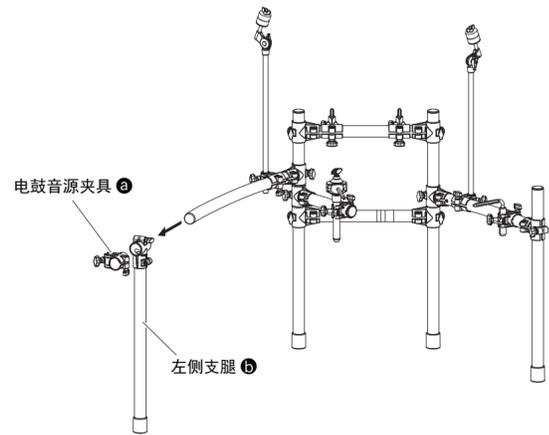

## 装配小鼓垫和桶鼓垫

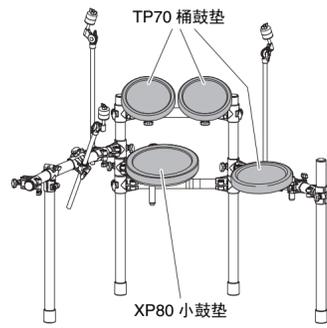


- 将 XP80 小鼓垫安装到杆上，并拧紧夹紧螺栓以固定小鼓垫。

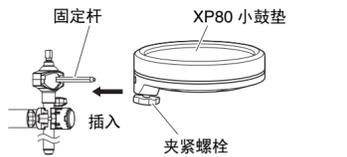

### 须知


在杆的底部和小鼓垫之间留出约半英寸间隙。固定杆和小鼓垫之间的接触可能会导致鼓垫损坏。

- 松开如下所示的螺栓 A 至 D，调节小鼓垫的高度和角度。正确定位后，请务必再次牢牢拧紧螺栓并执行下一步。

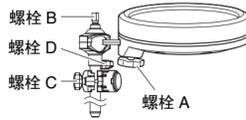


### 小鼓垫

- 将夹紧螺栓安装到小鼓垫上，并临时拧紧（5 或 6 圈）。

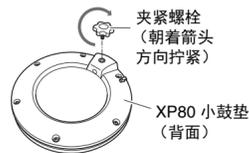


### 桶鼓垫

- 对于小鼓垫，将翼形螺栓安装到三个桶鼓垫上，并临时拧紧（5 或 6 圈）。
- 将每个桶鼓垫推到框架的各个桶鼓固定架上。请每次务必将桶鼓固定架的固定杆完全插入桶鼓垫的安装孔，然后拧紧螺栓将桶鼓垫固定到位。

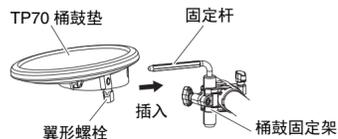


- 松开如下所示的螺栓 A 至 C，调节各桶鼓垫的高度和角度。正确定位后，请务必再次牢牢拧紧螺栓并执行下一步。

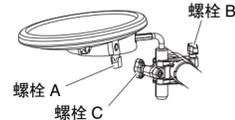

## 装配大鼓垫

- 如果没有鼓垫（另售），您可在地板上铺一张硬纸板以保护地板表面防止刮伤。
- 从大鼓垫框架上拆下 4 个翼形螺栓、弹簧垫圈和平垫圈，并按照拆卸顺序将这些零部件放在附近。
- 如右图所示将底座连接到框架上，然后从底座侧装上在之前步骤中拆下来的翼形螺栓、弹簧垫圈和平垫圈，从而将底座部分固定到位。

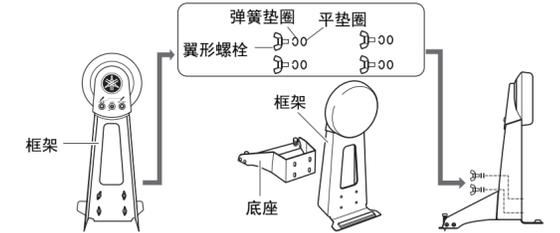

- 按照本单页另一面上标准装配示例所示放置踩镲控制器和大鼓垫。


**须知** 在踩镲控制器和大鼓垫下面的地板上铺一张鼓垫（另售）。您也可将套鼓包装上的硬纸板等铺在地板上以防止地板被刮伤。

- 将打击垫连接到电鼓音源。


如下所述，将各打击垫的输出连接到电鼓音源上对应的触发输入插孔。

- 将九通道蛇形电缆的平直端插入电鼓音源背面的触发输入插孔。
  - 使用标准设置时，各蛇形电缆插头上的贴纸将显示对应打击垫的名称。
- 将九通道蛇形电缆的 L 形端插入对应打击垫。
- 请将小鼓垫、桶鼓垫、钹垫和踩镲垫的线缆缠绕在线缆夹上，以防连接线被拉出。

**须知** 过度弯折会损坏打击垫连接线。因此，当将连接线绕在线缆夹上时，请勿以过大的角度弯折连接线。

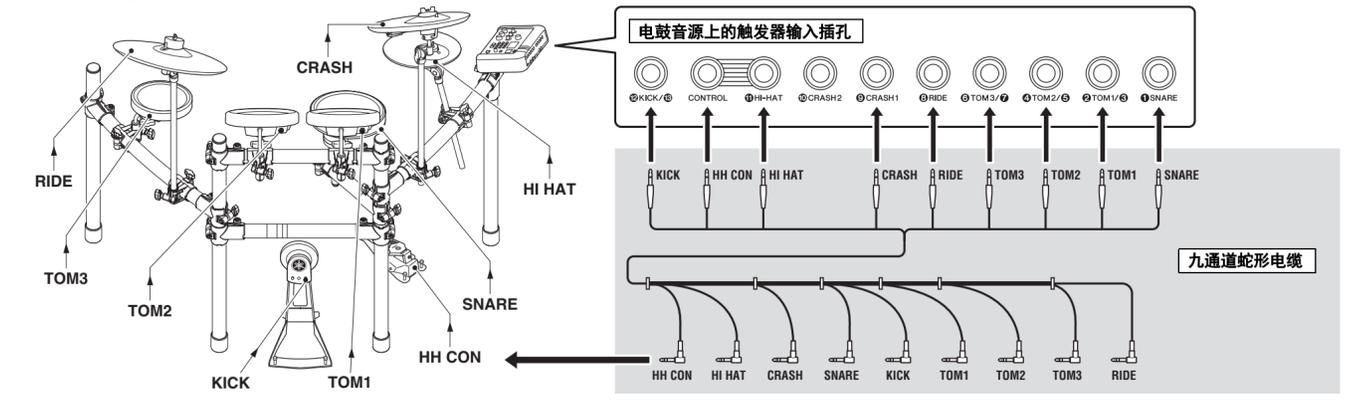

## 装配电鼓音源、钹垫和踩镲垫。

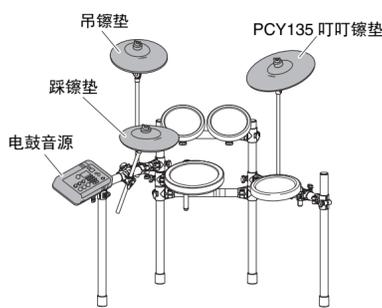


### 每个钹垫和踩镲垫

- 使用鼓键松开制动器的键螺栓。



- 从钹固定架上拆下翼形螺母、2 个毡垫和螺栓盖。

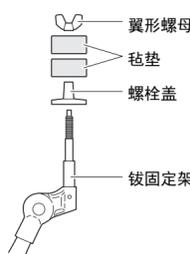


- 将制动器放到钹固定架上。


\* 如果在上述步骤 1 中未足够松开螺栓，可能无法将制动器滑入钹固定架轴。在此情况下，请尽量拧松键螺栓，但是不要将其拆下。

- 重新装回螺栓盖。

\* 旋转螺栓盖，将其拧紧到螺纹部分并将其固定到位。

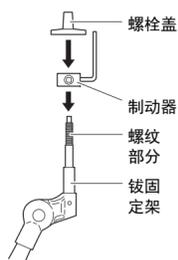

- 当制动器如下所示完全接触到螺栓盖底面时，请使用鼓键拧紧制动器的键螺栓。

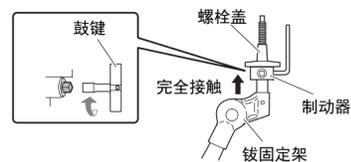


- 将步骤 2 中拆下的其中一个毡垫放到钹固定架上。

- 将钹垫安装到钹固定架上。将钹固定架的轴穿过中央孔，并将钹垫下降到位。安装完成后，制动器销应位于钹垫的小孔内。


\* 如果在制动器销未置于小孔内的情况下敲击钹垫，打击垫可能会旋转，导致销被拉出。因此，请务必确认已按照步骤 5 所述固定制动器销。

- 将步骤 2 中拆下的另一个毡垫安装到钹固定架上。

- 拧紧翼形螺母，将钹垫固定到钹固定架上。

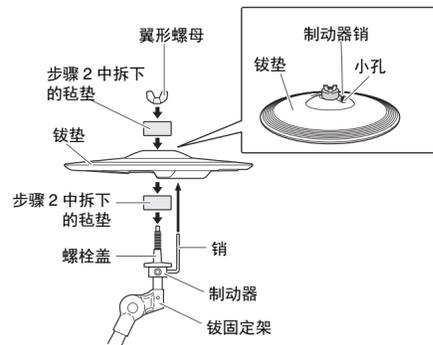


**须知** 敲打 YAMAHA 标志附近位置可获得舒适的演奏感。将钹垫和踩镲垫的高度和角度和方向调整至您在演奏时能够自然击中 YAMAHA 标志的位置。正确的设置位置为钹垫和踩镲垫的 YAMAHA 标志在演奏者前方可见位置。如下图所示，调整制动器的方向能使钹垫和踩镲垫的方向合适。

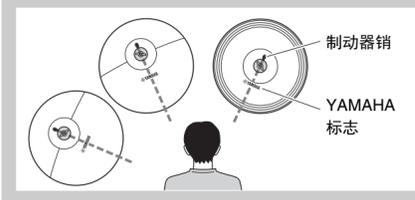


### 电鼓音源

- 使用音源固定架螺钉将音源固定架固定到电鼓音源底部。

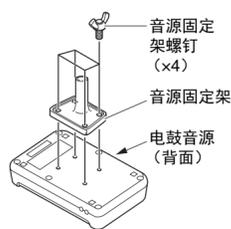

- 将音源固定架推入固定架夹具，然后拧紧夹紧螺栓将其固定到位。

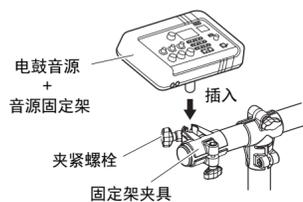


- 将电鼓音源连接电源。

- 将 AC（交流）电源适配器的直流线插头插入 12V 接口。将 AC（交流）电源适配器的直流线缠绕在线夹上使其固定到位。

**注意** 过度弯曲可能损坏 AC（交流）电源适配器的电源线。因此，当将线缆绕在线夹上时，请勿以过大的角度弯折连接线。否则可能导致火灾或触电。


### 电鼓音源的后面板

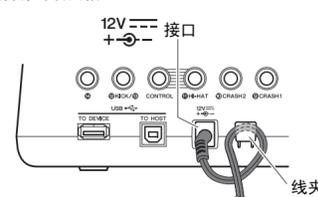

- 使用连接线束带将连接线固定到右图所示电鼓框架上的圆圈位置。

**须知** 如果从远离电鼓音源的一端固定连接线束带，则可以更轻松地进行连接。

- 将适配器的交流线插头插入家用墙壁插座。

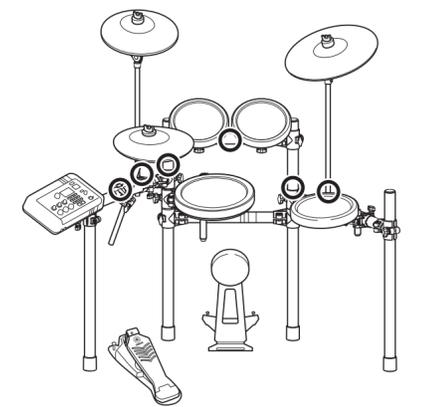

- 连接安装电鼓音源。

选择电鼓音源上的“DTX6K-X”触发设置。（有关触发设置的步骤，请参阅 DTX-PRO 使用说明书中的“初始设置（触发设置向导）”。

**须知** 触发设置的选择非常重要。选择错误的触发设置将给您的演奏带来不利影响。使用与电子套鼓相对应的正确触发设置可获得最佳性能。

**大鼓垫输出（LEVEL）调整：** 使用 KP65 大鼓垫的电平调节旋钮，将触发输出调节为所需设置。有关详情，请参阅 KP65 使用说明书中的“输出电平调整”。