



VENOVA™

Tenor Venova™ YVS-140

取扱説明書

Owner's Manual

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

Manual do Proprietário

Руководство пользователя

使用说明书

사용설명서

使用説明書

日本語

English

Deutsch

Français

Español

Português

Русский

简体中文

한국어

繁體中文



사용설명서

소개

Yamaha Tenor Venova™를 구입해 주셔서 감사합니다.

단순 리코더식 운지 체계를 사용하고 싱글 리드 악기만의 풍부한 표현력을 자랑하는 Venova는 완전히 새로운 유형의 관악기입니다. 기존의 관악기에 비해 관리가 훨씬 쉽고 내구성이 더욱 좋습니다. Tenor Venova는 Alto Venova보다 더 깊은 베이스 사운드를 제공하며 놀랍도록 새로운 방식으로 음악을 연주할 수 있습니다.

악기의 적절한 조립 방법 및 악기를 가능한 한 오랫동안 최적의 상태로 유지하는 방법에 대한 지침은 본 사용설명서를 꼼꼼히 읽어보십시오. 읽은 이후에는 나중에 참고할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오.

* 본 책자에는 Tenor Venova를 관리하고 다루는 내용이 포함됩니다.

악기 연주 방법에 대한 자세한 내용은 별도의 책자 “Venova™를 연주해봅시다!”를 참조하십시오.

목차

안전 주의사항	3
각부의 명칭	5
연주 전	7
연주 후	8
별도 판매 부속품	9

* Venova™는 Yamaha Corporation이 제조, 판매하는 분기관 관악기(branched pipe wind instrument)입니다. Venova™ 및 는 Yamaha Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

안전 주의사항

사용 전에 반드시 “안전 주의사항”을 읽어 주십시오.

본 설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오.



주의

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상 또는 본 제품이나 기타 재산의 손상을 방지하시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

취급상 주의

- 다른 사람에게 악기를 던지거나 휘두르지 마십시오. 다른 사람이 다칠 수 있고 마우스피스나 다른 부품을 잃어버릴 수 있습니다. 항상 조심스럽게 악기를 다루십시오.
- 악기 위에 앉거나 서지 말고 무거운 물건을 올리지 마십시오. 악기가 손상될 수 있고 사용자와 다른 사람이 상처를 입을 수 있습니다.
- 케이스를 흔들지 마십시오. 상해 또는 피해를 입힐 수 있습니다.

Yamaha는 부적절하게 제품을 사용하거나 개조하여 발생한 고장 또는 데이터 손실이나 파손에 대해 책임지지 않습니다.

■ 약기 사용 시 참고 사항

약기 오작동 및 손상을 방지하려면 아래 나열된 사항을 따르십시오.

● 약기 취급 시 참고 사항

- 약기를 난방기 근처 또는 직사광선(예: 낮의 차 내부)이 비치는 곳과 같이 너무 뜨거운 곳에 두거나 너무 차가운 곳에 방치하지 마십시오. 약기를 먼지나 진동이 심한 곳에 노출해 서도 안 됩니다. 약기가 변형되거나 품질이 저하되어 성능에 이상이 생길 수 있습니다.
- 약기 위에 비닐, 플라스틱, 고무로 만든 물체를 올리지 마십시오. 약기가 변색되거나 변형될 수 있습니다.
- 일반적으로 대부분의 화학 물질은 세척에 사용해서는 안 되지만(아래 참조), 알코올로 문지르는 것은 가능합니다. 하지만 표면을 가볍게 닦는 용도로만 사용할 수 있습니다. 물이나 용액이 남지 않도록 마른 광택 천으로 꼼꼼히 닦아냅니다. 용액이나 물이 남아 있으면 약기의 표면이 변색되거나 저하될 수 있습니다.

● 약기 관리 시 참고 사항

- 약기를 세척할 때 부드럽고 마른 천/약간 젖은 천을 사용합니다.
- 도장 희석제, 기타 용매, 세제 또는 화학 처리된 천을 사용하여 약기를 청소해서는 안 됩니다. 약기가 변색되거나 품질이 저하될 수 있습니다.
- 약기를 식기세척기나 끓는 물에 넣지 마십시오. 약기가 변형되거나 품질이 저하될 수 있고 올바르게 연주되지 않을 수도 있습니다.


■ 약기를 좋은 상태로 보관

다음과 같은 적절한 약기 관리 및 취급 지침에 따라 약기를 오랫동안 최적의 상태로 보관하십시오.

- 약기를 조립하기 전에 천을 사용해서 결합부의 먼지나 이물질 제거하십시오.
- 약기를 연주한 후에는 약기 내부에 남아있는 습기를 제거하십시오.
- 약기를 정기적으로 검사하고 청소하십시오(8페이지).

* 본 사용설명서에 표시된 그림은 설명용으로만 제공된 것으로, 실제 약기에 나타나는 것과 다소 다르게 표시될 수 있습니다.

각부의 명칭

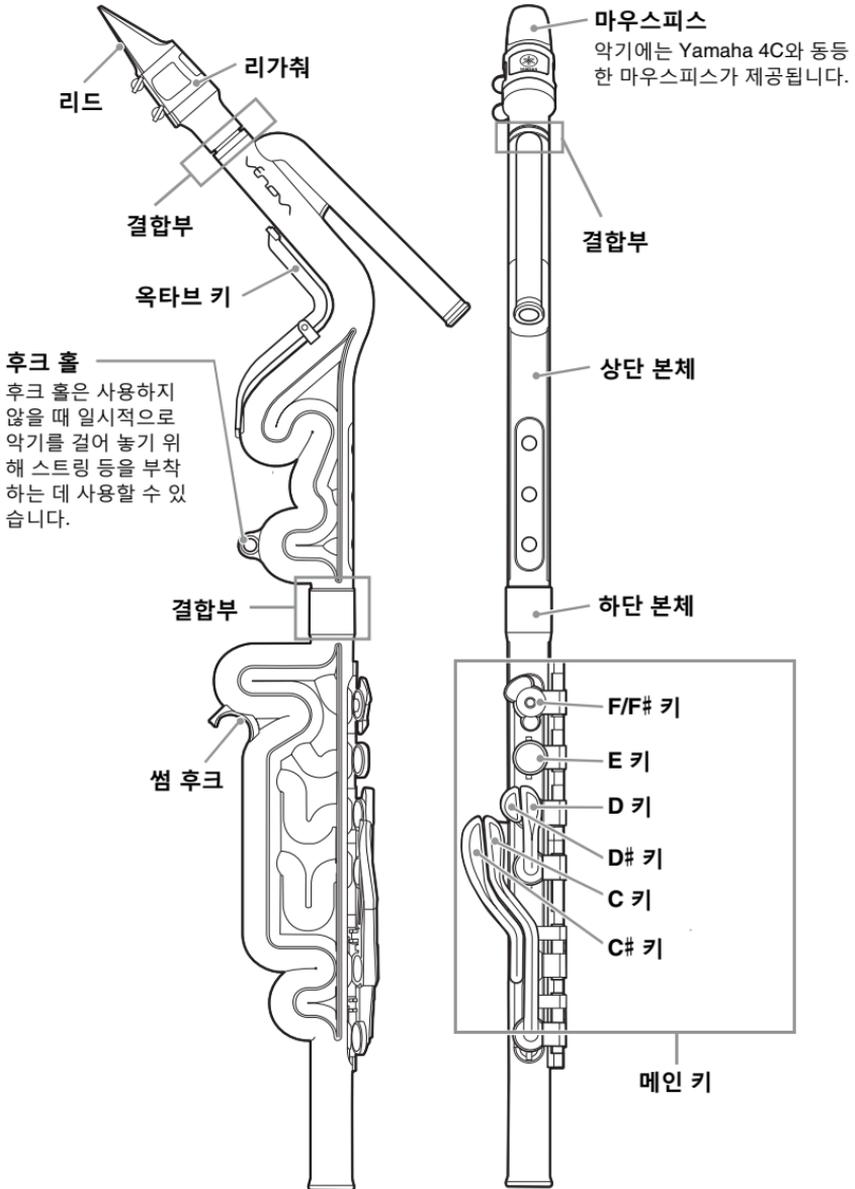

각부의 명칭

■ 부속품

- 마우스피스 캡 x1


• 리드 및 마우스피스가 모두 쉽게 손상될 수 있으므로 악기를 보관하거나 연주하지 않을 때는 반드시 마우스피스 캡으로 덮어야 합니다.



- 특수 소재봉(볼 체인 포함) x1




- 전용 케이스 x1

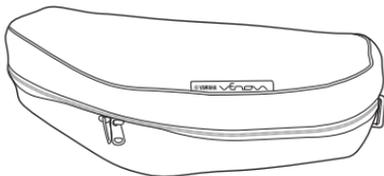

- 사용설명서(본서) x1
- “Venova™를 연주해봅시다!”(별책자) x1


■ 케이스에서 악기 분리 및 조립

케이스 내부에 고무 밴드로 고정된 상단 본체와 하단 본체를 분리합니다.

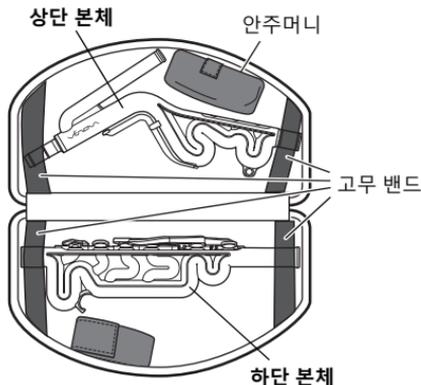

마우스피스는 안주머니에 보관되어 있습니다.

상단 본체와 하단 본체를 연결합니다. 상단 본체의 홈 모양과 하단 본체의 마킹이 정렬되었는지 확인합니다.

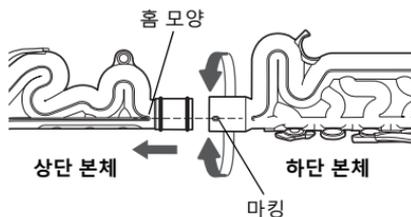


연주 전


■ 마우스피스 연결

마우스피스를 연결하기 전에 천을 사용하여 넥 결합부에서 먼지나 이물질을 제거합니다.

- 1 마우스피스를 단단히 잡고 넥 결합부 위로 밀어 넣으면서 좌우로 비틀어 본체에 멈출 때까지 돌립니다.
- 마우스피스를 분리할 때는 양옆으로 비틀어가며 마우스피스를 당깁니다. 마우스피스를 비틀지 않고 곧바로 연결하거나 분리할 경우 넥 결합부의 고무 부분이 손상될 수 있습니다.

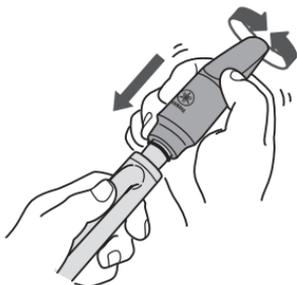

- 2 리가치는 가늘어지는 쪽 끝부분부터 마우스피스로 밀어 넣습니다.
- 3 리드를 마우스피스에 연결합니다. 먼저 마우스피스 가장자리 위쪽이 리드 끝에서 보이도록 리드를 놓습니다. 리가취 나사(2)를 조여서 리드를 고정합니다.

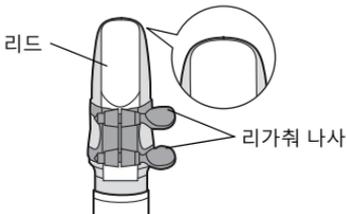


리드 부착에 대한 자세한 지침은 동봉된 "Venova™를 연주해봅시다!" 책자를 참조하십시오.

■ 튜닝 정보

악기를 다른 피치로 튜닝해야 한다면 마우스피스를 본체에서 약간 당겨서 낮게 튜닝할 수 있습니다. 악기 내부 온도가 튜닝에 영향을 주고 특히 추운 날씨에는 더욱 그렇기 때문에 튜닝 전에 바람을 불어넣어 악기를 데우십시오.

- 마우스피스를 너무 밖으로 당기지 않게 주의하십시오. 너무 멀리 당기면 피치 밸런스가 떨어지고 연주하기 어려울 수 있습니다.


피치를 낮추려면 이 부분을 밀어냅니다 (단, 너무 밖으로 밀어내지는 마십시오).

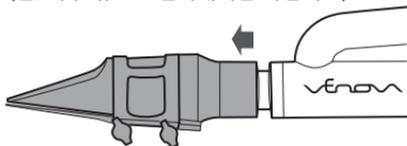

■ 악기 놓기

악기를 연주하지 않을 때는 아래 그림과 같이 평평한 곳에 놓으십시오. 악기가 떨어질 위험이 있으므로 의자나 보면대, 기타 불안정한 곳에 놓지 마십시오. 또한, 악기를 벽 등에 기대지 마십시오.

악기는 키가 바닥에 닿지 않도록 위쪽으로 향하게 놓으십시오.

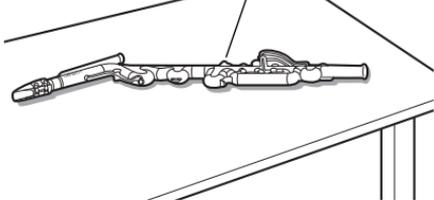


■ 연주 후 악기 관리

- 악기를 연주한 후에는 항상 리가춰를 느슨하게 하고 리드를 마우스피스에서 뺀 다음 거즈로 습기를 제거하십시오. 리가춰도 마우스피스에서 제거합니다.
- 마우스피스 끝이 상하지 않게 주의하십시오.
- 마우스피스를 악기에서 제거하고 부드러운 천으로 마우스피스 안쪽을 청소하십시오.
- 마우스피스를 분리할 때는 양옆으로 돌려가며 마우스피스를 당깁니다. 마우스피스를 비틀지 않고 곧바로 연결하거나 분리할 경우 넥 결합부의 고무 부분이 손상될 수 있습니다.
- 악기 내부를 청소하기 전에 본체를 돌로 분리해야 합니다. 악기 내부는 기본으로 제공되는 소제봉으로 청소합니다.
- 본체를 분리하려면 하단 본체를 비틀어 상단 본체와 분리합니다. 본체를 비틀지 않고 분리할 경우 고무 부분이 망가질 수 있습니다.


소제봉 사용

- 1 상단 본체의 경우 넥 결합부에서 볼 체인 끝부분을 넣습니다. 하단 본체의 경우 악기 하단에서 볼 체인 끝부분을 넣습니다.
 - 2 본체를 부드럽게 흔들며 볼 체인이 반대쪽 끝으로 빠져나오게 합니다.
 - 3 볼 체인을 부드럽게 당겨서 소제봉으로 본체 안쪽의 습기와 먼지를 제거합니다.
- 소제봉을 너무 빨리 당기면 소제봉이 본체에 걸릴 수 있습니다.
 - 소제봉은 항상 깨끗하고 건조한 상태로 보관하십시오.

상단 본체

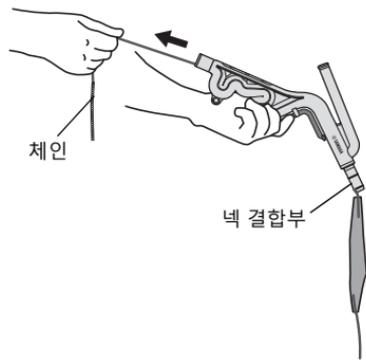

하단 본체

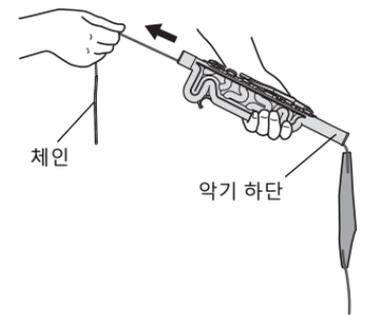


- 4 부드러운 천으로 결합부 부분을 닦아 냅니다.

- 부드러운 천으로 악기 표면을 닦습니다. 키를 너무 힘주어 닦지 않도록 주의하십시오.
- 마우스피스와 본체는 모두 세척이 가능합니다. 세척 후 소제봉이나 부드러운 천을 사용하여 물기를 완전히 제거합니다.

■ 악기를 케이스에 넣기

- 먼저 마우스피스를 본체에서 떼어낸 후, 고무 밴드로 상단 본체와 하단 본체를 케이스 안쪽에 고정합니다. 케이스 안쪽에 제품의 모양이 흰색으로 표시되어 있습니다.

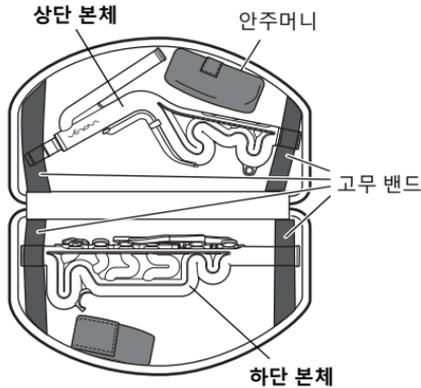

마우스피스를 안주머니에 보관합니다(위 그림 참조).

■ 보관 안전 주의사항


악기를 케이스에 넣기 전에 습기, 기름, 이물질 등을 제거하십시오. 또한 악기를 매우 높거나 온도가 낮거나 온도에 노출될 수 있는 위치에 두지 않도록 합니다.

■ 리드 관련 정보

악기에 기본으로 제공되는 리드는 끝이 손상되거나 진동이 나빠지면 새 것으로 교체하십시오. 수지 리드 외에도 케인으로 만든 리드도 사용할 수 있습니다.

■ 결합부의 고무 부분

결합부의 고무 부분은 사용법에 따라 느슨해지거나 망가질 수 있습니다. 이 경우 새 것으로 교체합니다.

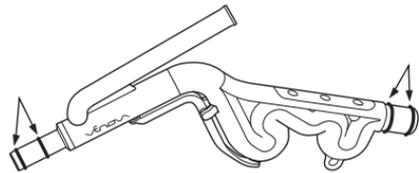

별도 판매 부속품

Yamaha는 연주의 질을 더 높일 수 있도록 다양한 부속품을 제공합니다. 여기에 Tenor Venova를 위해 특별히 제작한 부속품이 있습니다. 한번 사용해보시기를 권장합니다.

부품 이름	기능/사용법
Tenor Venova용 면봉	Venova 내부 청소와 건조에 적합합니다.
Tenor Venova용 수지 리드	Venova에 사용하는 수지 리드입니다.
마우스피스 패치(M)	암부슈어를 안정화하는 데 도움을 주고 치아로 인해 마우스피스가 마모되지 않도록 보호합니다.

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamamatsu, 430-8650 Japan

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

Manual Development Group

© 2021 Yamaha Corporation

Published 10/2021 2021年10月发行

POPI-B1

JA EN DE FR ES PT RU ZH-CN KO ZH-TW

VEA1620