


本手册将向您介绍 DTX750K 的标准装配步骤。  
在如下所示装配了各零部件和连接了连接线之后，即可开启电鼓音源器的电源。

## 标准装配示例

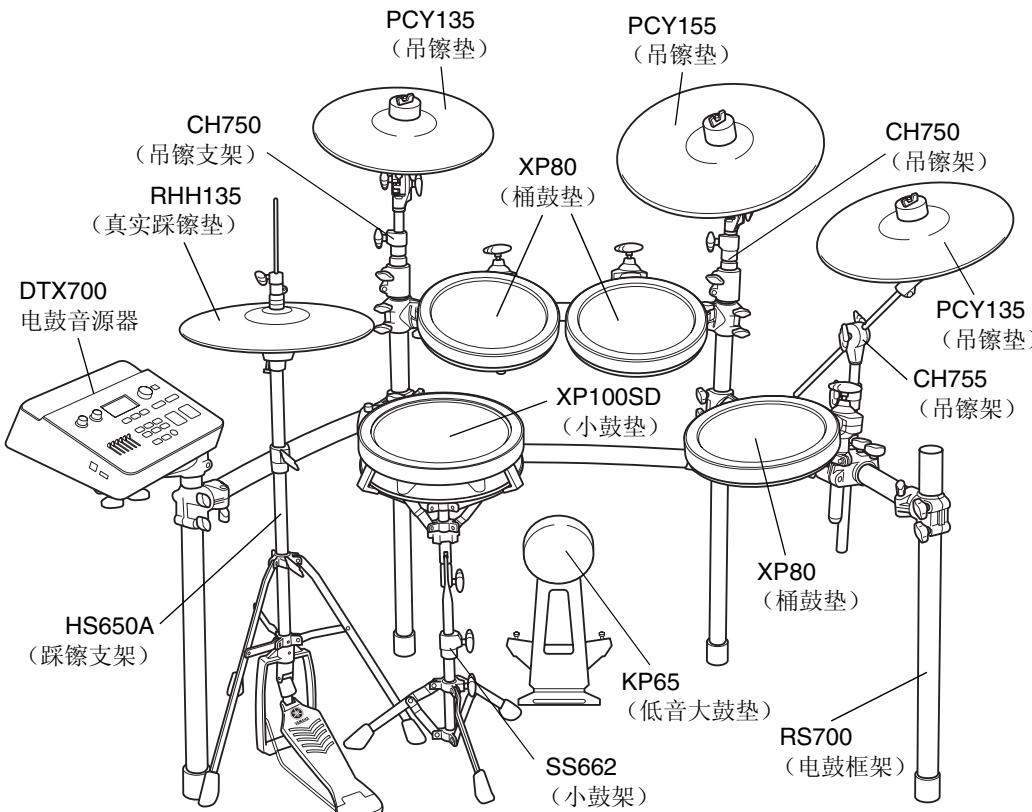

## 重要事项

- 在装配时，需要备齐 4 个组成部分，即，RS700 电鼓框架、DTP750C 打击垫组、DTP750P 打击垫组和 DTX700 电鼓音源器。
- 本手册介绍如何将打击垫和电鼓音源器安装到 RS700 电鼓框架。在执行以下所述的操作步骤之前，请确认已按照装配说明书中所述的步骤装配了电鼓框架。

## 注意


在开始装配之前，请先在地板上垫一块垫子（另售）。在安装 HS650A 踏板支架和 KP65 低音大鼓垫之前，可将包装纸盒放在地板上以防其受损。

## 1 装配 RS700 电鼓框架。


有关详细说明，请参见电鼓框架附带的装配说明书。

## 2 请查看各包装中的内容。


## 包装 1: DTP750C

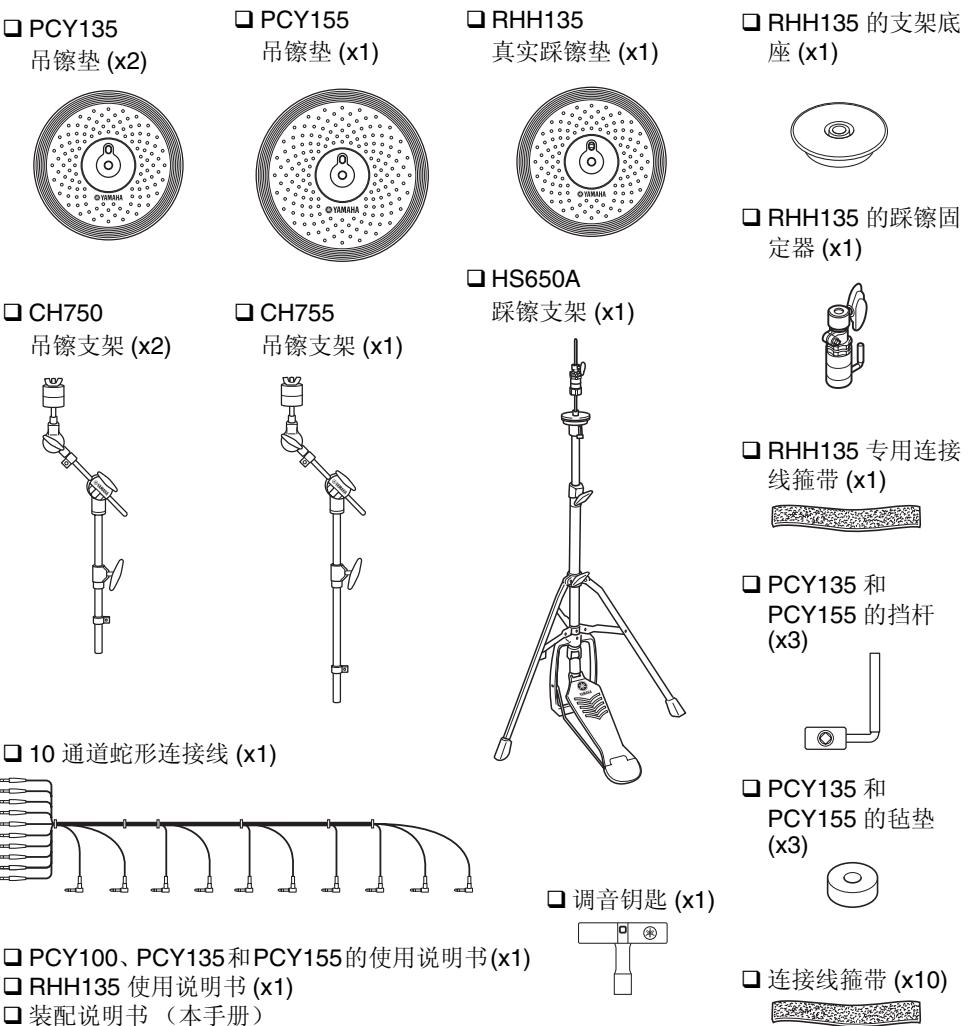

## 包装 2: DTP750P

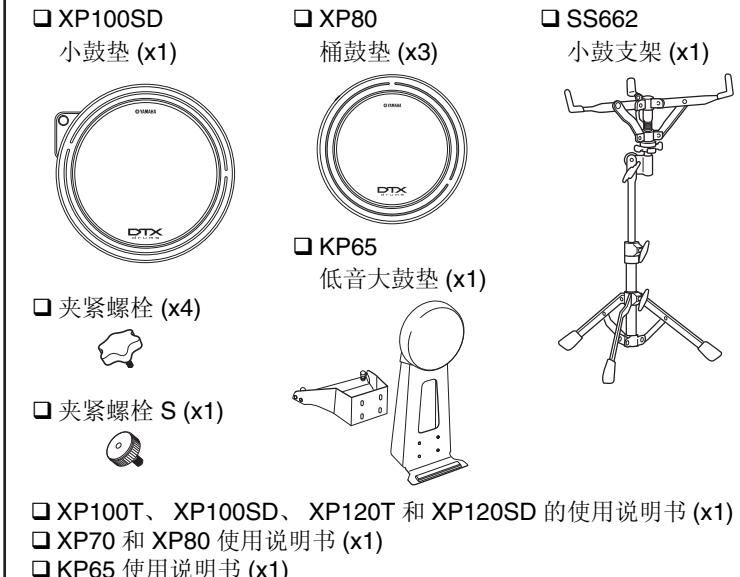

## 包装 3: DTX700

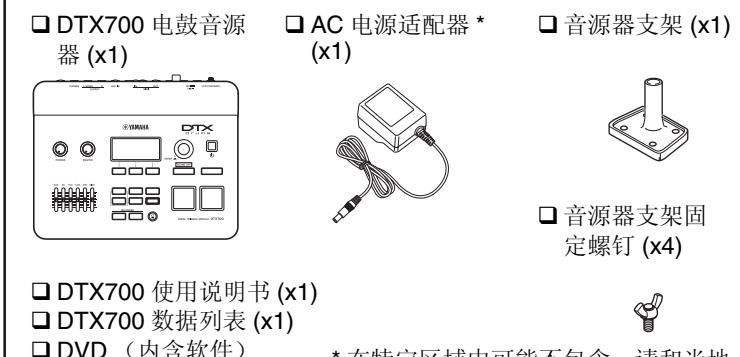


\* 在特定区域中可能不包含。请和当地 Yamaha 经销商确认。

## 3 将打击垫和电鼓音源器安装到电鼓框架上。

如下所述，将打击垫和电鼓音源器安装到电鼓框架上，然后放置低音大鼓垫和踏板。


## 安装吊镲支架

- 如下所示，将吊镲支架 (CH750 x 2, CH755 x 1) 安装到电鼓框架上。

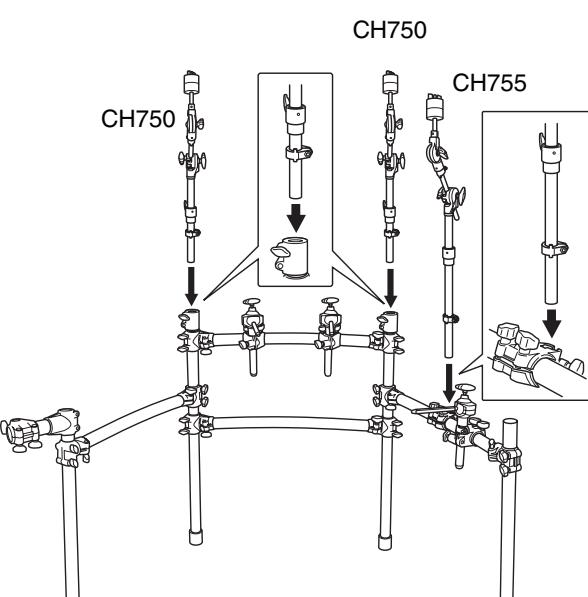


## 安装桶鼓垫


- 将夹紧螺栓安装到各桶鼓垫，然后临时拧紧（拧紧 5-6 圈）。

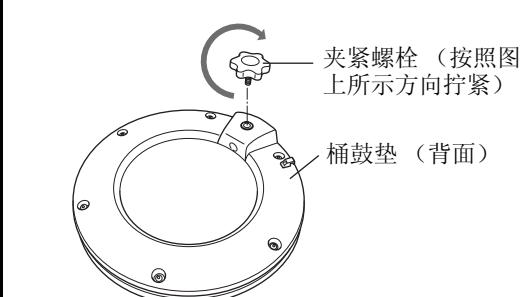

- 将桶鼓垫安装到电鼓框架上的夹杆。如下所示，务必使插杆部分完全插入各打击垫的安装孔，然后完全拧紧夹紧螺栓。

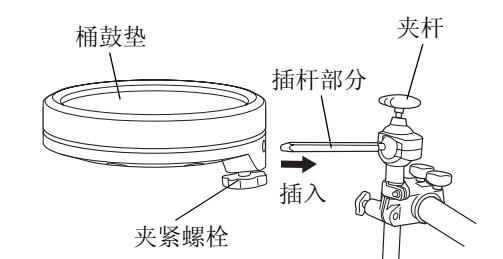

- 如有需要，可使用夹紧螺栓 A-E 调节任何打击垫的高度和角度。在进行调节时，请务必 1 次调节 1 个螺栓（即，松开螺栓，调节打击垫，重新拧紧，然后松开另一个螺栓）。

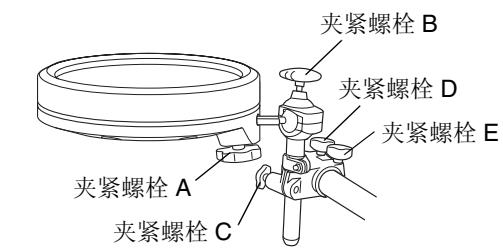

在使用之前，请仔细阅读本装配说明书，然后按照安全正确的方式使用本产品。

- \* 请将本说明书存放在安全的地方，以便将来随时取阅。
- \* 请务必阅读电鼓框架的装配说明书和打击垫的使用说明书。

**警告** 如果无视本符号并不正确使用设备，则可能会发生致命人身伤害或严重财物损坏。

- 请勿让儿童自行装配或安装本产品，否则可能会造成人身伤害。请务必在成年人的指导下装配本产品。
- 请当心吊镲支架和桶鼓支架的边缘。尖锐的架子端部可能会造成人身伤害。
- 请当心低音大鼓垫和脚踏板上突出物的边缘。锋利的端部可能会造成人身伤害。
- 如果将本产品与支架系统或吊镲架组合使用，请务必牢固拧紧所有螺栓。此外，在调节高度或角度时，请勿突然松开螺栓。松脱的螺栓可能会造成支架倾倒或零部件跌落，造成人身伤害。
- 请务必将本产品放置在平坦稳定的表面上。放置在倾斜不稳的表面或台阶上可能会造成产品放置不稳，从而造成其倾倒。
- 在安装本产品时，请特别注意连接线的使用和固定。连接线放置不当可能会造成使用者或其他人被绊倒。
- 请勿改装本产品。否则可能会造成人身伤害或产品的损坏 / 性能下降。
- 请勿坐在或踩在电鼓框架上。电鼓框架可能会翻倒或损坏，从而导致人身伤害。


**小心** 如果无视本符号并不正确使用设备，可能会对使用设备的人员造成危险或人身伤害，并造成财物损坏。

- 在调节夹紧器时，请当心您的手指。否则手指可能会被夹到，造成人身伤害。
- 请注意管端、管子内侧和螺钉头。金属屑等物体可能会伤害您的手指。
- 请勿将您的手或脚放在脚踏板或脚踏开关下面。否则可能会被夹到，造成人身伤害。
- 请勿将原声鼓安装到电子鼓支架上。夹紧器可能会损坏，鼓可能会跌落，造成人身伤害。

## 注意


- 连接或断开连接线的连接时，请务必抓住插头，而不是连接线。此外，切勿将任何重物或尖锐物体放置在连接线上。对连接线用力过度可能会造成连接线损坏，如连接线被割断等。
- 请勿踩踏本产品，或将重物放置在本产品上。否则可能会造成其损坏。
- 请勿在高温（受到阳光直射、靠近取暖器的地方以及关闭的车内等）或高湿（浴室、雨天的室外等）的地方使用或存放本产品。否则可能会造成其变形、褪色、损坏或性能下降。
- 清洁本产品时，请勿使用苯、稀释剂或酒精，否则可能会造成其褪色或变形。请使用柔软的布或完全拧干的湿布进行擦拭。如果本产品很脏或者粘粘的，请先使用蘸有中性清洁剂的布擦拭，然后用完全拧干的湿布擦拭，以除去任何剩余清洁剂。注意不要让水和清洁剂接触到本产品所使用的缓冲材料，否则可能会造成性能下降。

## 安装电鼓音源器和吊镲垫

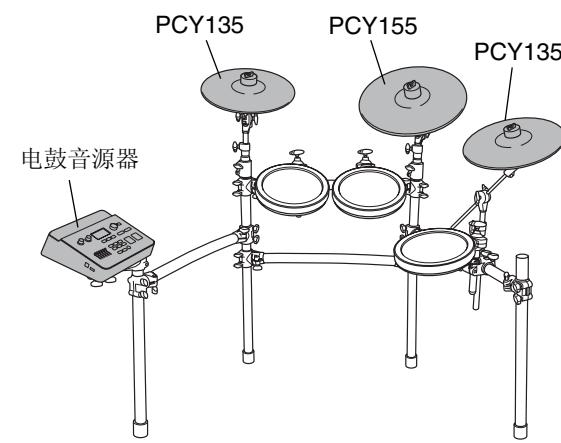


### ■ 安装电鼓音源器

- 使用音源器支架固定螺钉将音源器支架（附带）安装到电鼓音器的底部。

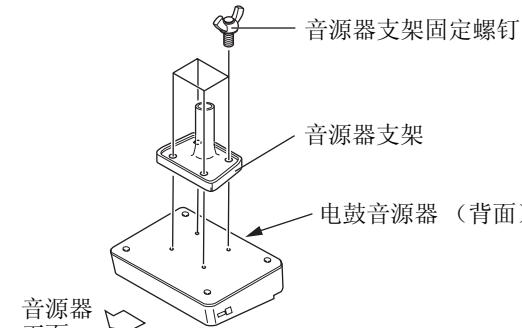

- 将音源器支架放入管夹中，然后拧紧夹紧螺栓将其固定到位。

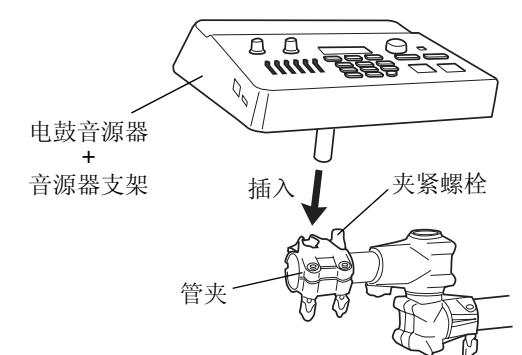


### ■ 安装吊镲垫


- 使用调音钥匙松开挡杆的键键栓。



- 将挡杆固定到位。在挡杆完全接触螺栓盖底面之后，使用调音键拧紧挡杆的键螺栓。

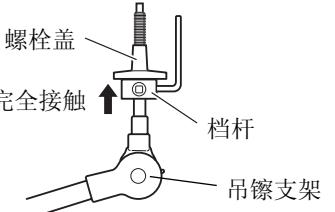

- 从吊镲支架上拆下翼形螺母、2个毡垫和螺栓盖。

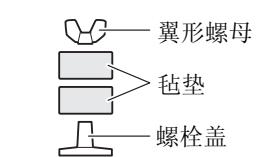


- 将步骤2中拆下的1个毡垫放到吊镲支架上。

- 将打击垫放在吊镲支架上。将吊镲支架轴穿过镲帽中央的孔中，然后将打击垫放下到位。安装时，应将挡杆的销放在打击垫的小孔中。  
\* 如果在未将挡杆销放在小孔中的情况下敲击打击垫，则打击垫会转动，造成连接线拉出。因此，请务必按照上述步骤5中所述固定挡杆。

- 装配打击垫附带的毡垫。

\* 在装配打击垫时，不需要安装在上述步骤2中从吊镲支架上拆下的第2个毡垫。


- 拧紧翼形螺母，将打击垫固定到吊镲支架上。

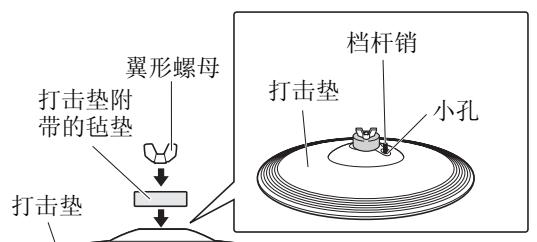

- 将挡杆放在吊镲支架上。

\* 如果在上述步骤1中没有完全松开键螺栓，则可能无法将挡杆穿过吊镲支架的轴。在此情况下，请在不拆下键螺栓的情况下尽量松开键螺栓。

- 将螺栓盖装回原位。

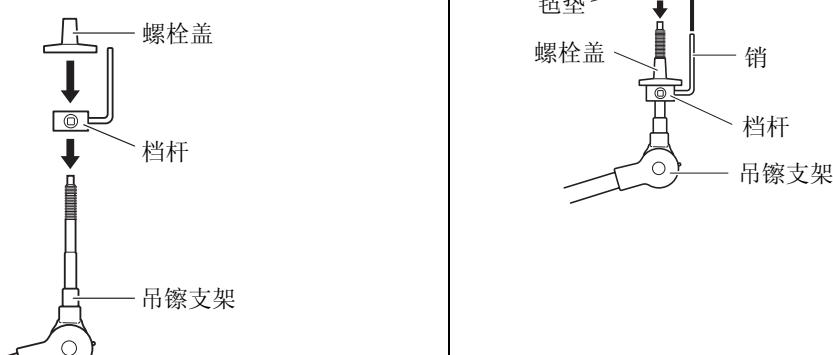


\* 装配螺栓盖时，请对其进行旋转，直到其不再转动为止。

## 装配低音大鼓垫

- 如果没有地垫（另售），可在地板上铺上一块硬纸板以防刮伤地板。

- 从低音大鼓垫主体上拆下翼形螺栓、弹簧垫圈和垫圈，然后按照拆卸步骤将拆下的零部件放在附近。

- 如下图所示，将底座部分装到主体上，然后使用之前步骤中拆下的翼形螺栓、弹簧垫圈和垫圈将底座部分固定到位。

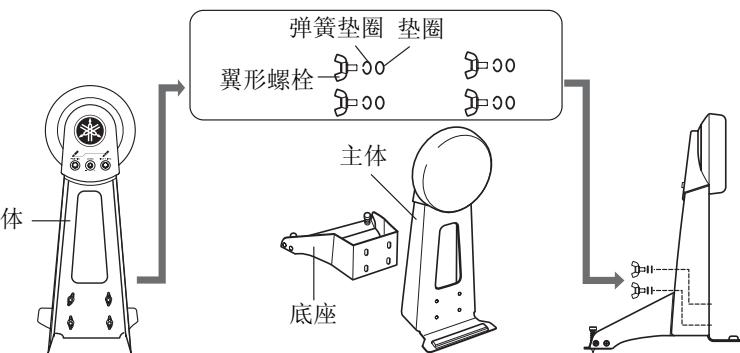

## 4

- 根据需要，参照其它页上的标准装配示例放置踩镲支架、低音大鼓垫和小鼓支架。

**注意** 在开始装配之前，请先在地板上垫一块垫子（另售）。也可将包装硬纸板铺在踩镲支架和大鼓垫下面的地板上，防止其损坏。

## 5


- 将打击垫连接到电鼓音源器。

如下所述，将各打击垫的输出端连接到电鼓音器上的相应触发输入插孔。

- 将10通道蛇形连接线的直型插头插入电鼓音器的触发输入插孔（[1] SNARE] - [9] KICK/[10] 和 [HI-HAT CONTROL]）。


\* 如果使用的是标准配置，则每个蛇形连接线插头上的标贴将标注相应的打击垫名称。

### 【电鼓音器的后面板】

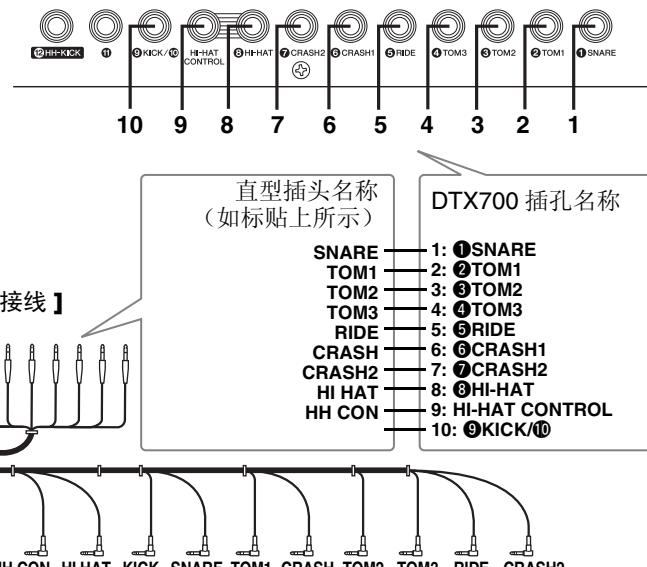

- 将10通道蛇形连接线的L型插头插入正确的打击垫。

### 【打击垫插孔的位置】

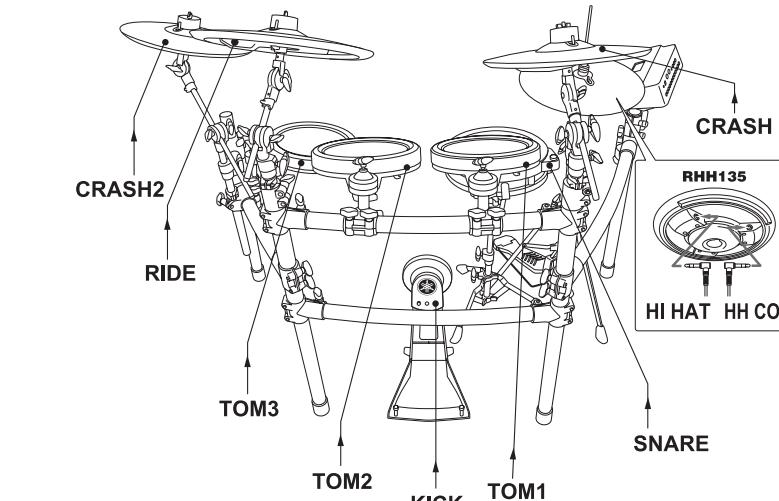

- 对于小鼓和桶鼓垫，请将连接线缠绕在线夹上，以防止其被拉出。

**注意** 过度弯折可能会损坏打击垫连接线。因此，当将连接线缠绕在线夹上时，请勿弯折得角度过大。


## 装配踩镲支架

- 如果没有地垫（另售），可在地板上铺上一块硬纸板以防刮伤地板。

- 松开踩镲支架的翼形螺栓（下图中的①）。

- 撑开三脚支腿，使支架站稳。  
重新拧紧步骤2中松开的翼形螺栓。

- 如下所示，将半径杆插入框孔中。

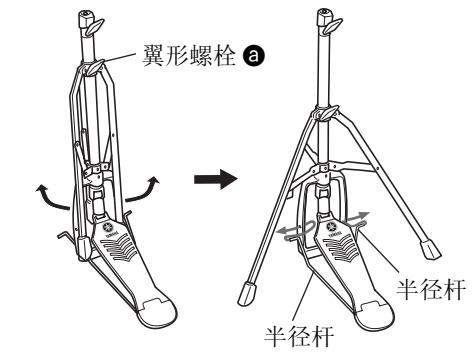

- 如右图所示，松开翼形螺栓（图中的②）拆下踩镲固定器。


\* 在本手册中9的标准装配示例中未用到此踩镲固定器。请使用RHH135附带的踩镲固定器。

- 从上方的管子[A]中拉出踩镲轴[B]。

- 将踩镲轴[B]旋入下方的管子[C]上的螺母。

- 从上方将上方的管子[A]插入踩镲轴[B]，然后使用踩镲轴[B]中央的支撑板拧紧翼形螺栓（图中的③）。

- 拆下支撑板上面的毡垫圈。在本手册中的标准装配示例中用不到此毡垫圈。

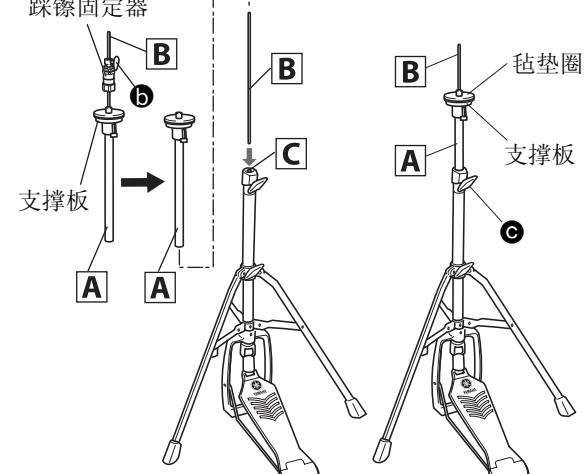

- 安装RHH135真实踩镲垫。


\* 请参阅RHH135附带的使用说明书中的安装章节。

## 6

- 将电鼓音器连接到电源上。

- 将电源适配器的DC插头插入12V⎓接线柱。将电源适配器的电线缠绕在线夹上以固定到位。

### 【电鼓音器的后面板】

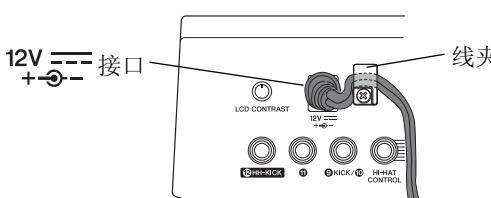

- 如右图所示，使用连接线箍带将连接线固定到电鼓框架上。（○）


- 将AC电源适配器插入壁式交流电源插座。

## 安装小鼓支架和打击垫

- 打开小鼓支架的支腿，然后将其站立在地板上。

- 将夹紧螺栓S拧紧到小鼓垫的背面。

- 撑开小鼓支架的篮架部分，将XP100SD小鼓垫放在篮架上面，然后拧紧调节旋钮固定打击垫，并防止其移动。

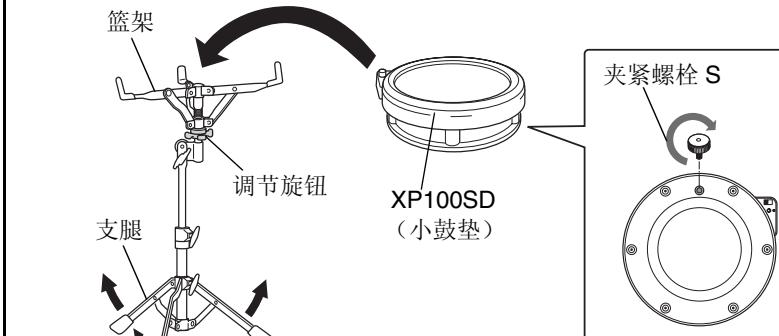

至此，装配步骤即完成。\* 有关开启/关闭电源的说明，请查看实际的声音和其它步骤。

请参阅电鼓音器附带的使用说明书中的“安装”章节。