


MOX6/MOX8 버전 1.01의 새로운 기능

Yamaha는 MOX6/MOX8의 펌웨어 버전을 1.01로 업그레이드하였습니다. 새로운 펌웨어 버전에는 녹음 중 사용할 수 있는 연습 기능과 오토 파워 오프 기능이 추가되었습니다. 이 추가 사용설명서에서는 이러한 변경 사항에 대해 설명합니다.

녹음 중 연습 기능

송/패턴 모드의 실시간 녹음 중 [REC] 버튼을 누르면 “연습” 모드가 실행됩니다. 이 모드에서는 [REC] 표시등이 깜빡이게 되고, 중단 없이 재생이 계속 됩니다. 그러나 데이터는 녹음되지 않으며, 실제 녹음 없이 다른 트랙을 들으면서도 일부분을 연습하거나 다양한 아이디어를 시도해 볼 수 있습니다. 녹음 모드로 돌아가려면 [REC] 버튼을 다시 누르면 됩니다. 이때 [REC] 표시등은 계속 켜져 있습니다.

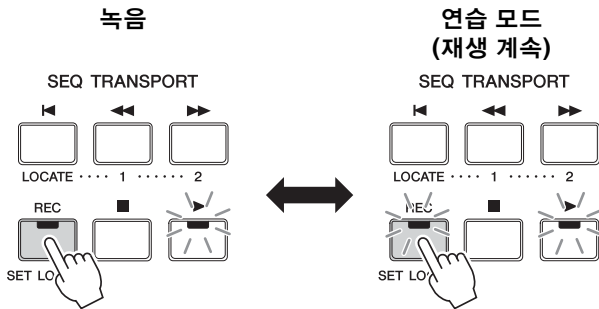

오토 파워 오프 기능

본 악기에는 오토 파워 오프 기능이 내장되어 있어 지정된 시간 동안 악기가 작동하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다. 따라서 불필요하게 전원이 소비되는 것을 방지합니다.


■ 오토 파워 오프 설정

해당 시간 경과 후 자동으로 전원이 꺼질 시간을 설정할 수 있습니다.

지침:	[UTILITY] → [F1] GENERAL → [SF6] OTHER → “AutoOff” 설정 → [STORE]
설정 값(분):	off(오토 파워 오프 작동 중지), 5, 10, 15, 30, 60, 120
기본 설정(분):	30

■ 오토 파워 오프의 작동 중지(간단한 방법)

가장 낮은 건반을 누른 상태에서 전원을 켜십시오. “오토 파워 오프 작동 중지”라는 메시지가 잠깐 나타난 후 오토 파워 오프의 작동이 중지됩니다. 이 설정은 전원이 꺼져도 유지됩니다.

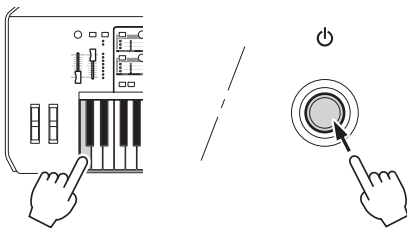

■ 주의사항

- 기기의 전원을 끄더라도 내부에는 최소한의 전류가 흐르고 있습니다. 전기를 완전히 차단하려면 벽면 AC 콘센트에서 전원 코드를 빼야 합니다.
- 악기 상태에 따라 일정 시간이 지나도 전원이 자동으로 꺼지지 않을 수 있습니다. 따라서 악기를 사용하지 않을 때에는 항상 수동으로 전원을 끄십시오.
- 악기가 앰프, 스피커 또는 컴퓨터 등의 외부 기기와 연결되어 있을 때, 악기를 일정 시간 동안 작동하지 않을 경우 사용설명서의 지침에 따라 악기와 연결 기기의 전원을 꺼서 기기 손상을 방지하십시오. 기기가 연결되어 있을 때 전원이 자동으로 꺼지는 것을 방지하려면 오토 파워 오프의 작동을 중지시키십시오.
- 설정을 유지하려면 전원을 끄기 전에 백업하십시오. 그렇지 않을 경우 기본값으로 복원됩니다.
- 오토 파워 오프가 “off”로 되어 있는 경우 이 설정은 다른 장치에 저장되어 있는 백업 데이터를 악기로 로드할 때도 유지됩니다. 오토 파워 오프가 “off”가 아닌 다른 값으로 되어 있을 경우 로드된 데이터가 설정을 덮어씁니다.

주

- 설정 시간은 대략적인 시간입니다.
- 오토 파워 오프가 실행된 후 전원을 켜려면 대기/켜짐 스위치를 대기 위치로 누른 다음 다시 대기/켜짐 스위치를 켜짐 위치로 누르면 됩니다.