

# YDP-S51快速操作指南

在按住[DEMO/SONG]或[PIANO/VOICE]按钮的同时，按以下所示任意一个加亮显示琴键可选择示范乐曲或设定参数。  
(参见以下图 1 和 2。)

1



快速播放												示范乐曲												50首预设乐曲 (50 Greats for the Piano)												从电脑载入的乐曲数据																							
关闭												Grand Piano 1												乐曲编号 1												乐曲编号 1												第1首乐曲											
开启												Grand Piano 2												乐曲编号 2												乐曲编号 2												第2首乐曲											
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												Grand Piano 3												乐曲编号 3												乐曲编号 3												第3首乐曲											
C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												E.Piano 1												乐曲编号 4												乐曲编号 4												第4首乐曲											
F2 G2 A2 B2												E.Piano 2												乐曲编号 5												乐曲编号 5												第5首乐曲											
F3 G3 A3 B3												Harpichord												乐曲编号 6												乐曲编号 6												第6首乐曲											
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												Pipe Organ												乐曲编号 7												乐曲编号 7												第7首乐曲											
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												Vltraphone												乐曲编号 8												乐曲编号 8												第8首乐曲											
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												Jazz Organ												乐曲编号 9												乐曲编号 9												第9首乐曲											
C7												Strings												乐曲编号 10												乐曲编号 10												第10首乐曲											
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												乐曲编号 11												乐曲编号 11												第11首乐曲											
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												乐曲编号 12												乐曲编号 12												第12首乐曲											
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												乐曲编号 13												乐曲编号 13												第13首乐曲											
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												乐曲编号 14												乐曲编号 14												第14首乐曲											
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												乐曲编号 15												乐曲编号 15												第15首乐曲											
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												乐曲编号 16												乐曲编号 16												第16首乐曲											
C7												C7												乐曲编号 17												乐曲编号 17												第17首乐曲											
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												乐曲编号 18												乐曲编号 18												第18首乐曲											
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												乐曲编号 19												乐曲编号 19												第19首乐曲											
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												乐曲编号 20												乐曲编号 20												第20首乐曲											
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												乐曲编号 21												乐曲编号 21												第21首乐曲											
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												乐曲编号 22												乐曲编号 22												第22首乐曲											
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												乐曲编号 23												乐曲编号 23												第23首乐曲											
C7												C7												乐曲编号 24												乐曲编号 24												第24首乐曲											
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												乐曲编号 25												乐曲编号 25												第25首乐曲											
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												乐曲编号 26												乐曲编号 26												第26首乐曲											
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												乐曲编号 27												乐曲编号 27												第27首乐曲											
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												乐曲编号 28												乐曲编号 28												第28首乐曲											
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												乐曲编号 29												乐曲编号 29												第29首乐曲											
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												乐曲编号 30												乐曲编号 30												第30首乐曲											
C7												C7												乐曲编号 31												乐曲编号 31												第31首乐曲											
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												乐曲编号 32												乐曲编号 32												第32首乐曲											
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												乐曲编号 33												乐曲编号 33												第33首乐曲											
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												乐曲编号 34												乐曲编号 34												第34首乐曲											
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												乐曲编号 35												乐曲编号 35												第35首乐曲											
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												乐曲编号 36												乐曲编号 36												第36首乐曲											
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												乐曲编号 37												乐曲编号 37												第37首乐曲											
C7												C7												乐曲编号 38												乐曲编号 38												第38首乐曲											
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												乐曲编号 39												乐曲编号 39												第39首乐曲											
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												乐曲编号 40												乐曲编号 40												第40首乐曲											
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												乐曲编号 41												乐曲编号 41												第41首乐曲											
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												乐曲编号 42												乐曲编号 42												第42首乐曲											
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												乐曲编号 43												乐曲编号 43												第43首乐曲											
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												乐曲编号 44												乐曲编号 44												第44首乐曲											
C7												C7												乐曲编号 45												乐曲编号 45												第45首乐曲											
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												乐曲编号 46												乐曲编号 46												第46首乐曲											
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												乐曲编号 47												乐曲编号 47												第47首乐曲											
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												乐曲编号 48												乐曲编号 48												第48首乐曲											
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												乐曲编号 49												乐曲编号 49												第49首乐曲											
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												乐曲编号 50												乐曲编号 50												第50首乐曲											
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												第1首乐曲												第1首乐曲												第1首乐曲											
C7												C7												第2首乐曲												第2首乐曲												第2首乐曲											
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												第3首乐曲												第3首乐曲												第3首乐曲											
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												第4首乐曲												第4首乐曲												第4首乐曲											
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												第5首乐曲												第5首乐曲												第5首乐曲											
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												第6首乐曲												第6首乐曲												第6首乐曲											
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												第7首乐曲												第7首乐曲												第7首乐曲											
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												第8首乐曲												第8首乐曲												第8首乐曲											
C7												C7												第9首乐曲												第9首乐曲												第9首乐曲											
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												第10首乐曲												第10首乐曲												第10首乐曲											

2




I.A.C.深度												音色												混响类型												制音回响												混响深度												八度音高调节 (双音色/双人演奏模式)												音量平衡 (双音色/双人演奏模式)												力度灵敏度											
-3												Room												Room												关闭												0												-1 (音色1)												0												Fixed											
-1												Hall 1												Hall 1												开启												+1 (音色1)												+1												Medium																							
0												Hall 2												Hall 2												关闭												0 (音色2)												-1												Hard																							
+1												Stage												Stage												开启												+1 (音色2)												-1																																			
+2												Off												Off												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
+3												关闭												关闭												开启												+1 (音色2)												-1																																			
关闭												Grand Piano 1												Grand Piano 1												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C7												C7												C7												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C7												C7												C7												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6												关闭												+1 (音色2)												-1																																			
C7												C7												C7												关闭												+1 (音色2)												-1																																			

3

在按住[PIANO/VOICE]按钮的同时，同时按住[+]和[-]按钮可开启或关闭双人演奏模式。

开启或关闭双人演奏模式：

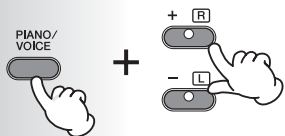

# YDP-S51快速操作指南

**4** 在按住[METRONOME]按钮的同时，按以下所示任意一个加亮显示琴键可设定参数。

**METRONOME** +

节拍器音量: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

节拍器节拍: 0, 2, 3, 4, 5, 6

速度 (节拍器、乐曲等): 数字键 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 档减小, 默认速度, 10 档增大

琴键: A<sup>2</sup>-1, B-1, C<sup>0</sup>, D<sup>0</sup>, E<sup>0</sup>, F<sup>0</sup>, G<sup>0</sup>, A<sup>0</sup>, B<sup>0</sup>, C<sup>1</sup>, D<sup>1</sup>, E<sup>1</sup>, F<sup>1</sup>, G<sup>1</sup>, A<sup>1</sup>, B<sup>1</sup>, C<sup>2</sup>, D<sup>2</sup>, E<sup>2</sup>, F<sup>2</sup>, G<sup>2</sup>, A<sup>2</sup>, B<sup>2</sup>, C<sup>3</sup>, D<sup>3</sup>, E<sup>3</sup>, F<sup>3</sup>, G<sup>3</sup>, A<sup>3</sup>, B<sup>3</sup>, C<sup>4</sup>, D<sup>4</sup>, E<sup>4</sup>, F<sup>4</sup>, G<sup>4</sup>, A<sup>4</sup>, B<sup>4</sup>, C<sup>5</sup>, D<sup>5</sup>, E<sup>5</sup>, F<sup>5</sup>, G<sup>5</sup>, A<sup>5</sup>, B<sup>5</sup>, C<sup>6</sup>, D<sup>6</sup>, E<sup>6</sup>, F<sup>6</sup>, G<sup>6</sup>, A<sup>6</sup>, B<sup>6</sup>, C<sup>7</sup>

**5** 在按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，按以下所示任意一个加亮显示琴键可设定参数。

**DEMO/SONG**  
**PIANO/VOICE** +

调音: 442.0 Hz

MIDI发送通道: 通道 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Off

移调: -6, -5, -4, -3, -2, 0 (标准音高), +1, +2, +3, +4, +5, +6

MIDI接收通道: 通道 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 通道 1+2, 所有, 禁用, 开/关, 开/关, 所有, 通道 1+2

自动关机, 本地控制, 程序变更, 控制变更, 乐曲播放通道

琴键: A<sup>2</sup>-1, B-1, C<sup>0</sup>, D<sup>0</sup>, E<sup>0</sup>, F<sup>0</sup>, G<sup>0</sup>, A<sup>0</sup>, B<sup>0</sup>, C<sup>1</sup>, D<sup>1</sup>, E<sup>1</sup>, F<sup>1</sup>, G<sup>1</sup>, A<sup>1</sup>, B<sup>1</sup>, C<sup>2</sup>, D<sup>2</sup>, E<sup>2</sup>, F<sup>2</sup>, G<sup>2</sup>, A<sup>2</sup>, B<sup>2</sup>, C<sup>3</sup>, D<sup>3</sup>, E<sup>3</sup>, F<sup>3</sup>, G<sup>3</sup>, A<sup>3</sup>, B<sup>3</sup>, C<sup>4</sup>, D<sup>4</sup>, E<sup>4</sup>, F<sup>4</sup>, G<sup>4</sup>, A<sup>4</sup>, B<sup>4</sup>, C<sup>5</sup>, D<sup>5</sup>, E<sup>5</sup>, F<sup>5</sup>, G<sup>5</sup>, A<sup>5</sup>, B<sup>5</sup>, C<sup>6</sup>, D<sup>6</sup>, E<sup>6</sup>, F<sup>6</sup>, G<sup>6</sup>, A<sup>6</sup>, B<sup>6</sup>, C<sup>7</sup>

**6** 在按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，如下所示按[+R]、[-L]或同时按两个按钮可微调乐器的音高。

调高音高 (以0.2Hz左右为单位):

DEMO/SONG  
PIANO/VOICE +

+ R

调低音高 (以0.2Hz左右为单位):

DEMO/SONG  
PIANO/VOICE +

- L

默认音高:440.0Hz

DEMO/SONG  
PIANO/VOICE +

+ R  
- L