




DTX
drums

MONITOR SPEAKER

MS40DR

Gebruikershandleiding

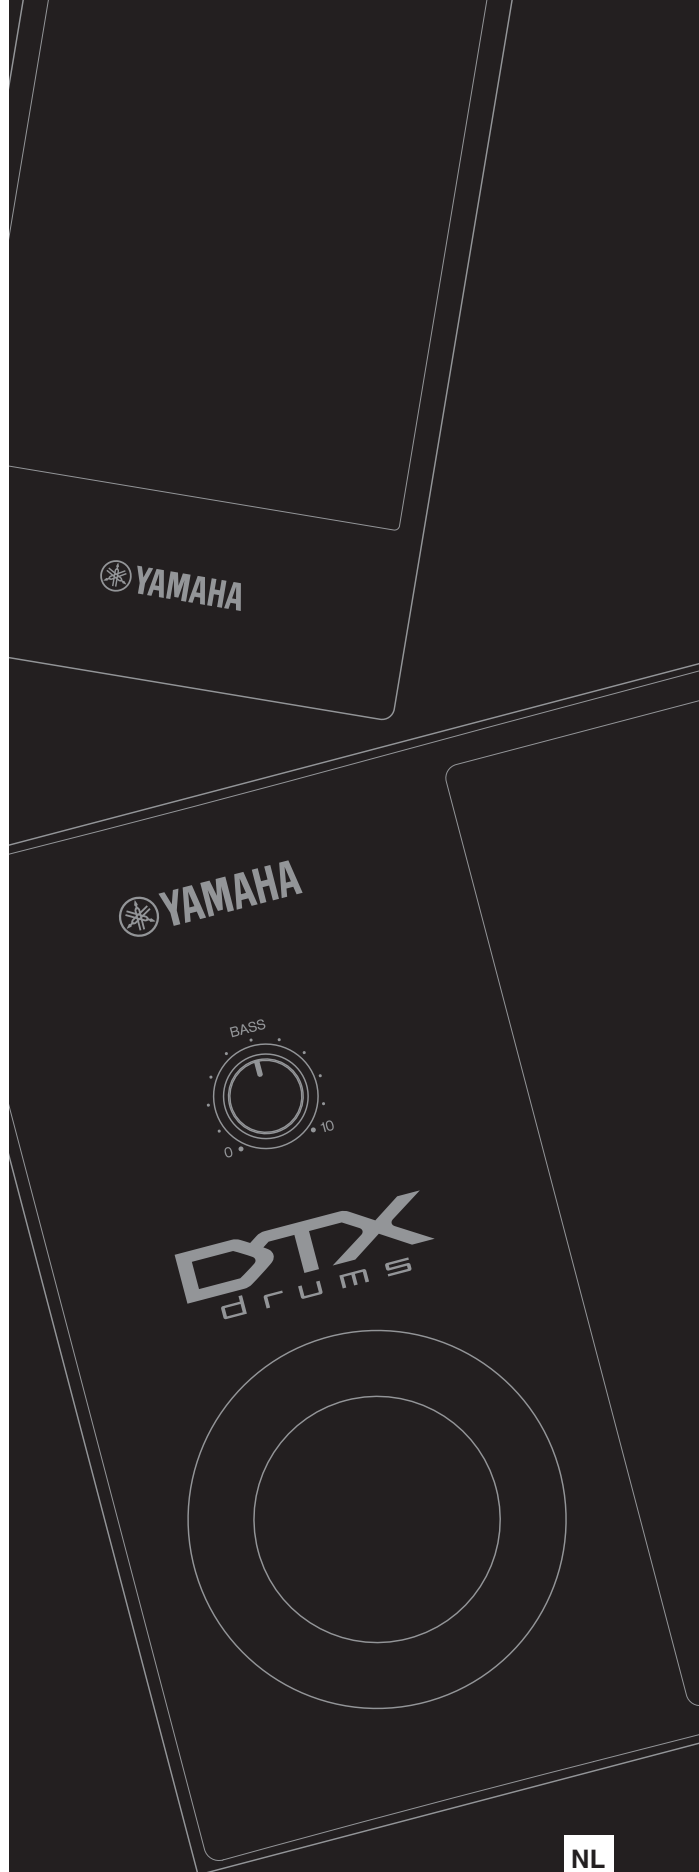

NL

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT

* Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.



WAARSCHUWING

Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening/netsnoer

- Plaats het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingen en kachels, buig of beschadig het snoer niet, plaats er geen zware voorwerpen op en zorg dat niemand op het snoer kan trappen, erover kan struikelen of voorwerpen erover kan rollen.
- Gebruik het instrument uitsluitend op de voorgeschreven elektrische spanning. De vereiste spanning wordt vermeld op het naamplaatje van het instrument.
- Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder vuil of stof dat zich erop heeft verzameld.

Niet openen

- Dit instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of de interne onderdelen te veranderen. Als het instrument defect lijkt, stopt u onmiddellijk met het gebruik ervan en laat u het instrument nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.

Waarschuwing tegen water

- Stel het instrument niet bloot aan regen, gebruik het instrument niet in de buurt van water of onder natte of vochtige omstandigheden en plaats er geen voorwerpen op (zoals vazen, flessen of glazen) met vloeistoffen die in de openingen terecht kunnen komen. Wanneer een vloeistof, zoals water, in het instrument lekt, schakelt u het instrument onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Laat het instrument vervolgens nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
- Steek/verwijder nooit een stekker in/uit het stopcontact wanneer u natte handen hebt.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op het apparaat. Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als een van de volgende storingen optreedt, schakelt u de POWER-schakelaar onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Laat het instrument vervolgens nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
 - Het netsnoer of de stekker raakt versleten of beschadigd.
 - Het instrument verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt rook uithet instrument.
 - Er is een voorwerp gevallen in het instrument.
 - Het geluid valt plotseling weg tijdens het gebruik van het instrument.



LET OP

Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om lichamelijk letsel bij uzelf en anderen of beschadiging van het instrument en andere eigendommen te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening/netsnoer

- Sluit het instrument niet via een verdeelstekker aan op het stopcontact. Dit kan leiden tot een verminderde geluidskwaliteit of oververhitting in het stopcontact.
- Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer wanneer u de stekker verwijdert uit het instrument of het stopcontact. Het snoer kan beschadigd raken als u eraan trekt.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt.

Locatie

- Plaats het instrument niet op een onstabiele plek waar het per ongeluk kan omvallen.
- Verwijder alle aangesloten kabels alvorens het instrument te verplaatsen.
- Let erop tijdens het opstellen van het instrument dat het te gebruiken stopcontact gemakkelijk bereikbaar is. Als er een storing optreedt of het instrument niet correct werkt, schakelt u de POWER-schakelaar onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Ook wanneer de POWER-schakelaar is uitgeschakeld, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom naar het instrument. Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt.

- Gebruik uitsluitend de/het voor het instrument bedoelde standaard/rek. Gebruik uitsluitend de meegeleverde schroeven om de standaard of het rek te bevestigen. Als u dit niet doet, kunnen de inwendige onderdelen beschadigd raken en kan het instrument omvallen.
- Zorg ervoor u de subwoofer niet tegen muren of andere voorwerpen plaatst, maar laat minstens 20 cm vrij aan de bovenkant en 10 cm aan alle zijden. (Het apparaat heeft een ingebouwde versterker en genereert warmte.) Let er ook op dat u het apparaat niet op een oppervlakte legt met het achterpaneel naar beneden gericht.

Aansluitingen

- Schakel de stroomtoevoer naar alle onderdelen uit voordat u het instrument aansluit op andere elektronische componenten. Stel alle volumeniveaus in op het laagste niveau voordat u de stroomtoevoer naar alle onderdelen in- of uitschakelt.
- Zorg dat het volume van alle componenten is ingesteld op het laagstniveau en voer het volume tijdens het bespelen van het instrument geleidelijk op tot het gewenste niveau.

Zorgvuldig behandelen

- Leun niet op het instrument, plaats er geen zware voorwerpen op en ga voorzichtig om met de knoppen, schakelaars en aansluitingen.
- Gebruik het instrument/apparaat of een hoofdtelefoon niet te lang op een hoog of oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw oren of gehoorverlies constateert.

Yamaha is noch aansprakelijk voor ontstane schade door oneigenlijk gebruik of modificatie van het instrument, noch voor verlies of beschadiging van gegevens.

Schakel het instrument altijd uit als u het niet gebruikt.

LET OP

Volg de voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat het apparaat, gegevens of andere eigendommen beschadigd raken.

■ Behandeling en onderhoud

- Gebruik het instrument niet in de nabijheid van een tv, radio, stereoapparatuur, mobiele telefoon of andere elektrische apparaten. Het instrument, de tv of de radio kunnen ruis genereren.
- Stel het instrument niet bloot aan grote hoeveelheden stof of trillingen, of extreme koude of hitte (zoals in direct zonlicht, bij een verwarming of overdag in een auto), om eventuele vervorming of verkleuring van het instrument of beschadiging aan de interne componenten te voorkomen.
- Plaats geen vinyl, plastic of rubberen voorwerpen op het instrument, aangezien dit verkleuring van het paneel of het keyboard tot gevolg kan hebben.
- Gebruik bij het schoonmaken van het instrument een zachte, droge of licht bevochtigde doek. Gebruik geen ververdunders, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of chemisch geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.
- Bij extreme veranderingen in temperatuur of vochtigheid kan condensatie ontstaan en kan zich water verzamelen op het oppervlak van het instrument. Als er water achterblijft, kan het worden geabsorbeerd door houten onderdelen, die daardoor beschadigd kunnen raken. Veeg water altijd onmiddellijk weg met een zachte doek.

Informatie


■ Over deze handleiding

- De afbeeldingen zoals deze in deze handleiding te zien zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins afwijken van de werkelijkheid.
- De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.


Dank u voor de aanschaf van het Yamaha MS40DR monitorluidsprekersysteem. Wij raden u aan deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen voordat u de luidsprekers gaat gebruiken zodat u het product op een veilige manier gebruikt.

Paklijst


- Satellietluidsprekers (2)

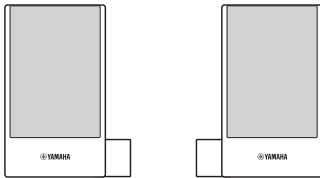


- Subwoofer luidspreker (1)

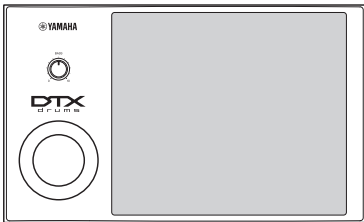


- Stangklemmen (2)



- RCA-pin/8-pins – RCA-pin/telefoon-combinatie-kabel (1)

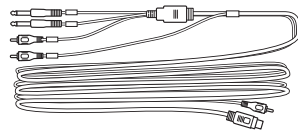


- Inbussleutel (1)



- Gebruikershandleiding (dit document)

Regelaars en aansluitingen


- Subwoofer luidspreker [Voor kant]

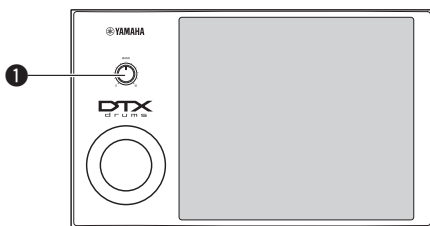

- 1 BASS-regelaar

Gebruik deze regelaar om het volume van de subwoofer aan te passen. Stel deze voor het beste resultaat in op de middenpositie of net daarboven. Draai rechtsom om het volume te verhogen en linksom om het te verlagen.

- [Achterkant]

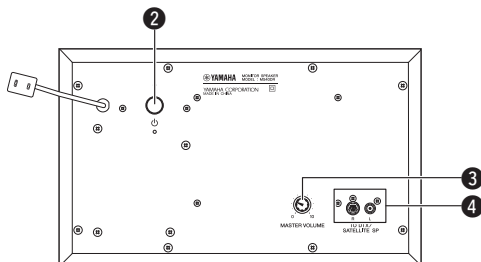

- 2 Schakelaar POWER

Druk op deze schakelaar om de spanning aan (I) of uit (O) te zetten.


- 3 MASTER VOLUME

Met deze draaiknop regelt u het hoofdvolume. Draai de knop rechtsom om het volume te verhogen of linksom om dit te verlagen.

- 4 TO DTX / SATELLITE SP-aansluiting

Deze aansluiting wordt gebruikt om de luidspreker van de subwoofer aan te sluiten op de satellietluidsprekers en de drumtrIGGERmodule.

- Satellietluidspreker [Achterkant]

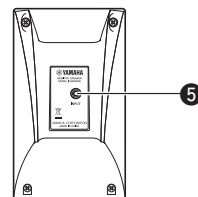


- 5 INPUT-aansluiting

Deze aansluiting wordt gebruikt om de satellietluidspreker aan te sluiten op de subwoofer.

De monitorluidspreker installeren

- Plaats eerst de luidsprekerbevestiging van de satellietluidspreker in de opening ① van de stangklem, en draai deze vervolgens stevig vast met de meegeleverde inbussleutel.

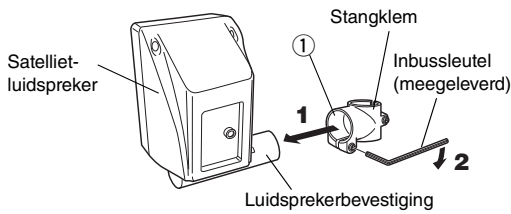

- Plaats één poot van de drums in de opening ② van de stangklem (zie afbeelding A). Nadat u de positie hebt afgesteld, draait u de schroef stevig vast met de meegeleverde inbussleutel (zie afbeelding B).




LET OP


- Zorg ervoor dat u de satellietluidspreker langzaam aan de poort van de drums bevestigt.

OPMERKING • Zorg dat u de schroef stevig vast draait.

[Afbeelding A]

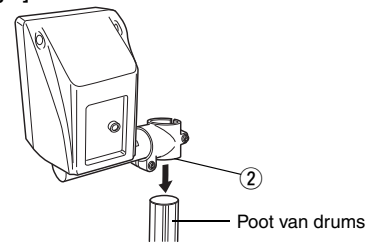


[Afbeelding B]

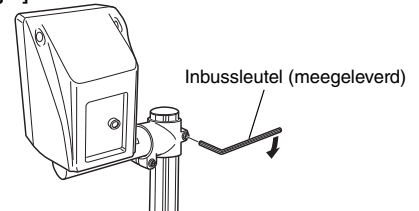

- Zie afbeelding C. Plaats de luidspreker van de subwoofer op een vlakke vloer.

- Sluit de satellietluidsprekers, luidspreker van subwoofer en de drumtriggermodule aan met de bijgeleverde kabel (zie afbeelding C).

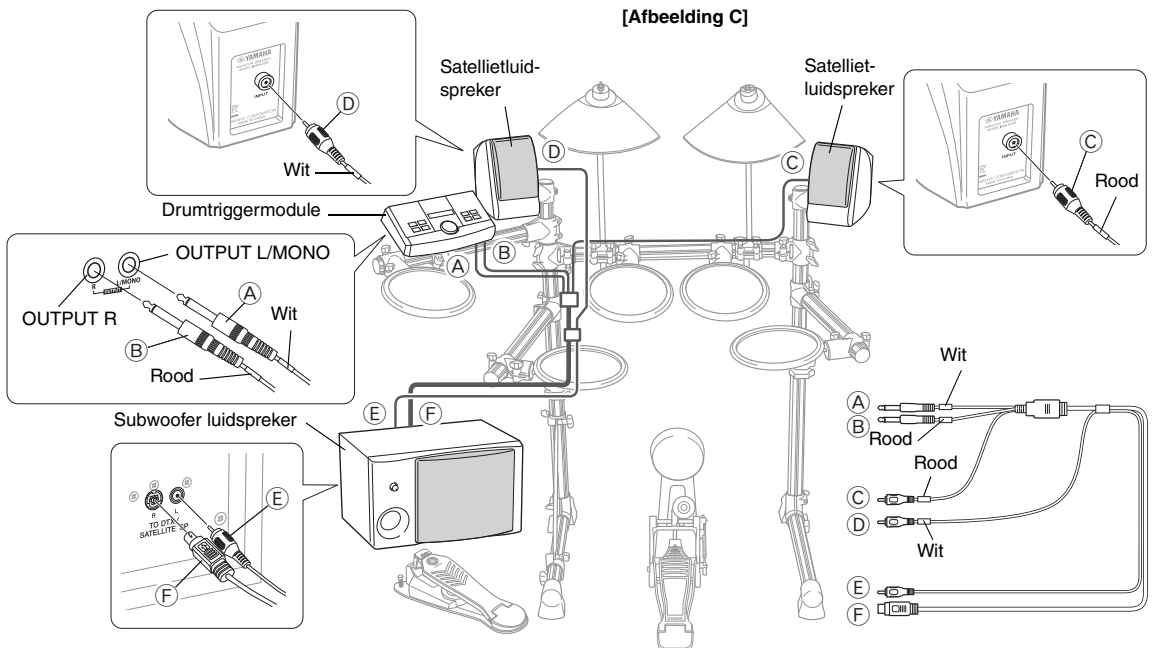

* Voor de stereogeluidskabels geeft rood het rechterkanaal en wit het linker kanaal aan.

- Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.



LET OP

- Zelfs als de aan/uit-schakelaar op OFF (■) staat, loopt er nog een kleine hoeveelheid stroom door het apparaat. Als u de MS40DR gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de netadapter verwijderen uit het stopcontact.

Problemen oplossen

De luidsprekers of de subwoofer geven geen geluid.	Het netsnoer zit niet goed in het stopcontact.	Plaats de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact.
	De spanningsschakelaar (POWER) van de subwoofer staat op OFF (uit).	Zet de spanningsschakelaar op ON (aan).
	De aansluitingen zijn niet goed of nog niet allemaal gemaakt.	Zorg ervoor dat de aansluitingen kloppen of gebruik een andere kabel.
	Het volume is te laag.	Draai het MASTER VOLUME naar rechts om het volume te verhogen.
		Draai de BASS-regelaar van de subwoofer naar rechts om het volume te verhogen.
Het volume van de drumtriggermodule is te laag ingesteld.	Verhoog het volume van de drumtriggermodule.	
Het geluid is vervormd.	De draaiknop MASTER VOLUME is te hoog ingesteld.	Draai het MASTER VOLUME naar links om het volume te verlagen.
	De BASS-regelaar is te hoog ingesteld.	Draai de BASS-regelaar naar links om het volume van de luidspreker van de subwoofer te verlagen.
	De niveaus van het midden- en laagfrequentiebereik in de Master EQ-instellingen van de drumtriggermodule zijn te hoog ingesteld.	Stel de Master EQ-instellingen van de drumtriggermodule bij. Raadpleeg de Gebruikershandleiding die bij de drumtriggermodule is geleverd voor meer informatie.
Er treedt ruis op in het geluid.	De aansluitingen zijn niet goed of nog niet allemaal gemaakt.	Zorg ervoor dat de aansluitingen kloppen of gebruik een andere kabel.
De luidsprekers maken een "plop"-geluid zodra het apparaat wordt aangezet.	Het instrument is vóór de subwoofer aangezet.	Zet eerst de subwoofer aan en daarna pas het instrument.

Specificaties

Uitgangsvermogen	Satellietluidsprekers	20 W + 20 W (1 kHz, 20 W/4 Ω)
	Subwoofer	40 W
Frequentierespons	Satellietluidsprekers/luidspreker van subwoofer	32 Hz – 20 kHz
Luidsprekergedeelte	Satellietluidsprekers	Tweeter: 1,9 cm (3/4 inch) dome, magnetische afscherming Middengebied: 8 cm (3 inch) conus, magnetische afscherming
	Subwoofer	16 cm (6,5 inch) conus, magnetische afscherming
Stroomverbruik	65 W	
Spanningsvoorziening	Modellen voor de U.S.A. en Canada: AC 120 V, 60 Hz Model voor Australië: AC 240 V, 50 Hz Modellen voor de U.K. en Europa: AC 220-230 V, 50-60 Hz	
Afmetingen (B x H x D)	Satellietluidsprekers	97 x 159 x 178 mm
	Subwoofer	350 x 210 x 321 mm
Gewicht	Satellietluidsprekers	0,7 kg x 2
	Subwoofer	7,4 kg
Accessoires	Stangklemmen (2), inbussleutel (1), RCA-pin/8-pins – RCA-pin/telefoon-combinatiekabel (1), Gebruikershandleiding (dit document)	

* Specificaties en beschrijvingen in deze gebruikershandleiding zijn uitsluitend voor informatiedoeleinden. Yamaha Corp. behoudt zich het recht voor om producten of hun specificaties op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te modificeren. Aangezien specificaties, apparatuur en opties per locatie kunnen verschillen, kunt u het best contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.