



用于Windows的CD-ROM 安装指南


特殊事项

- 本软件及安装指南为雅马哈公司的专有版权。
- 本软件及指南的使用均受买方在拆封软件时完全同意的软件许可协议所管辖。（安装软件之前请仔细阅读本指南后面的协议。）
- 未经制造商书面同意明确禁止以任何方式来全部或部分拷贝软件或复制本指南。
- 雅马哈对软件的使用不作任何表述或保证并且对使用本指南和软件而产生的后果不承担任何责任。
- 严禁复制市面所贩卖的音乐数据，个人使用的情况除外。
- 本安装指南中的公司名称和产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。
- 无须事先通知，即可对软件（如USB MIDI驱动程序）进行修改或更新。务必要从以下网址上检查并下载软件的最新版本：<http://music.yamaha.com/download>
- 应用软件和系统软件在未来的升级以及规范与功能的任何变更均要分别进行公告。

有关CD-ROM的重要事项:

数据类型

本CD-ROM中包含应用软件。有关软件安装说明请参见第5页。



切勿在音频CD播放器上播放本CD-ROM。这样做可能会损坏您的听力以及CD播放器/音频放大器。

操作系统 (OS)

本CD-ROM中的应用程序版本适用于Windows操作系统。

CD-ROM安装程序

在拆封软件包装之前, 请仔细阅读本指南最后的软件许可协议。

- ❶ 检验一下您的系统是否符合软件的操作要求 (第4页)。
 - ❷ 把“Accessory CD-ROM for Windows (用于Windows的CD-ROM)”插入计算机的CD-ROM驱动器。开始窗口则出现在屏幕上。窗口中各菜单指出所附CD-ROM中所含的应用软件或数据。……详细参见第3页。
 - ❸ 通过USB缆线来连接乐器和计算机。……参见乐器的用户手册。
 - ❹ 安装USB-MIDI驱动程序到计算机上 (第6页)。
- NOTE** 通过直接连接到一台计算机来在乐器上使用Musicsoft Downloader。使用Musicsoft Downloader时必须执行第3步和第4步。
- ❺ 安装软件 (第5页)。
 - ❻ 启动软件。

随后的操作请参见各软件程序的用户手册 (在线帮助或PDF手册)。


NOTE 如需查看PDF文件, 必须在您的计算机上安装Adobe Reader应用程序。
如果您没有Acrobat Reader, 您可以通过<http://www.adobe.com>, 从Acrobat的网站下载该应用程序。

快速解决方案

- 驱动程序不能安装。…………… 第7页
- 播放不产生正确响应。…………… 第7页
- 我如何才能删除或重新安装驱动程序? …………… 第7页

CD-ROM 中的内容

CD-ROM中含有菜单窗口上所示的应用程序（附带安装程序）和数据。这些内容包含在以下文件夹中。

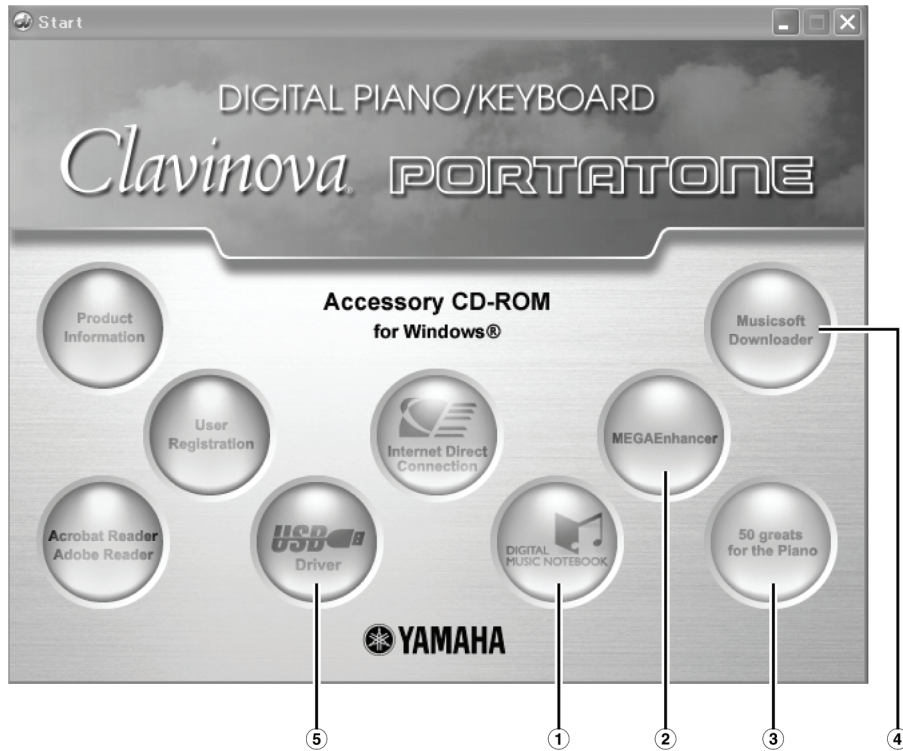

文件夹名称	应用程序/数据	内容
① DMN	Digital Music Notebook (数码音乐笔记本) 用于Digital Music Notebook (数码音乐笔记本)的乐曲样本	Digital Music Notebook (数码音乐笔记本)是一种使您在学习的同时还能享受音乐的教育软件。
DMN_FlashDemo	Digital Music Notebook Flash Demo	从程序内部引进Digital Music Notebook (数码音乐笔记本)所有功能的全速软件模板
② MEGAENH_	MEGAEnhancer	通过(兼容性乐器或音源上的)MEGA VOICE功能来使一般的XG/GM乐曲数据转换为最适于使用的乐曲数据。MEGAEnhancer使MIDI吉他和贝司更为逼真,并且具有更加真实的表现力。
③ SongData	钢琴乐曲数据	通过乐器的乐曲播放功能可播放的文件
④ (雅马哈网站上)	Musicsoft Downloader	此应用程序通过乐器和计算机之间的连接来使您直接下载乐曲到乐器上。
⑤ USBdrv_	YAMAHA USB MIDI驱动程序(用于Win98、Me)	通过USB连接来将您的乐器和计算机连起来时必须要用到此软件。它 能实现乐器和计算机之间的MIDI通信和控制。
USBdrv2k_	YAMAHA USB MIDI驱动程序(用于Win2000、Xp)	

*雅马哈对这些程序的稳定性不作任何保证,也不为它们提供用户支持。
上面列出的所有应用程序均见于在线/PDF手册中。

系统最低要求

以下系统要求可能会根据具体的操作系统而稍有不同。

● Digital Music Notebook (数码音乐笔记本)

需要播放含有视频的内容

- OS:** Windows XP Professional Edition Sp1a、
Windows XP Home Edition Sp1a、
Windows 2000 Professional SP4或更高
- 计算机:** 1GHz或更高 (建议1.4GHz或更高); Intel® Pentium® 或Celeron 处理器
- 可用内存:** 256MB或更高
- 硬盘:** 50MB或更大
- 浏览器:** Internet Explorer 6.0 SP1或更高
- 显示器:** 1024 x 768 High Color (16位) 或更高
- 声卡:** Windows兼容的音频硬件
- 显卡:** Hardware Overlay Support (硬件界面支持)

NOTE 需要Internet连接 (建议采用宽带, 如ADSL) 需要播放不含视频的内容

- OS:** Windows XP Professional Edition Sp1a、
Windows XP Home Edition Sp1a、
Windows 2000 Professional SP4或更高
- 计算机:** 300MHz或更高 (建议1GHz或更高); Intel® Pentium® 或Celeron® family
- 可用内存:** 128MB或更高 (建议采用256MB或更高)
- 硬盘:** 50MB或更大
- 浏览器:** Internet Explorer 6.0 SP1或更高
- 显示器:** 1024 x 768 High Color (16位) 或更高
- 声卡:** Windows兼容的音频硬件

NOTE 需要Internet连接 (建议采用宽带, 如ADSL)

● MEGAEnhancer

- OS:** Windows98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional
- 计算机:** 500 MHz或更高 (建议750MHz或更高); Intel® Pentium® 或Celeron 处理器
- 可用内存:** 64MB或更高 (建议采用126MB或更高)
- 硬盘:** 10MB或更大
- 显示器:** 800 x 600 High Color (16位)

● Musicsoft Downloader

- OS:** Windows98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional
- 计算机:** 233 MHz或更高 (建议500MHz或更高); Intel® Pentium® 或Celeron 处理器
- 可用内存:** 64MB或更高 (建议采用256MB或更高)
- 硬盘:** 128MB或更大 (建议采用512MB或更大)

● USB MIDI驱动程序

- OS:** Windows 98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional
- 计算机:** 166MHz或更高; Intel® Pentium® 或Celeron 处理器
- 可用内存:** 32MB或更高 (建议采用64MB或更高)
- 硬盘:** 2MB或更大

软件安装

卸载（卸除已经装好的应用程序）

如果要卸除已经装好的应用软件：

选择 [START]→[Settings]→[Control Panel]→[Add/Remove Programs]→[Install/Uninstall]，然后选择要卸除的应用程序，并点击[Add/Remove]。根据屏幕指示来卸载应用程序。

NOTE 按钮名称或菜单可能会因计算机操作系统而有所不同。

MEGAEnhancer

重要信息

- 与Mega Voice功能不相容的乐器不能正确播放由MEGA Enhancer程序创建的乐曲数据。
- 安装MEGAEnhancer到Windows Xp或2000上时，必须要登录到Administrator（管理员）帐户。
- ① 把“Accessory CD-ROM for Windows（用于Windows的CD-ROM）”插入计算机的CD-ROM驱动器。开始窗口则出现在屏幕上。窗口中各菜单指出所附CD-ROM中所含的应用软件或数据。
- ② 点击开始窗口上的“MEGAEnhancer”。解释MEGAEnhancer详细情况的页面则显示在窗口。
- ③ 点击窗口底端的“Install（安装）”来执行安装。根据屏幕上出现的相关指示来执行安装。

数码音乐笔记本（Digital Music Notebook）

重要信息

- 安装Digital Music Notebook到Windows Xp或2000上时，必须要登录到Administrator（管理员）帐户。
- 安装Digital Music Notebook时必须确定您计算机上已经安装了Internet Explorer 6.0（带SP1）。
- ① 把“Accessory CD-ROM for Windows（用于Windows的CD-ROM）”插入计算机的CD-ROM驱动器。开始窗口则出现在屏幕上。窗口中各菜单指出所附CD-ROM中所含的应用软件或数据。
- ② 点击开始窗口上的“Digital Music Notebook”。
- 解释Digital Music Notebook详细情况的页面则显示在窗口。
- ③ 点击窗口底端的“Install（安装）”来执行安装。根据屏幕上出现的相关指示来执行安装。

重要信息

购买Digital Music Notebook的内容时需要使用信用卡来结算。信用卡处理在某些地区不能使用，那么请在当地查核一下，以确定可以使用您的信用卡。

Musicsoft Downloader

重要信息


- 安装Musicsoft Downloader到Windows Xp或2000上时，必须要登录到Administrator（管理员）帐户。
- 当使用Musicsoft Downloader来从专门的Internet网站上购买/下载乐曲数据，请使用Internet Explorer浏览器（5.5版或更高）。
- ① 把“Accessory CD-ROM for Windows（用于Windows的CD-ROM）”插入计算机的CD-ROM驱动器。开始窗口则出现在屏幕上。窗口中各菜单指出所附CD-ROM中所含的应用软件或数据。
- ② 点击开始窗口上的“Musicsoft Downloader”。解释Musicsoft Downloader详细情况的页面则显示在窗口。
- ③ 点击窗口底端的“Install（安装）”来执行安装。根据屏幕上出现的相关指示来执行安装。

NOTE 对于装有本CD-ROM的乐器来说，您仅可使用Musicsoft Downloader来作为文件传输的应用软件。其它应用程序如File Utility和Song Filer则不能使用。

USB MIDI 驱动程序

如果要通过USB从您的计算机上来操作乐器，您将需要安装适当的驱动软件。

USB-MIDI驱动程序是一种能通过USB缆线在编曲软件和乐器之间来回传输MIDI数据的软件。

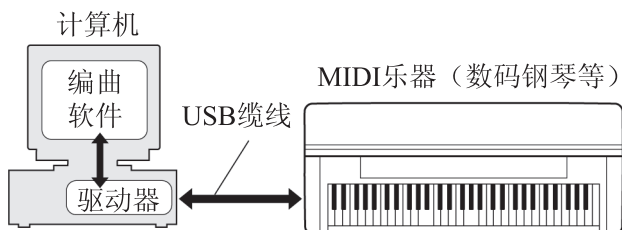

Windows 98/Me: 见下文。

Windows 2000: 见第 6 页。

Windows Xp: 见第 6 页。

• 在Windows 98/Me上安装驱动程序

- 1 启动计算机。
- 2 把内附的CD-ROM插到CD-ROM驱动器内。
- 3 首先必须要确定乐器上的POWER开关处于OFF位置。然后使用一根USB缆线来把计算机的USB端子（或USB集线器）连接到乐器上的USB TO HOST接头上。当打开乐器时，计算机则自动显示“Add New Hardware Wizard”。如果没有出现“Add New Hardware Wizard”，则点击控制面板上的“Add New Hardware”。

NOTE 对于Windows Me用户来说，检查“Automatic search for a better driver (Recommended)”左边的单选按钮并点击[Next]。系统自动开始搜索和安装驱动程序，选择“Specify the location of the driver (Advanced)”并指定CD-ROM驱动程序的“USBdrv_”来安装驱动程序。

- 4 点击[Next]。
此窗口使您能选择搜索方法。
- 5 检查一下“Search for the best driver for your device. (Recommended)”左边的单选按钮。点击[NEXT]。此窗口使您能选择用来安装驱动程序的位置。
- 6 如果使用Windows 98系统，检查一下“Specify a location”方框，并点击“Browse”，然后指定CD-ROM驱动程序的USBdrv目录（如D:\USBdrv_\）并继续安装。
如果使用Windows Me系统，检查一下“CD-ROM drive”方框，而其他项目则无需检查。点击[NEXT]。

NOTE 如果使用Windows Me系统，系统在检查搜索驱动程序时可能会要求您插入一张Windows CDROM。指定CDROM驱动程序的USBdrv目录（如D:\USBdrv_\）并继续安装。

- 7 当系统检测到CD-ROM上的驱动程序并作好安装的准备时，屏幕上将会显示出该信息。确定“YAMAHA USB MIDI Driver”列在其中，然后点击[Next]。系统开始安装。
- 8 安装结束时，说明此情况的信息将会出现，然后[Finish]。
- 9 安装结束后有些计算机可能要花一段时间来显示此屏幕。驱动程序安装结束。

NOTE 在Windows 2000上安装驱动程序

• 在Windows 2000上安装驱动程序

- 1 启动计算机并使用“Administrator”帐户来登录到Windows 2000上。
- 2 选择[My Computer | Control Panel | System | Hardware | Driver Signing | File Signature Verification]，检查“Ignore -Install all files, regardless of file signature”左边的单选按钮后点击[OK]。
- 3 把内附的CD-ROM插到CD-ROM驱动器内。
- 4 首先必须要确定乐器上的POWER开关处于OFF位置。然后使用一根USB缆线来把计算机的USB端子（或USB集线器）连接到乐器上的USB TO HOST接头上。当打开乐器时，计算机则自动显示“Found New Hardware Wizard”信息。然后点击[Next]。
- 5 检查一下“Search for a suitable driver for my device. (Recommended).”左边的单选按钮后点击[Next]。然后出现的窗口使您能选择用来安装驱动程序的位置。
- 6 检查一下“CD-ROM drive”方框，而其他项目则无需检查。然后点击[Next]。

NOTE 系统在检查搜索驱动程序时可能会要求您插入一张Windows CDROM。指定CDROM驱动程序的“USBdrv2k_”目录（如D:\USBdrv2k_\）后继续安装。

- 7 安装结束时，系统显示出“Completing the Found New Hardware Wizard”的信息。然后点击[Finish]。

NOTE 安装结束后有些计算机可能要花一段时间来显示此屏幕。

- 8 重新启动计算机。
驱动程序安装结束。

• 在Windows Xp上安装驱动程序

- 1 启动计算机。
- 2 选择[Start]→[Control Panel]。
如果控制面板作为“Pick a category”来显示出来，那么点击窗口左上方的“Switch to Classic View”。所有控制面板和图标均将显示出来。
- 3 进入[System]→[Hardware]→[Driver Signing Options]，然后检查一下“Ignore”左边的单选按钮，点击[OK]。
- 4 点击[OK]按钮来关闭系统属性，然后点击窗口右上方的“X”按钮来关闭控制面板。
- 5 把内附的CD-ROM插到CD-ROM驱动器内。
- 6 首先必须要确定乐器上的POWER开关处于OFF位置。然后使用一根USB缆线来把计算机的USB端子（或USB集线器）连接到乐器上的USB TO HOST接头上。当打开乐器时，计算机则自动显示“Found New Hardware Wizard”信息。

NOTE 有些计算机可能要花一段时间来显示此屏幕。

- 7 检查一下“Install the software automatically. (Recommended)”左边的单选按钮。然后点击[Next]。系统开始安装。
- 8 当安装结束后，系统显示出“Completing the Found New Hardware Wizard”信息。然后点击[Finish]。

NOTE 安装结束后有些计算机可能要花一段时间来显示此屏幕。

- 9 重新启动计算机。
驱动程序安装结束。

故障排除

不能安装驱动程序。

- 是否正确连接好USB缆线？
 - 检查一下USB缆线连接。
 - 断开USB缆线，然后重新连接。
- 您计算机上的USB功能是否得到启用？
 - 当您是第一次将乐器连到计算机时，如果没有出现“Add New Hardware Wizard”的话，那么计算机上的USB功能则可能被禁用。执行以下步骤。
 - ① 选择[Control Panel]→[System]→[Device Manager]（当为Windows 98/Me时）或选择[Control Panel]→[System]→[Hardware]→[Device Manager]（当为Windows 2000/XP时）。
*仅在Windows Xp下才有古典窗口。.
 - ② 确定没有在“Universal serial bus controller”或“USB Root Hub”上没有出现“！”或“x”标记。如果您看到“！”或“x”标记，则说明USB控制程序被禁用。
- 是否有未知设备显示出来？
 - 如果驱动程序安装程序失败的话，乐器将被标注为“未知设备”，并且您将不能安装驱动程序。
Delete the “Unknown device” by following the steps below.根据以下步骤来删除“未知设备”。
 - ① 选择[Control Panel]→[System]→[Device Manager]（当为Windows 98/Me时），或选择[Control Panel]→[System]→[Hardware]→[Device Manager]（当为Windows 2000/XP时）。
*仅在Windows Xp下才有古典窗口。.
 - ② 在菜单“View devices by type”中搜索“Other devices”
 - ③ 如果您找到“Other devices”，双击来展开子目录以搜索“Unknown device”，如果出现未知设备，选中此设备并点击[Remove]按钮。
 - ④ 把USB从乐器上断开，然后再重新连接。
 - ⑤ 再次安装驱动程序。
 - Windows 98/Me用户..... 参见第 6 页
 - Windows 2000用户.....参见第 6 页
 - Windows XP用户.....参见第 6 页

当您通过USB来从您的计算机控制乐器时，乐器不能正确操作或听不到声音。

- 您是否安装了驱动程序？
- USB缆线是否已得到正确连接？
- 乐器、播放设备和应用程序的音量设置是否设在合适的音量水平处？
- 您在编曲软件中是否选择了合适的端口？
- 检查一下数码钢琴的钢琴锁是打开还是关闭状态。

播放响应延迟。

- 您的计算机符合系统要求吗？
- 是否有其他应用程序或设备驱动程序在运行当中呢？

不能正确中止或恢复计算机。

- 切勿在MIDI应用程序运行时中止计算机。
如果您使用Windows 2000，那么您可能不能中止或恢复计算机，一般来说，这要取具体的环境（USB主机控制程序）。即使这样，简单断开并重新连接USB缆线将可使您能再次使用乐器功能。

我如何才能删除或重新安装驱动程序呢？

Windows Me/98

- ① 当乐器被正确认出时，双击控制面板上的“System”来打开系统窗口。
- ② 双击“Device Manager”项，然后选择“YAMAHA USB MIDI Drive”并删除掉。
- ③ 使用MS-DOS命令或Explorer来删除以下三个文件。
NOTE 要使用Explorer来删除这些文件，那么从工具（窗口）菜单中选择“Folder Options”，然后再选择“Show all files (and folders)”。
 - \WINDOWS\INF\OTHER\YAMAHA***.INF
 - \WINDOWS\SYSTEM\Xgusb.driv
 - \WINDOWS\SYSTEM\Ymidusb.sys
- ④ 断开USB缆线。
- ⑤ 重新启动计算机。
- ⑥ 重新安装驱动程序。

软件许可协议

以下为您、终端用户和雅马哈公司（“Yamaha”）之间的法律协议。所附雅马哈软件程序由雅马哈许可给最初购买者仅在遵守此处所提条款的情况下使用。请仔细阅读本许可协议。打开本包装则表明您接受这里所有的条款。如果您不同意本条款，那么在不打开包装的情况下返回给雅马哈公司，货款全部退还。如果您所获雅马哈软件程序是软件包的一部分或者是和硬件产品捆绑在一起的软件，那么您就可能不要把所附的雅马哈软件程序退还给雅马哈。

1. 许可证与版权的准许

雅马哈准许您（最初购买者）有权在单用户计算机系统上使用所附的一份软件程序和数据（“SOFTWARE”）。您不可以在一台以外的计算机或计算机终端上使用该程序。SOFTWARE由雅马哈拥有并受日本版权法和所有生效的国际条约保护。您有权要求拥有含有SOFTWARE在内的介质。因此您必须将SOFTWARE视作和其他具有版权的材料一样。

2. 限制

SOFTWARE程序为版权产品。您不可以通过任何可能的方法来反向工程或复制SOFTWARE。您不可以复制、修改、变更、出租、租借、再出售或分发SOFTWARE的全部或部分，或者创建SOFTWARE的衍生产品。您不可以和其他计算机之间传输SOFTWARE或进行网络传输。如果您不保留任何副本并且接收方同意许可协议条款的话，您可以将SOFTWARE的所有权和附带的书面材料永久转让。

3. 终止

软件程序的许可条款从您收到SOFTWARE起开始生效。如果有违反许可协议条款或版权法的情况，那么雅马哈无需通知即可自动终止许可协议。在这种情况下，您必须立即毁掉得到许可的SOFTWARE及其副本。

4. 产品保证

雅马哈向最初购买者保证如果SOFTWARE在正常条件下使用时不能执行雅马哈提供的手册中所述功能，唯一的补救措施就是雅马哈将免费更换材料或工艺证明有缺陷的介质。除非有明确说明，SOFTWARE则实行“概不保证”，同时雅马哈不为本软件提供其他任何保证（明示或默示），包括但不限于对可销性和适于特殊功能的保证。

5. 有限责任

您唯一的补救措施及雅马哈的全部责任均如前所述。任何情况下，如果发生任何损害，包括但不限于任何偶然损害或间接损害、费用、利润损失、储蓄损失或其他由于使用SOFTWARE或不能使用SOFTWARE而产生的损害或者其他方面提起的索赔（即使雅马哈或其授权经销商已通知过这种损害的可能性），雅马哈对您或其他个人均不承担责任。

6. 一般条款

许可协议应按照日本法律来进行解释并受其管辖。

MEMO

MEMO

MEMO

