

YDP-162/YDP-142快速操作指南

在按住[DEMO/SONG]或[PIANO/VOICE]按钮的同时，按以下所示任意一个加亮显示琴键可选择示范乐曲或设定参数。
(参见以下图 1 和 2。)

1

DEMO/SONG +

快速播放	示范乐曲	50首预设乐曲 (50 Greats for the Piano)	从电脑载入的乐曲数据
关闭	Grand Piano 1	乐曲编号 1	乐曲编号 1
开启	Grand Piano 2	乐曲编号 2	第2首乐曲
	Grand Piano 3	乐曲编号 3	第3首乐曲
	E. Piano 1	乐曲编号 4	第4首乐曲
	E. Piano 2	乐曲编号 5	第5首乐曲
	Harpichord	乐曲编号 6	第6首乐曲
	Pipe Organ	乐曲编号 7	第7首乐曲
	Vitraphone	乐曲编号 8	第8首乐曲
	Jazz Organ	乐曲编号 9	第9首乐曲
	Strings	乐曲编号 10	第10首乐曲
		乐曲编号 11	
		乐曲编号 12	
		乐曲编号 13	
		乐曲编号 14	
		乐曲编号 15	
		乐曲编号 16	
		乐曲编号 17	
		乐曲编号 18	
		乐曲编号 19	
		乐曲编号 20	
		乐曲编号 21	
		乐曲编号 22	
		乐曲编号 23	
		乐曲编号 24	
		乐曲编号 25	
		乐曲编号 26	
		乐曲编号 27	
		乐曲编号 28	
		乐曲编号 29	
		乐曲编号 30	
		乐曲编号 31	
		乐曲编号 32	
		乐曲编号 33	
		乐曲编号 34	
		乐曲编号 35	
		乐曲编号 36	
		乐曲编号 37	
		乐曲编号 38	
		乐曲编号 39	
		乐曲编号 40	
		乐曲编号 41	
		乐曲编号 42	
		乐曲编号 43	
		乐曲编号 44	
		乐曲编号 45	
		乐曲编号 46	
		乐曲编号 47	
		乐曲编号 48	
		乐曲编号 49	
		乐曲编号 50	

关闭 开启

2

PIANO/VOICE +


I.A.C.深度	音色	混响类型	制音回响	混响深度	八度音高调节 (双音色/双人演奏模式)	音量平衡 (双音色/双人演奏模式)	力度灵敏度
-3	Grand Piano 1	Room	关闭	0	-1 (音色1)	0	Fixed
-1	Grand Piano 2	Hall 1	开启	1	+1 (音色1)	-6	Medium
0	Grand Piano 3	Hall 2		2	0 (音色2)	-4	Hard
+1	E. Piano 1	Off		3	-1 (音色2)	-2	
+2	E. Piano 2			4	+1 (音色2)	-1	
+3	Harpichord			5		0	
关闭	Pipe Organ			6		+1	
开启	Jazz Organ			7		+2	
	Strings			8		+3	
				9		+4	
				10		+5	
				11		+6	
				12			
				13			
				14			
				15			
				16			
				17			
				18			
				19			
				20			
				最适合所选音色			

关闭 开启

3

在按住[PIANO/VOICE]按钮的同时，同时按住[+]和[-]按钮可开启或关闭双人演奏模式。

开启或关闭双人演奏模式：

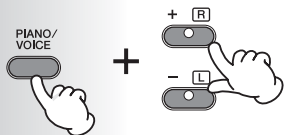

YDP-162/YDP-142快速操作指南

4 在按住[METRONOME]按钮的同时，按以下所示任意一个加亮显示琴键可设定参数。

METRONOME +

节拍器音量	节拍器节拍	速度 (节拍器、乐曲等)
1	0	数字键 0
2	2	数字键 1
3	3	数字键 2
4	4	数字键 3
5	5	数字键 4
6	6	数字键 5
7		数字键 6
8		数字键 7
9		数字键 8
10		数字键 9
11		1档减小
12		默认速度
13		10档增大
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

琴键标注: A[#]-1, A-1, B-1, C⁰, D⁰, E⁰, F⁰, G⁰, A⁰, B⁰, C¹, D¹, E¹, F¹, G¹, A¹, B¹, C², D², E², F², G², A², B², C³, D³, E³, F³, G³, A³, B³, C⁴, D⁴, E⁴, F⁴, G⁴, A⁴, B⁴, C⁵, D⁵, E⁵, F⁵, G⁵, A⁵, B⁵, C⁶, D⁶, E⁶, F⁶, G⁶, A⁶, B⁶, C⁷

5 在按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，按以下所示任意一个加亮显示琴键可设定参数。

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

调音	MIDI发送通道	移调	MIDI接收通道	自动关机	本地控制	程序变更	控制变更	乐曲播放通道
442.0 Hz	通道 1	-6	通道 1	所有	禁用	开/关	开/关	通道 1+2
通道 2	-5	+1	通道 2	所有	禁用	开/关	开/关	通道 2
通道 3	-4	+2	通道 3	所有	禁用	开/关	开/关	通道 3
通道 4	-3	+3	通道 4	所有	禁用	开/关	开/关	通道 4
通道 5	-2	+4	通道 5	所有	禁用	开/关	开/关	通道 5
通道 6	off	+5	通道 6	所有	禁用	开/关	开/关	通道 6
通道 7	通道 13	+6	通道 7	所有	禁用	开/关	开/关	通道 7
通道 8	通道 14		通道 8	所有	禁用	开/关	开/关	通道 8
通道 9	通道 15		通道 9	所有	禁用	开/关	开/关	通道 9
通道 10	通道 16		通道 10	所有	禁用	开/关	开/关	通道 10
通道 11	off		通道 11	所有	禁用	开/关	开/关	通道 11
通道 12			通道 12	所有	禁用	开/关	开/关	通道 12
通道 13			通道 13	所有	禁用	开/关	开/关	通道 13
通道 14			通道 14	所有	禁用	开/关	开/关	通道 14
通道 15			通道 15	所有	禁用	开/关	开/关	通道 15
通道 16			通道 16	所有	禁用	开/关	开/关	通道 16
			通道 1+2					

琴键标注: A[#]-1, A-1, B-1, C⁰, D⁰, E⁰, F⁰, G⁰, A⁰, B⁰, C¹, D¹, E¹, F¹, G¹, A¹, B¹, C², D², E², F², G², A², B², C³, D³, E³, F³, G³, A³, B³, C⁴, D⁴, E⁴, F⁴, G⁴, A⁴, B⁴, C⁵, D⁵, E⁵, F⁵, G⁵, A⁵, B⁵, C⁶, D⁶, E⁶, F⁶, G⁶, A⁶, B⁶, C⁷

6 在按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，如下所示按[+R]、[-L]或同时按两个按钮可微调乐器的音高。

调高音高 (以0.2Hz左右为单位):

DEMO/SONG + PIANO/VOICE + [+R]

调低音高 (以0.2Hz左右为单位):

DEMO/SONG + PIANO/VOICE + [-L]

默认音高: 440.0Hz

DEMO/SONG + PIANO/VOICE + [+R] + [-L]