



附带的 Windows CD-ROM

安装指南


特别注意事项

- 本软件及安装指南版权归 Yamaha 公司所有。
- 本软件及指南的使用需遵循“软件许可协议”，购买者如果拆开软件包装，即表明完全同意该协议的各项条款。（在安装应用程序之前，请仔细阅读本书末尾的“协议”。）
- 无制造商的书面许可严禁以任何方式复制软件或说明书之整体或部分。
- Yamaha 不承担有关软件及文件使用的责任或担保，对使用本说明书及软件的后果不负责任。
- 除个人使用外，严禁复制市面销售的音乐数据。
- 本安装指南提及的公司名称和产品名称均为其相应公司的商标或注册商标。
- 本软件（如 USB-MIDI 驱动程序）随时可能会修改和更新，如确有改动，恕不事先通知。请定期访问以下网站，以检查并下载最新版软件。
<http://music.yamaha.com/download>
- 应用程序及系统软件的未来升级和规格及功能的任何变更将另行通知。

关于 **CD-ROM** 的重要通知

数据类型

本 CD-ROM 包括应用程序软件。有关软件安装说明请参阅第 4 页。



小心

本 CD-ROM 不能用于音频/视频设备（CD 播放器、DVD 播放器等等）。请勿尝试在计算机之外的设备上使用本 CD-ROM。

操作系统 (OS)

本附带 CD-ROM 中的应用程序为用于 Windows 操作系统的版本。

CD-ROM 安装步骤

拆开软件包装密封之前，请仔细阅读本指南最后的软件许可协议。

❶ 核对系统要求，确认软件可以在您的计算机上运行（第 3 页）。

❷ 将随机附赠的 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。

此时将自动出现启动窗口。（Windows Vista 用户在插入 CD-ROM 后需要单击 [Start.exe] 打开启动窗口。）

❸ 连接本乐器和计算机。

请参阅本乐器的使用说明书。

❹ 将 USB-MIDI 驱动程序安装到计算机上（第 4 页）。

❺ 安装软件（第 6 页）。

❻ 启动软件。


有关随后操作，请参阅各软件程序的使用说明书（在线帮助/PDF 手册）。

如果在驱动程序安装过程中遇到问题，请参见第 7 页上的“故障排除”部分

注 若要查看 PDF 文件，必须在您的计算机上安装 Adobe Reader。
如果您没有 Adobe Reader，您可以在下列 URL 从 Adobe 网站下载应用程序：
<http://www.adobe.com>

CD-ROM 目录

插入随机附赠的 CD-ROM 时，将出现如下所示的启动窗口。（Windows Vista 用户在插入 CD-ROM 后需要单击 [Start.exe] 打开启动窗口。）单击启动窗口上的每个菜单，可以访问 Internet 上的用户注册页，并且可以下载各种应用程序软件。

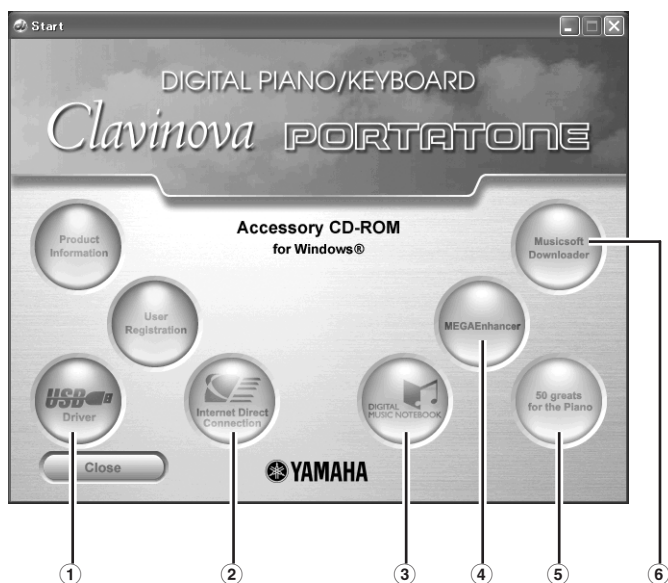

应用程序 / 数据名称	文件夹名	内容
① USB-MIDI 驱动程序 (Windows 2000/XP)	USBdrv2k_	通过 USB 连接计算机使用本乐器时必须使用本软件。它能够实现乐器和计算机之间的 MIDI 通信和控制。
USB-MIDI 驱动程序 (Windows Vista/XP x64)	USBdrvVista_	
② Internet 直接连接动画演示	IDC_FlashDemo	全动画演示软件，从程序中介绍 Internet 直接连接的全部功能。请注意，根据您的乐器 Internet 直接连接功能可能无法使用。
③ 数字音乐笔记本	(可在 Yamaha 网站上获得)	数字音乐笔记本是一种集合了音乐学习课程和在线服务的软件，可使得您简单并充满乐趣地练习并掌握所喜爱的歌曲。可以从 Internet 上下载数字音乐笔记本。
数字音乐笔记本动画演示	DMN_FlashDemo	
④ MEGAEnhancer	(可在 Yamaha 网站上获得)	通过 Mega 音色功能（兼容乐器或音源），将一般的XG/GM乐曲数据转换为最适于使用的乐曲。MEGAEnhancer 使得 MIDI 吉他和贝司音轨更为逼真，更富真实感和表现力。可以从 Internet 上下载 MEGAEnhancer。
⑤ 50 首钢琴名曲	SongData	钢琴乐曲文件可通过乐器的乐曲播放功能进行播放。
⑥ Musicsoft Downloader	(可在 Yamaha 网站上获得)	该应用程序通过乐器和计算机之间的连接可让您直接将乐曲数据下载到乐器中。可以从 Internet 上下载 Microsoft Downloader。

• 上述列出的全部应用程序在在线 /PDF 手册提供。

最低系统要求

应用程序 / 数据	操作系统	CPU	内存	硬盘
适用于 Windows 2000/XP 的 USB 驱动程序	Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional	166 MHz 或更高主频； Intel® 奔腾®/ 赛扬® 处理器系列	32 MB 或更多内存 (建议配备 64 MB 或更多内存)	至少 3 MB 空闲空间
适用于 Windows Vista/XP x64 的 USB 驱动程序	Windows Vista/XP Professional x64 Edition	800 MHz 或更高主频； Intel® 奔腾®/ 赛扬® 处理器系列或 Intel® 64 兼容的处理器	512 MB 或更多内存	至少 3 MB 空闲空间

注 有关 CD-ROM 中可用的其它软件的系统要求，请参阅网络上的相应下载页。单击启动窗口上的软件菜单和下一页中的“download（下载）”按钮，可以显示下载页。

软件安装

卸载（删除安装的应用程序）


若要删除安装的应用程序软件：
选择 [开始] → [设置] → [控制面板] → [添加或删除程序] → [安装/卸载]，然后选择要删除的应用程序并单击 [添加/删除]。
按照屏幕上的操作说明卸载应用程序。

- 注 按钮名称或菜单在不同的计算机操作系统上可能会有所不同。
- 注 有关卸载 USB-MIDI 驱动程序的说明，请参见“故障排除”部分中的“如何删除驱动程序？”（第7页）。

USB-MIDI 驱动程序

若要通过 USB 连接从计算机上操作乐器，您需要安装适当的驱动程序软件。

USB-MIDI 驱动程序是一种可通过 USB 电缆在音序软件和乐器之间来回传输 MIDI 数据的程序。

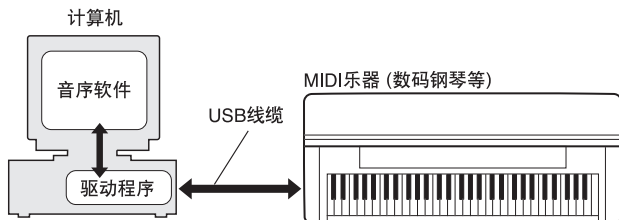

对于 Windows XP: 请参阅右边的列。
对于 Windows 2000: 请参阅第 5 页。
对于 Windows Vista: 请参阅第 5 页。

- 注 有关 USB-MIDI 驱动程序的最新消息，请参阅以下 URL 中的 Yamaha 下载页：
<http://music.yamaha.com/download/>

检查要使用的 CD-ROM 驱动器的驱动器名称（D:、E:、Q: 等）。驱动器名称显示在“我的电脑”文件夹中的光盘图标旁边。CD-ROM 驱动器的根目录分别是 D:\、E:\ 或 Q:\。

■ 在 Windows XP 上安装驱动程序

- 启动计算机，并使用“Administrator”（管理员）帐户登录到 Windows。
 - 选择 [开始] → [控制面板]。
如果控制面板以“选择一个类别”的外观出现，请单击窗口左上角的“切换到经典视图”。此时将显示所有的控制面板和图标。
 - 转到 [系统] → [硬件] → [驱动程序签名]，然后选择“Ignore”（忽略）左侧的单选按钮，然后单击 [OK]（确定）。
 - 单击 [OK]（确定）按钮关闭系统属性，然后单击窗口右上角的“x”关闭控制面板。
 - 将附带光盘插入光驱。
此时将自动出现启动窗口。
 - 首先，确认本乐器上的 POWER（电源）开关设置到 OFF（关）位置，然后使用 USB 电缆将计算机的 USB 接口连接到本乐器的 USB TO HOST 接口。接通本乐器的电源后，计算机上会自动显示“Found New Hardware Wizard”（找到新硬件向导）。
如果没有自动显示向导窗口，请参阅“故障排除”。
如果系统在右下角显示“Found New Hardware”（发现新硬件），请等待显示“Found New Hardware Wizard”（找到新硬件向导）。（有些计算机可能需要经过一定时间后才显示向导窗口。）
如果向导窗口提示您指定是否连接到 Windows 更新，请选择“No, not this time”（不，这次不连接）单选按钮，然后单击 [Next]（下一步）。
 - 选择“Install the software automatically (Recommended).”（自动安装软件（推荐））左侧的单选按钮。单击 [Next]（下一步）。此时系统开始安装。
 - 注 如果在安装时系统显示“... has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP”（……未通过 Windows 徽标测试验证其是否兼容 Windows XP），请单击 [Continue Anyway]（仍然继续）。
 - 安装完成后，系统将显示“Completing the Found New Hardware Wizard”（完成找到新硬件向导）。单击 [Finish]（完成）。
（有些计算机可能需要经过一定时间后才显示向导窗口。）
 - 重新启动计算机。
如果系统在右下角显示“Found New Hardware”（发现新硬件），请等待显示“System Settings Change”（系统设置改变）。（有些计算机可能需要经过一定时间后才显示向导窗口。）
 - 注 使用 Windows XP Professional x64 Edition 时，不会出现此向导窗口。无需重新启动计算机。
 - 使用 Windows XP Professional x64 Edition 时，必须安装支持模块。
安装所有连接的 USB 设备的 USB-MIDI 驱动程序后，从开始菜单中选择“我的电脑”。右击光盘图标，然后从弹出菜单中选择“打开”。选择“USBdrvVista_” → “XPx64SupportModule” → “Setup.exe” 并启动“Setup.exe”。按照屏幕上说明执行。
 - 注 如果已经安装了支持模块，即使连接了新的 USB 设备或更新了 USB-MIDI 驱动程序，也无需执行此步骤。
- USB-MIDI 驱动程序安装完成。

■ 在 Windows 2000 上安装驱动程序

- 1 启动计算机，并使用“Administrator”（管理员）帐户登录到 Windows 2000。
- 2 选择 [我的电脑] → [控制面板] → [系统] → [硬件] → [签署驱动程序] → [文件签名验证]，然后选择“忽略—不论有没有文件签名，安装所有文件”左边的单选按钮，然后单击 [OK]（确定）。
- 3 将附带光盘插入光驱。
此时将自动出现启动窗口。
- 4 首先，确认本乐器上的 POWER（电源）开关设置到 OFF（关）位置，然后使用 USB 电缆将计算机的 USB 接口连接到本乐器的 USB TO HOST 接口。接通本乐器的电源后，计算机上会自动显示“Found New Hardware Wizard”（找到新硬件向导）。单击 [Next]（下一步）。
（有些计算机可能需要经过一定时间后才显示向导窗口。）
如果没有自动显示向导窗口，请参阅“故障排除”。
- 5 选择“Search for a suitable driver for my device (Recommended)”（为设备搜索适合的驱动程序（推荐））左侧的单选按钮。单击 [Next]（下一步）。
- 6 选择“CD-ROM drive”（CD-ROM 驱动器）复选框并取消选择所有其它项目。单击 [Next]（下一步）。
注 系统在检查驱动程序时，可能会要求您插入一张 Windows 光盘。指定光驱的“USBdrv2k_”文件夹（如 D:\USBdrv2k\），然后继续安装。
- 7 单击 [Next]（下一步）。
注 如果向导面板提示您“The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature”（要安装的软件不包含 Microsoft 数字签名），请单击 [Yes]（确定）。
- 8 安装完成后，系统将显示“Completing the Found New Hardware Wizard”（完成找到新硬件向导）。单击 [Finish]（完成）。
（有些计算机可能需要经过一定时间后才显示向导窗口。）
- 9 重新启动计算机。
USB-MIDI 驱动程序安装完成。

■ 在 Windows Vista 中安装驱动程序

- 1 启动计算机，并使用“Administrator”（管理员）帐户登录到 Windows Vista。
- 2 将随机附赠的 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。
自动播放窗口将出现。
- 3 单击 [Run Start.exe]。
此时将自动出现启动窗口。
- 4 首先，确认本乐器上的 POWER（电源）开关设置到 OFF（关）位置，然后使用 USB 电缆将计算机的 USB 接口连接到本乐器的 USB TO HOST 接口。接通本乐器的电源后，计算机上会自动显示“Found New Hardware”（找到新硬件）窗口。单击“查找并安装驱动程序软件（推荐）”。
如果没有自动显示窗口，请参阅“故障排除”。（有些计算机可能需要经过一定时间后才显示此窗口）
注 如果出现“用户帐户控制”窗口，单击 [Continue]（继续）。
- 5 如果出现允许 Windows 联机搜索驱动程序软件的信息，单击“Don't search online”（不联机搜索）。
- 6 如果出现提示插入设备随附光盘的信息，单击 [Next]（下一步）。
此时系统开始安装。
注 如果出现“Windows 安全”窗口，确认本软件是 Yamaha 公司授权的，然后单击 [Install]（安装）。
- 7 安装完成后，系统将显示信息“The software for this device has been successfully installed”（成功安装了这个设备的软件）。单击 [Close]（关闭）。
（有些计算机可能需要经过一定时间后才显示此窗口。）
USB-MIDI 驱动程序安装完成。

MEGAEnhancer

重要事项

- 不兼容 Mega 音色功能的乐器无法正确地播放由 MEGAEnhancer 创建的乐曲数据。
 - 将 MEGAEnhancer 安装到 Windows XP, 2000 或 Vista 上时, 确认登录到管理员帐户。
 - 若要安装 MEGAEnhancer, 计算机必须连接到 Internet 并在线。
- ❶ 将附带的 CD-ROM 插入计算机的光驱。
在屏幕上将出现启动窗口。窗口中各菜单项目指示出附带 CD-ROM 中包含的应用程序或数据。
 - ❷ 单击启动窗口中的“MEGAEnhancer”。
窗口中将显示详细说明 MEGAEnhancer 的页面。
 - ❸ 单击窗口底部的“MEGAEnhancer Download”（MEGAEnhancer 下载）按钮。
显示网络上的下载页。安装软件前请确认您的系统是否满足要求。

数字音乐笔记本

重要事项

- 将数字音乐笔记本安装到 Windows XP 或 Vista 上时, 确认登录到管理员帐户。
 - 若要安装数字音乐笔记本, 计算机必须连接到 Internet 并在线。
- ❶ 将附带的 CD-ROM 插入计算机的光驱。
在屏幕上将出现启动窗口。窗口中各菜单项目指示出附带 CD-ROM 中包含的应用程序或数据。
 - ❷ 单击启动窗口中的“DIGITAL MUSIC NOTEBOOK”（数字音乐笔记本）。
窗口中将显示详细说明 Digital Music Notebook（数字音乐笔记本）的页面。
 - ❸ 单击窗口底部的“Digital Music Notebook Download”（数字音乐笔记本下载）按钮。
 - ❹ 自动跳转到 Digital Music Notebook（数字音乐笔记本）的网站。按照屏幕上的操作说明下载应用程序。

重要事项

要购买 Digital Music Notebook 内容, 必须填写信用卡信息。对于有些地区, 可能没有办法进行信用卡处理, 因此请向当地权威机构核实您的信用卡是否能使用。

Musicsoft Downloader

重要事项

- 将 Musicsoft Downloader 安装到 Windows XP, 2000 或 Vista 上时, 确认登录到管理员帐户。
 - 若要安装 Musicsoft Downloader, 计算机必须连接到 Internet 并在线。
- ❶ 将附带的 CD-ROM 插入计算机的光驱。
在屏幕上将出现启动窗口。窗口中各菜单项目指示出附带 CD-ROM 中包含的应用程序或数据。
 - ❷ 单击启动窗口中的“Musicsoft Downloader”。
窗口中将显示详细说明 Musicsoft Downloader 的页面。
 - ❸ 单击窗口底部的“Musicsoft Downloader Download”（Musicsoft Downloader 下载）按钮。
显示网络上的下载页。安装软件前请确认您的系统是否满足要求。
- 注** 对于包含本附带 CD-ROM 的乐器, 仅可将 Musicsoft Downloader 作为文件传输应用程序软件。无法使用其它应用程序如 File Utility 和 Song Filer。

故障排除

驱动程序无法安装。

- **USB 电缆是否已正确连接?**
 - 检查 USB 电缆连接。
 - 断开 USB 电缆，然后重新接好。
- **计算机是否已启用 USB 功能?**
 - 第一次将本乐器连接到计算机时，如果未出现“添加新硬件向导”，则表示计算机可能已禁用 USB 功能。此时请执行以下步骤。
 - ① 选择 [控制面板] * → [系统] → [硬件] → [设备管理器] (对于 Windows XP/2000) 或选择 [控制面板] → [设备管理器] (对于 Windows Vista)。
 - * 仅限于 Windows XP 上的经典视图。
 - ② 请确认在“通用串行总线控制器”或“USB Root Hub”中没有出现“!”或“x”标志。如果看到“!”或“x”标志，则说明 USB 控制器被禁用。
- **是否注册了任何未知设备?**
 - 如果驱动程序安装失败，则本乐器会被标记为“未知设备”，此时将无法安装驱动程序。按照以下步骤删除“未知设备”。
 - ① 选择 [控制面板] * → [系统] → [硬件] → [设备管理器] (对于 Windows XP/2000) 或选择 [控制面板] → [设备管理器] (对于 Windows Vista)。
 - * 仅限于 Windows XP 上的经典视图。
 - ② 在“依类型排序设备”菜单中搜索“其它设备”。
 - ③ 如果找到“其它设备”，双击将目录树扩展搜索“未知设备”。如果找到“未知设备”，选择并单击 [Remove] (删除) 按钮。
 - ④ 从乐器上拔下 USB 线缆，然后再次连接。
 - ⑤ 再安装一次驱动程序。(请参阅第 4 页。)

通过 USB 从计算机控制本乐器时，乐器不能正常使用，或听不到任何声音。

- 是否安装了驱动程序? (第 4 页。)
- USB 线缆是否已正确连接?
- 乐器、播放设备及应用程序的音量设置是否设置到适当的水平?
- 在音序软件中是否选择了适当的端口?
- 使用 Clavinova 时，检查是否启动了 Piano Lock (钢琴锁定)。
- 是否使用最新的 USB-MIDI 驱动程序?
 - 可以从网站上下载最新驱动程序 (第 4 页)。

播放响应有些延迟。

- 计算机是否满足系统要求?
- 是否有任何其它应用程序或设备驱动程序正在运行?

无法正确暂停或继续使用计算机。

- 请勿在 MIDI 应用程序正在运行时暂停计算机。
- 根据具体的环境 (USB 主控制器等)，可能无法正常执行暂停/继续。即使如此，只要断开后再接上 USB 线缆，便能再使用本乐器的这些功能。

如何删除驱动程序?

- ① 启动计算机，并使用“Administrator” (管理员) 帐户登录到 Windows。
 - 关闭所有打开的应用程序和窗口。
- ② 将随机附赠的 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。
- ③ 选择 [开始] → [我的电脑] (对于 Windows XP)，或者选择 [我的电脑] (对于 Windows 2000)，或者选择 [开始] → [计算机] (对于 Windows Vista)。
- ④ 右击光盘图标，然后从弹出菜单中选择“打开”。
- ⑤ 选择“USBdrvVista_”或“USBdrv2k_”文件夹 → “uninstall”文件夹 → “uninstall.exe”文件，并启动“uninstall.exe”文件。
 - 按照画面上的操作说明卸载驱动程序。

注 使用 64 位操作系统时，从“USBdrvVista_”文件夹中单击“uninstall_x64.exe”。

注 如果出现“用户帐户控制”窗口，单击 [Continue] (继续)。

注意

软件许可协议

使用本软件前，请仔细阅读本软件许可协议（“协议”）。您仅允许根据本协议中的条款使用本软件。本协议为用户（个人或法律实体）与 Yamaha 公司（“Yamaha”）之间的协议。

打开本包装的封装后表示您同意受本许可中条款的约束。如果您不同意这些条款，请不要安装、复制或以任何方式使用本软件。

1. 使用许可及版权的授予

Yamaha 允许用户使用本协议中附带软件程序和数据（“软件”）的一个副本。“软件”一词包括附带软件和数据的相关升级。本软件的版权属于 Yamaha 和/或 Yamaha 的版权所有人，并受相关版权法及所有适用条款的保护。只要您拥有使用“软件”所创建数据的所有权，本“软件”将继续保持受相关版权的保护。

- 用户可在一台计算机中使用本“软件”。
- 用户可以只读格式复制一份“软件”的副本用于备份（如果在媒介上允许对“软件”进行这样的备份）。在备份副本中，用户必须复制在“软件”正本中原有的 Yamaha 版权声明和其它专利图标。
- 用户可永久性地“软件”中的全部权利转让给第三方，但不得保留任何副本，同时接受方必须阅读并同意本协议的条款。

2. 限制

- 用户不得进行逆向工程、分解、反编译或以其他可能方法来提取本“软件”的源代码。
- 用户不得复制、修订、更改、租赁或传播本“软件”之整体或部分，或从本“软件”创建衍生作品。
- 用户不得将“软件”从一台计算机以电子方式传输到另一台计算机，或者在网络与其它计算机共享本“软件”。
- 用户不得使用本“软件”传播非法数据或危害公共安全的数据。
- 用户不得未经 Yamaha 公司的许可使用本“软件”提供服务。

受版权保护的数据，包括但不限于通过本“软件”获得的 MIDI 乐曲数据，用户必须遵守下列限制。

- 未经版权所有者的许可，不得将通过本“软件”获得的数据用于商业用途。
- 未经版权所有者的许可，不得将通过本“软件”获得的数据进行复制、转让或传播，或者在公共场所为听众演奏。
- 未经版权所有者的许可，不得解除使用本“软件”获得的数据中的加密或电子水印。

3. 条约终止

本协议自用户获得本“软件”之日起生效，持续到协议终止时为止。若违反任何版权法或本协议中条款，本协议授权不经 Yamaha 通知立即自动终止。条约终止后，用户必须立即销毁授权软件、相关的书面文件和所有的复印件。

4. 媒介的有限担保

对于在实际媒介上出售的“软件”，Yamaha 担保，记录“软件”的实际媒介从购买收据副本上日期起十四（14）日内，在正常使用过程中没有材料和工艺上的缺陷。Yamaha 所有责任和用户应得赔偿为：如果有缺陷的媒介凭收据副本在十四天之内返还给 Yamaha 或授权的 Yamaha 经销商，将负责更换有缺陷的媒介。Yamaha 不负责更换因意外、错误使用或错误应用造成的媒介损坏。在法律允许的最大范围内，Yamaha 明确放弃任何对实际媒介的暗示担保，包括针对特定目的的商销性和适用性的默示担保。

5. 对软件的放弃担保

用户明确理解并同意自行承担使用“软件”的风险。“软件”和相关文件以“按原样”提供，无任何担保。无论本协议中存在的任何其他条款，Yamaha 明确放弃所有有关软件的明示或暗示担保，包括但不限于对某特定用途的适销性、适用性的暗示担保，第三方权利不受侵犯的担保。特别是，但不仅限于上述担保，Yamaha 不担保软件会满足用户要求、或软件的运行不会中断或不发生错误、或软件中的缺陷会被更正等。

6. 责任范围

Yamaha 的全部义务为根据此协议中的条款允许使用软件。在其他任何情况下，即使 Yamaha 或授权经销商已知可能存在此类损害，Yamaha 对用户或任何其他他人使用本“软件”所造成的损害不承担任何责任，包括但不限于任何直接、间接、偶然或由此引起的损害、费用、利益损失、数据损失或其他由于本软件之使用、误用或无能力使用而引起的损害。在任何情况下，Yamaha 对所有损害、损失和诉讼（无论是在合同、民事侵权行为或其它）的全部责任不会超过用户购买本“软件”所支付的金额。

7. 第三方软件

本“软件”中可能附带了第三方软件和数据（“第三方软件”）。如果 Yamaha 在本“软件”中附带的书面材料或电子数据，将这些软件和数据认定为“第三方软件”，用户必须了解并同意遵守“第三方软件”中所附带协议的条款并且“第三方软件”方将负责使用“第三方软件”相关或造成的任何担保或责任。Yamaha 不对“第三方软件”的任何方式或用户相关使用负责。

- Yamaha 不提供对“第三方软件”的明示担保。另外，Yamaha 明确放弃所有暗示担保，包括但不限于对“第三方软件”有关某特定用途的商销性和适用性的暗示担保。
- Yamaha 不对用户提供有关“第三方软件”的任何服务或维修。
- Yamaha 对用户或任何其他他人使用“第三方软件”所造成的损害不承担任何责任，包括但不限于任何直接、间接或偶发的伤害、费用、利益损失、数据损失或其他由于“第三方软件”之使用、误用或无能力使用而引起的损害。

8. 概括

本协议应依据日本法律解释，无须参考冲突的法律原理。任何纠纷或诉讼将在日本东京区法庭进行听证。如果管辖的司法机构发现本协议的任何部分因某种原因无法执行，本协议的其余部分将继续保持全部效力。

9. 完整协议

本协议构成相关方之间关于使用“软件”和相关书面材料的完整协议，取代全部先前的或同时期的、书面或口头的、有关本协议主题的谅解或协议。若无 Yamaha 授权代表的书面签字，对本协议的补充或修改将不得生效。

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
客户服务热线：8008190161（免费）
公司网址：<http://www.yamaha.com.cn>