



## SPEAKER SYSTEM 室外用两分频音箱


YAMAHA CORPORATION  
©2011 Yamaha Corporation All right reserved.  
2016年3月改版 CSZC-B0  
Printed in Indonesia WZ05750

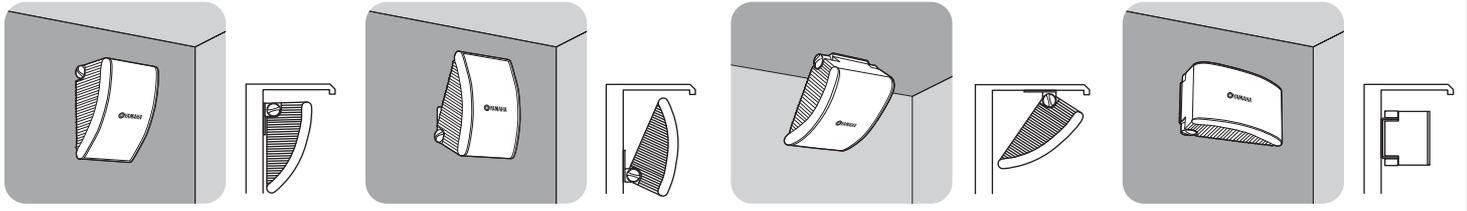


1

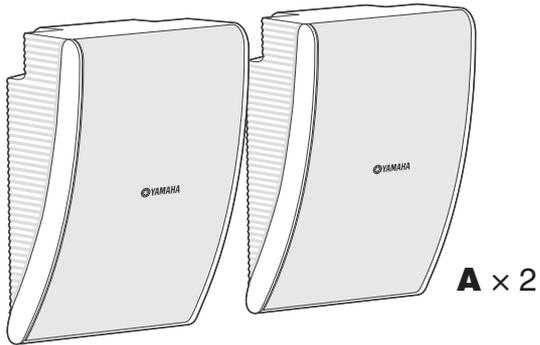

B x 2

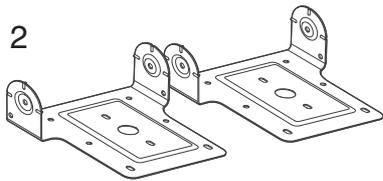


C x 4


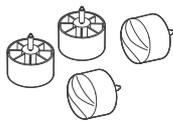


2


1

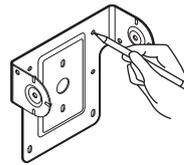

2

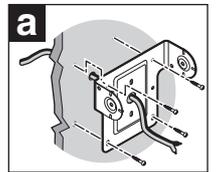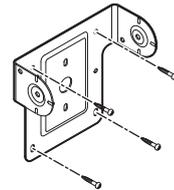


3

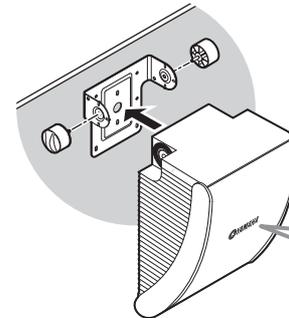

4




3

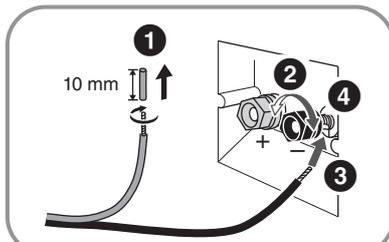

10 mm

NS-AW992

NS-AW992



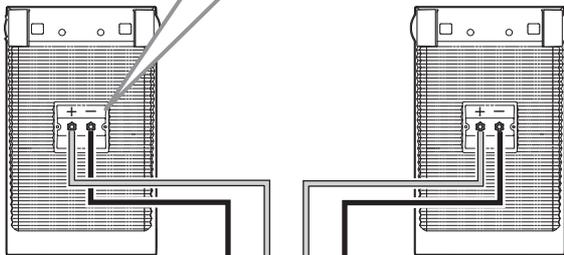


音箱输出端口


功放

### 外观尺寸

安装安全索的螺丝孔  
(直径:5mm, 深度:15mm)

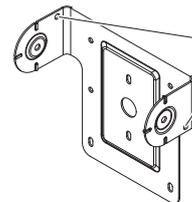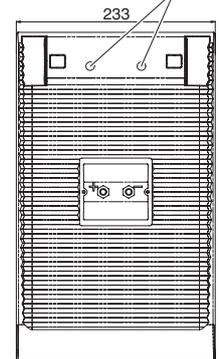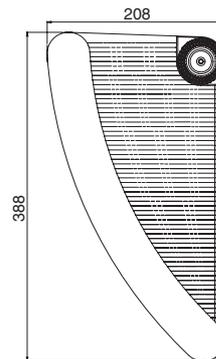

安全索的安装孔

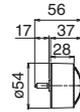

单位: mm

## 注意事项

安装 NS-AW992 音箱之前请认真阅读本注意事项。

- 不要尝试改装或维修音箱。需要服务时请联系有资质的 Yamaha 售后服务人员。音箱的箱体不得以任何理由打开。
- 在户外安装这些音箱时，请将音箱安装在角落或屋檐下，以最大限度地将其暴露在雨雪中。
- 牢固摆放或安装是用户义务。Yamaha 对任何不正确安装或放置音箱所造成的意外事故不承担任何责任。
- 请将音箱安置于不易被坠落物体碰触或击中的地方。牢固安装也能保证更好的声音表现。
- 安装这些音箱时，出于安全考虑应有 2 个或 2 个以上的安装人员参与安装。
- 由于这些音箱要被安装到墙壁或天花板上，因此牢固安装非常重要。有关安装在特定墙壁或天花板的注意事项，请咨询能提供较好类型紧固件的供应商。
- 不要安装在薄合成板、软墙壁或天花板表面，由于螺丝可能滑脱，造成音箱坠落或造成人身意外伤害。
- 不要用钉子、胶粘物或其他不安全硬件安装在墙壁或天花板上。长期的使用和振动可能造成它们的松脱。
- 连接本设备之前，请关闭所连接设备的电源。
- 打开或关闭所有设备电源时，请将音量调整到最小。
- 改变音箱角度时，请在拧松两侧的旋钮后再调整角度。否则音箱可能被过大力量损坏。
- 若声音失真，请关闭本设备。在这种状态下长时间使用可能会导致过热或火灾。
- 不要在本设备上施加重量，并且避免过度使用本设备。
- 不要用化学物品清洁音箱，否则可能造成表面的损毁。请用干燥柔软的织物进行清洁。
- 为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以原文形式予以记载。如您有任何问题，烦请随时与本公司客服联系（热线：400-051-7700）。

## 1 附件

请检查包装内是否包含下列物品。

- A 音箱 x 2 A
- B 安装支架 x 2
- C 旋钮 x 4
- \* 不包含音箱连接线。

## 2 安装音箱

用附赠的安装支架将音箱安装在墙壁或天花板上。

- ① 将安装支架作为模板，在安装区域上标记出安装孔槽的定位（四个点）。
- ② 用适当的 M5 螺丝将安装支架牢固安装在墙壁或天花板上。
- ③ 将音箱放置在安装支架上，然后用附赠的 2 个旋钮将音箱牢固安装在安装支架上。
- ④ 按照音箱的位置旋转 YAMAHA 标志。

在墙壁或天花板上使用安装支架安装音箱时，请使用安全索（另售）连接在音箱和安装支架之间，防止音箱意外坠落。请选择可以承受 3.7 kg(8.2 lbs.) 或以上重量的安全索。在音箱后面板上的螺丝孔 [直径：5 mm (1/4")，深度：15 mm (5/8")] 中安装 M5 螺丝（附赠螺丝：No. 10-32），固定安全索。

出于安全考虑，请确保螺丝拧入螺丝孔的深度为 10mm(3/8") 或以上。请参考安装位置的尺寸大小。

如果音箱线需要从安装支架背后的墙壁或天花板上的孔中穿出，请在安装支架前将音箱线从支架的孔洞中拉出 [图 2-3]。

### 防水性能

本音箱带有防水功能，可以防止 60 度范围内从两侧垂直落下的水滴侵入 (IPX3)。音箱可以安装在防雨的位置，如户外屋檐下的空间中。

## 3 连接音箱线

连接之前请确保功放的电源处于关闭状态。

## 连接

- 用音箱线将音箱后面板上的输入口连接到功放上的输出端口。
- 连接时确保不要将“+”(红色)，“-”(黑色)端口的极性接反。如果使用多个音箱时接反了极性，音质会受到较大影响。

## 如何连接

- ① 将音箱线两端末端的绝缘层剥掉大约 10 mm (3/8")，然后将裸露的铜线束旋转拧紧在一起。
- ② 逆时针旋转端口上的旋钮使之放松。
- ③ 将裸露的铜线插入音箱各端口的线孔。
- ④ 顺时针旋转端口上的旋钮使之拧紧。

注：不要让音箱线裸露端互相接触，否则会损坏音箱或功放，也可能两者都被损坏。

## 技术规格（单个音箱）

类型	2 分频密闭式箱体
频率响应 (-10dB)	65Hz-20kHz
扩散角度 (水平 x 垂直)*	70°x 100°
阻抗	6Ω
输入功率	噪声 30W PGM 60W 最大 180W
灵敏度 (1W, 1m)	89dB SPL
单元	低频 :20cm(8") 锥形 高频 :2.5cm(1") 软顶球高音
接口	接线柱
防水性能	IPX3
尺寸 (W x H x D) (不包括安装支架和旋钮)	233 x 388 x 208 mm (9-1/8" x 15-1/4" x 8-1/4")
重量 (包括安装支架和旋钮)	4.2 kg(9.1 lbs.)
附件	安装支架 x 1, 旋钮 x 2 (每个音箱)

\* 平均 3.15kHz 到 16kHz

\* 本使用说明书的内容为印刷时最新的技术规格。请至 Yamaha 网站下载最新版本的使用说明书。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳、框架	×	○	○	○	○	○
电缆类	×	○	○	○	○	○
扩音装置	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



此标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中间的数字为环保使用期限的年数。

### 保护环境

如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路1818号云和大厦2楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<http://www.yamaha.com.cn>

Yamaha Pro Audio global website

<http://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Downloads

<http://download.yamaha.com/>