

# Clavinova®

---

CSP-275

CSP-255

データリスト

ピアノルームのピアノ .....	2
ボイスリスト .....	3
ドラム/SFXキットリスト .....	10
ソングリスト .....	20
スタイルリスト .....	24
コードフィンガリングチャート .....	28
エフェクトタイプリスト .....	29
ボーカルハーモニーパラメーターリスト .....	30
パラメーターチャート .....	32
MIDIインプリメンテーションチャート .....	35

本データリストは、楽器本体およびアプリ「スマートピアニスト」で選択できるパラメーターを記載しています。

# ピアノルームのピアノ

ボイス名	
CFX Grand	CFX グランド
Bösendorfer	ベーゼンドルファー
Studio Grand	スタジオ グランド
Concert Upright	コンサート アップライト
Honky Tonk Upright	ホンキートンク アップライト

# ボイスリスト

## メインカテゴリ: Piano (ピアノ)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	PC# (1-128)			
Grand Piano グランドピアノ	*1 CFX Grand	CFX グランド	108	0	1	VRM	
	*1 Bösendorfer	ベーゼンドルファー	108	6	1	VRM	
	Stage Piano	ステージピアノ	108	31	1	VRM	
	Pop Grand	ポップグランド	108	17	2	VRM	
	Studio Grand	スタジオグランド	108	30	1	VRM	
	Rock Piano	ロックピアノ	108	16	3	VRM	
	Thermic Grand	テーマティックグランド	108	6	2	VRM	
	CFX 1Octave	CFX 1オクターブ	108	22	2	VRM	
	Ambient Piano	アンビエントピアノ	108	27	4	VRM	
	CFX 2Octaves	CFX 2オクターブ	108	23	2	VRM	
	Mellow Piano	メロピアノ	108	18	1	VRM	
	Bright Piano	ブライトピアノ	108	16	2	VRM	
	CFX Cocktail Piano	CFX カクテルピアノ	108	28	4	VRM	
	Upright Piano アップライトピアノ	*1 Concert Upright	コンサートアップライト	108	5	3	VRM
Honky Tonk Upright		ホンキートンクアップライト	104	13	4	Natural!	
School Upright		スクールアップライト	104	13	1	Natural!	
Saloon Upright		サロニアップライト	104	14	2	Natural!	
Pop Upright		ポップアップライト	104	13	2	Natural!	
Upright 1Octave		アップライト1オクターブ	104	14	4	Natural!	
70s Ballad Upright		70s バラッドアップライト	104	14	1	Natural!	
Upright 2Octaves		アップライト2オクターブ	104	15	4	Natural!	
Chillout Upright		チルアウトアップライト	104	15	1	Natural!	
Piano Layer ピアノレイヤー		CFX Superstar Grand	CFX スーパースターグランド	108	25	5	Natural!
		Imperial Cosmos	インペリアルコスモス	104	42	1	Natural!
		CFX Fat Pad	CFX ファットパッド	104	43	1	Natural!
		Imperial Ballad	インペリアルバラッド	108	26	5	Natural!
		CFX DX Layer	CFX DX レイヤー	108	33	3	Natural!
	Bösendorfer DX Layer	ベーゼンドルファーDXレイヤー	108	34	3	Natural!	
	CFX & Strings	CFX & ストリングス	108	23	1	Natural!	
	Upright Synthetics	アップライトシンセティクス	104	21	4	Natural!	
	Piano & EP 1	ピアノ & エレピ1	108	25	3	Natural!	
	Piano & EP 2	ピアノ & エレピ2	108	26	3	Natural!	
	MIDI Grand	MIDI グランドピアノ	104	2	3	Natural!	
	MIDI Grand Pad	MIDI グランドパッド	104	3	3	Natural!	
	Electric Piano エレクトリックピアノ	Suitcase Hard	スーツケースハード	104	16	5	Cool!
		Suitcase Warmth	スーツケースウォームス	104	14	5	Cool!
Suitcase Soft		スーツケースソフト	104	7	5	Cool!	
Suitcase Phaser		スーツケースフェーザー	104	10	5	Cool!	
Suitcase Ballad		スーツケースバラッド	104	9	5	Cool!	
Suitcase Tremolo		スーツケーストレモロ	104	12	5	Cool!	
Suitcase Drive		スーツケースドライブ	104	11	5	Cool!	
*1 Vintage EP		ビンテージエレピ	104	8	5	Cool!	
*1 Suitcase Jazz		スーツケースジャズ	104	13	5	Cool!	
Vintage EP Drive		ビンテージエレピドライブ	104	15	5	Cool!	
CP80 Studio		CP80 スタジオ	0	123	3	Natural!	
Suitcase Sweep Swell		スーツケーススイープスウェル	104	33	5	Cool!	
Suitcase String Machine		スーツケースストリングマシン	104	34	5	Cool!	
CP80 Honky Tonk		CP80 ホンキートンク	104	15	3	Cool!	
Ballad Epic EP		バラッドエピックエレピ	104	35	5	Cool!	
FM E.Piano FMエレピ		DX Sweet	DX スイートエレピ	104	0	6	Cool!
		TX Bright	TX ブライトエレピ	104	10	6	Cool!
		*1 DX Dynamic	DX ダイナミックエレピ	0	123	6	Cool!
		TX Mellow	TX メロエレピ	104	11	6	Cool!
		DX Ballad	DX バラッドエレピ	0	124	6	Cool!
	TX Warm	TX ウォームエレピ	104	12	6	Cool!	
	DX Ballad Bells	DX バラッドベルズ	104	2	6	Cool!	
	DX Dream	DX ドリームエレピ	104	3	6	Cool!	
	DX Midnight	DX ミッドナイトエレピ	104	1	6	Cool!	
	Studio Ballad DX	スタジオバラッドDX	104	9	6	Regular	
Clavi クラビ	Clavi SW	クラビSW	8	33	21	S.Art!	
	Clavi Funk SW	クラビファンクSW	8	34	21	S.Art!	
	Clavi Bright	クラビブライト	0	112	8	Regular	
	Wah Clavi	ワウクラビ	0	113	8	Regular	
	Clavi Warm	クラビウォーム	0	122	8	Natural!	
	Clavi Funk	クラビファンク	0	123	8	Natural!	
	Clavi Drive SW	クラビドライブSW	8	36	21	S.Art!	
	Clavi Phase	クラビフェーズ	0	115	8	Regular	
	Harpischord ハーピッシュコード	*1 Harpischord 1	ハーピッシュコード1	0	122	7	Natural!
Grand Harpischord		グランドハーピッシュコード	0	113	7	Live!	
Harpischord 2 SW		ハーピッシュコード2 SW	8	32	113	S.Art!	

\*1: 楽器本体から選べるボイスです。

## メインカテゴリ: Piano (ピアノ)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Harpischord ハーピッシュコード	Harpischord Coupler	ハーピッシュコードカプラー	0	123	7	Natural!
	Harpischord 3	ハーピッシュコード3	0	125	7	Natural!
	Harpischord & Strings	ハーピッシュコード & ストリングス	0	124	7	Natural!

## メインカテゴリ: Organ (オルガン)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Tonewheel Organ トーンホイール オルガン	*1 Jazz Rotary SW	ジャズロータリーSW	8	32	114	S.Art!
	Curved Bars	カーブドバー	0	121	17	Cool!
	Whiter Bars SW	ホワイトバーSW	8	32	30	S.Art!
	Even Bars	イーブンバー	0	111	17	Cool!
	Classic Bars SW	クラシックバーSW	8	34	30	S.Art!
	Hollow Bars	ホローバー	0	127	17	Cool!
	Rock Organ SW	ロックオルガンSW	8	33	114	S.Art!
	Classic Scanner	クラシックスキャナーオルガン	0	118	19	Cool!
	All Bars Out SW	オールバーアウトSW	8	32	31	S.Art!
	Organ A Go Go	オルガンアゴゴ	104	0	17	Cool!
	Classic Jazz	クラシックジャズオルガン	0	117	17	Cool!
	Vintage Accomp 1	ビンテージアコム1	0	108	18	Regular
	Hold It Fast	ホールドイットファスト	0	111	18	Cool!
	Vintage Accomp 2	ビンテージアコム2	0	107	18	Regular
	R&B Tremolo Organ	R&B トレモロオルガン	0	111	19	Cool!
	Vintage Accomp 3	ビンテージアコム3	0	106	18	Regular
	Prog Rock Organ SW	プログレロックオルガンSW	8	33	30	S.Art!
	Vintage Accomp 4	ビンテージアコム4	0	105	18	Regular
	Full Rocker	フルロッカーオルガン	0	115	19	Cool!
	Vintage Accomp 5	ビンテージアコム5	0	104	18	Regular
Whiter Bars Slow	ホワイトバーSlow	104	1	18	Cool!	
Whiter Bars Fast	ホワイトバーFast	104	0	18	Cool!	
Jazz Organ Slow	ジャズオルガンSlow	0	126	18	Cool!	
Jazz Organ Fast	ジャズオルガンFast	0	127	18	Cool!	
All Bars Out Slow	オールバーアウトSlow	104	1	19	Cool!	
All Bars Out Fast	オールバーアウトFast	104	0	19	Cool!	
All Bars Phase	オールバーフェイズ	104	2	19	Cool!	
Rotary Organ	ローターオルガン	0	117	19	Cool!	
Mellow Vintage	メロビンテージオルガン	0	115	18	Regular	
Two Channels Organ	トゥーチャンネルオルガン	0	109	18	Cool!	
Transistor Organ トランジスタオルガン	60s Combo Organ 1	60s コンボオルガン1	104	32	17	Cool!
	Euro Accomp 1	ユーロオルガンアコム1	104	33	18	Regular
	60s Combo Organ 2	60s コンボオルガン2	104	33	17	Cool!
	Euro Accomp 2	ユーロオルガンアコム2	104	34	18	Regular
	60s Combo Organ 3	60s コンボオルガン3	104	34	17	Cool!
	Euro Accomp 3	ユーロオルガンアコム3	104	35	18	Regular
	60s Combo Organ 4	60s コンボオルガン4	104	35	17	Cool!
	Home Accomp 1	ホームオルガンアコム1	104	37	19	Regular
	Home Organ Clarinet	ホームオルガンクラリネット	104	20	19	Regular
	Home Accomp 2	ホームオルガンアコム2	104	38	19	Regular
Classical Pipe オルガン	Home Organ Cello	ホームオルガンチェロ	104	21	19	Regular
	Home Organ E.Horn	ホームオルガンEホルン	104	22	19	Regular
	Home Organ Cornet	ホームオルガンコルネット	104	23	19	Regular
	Home Organ Violin	ホームオルガンバイオリン	104	24	19	Regular
	Home Organ Kinura	ホームオルガンキヌラ	104	25	19	Regular
	Home Organ Trombone	ホームオルガントロンボーン	104	19	19	Regular
	Lieblich Gedackt	リーブリックゲダクト	104	6	20	Regular
	Fonds Et Anches	フォエオンシェ	104	2	20	Live!
	Diapason	ディアパソン	104	4	20	Regular
	Organo Pleno	オルガノブレイン	104	3	20	Live!
Classical Pipe クラシックオルガン	Claribel & Flute	クラリベル & フルート	104	5	20	Regular
	Concert Organ Tutti	コンサートオルガントゥッチェ	104	0	20	Live!
	Soft Reeds	ソフトリード	104	7	20	Regular
	Chapel Organ 1	チャペルオルガン1	0	113	20	Regular
	Grand Jeu	グランジュ	104	1	20	Live!
	Chapel Organ 2	チャペルオルガン2	0	115	20	Regular
	*1 Pipe Organ Principal	パイプオルガンプリンシパル	0	123	20	Natural!
	Pipe Organ Tutti 1	パイプオルガントゥッチェ1	0	126	20	Natural!
	Pipe Organ 8'	パイプオルガン8'	0	124	20	Natural!
	Pipe Organ Tutti 2	パイプオルガントゥッチェ2	0	122	20	Natural!
Pipe Organ Twelfth	パイプオルガントゥエルフス	0	125	20	Natural!	
Full Organ	フルオルガン	0	112	20	Regular	

メインカテゴリ: Organ (オルガン)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Theatre Pipe シアターオルガン	Theatre Tibia & Vox	シアター ティビア & ボックス	104	28	19	Regular
	Theatre Gamba Celeste	シアター ガンバ セレステ	104	30	19	Regular
	Theatre Open Tibias	シアター オープン ティビア	104	29	19	Regular
	Theatre Seaside	シアターオルガン シーサイド	104	26	19	Regular
	Theatre Organ Mix 1	シアターオルガン ミックス 1	104	31	19	Regular
	Theatre Flute Accomp	シアター フルート Acmp	104	34	19	Regular
	Theatre Organ Mix 2	シアターオルガン ミックス 2	104	32	19	Regular
	Theatre Strings Accomp	シアター スtrings Acmp	104	35	19	Regular
	Theatre Organ Mix 3	シアターオルガン ミックス 3	104	33	19	Regular
	Theatre Chryrs Accomp	シアター クリソログット Acmp	104	36	19	Regular
	Theatre Chryrsoglott	シアターオルガン クリソログット	104	28	18	Regular
	Theatre Organ Chimes	シアターオルガン チャイム	104	31	18	Regular
	Theatre Xylophone	シアターオルガン シロフォン	104	30	18	Regular
	Theatre Wooden Harp	シアターオルガン ハープ	104	32	18	Regular
	Theatre Glockenspiel	シアターオルガン グロクケン	104	29	18	Regular
	Theatre Pedal 1	シアターオルガン ペダル 1	104	16	19	Regular
	Theatre Trumpet	シアター トランペット	0	124	17	Regular
	Theatre Pedal 2	シアターオルガン ペダル 2	104	17	19	Regular
	Organ Flutes オルガンフルート	Jazz Standard	ジャズスタンダード	10	0	1
Rock Organ		ロックオルガン	10	3	1	OrganFlutes
Jazz Squabble		ジャズスクワブル	10	7	1	OrganFlutes
Gospel Organ		ゴスペルオルガン	10	4	1	OrganFlutes
Upside Down Smile		USD スマイル	10	1	1	OrganFlutes
Organ Pops		オルガン ポップ	10	2	1	OrganFlutes
Ballad Organ		バラードオルガン	10	5	1	OrganFlutes
Euro Percussion		ユーロパーカッション	10	0	3	OrganFlutes
Organ Clarinet		オルガン クラリネット	10	6	1	OrganFlutes
Euro Pops		ユーロポップス	10	5	3	OrganFlutes
Euro Reeds		ユーロリード	10	2	3	OrganFlutes
Euro Bright		ユーロブライト	10	4	3	OrganFlutes
Euro Melodic		ユーロメロディック	10	7	3	OrganFlutes
Home Organ Jazz		ホームオルガン ジャズ	10	3	2	OrganFlutes
Euro Full		ユーロフル	10	6	3	OrganFlutes
Home Hollow Tibias		ホームホロー ティビア	10	4	2	OrganFlutes
Euro Ballad		ユーロバラード	10	1	3	OrganFlutes
Home Theatre Organ		ホームシアターオルガン	10	2	2	OrganFlutes
Euro Even Warmth		ユーロイブンウォームス	10	3	3	OrganFlutes
Home 16 & Odds		シックスティーン & オッズ	10	1	2	OrganFlutes
Home Organ Ballad		ホームオルガンバラード	10	0	2	OrganFlutes
Home Organ Warmth		ホームオルガンウォームス	10	6	2	OrganFlutes
Home Organ Evens		ホームオルガンイブン	10	5	2	OrganFlutes
Home Organ Full	ホームオルガンフル	10	7	2	OrganFlutes	
Harmonica ハーモニカ	Harmonica	ハーモニカ	0	112	23	Sweet!
	Modern Harp	モダンハーブ	0	113	23	Regular
	Blues Harp	ブルースハーブ	0	114	23	Regular
Accordion アコーディオン	Full Register	フルレジスター	104	2	22	Regular
	Accordion Clarinet	アコーディオンクラリネット	104	1	22	Regular
	French Musette Acc.	フレンチ ミュゼット	0	119	22	Regular
	Tango Accordion	タンゴアコーディオン	0	114	24	Regular
	Master Accordion	マスターアコーディオン	0	118	22	Regular
	Cajun Accordion	ケイジャンアコーディオン	104	3	22	Regular
	Jazz Accordion	ジャズアコーディオン	0	120	22	Regular
	Steirische	シュタイリッシュアコーディオン	0	117	22	Regular
	Cassotto	カソット	104	0	22	Regular
	Bandoneon	バンドネオン	0	113	24	Regular
	Full Register Bass	フルレジスターバス	104	5	22	Regular
	Accordion Bass	アコーディオンバス	0	121	22	Regular
	Musette Bass	ミュゼットバス	0	123	22	Regular
	Tango Accordion Bass	タンゴアコーディオンバス	0	115	24	Regular
	Master Bass	マスターバス	0	122	22	Regular
	Cajun Accordion Bass	ケイジャンアコーディオンバス	104	6	22	Regular

メインカテゴリ: Guitar & Bass (ギター&ベース)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	PC# (1-128)			
Nylon Acoustic ナイロンギター	Flamenco Guitar	フラメンコギター	8	35	2	S.Art!	
	Spanish Guitar	スパニッシュギター	8	34	2	S.Art!	
	Spanish Electro	スパニッシュギター エレアコ	8	36	2	S.Art!	
	Spanish Guitar Slide	スパニッシュギタースライド	104	9	26	Live!	
	Concert Guitar	コンサートギター	8	32	1	S.Art!	
	Dynamic Nylon Guitar	ナイロンギター ダイナミック	0	116	25	Live!	
	Hard Flamenco	フラメンコギター ハード	0	118	25	Live!	
	Nylon Guitar SW	ナイロンギター SW	8	34	1	S.Art!	
	Classical Guitar	クラシックギター	0	115	25	Live!	
	Nylon Guitar Slide	ナイロンギタースライド	0	117	25	Live!	
	Nylon Mute	ナイロンギター ミュート	0	119	25	Live!	
	Electro Acoustic Guitar	エレクトロアコースティック	8	35	1	S.Art!	
	Steel Acoustic スチールギター	Steel Acoustic Pick	スチールギターピック	8	37	2	S.Art!
		Steel Acoustic Strum	スチールギター ストラム	104	10	26	Live!
		Steel Guitar Twin 1	スチールギター ツイン 1	104	12	26	Live!
		Steel Guitar Twin 2	スチールギター ツイン 2	104	13	26	Live!
		Chicken Pick Guitar	チキンピックギター	104	11	26	Live!
		12String Picked	12弦ギターピック	8	39	2	S.Art!
		Steel Guitar	スチールギター	8	32	2	S.Art!
Steel Guitar Slide		スチールギター スライド	0	118	26	Live!	
Folk Gt Harmonics SW		フォークハーモニクス SW	8	33	2	S.Art!	
Dynamic Steel Guitar		スチールギター ダイナミック	0	116	26	Live!	
Steel Guitar Strum		スチールギター ストラミング	0	117	26	Live!	
Steel Guitar Mute		スチールギター ミュート	0	120	26	Live!	
12String Guitar		12弦ギター	0	113	26	Live!	
Clean Solid クリーンギター	Shadowed Guitar	シャドウギター	8	56	4	S.Art!	
	Oldies Guitar	オールディーズギター	8	52	6	S.Art!	
	Finger Slap Slide SW	フィンガー スラップスライド SW	8	51	4	S.Art!	
	Rough Fingers	ラフフィンガーズ	8	39	5	S.Art!	
	Clean Fingers	クリーンフィンガーズ	8	38	5	S.Art!	
	Country Pick Drive	カントリーピックドライブ	8	40	5	S.Art!	
	Country Pick Vintage	カントリーピックビンテージ	8	41	5	S.Art!	
	Bluesy Fingers	ブルージーフィンガーズ	8	37	5	S.Art!	
	70s Jazz Combo	70s ジャズ コンボ	8	54	6	S.Art!	
	Warm Solid	ウォームソリッドギター	8	33	4	S.Art!	
	Single Coil Clean	シングルコイルクリーン	8	39	4	S.Art!	
	Clean Solid	クリーンソリッドギター	8	34	4	S.Art!	
	Vintage Slap	ビンテージスラップギター	8	48	4	S.Art!	
	Ballad Delay	バラードディレイギター	8	46	4	S.Art!	
	Jazz Guitar Amp	ジャズギターアンプ	8	38	7	S.Art!	
	Jazz Artist Guitar	ジャズアーティストギター	8	39	7	S.Art!	
	Slide Clean	スライドクリーンギター	0	117	29	Cool!	
	Slide Warm	スライドウォームギター	104	6	28	Cool!	
	Slide Pick	スライドピックギター	104	7	28	Cool!	
	Jazz Guitar Clean	ジャズクリーンギター	8	32	7	S.Art!	
	Country Pick	カントリーピックギター	8	44	4	S.Art!	
	Jazz Solo Guitar	ジャズソロギター	0	116	27	Cool!	
	Semi Acoustic	セミアコースティック	8	33	7	S.Art!	
Electric Guitar	エレクトリックギター	0	114	29	Cool!		
Chorus Solid	コーラスソリッドギター	0	107	28	Cool!		
Dynamic Mute	ダイナミックミュート	0	118	29	Cool!		
Cool Wah Guitar	クールワウギター	104	4	28	Regular		
Slap Solid	スラップソリッドギター	0	108	28	Cool!		
Slapback	スラップバックギター	104	0	28	Cool!		
Jazz Guitar Smooth SW	ジャズギター スムース SW	8	35	7	S.Art!		
Lounge Guitar	ラウンジギター	104	1	27	Regular		
Vintage Muted Guitar	ビンテージミュートギター	104	0	29	Cool!		
50s Vintage Mute	50s ビンテージ ミュート	0	115	29	Regular		
Vintage Open	ビンテージオープンギター	0	123	28	Regular		
Vintage Strum	ビンテージストラミングギター	0	126	28	Regular		
Funk Guitar	ファンクギター	0	116	29	Cool!		
Slide Jazz	スライドジャズギター	104	0	27	Cool!		
Jazz Guitar	ジャズギター	0	115	27	Cool!		
60s Clean	60s クリーンギター	0	117	28	Regular		
Distortion Solid ディストーション ギター	Solo King	ソロキング	8	50	6	S.Art!	
	Rhythm King	リズムキング	8	53	6	S.Art!	
	50s Vintage Full	50s ビンテージフル	8	43	6	S.Art!	
	50s Heavy Rock	50s ヘビーロック	8	47	6	S.Art!	
	50s Drive Wah Wah	50s ドライブワウワウ	8	46	6	S.Art!	
	Rock Hero	ロックヒーローギター	8	35	6	S.Art!	

メインカテゴリ: Guitar & Bass (ギター&ベース)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバ	ボイスナンバ		ボイスタイプ		
			MSB	LSB			
Distortion Solid ディストーション ギター	Stage Lead	ステージリード	8	38	6	S.Art!	
	Grunge Guitar	グランジギター	8	40	6	S.Art!	
	Big Amp Combo	ビッグアンプ コンボ	8	51	6	S.Art!	
	50s Vintage Warm	50sビンテージウォーム	8	49	6	S.Art!	
	Overdrive Wah Wah	オーバードライブワウワウ	8	39	6	S.Art!	
	50s Vintage Amp	50sビンテージアンプ	8	41	4	S.Art!	
	Rock Legend	ロックレジェンド	8	34	6	S.Art!	
	Finger Amp	フィンガーアンプギター	8	43	4	S.Art!	
	50s Vintage Rock	50sビンテージロック	8	36	6	S.Art!	
	Guitar Hero	ギターヒーロー	8	32	6	S.Art!	
	Half Drive	ハーフドライブギター	8	37	4	S.Art!	
	Classic Amp Stack	クラシックアンプスタック	8	41	6	S.Art!	
	Crunch Guitar	クラッチギター	8	33	6	S.Art!	
	Heavy Rock Guitar	ヘビーロックギター	8	32	5	S.Art!	
	Bluesy Night	ブルージー ナイト	8	55	4	S.Art!	
	Stereo Rock Guitar	ステレオ ロックギター	104	2	31	Cool!	
	Bright Blues	ブライト ブルースギター	8	35	5	S.Art!	
	Feedbacker SW	フィードバックギター-SW	8	33	5	S.Art!	
	Power Lead	パワーリードギター	0	115	31	Cool!	
	Vintage Amp	ビンテージアンプギター	0	115	30	Regular	
	Vintage Lead	ビンテージリードギター	0	125	28	Cool!	
	Crunch Guitar	クラッチギター	0	113	31	Regular	
	World ワールドギター	Pedal Steel Amp	ペダルスチールアンプ	8	52	4	S.Art!
		Mandolin	マンドリン	0	114	26	Sweet!
		Pedal Steel Guitar	ペダルスチールギター	8	36	4	S.Art!
Zither 1		チター-1	104	1	16	Regular	
Banjo		バンジョー	104	0	106	Regular	
Zither 2		チター-2	104	0	16	Regular	
Shamisen		三味線	0	112	107	Regular	
Dulcimer		ダルシマー	0	112	16	Regular	
Koto		琴	0	112	108	Regular	
Hackbrett		ハックブレット	104	2	47	Regular	
Aloha Guitar		アロハギター	0	118	27	Regular	
Sitar		シタール	104	0	105	Regular	
Bass ベース		Vintage Round Bass	ビンテージラウンドベース	8	32	18	S.Art!
	Acoustic Bass	アコースティックベース	8	32	17	S.Art!	
	Vintage Flatwound Bass	ビンテージフラットベース	8	33	18	S.Art!	
	Soft Acoustic Bass	ソフトアコースティックベース	8	33	17	S.Art!	
	Vintage Mute Bass	ビンテージミュートベース	8	32	19	S.Art!	
	Acoustic Bass & Cymbal	ベース&シンバル	0	114	33	Regular	
	Vintage Pick Bass	ビンテージピックベース	104	1	35	Regular	
	Fusion Bass	フュージョンベース	0	113	37	Regular	
	Fretless Bass	フレットレスベース	8	32	20	S.Art!	
	Slap Bass	スラップベース	0	112	37	Regular	
	Vintage Round Bass	ビンテージラウンドベース	104	1	34	Cool!	
	Acoustic Bass 2	アコースティックベース2	104	1	33	Regular	
	Vintage Flatwound Bass	ビンテージフラットベース	104	2	34	Cool!	
	Soft Acoustic Bass	ソフトアコースティックベース	104	2	33	Regular	
	Vintage Mute Bass	ビンテージミュートベース	104	3	34	Cool!	
	Ballroom Bass	ボールルームベース	104	0	33	Regular	
	Vintage Pick Mute Bass	ビンテージピックミュート	104	0	35	Cool!	
	Half Mute Bass	ハーフミュートベース	0	115	34	Cool!	
	Fretless Bass	フレットレスベース	0	112	36	Cool!	
	Vintage Dyno Bass	ビンテージダイノベース	104	2	35	Cool!	
	Rock Bass	ロックベース	0	114	35	Regular	
	Electric Bass	エレクトリックベース	0	114	34	Cool!	
	Pick Dyno Bass	ピックダイノベース	0	113	35	Cool!	
	Mellow Finger Bass	メロウフィンガーベース	0	112	34	Regular	
	Super Fretless Bass	スーパーフレットレスベース	0	113	36	Regular	
	Pick Bass	ピックベース	0	112	35	Regular	
	Funk Bass	ファンクベース	0	112	38	Regular	
	Synth Bass シンセベース	BPF Buzz SW	BPFバズSW	8	32	123	S.Art!
		Wobble SW	ワブルSW	8	33	123	S.Art!
		Ramp Bass SW	ランプベースSW	8	34	123	S.Art!
		Square Pluck SW	スクエアpluck SW	8	35	123	S.Art!
		Deep Sub	ディープサブ	104	18	88	Regular
Modern Pop		モダンポップ	104	19	88	Regular	
Multi Saw Bass		マルチソーベース	104	20	88	Regular	
Brite Dub Bass		ブライトダブベース	104	21	88	Regular	
Twenty Five		トゥエンティファイブ	104	23	88	Regular	

メインカテゴリ: Guitar & Bass (ギター&ベース)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバ	ボイスナンバ		ボイスタイプ	
			MSB	LSB		
Synth Bass シンセベース	Punchy Square	パンチー スクエア	104	24	88	Regular
	Punchy DX	パンチー-DX	104	26	88	Regular
	Dark Sequence Bass	ダークシーケンスベース	104	27	88	Regular
	Pumping Saw	ポンピングソー	104	28	88	Regular
	Pumping Square	ポンピングスクエア	104	29	88	Regular
	Lo Bass	ローベース	104	0	40	Regular
	Fat Pulse	ファットパルス	104	2	40	Regular
	Dark Bass	ダークベース	104	1	40	Regular
	Wazzo Saw	ワッツソー	104	3	81	Regular
	Moon Bass	ムーンベース	104	0	39	Regular
	Kick Bass	キックベース	104	1	39	Regular
	Tight Bass	タイトベース	104	3	40	Regular
	Competitor	コンペティター	104	4	39	Regular
	Trance Bass	トランスベース	104	9	39	Regular
	Little Bass Synth	リトルベースシンセ	104	6	39	Regular
	Sub Cut Bass	サブカットベース	104	5	40	Regular
	Tekno Bass	テクノベース	104	7	39	Regular
	Dyno Acid Bass	ダイノアシッドベース	104	10	39	Regular
	Perc Punch	パーカッシュパンチ	104	8	39	Regular
	Square Bass	スクエアベース	104	4	40	Regular
	Fat Sine Resonance	ファットサインレゾナンス	104	11	39	Regular
	Ballad Bass	バラッドベース	104	7	40	Regular
	House Bass	ハウスベース	0	116	39	Regular
	Velo Master	ベロマスター	104	17	82	Regular
	Big Drone	ビッグドローンベース	0	118	39	Regular
	Sub Bass	サブベース	0	114	40	Regular
	Resonance Bass	レゾナンスベース	0	112	39	Regular
	TB Bass	TBベース	0	117	40	Regular

メインカテゴリ: Strings & Vocal (ストリングス&ボーカル)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバ	ボイスナンバ		ボイスタイプ		
			MSB	LSB			
String Solo ストリングスソロ	Orchestral 1st Violin	オーケストラ1stバイオリン	8	33	44	S.Art!	
	Hoedown Violin	ホーダウンバイオリン	0	113	41	Sweet!	
	Orchestral 2nd Violin	オーケストラ2ndバイオリン	8	33	45	S.Art!	
	Country Fiddle	カントリーフィドル	0	112	111	Regular	
	Orchestral Viola	オーケストラビオラ	8	33	46	S.Art!	
	Viola	ビオラ	0	112	42	Regular	
	Orchestral Cello	オーケストラチェロ	8	33	47	S.Art!	
	Cello	チェロ	0	122	43	Natural!	
	Seattle Quartet	シアトルカルテット	8	34	48	S.Art!	
	Contrabass	コントラバス	0	112	44	Regular	
	String Ensemble ストリングスアンサンブル	Seattle Romance	シアトルロマンスストリングス	8	43	50	S.Art!
		Pizzicato Strings	ピチカートストリングス	0	113	46	Live!
		Concert Strings	コンサートストリングス	8	32	50	S.Art!
		Seattle Tremolo Strings	シアトルトレモロストリングス	104	0	45	Live!
		Seattle Spiccato	シアトルスピカート	104	6	49	Live!
		Seattle String Pad	シアトルストリングパッド	8	43	49	S.Art!
		Classic 1st Violins	クラシック1stバイオリン	8	34	44	S.Art!
Classic 2nd Violins		クラシック2ndバイオリン	8	34	45	S.Art!	
Classic Violas		クラシックビオラ	8	34	46	S.Art!	
Classic Cellos		クラシックチェロ	8	34	47	S.Art!	
Theatre Strings		シアターストリングス	8	37	49	S.Art!	
Seattle Lush Strings		シアトルラッシュストリングス	8	41	49	S.Art!	
Seattle Slow Strings		シアトルスローストリングス	8	35	50	S.Art!	
Studio Strings		スタジオストリングス	8	32	49	S.Art!	
Strings		ストリングス	0	122	49	Natural!	
Movie Strings	ムービーストリングス	0	123	49	Live!		
Disco Strings 1	ディスコストリングス1	0	123	50	Live!		
Disco Strings 2	ディスコストリングス2	0	124	50	Live!		
Seattle Warm	シアトルウォームストリングス	8	39	49	S.Art!		
Tremolo Strings	トレモロストリングス	0	113	45	Live!		
Big Strings	ビッグストリングス	8	40	49	S.Art!		
Spiccato	スピカートストリングス	8	33	49	S.Art!		
Seattle Strings f	シアトルストリングスf	8	40	50	S.Art!		
Seattle Strings mf	シアトルストリングスmf	8	41	50	S.Art!		
Dynamic Strings	ダイナミックストリングス	0	124	49	Live!		
Seattle Strings p	シアトルストリングスp	8	42	50	S.Art!		

メインカテゴリ: Strings & Vocal (ストリングス&ボーカル)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバ			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
String Ensemble ストリングス アンサンブル	Chamber Strings	チェンバー・ストリングス	0	112	40	Regular	
	Seattle Tremolo Storzando	シアトル・トレモロ sfz	104	1	50	Live!	
	Strings f	ストリングス f	0	119	49	Live!	
	Strings mf	ストリングス mf	0	118	49	Live!	
	Strings p	ストリングス p	0	117	49	Live!	
Orchestral Layers オーケストラレイヤー	Horns & Strings	ホルン & ストリングス	8	38	50	S.Art!	
	Symphonic Unison	シンフォニック ユニゾン	104	0	50	Regular	
	Orchestra Tutti	オーケストラ トutti	0	120	50	Regular	
	Theatre Orchestra	シアター オーケストラ	104	1	50	Regular	
	Pizzicato Glocken	ピチカート グロックン	0	115	46	Live!	
Pop Vocals ポップボーカル	Haa	ハー	8	32	40	S.Art!	
	Doo	ドゥー	8	38	41	S.Art!	
	Wah	ワー	8	38	40	S.Art!	
	Yoo	ユー	8	42	41	S.Art!	
	Baa	バー	8	41	40	S.Art!	
	Boys Ooh	ボーイズウー	8	34	41	S.Art!	
	Daa	ダー	8	45	40	S.Art!	
	Girls Ooh	ガールズウー	8	36	41	S.Art!	
	Ooh	ウー	8	32	41	S.Art!	
	Pop Vocals	ポップボーカル	8	40	56	S.Art!	
	Boys Haa Vibrato	ボーイズハービブラート	8	33	40	S.Art!	
	Girls Doo	ガールズドゥー	8	41	41	S.Art!	
	Hoo-Wah	フー・ワー	8	39	56	S.Art!	
	Aah-Ooh Auto	アア・ウーオート	8	49	41	S.Art!	
	Soft Wah	フーソフト	8	40	40	S.Art!	
	Accomp Aah	アア Accomp	104	15	53	Live!	
	Boys Haa	ボーイズハー	8	34	40	S.Art!	
	Accomp Ooh	ウー Accomp	104	15	54	Live!	
	Girls Haa	ガールズハー	8	35	40	S.Art!	
	Mmh	ムー	0	117	53	Live!	
	Hoo-Wee Auto	フー・ワイーオート	8	56	56	S.Art!	
	Jazz Vocals ジャズボーカル	Shoo-Bee-Doo-Bah 1	シュー・ビー・ドゥー・バ1	8	32	56	S.Art!
		Do-Be-Do-Be	ドゥー・ビー・ドゥー・ビー	8	48	56	S.Art!
		Shoo-Bee-Doo-Bah 2	シュー・ビー・ドゥー・バ2	8	47	56	S.Art!
		Ya-Ba-Da-Ba	ヤ・バ・ダ・バ	8	51	56	S.Art!
Ba-Da-Yah		バ・ダ・ヤ	8	36	56	S.Art!	
Who-Are-You		フー・アー・ユー	8	54	56	S.Art!	
What-Should-We-Do		ワ・シュ・ウィ・ドゥ	8	53	56	S.Art!	
Do-We-Yo-Be		ドゥー・ウィ・ユー・ビー	8	52	56	S.Art!	
Shoo-Bee Dynamic		シュー・ビー・ダイナミック	8	35	56	S.Art!	
Shoo-Ba-Doo-Ba		シュー・バ・ドゥー・バ	8	55	56	S.Art!	
Jazz Scat Vocals		ジャズスカットボーカル	8	42	56	S.Art!	
Latin Vocals		ラテンボーカル	8	41	56	S.Art!	
Jazz Scat Shoo		ジャズスカットシュー	8	45	56	S.Art!	
Baroque Scat		バロックスカット	8	43	56	S.Art!	
Jazz Scat Dwee		ジャズスカットドゥーワイ	8	46	56	S.Art!	
Jazz Scat Legato		ジャズスカットレガート	8	50	56	S.Art!	
Gospel Choir ゴスペル		Gospel Vocals Hmm	ゴスペルボーカルムー	8	32	55	S.Art!
		Gospel Wow-Hey-Hmm	ゴスペルワウ・ヘイ・ムー	8	35	55	S.Art!
		Gospel Vocals Wow	ゴスペルボーカルワウ	8	33	55	S.Art!
		Gospel Vocals Hmm	ゴスペルボーカルムー	104	12	54	Live!
	Gospel Vocals Hey	ゴスペルボーカルヘイ	8	34	55	S.Art!	
Classical Choir クラシック	Gospel Vocals Wow	ゴスペルボーカルワウ	104	13	54	Live!	
	Gospel Vocals Hey	ゴスペルボーカルヘイ	104	7	53	Live!	
	Boys Choir Ooh	ボーイズクワイアオー	8	32	52	S.Art!	
	Boys Choir Aah	ボーイズクワイアアー	8	33	52	S.Art!	
	Boys Choir Ooh f	ボーイズクワイアオーf	8	37	52	S.Art!	
	Boys Choir Aah f	ボーイズクワイアアーf	8	38	52	S.Art!	
	Boys Choir Ooh p	ボーイズクワイアオーp	8	35	52	S.Art!	
Boys Choir Aah p	ボーイズクワイアアーp	8	36	52	S.Art!		
Boys Choir Oh-Ah	ボーイズクワイアオー・アー	8	49	56	S.Art!		

メインカテゴリ: Brass & Woodwind (ブラス&ウッドウィンド)

サブ カテゴリ-1	ボイス名		ボイスナンバ			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Brass Solo ブラスソロ	Bright Trumpet	ブライトトランペット	8	32	65	S.Art!	
	Cornet	コルネット	0	119	57	Sweet!	
	Silver Trumpet	シルバートランペット	8	33	65	S.Art!	
	Muted Trumpet	ミュートトランペット	0	114	60	Sweet!	
	Golden Trumpet	ゴールドトランペット	8	34	65	S.Art!	
	Flugelhorn	フリューゲルホルン	0	118	57	Sweet!	
	Big Band Trumpet	ビッグバンドトランペット	8	37	65	S.Art!	
	Sweet Trombone	スウィートトロンボーン	0	117	58	Sweet!	
	Trumpet Fall SW	トランペットフォールSW	8	38	65	S.Art!	
	Trumpet	トランペット	0	115	57	Sweet!	
	Trumpet Shake SW	トランペットシェイクSW	8	35	65	S.Art!	
	Mellow Trumpet	メロトランペット	0	120	57	Sweet!	
	Silver Trumpet	シルバートランペット	0	121	57	Sweet!	
	Muted Cornet	ミュートコルネット	104	0	60	Sweet!	
	Golden Trumpet	ゴールドトランペット	0	122	57	Sweet!	
	Baritone Horn	バリトンホルン	0	113	59	Regular	
	Tuba	チューバ	104	0	59	Regular	
	Bright Trombone	ブライトトロンボーン	104	0	58	Sweet!	
	Baritone Hit	バリトンヒット	0	114	59	Regular	
	Alp Bass	アルプベース	0	113	34	Regular	
	Brass Ensemble ブラスアンサンブル	Pop Horns Cresc SW	ポップホーンズクレッシェンドSW	8	45	57	S.Art!
		Pop Horns Swell SW	ポップホーンズスウェルSW	8	48	57	S.Art!
		Orchestral Trumpets	オーケストラトランペット	104	3	57	Live!
		Orchestral Trombones	オーケストラトロンボーン	104	3	58	Live!
		Trumpets & Trombones	トランペット & トロンボーン 1	104	9	62	Live!
Trumpets & Trombones Oct		トランペット & トロンボーン 2	104	10	62	Live!	
Symphony Horns		シンフォニーホルン	104	1	61	Live!	
Orch Brass Octave		オーケストラブラスオクターブ	104	12	62	Live!	
Symphony Horns Octave		シンフォニーホルンオクターブ	104	2	61	Live!	
Stopped Orch Horns		ストップドオーケストラホルン	104	3	61	Live!	
Pop Horns Dynamic		ポップホーンズダイナミック	104	0	62	Live!	
Pop Horns Dynamic Shake		ポップホーンズシェイク	104	4	62	Live!	
Pop Horns Cresc		ポップホーンズクレッシェンド	104	5	62	Live!	
Warm Swing Horns		ウォームスウィングホーンズ	104	1	62	Live!	
Mute Swing Horns		ミュートスウィングホーンズ	104	2	62	Live!	
Orch Trumpets Fast		オーケストラトランペットFast	104	4	57	Live!	
Orch Trombones Fast		オーケストラトロンボーンFast	104	4	58	Live!	
Orch Horns Fast		オーケストラホルンFast	104	4	61	Live!	
Orch Horns & Trombones		ホルン & トロンボーン	104	13	62	Live!	
Symphony Horns Fast		シンフォニーホルンFast	104	15	62	Live!	
Orch Horns Pad		オーケストラホルンパッド	104	11	62	Live!	
Ballad Brass		バラードブラス	104	6	62	Live!	
Orchestral Horns		オーケストラホルン	104	0	61	Live!	
Accent Brass		アクセントブラス	0	109	62	Live!	
Muted Horns		ミュートホルン	8	34	61	S.Art!	
Brass f	ブラスf	0	108	62	Live!		
Brass mf	ブラスmf	0	110	62	Live!		
Soft Horns	ソフトホルン	0	117	61	Live!		
Brass p	ブラスp	0	111	62	Live!		
Soft Trombones	ソフトトロンボーン	0	118	61	Live!		
Pop Brass	ポップブラス	0	117	63	Live!		
Hyper Brass	ハイパーブラス	0	118	63	Live!		
Storzando	スフォルツァンド	0	105	62	Live!		
Small Brass	スモールブラス	0	120	61	Live!		
Storzando Fall	スフォルツァンドフォール	0	107	62	Live!		
Ballroom Brass	ボールルームブラス	0	113	60	Regular		
Brass Dynamics	ブラスダイナミック	0	106	62	Live!		
Octave Brass	オクターブブラス	0	116	63	Live!		
Sax Solo サクソソロ	Saxophone	サクソフォン	8	32	83	S.Art!	
	Clean Alto Sax	クリーンアルトサクソ	8	32	67	S.Art!	
	Big Band Sax	ビッグバンドサクソ	8	35	83	S.Art!	
	Soft Alto Sax	ソフトアルトサクソ	8	34	67	S.Art!	
	Rock Sax SW	ロックサクソSW	8	33	83	S.Art!	
	Growl Sax	グロウルサクソ	0	111	67	Sweet!	
	Soprano Sax	ソプラノサクソ	0	113	65	Sweet!	
	Pop Tenor Sax	ポップテナーサクソ	0	127	67	Sweet!	
	Pop Alto Sax	ポップアルトサクソ	104	0	66	Sweet!	
	Ballad Tenor Sax	バラードテナーサクソ	0	126	67	Sweet!	
	Breathy Tenor Sax	フレシジャーテナーサクソ	0	117	67	Sweet!	
	Sweet Tenor Sax	スウィートテナーサクソ	0	125	67	Sweet!	
	Baritone Sax 1	バリトンサクソ 1	104	0	68	Regular	

メインカテゴリ: Brass & Woodwind (ブラス&ウッドwind)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバ			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	PC# (1-128)			
Sax Ensemble サクソファンアンサンブル	Sax Section	サクソセクション	0	116	67	Live!	
	Big Band Octave	ビッグバンドオクターブ	0	108	67	Live!	
	Smooth Saxs 1	サクソセクション1	8	38	83	S.Art!	
	Big Band Horns 1	ビッグバンドホーンズ1	0	110	67	Live!	
	Smooth Saxs 2	サクソセクション2	8	36	83	S.Art!	
	Big Band Horns 2	ビッグバンドホーンズ2	0	109	67	Live!	
	Sax Section Octave	サクソセクションオクターブ	8	37	83	S.Art!	
	Ballad Section	バラードセクション	0	119	67	Regular	
	Mellow Saxs	メロウサクソ	8	39	83	S.Art!	
	Sax Appeal	サクソアピール	0	123	67	Live!	
	Sax Section Hard	サクソセクションHard	0	122	67	Live!	
	Moonlight	ムーンライト	0	115	72	Regular	
	Sax Section Soft	サクソセクションSoft	0	121	67	Live!	
	Woodwind Solo ウッドwindソロ	Orchestral Flute	オーケストラフルート	8	32	74	S.Art!
Jazz Flute		ジャズフルート	0	114	74	Sweet!	
MOR Oboe		オーケストラオーボエ	8	32	69	S.Art!	
Orchestral Clarinet		オーケストラクラリネット	104	0	72	Live!	
Jazz Clarinet		ジャズクラリネット	0	114	72	Sweet!	
German Clarinet		ジャーマンクラリネット	104	2	72	Regular	
Orchestral Bassoon		オーケストラバスーン	104	0	71	Sweet!	
Classical Flute		クラシカルフルート	0	115	74	Sweet!	
Classical Oboe		クラシカルオーボエ	0	113	69	Sweet!	
Piccolo		ピッコロ	0	112	73	Regular	
English Horn		イングリッシュホルン	0	112	70	Regular	
Woodwind Ens ウッドwindアンサンブル		Flutes & Oboes	フルート&オーボエ	104	2	74	Regular
		Orchestral Woodwind	オーケストラウッドwind	104	1	71	Regular
	Clarinet & Flutes	クラリネット&フルート	104	1	72	Regular	
	Flute Section	フルートセクション	104	1	74	Regular	
	Clarinet & Oboe	クラリネット&オーボエ	104	1	69	Regular	
	Flute Ensemble	フルートアンサンブル	0	116	74	Regular	
Woodwind World ウッドwindワールド	Oboe & Bassoon	オーボエ&バスーン	104	2	69	Regular	
	Pan Pipes	パンドパンフルート	0	113	76	Sweet!	
	Ocarina	オカリナ	0	112	80	Regular	
	Celtic Duo	ケルティックデュオ	0	120	74	Regular	
	Shakuhachi	尺八	0	112	78	Regular	
	Bagpipe	バグパイプ	0	112	110	Regular	
	Recorder	リコーダー	0	112	75	Regular	
	Whistle	口笛	0	112	79	Regular	
	Chiff Pan Flute	チフパンフルート	0	113	74	Regular	

メインカテゴリ: Perc & Drums (パーカッション&ドラム)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバ			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	PC# (1-128)			
Chromatic Perc クロマチック	*1 Vibraphone	ビブラフォン	104	1	12	Sweet!	
	Xylophone	シロフォン	104	0	14	Regular	
	Jazz Vibraphone	ジャズビブラフォン	0	113	12	Regular	
	Marimba	マリмба	104	0	13	Regular	
	Tremolo Vibraphone	トレモロビブラフォン	0	124	12	Natural!	
	Orchestral Marimba	オーケストラマリмба	0	122	13	Natural!	
	Vibraphone & Jazz Guitar	ビブラフォン&ジャズギター	8	33	12	S.Art!	
	Glockenspiel	グロッケンシュピール	104	0	10	Regular	
	Vibraphone & Flutes	ビブラフォン&フルート	0	114	12	Regular	
	Steel Drums	スチールドラム	0	112	115	Regular	
	Concert Vibraphone	コンサートビブラフォン	0	122	12	Natural!	
	Steel Drums	スチールドラム	0	122	115	Natural!	
	Music Box	ミュージックボックス	0	112	11	Regular	
	Kalimba	カリンバ	0	112	109	Regular	
	Orchestral Perc オーケストラ	Orchestral Harp	オーケストラハープ	104	1	47	Regular
		Tubular Bells	チューブラーベル	0	112	15	Regular
		Mellow Harp	メロウハープ	104	0	47	Regular
		Timpani	ティンパニ	0	112	48	Regular
Celesta		チェレスタ	0	112	9	Regular	
Orchestra Hit		オーケストラヒット	0	112	56	Regular	
Concert Celesta		コンサートチェレスタ	0	122	9	Natural!	
Drum Kits ドラムキット	Rock Drum Kit	ロックドラムキット	127	0	18	Live!Drums	
	Real Brushes Kit	リアルブラッシュキット	127	0	42	Live!Drums	
	Pop Drum Kit	ポップドラムキット	127	0	74	Live!Drums	
	Jazz Kit	ジャズキット	127	0	33	Drums	
	Real Drum Kit	リアルドラムキット	127	0	92	Live!Drums	

\*1: 楽器本体から選べるボイスです。

メインカテゴリ: Perc & Drums (パーカッション&ドラム)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバ			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	PC# (1-128)			
Drum Kits ドラムキット	Rock Kit	ロックキット	127	0	91	Live!Drums	
	Acoustic Kit	アコースティックキット	127	0	90	Live!Drums	
	Studio Kit	スタジオキット	127	0	87	Live!Drums	
	Jazz Brush Kit Comp	ジャズブラシキット 互換	127	0	76	Live!Drums	
	Symphony Kit	シンフォニーキット	127	0	49	Live!Drums	
	House Kit	ハウスキット	127	0	61	Drums	
	EDM Kit	EDMキット	127	0	70	Drums	
	Hit Kit	ヒットキット	127	0	5	Drums	
	Dubstep Kit	ダブステップキット	127	0	69	Drums	
	Electro Kit	エレクトロキット	127	0	71	Drums	
	Trap Kit	トラップキット	127	0	72	Drums	
	Schlager Kit	シュラガーキット	127	0	73	Drums	
	Power Kit 1	パワーキット1	127	0	88	Live!Drums	
	Room Kit	ルームキット	127	0	9	Drums	
	Power Kit 2	パワーキット2	127	0	89	Live!Drums	
	Drum Machine	ドラムマシン	127	0	62	Drums	
	Dance Kit	ダンスキット	127	0	28	Drums	
	Analog T8 Kit	アナログT8キット	127	0	59	Drums	
	Electro Kit 2	エレクトロキット2	127	0	25	Drums	
	Analog T9 Kit	アナログT9キット	127	0	60	Drums	
	Analog Kit	アナログキット	127	0	26	Drums	
	Break Kit	ブレイクキット	127	0	58	Drums	
	Bass Drum Kit	バスドラムキット	126	0	21	SFX	
	Hip Hop Kit	ヒップホップキット	127	0	57	Drums	
	Reverse Bass Drum Kit	リバースバスドラムキット	126	0	22	SFX	
	Cymbal Kit	シンバルキット	126	0	50	Live!SFX	
	World Perc Kits ワールドキット	Pop Percussion Kit	ポップパーカッションキット	126	0	46	Live!SFX
		Turkish Kit	ターキッシュキット	126	0	68	Live!SFX
		Pop Latin Kit 1	ポップラテンキット1	126	0	44	Live!SFX
		Cuban Kit	キューバンキット	126	0	41	Live!SFX
		Pop Latin Kit 2	ポップラテンキット2	126	0	45	Live!SFX
	Vocal Effects ボーカルエフェクト	Vocal Beatbox	ボーカルビートボックス	126	0	107	Live!SFX
Gospel AdLibs		ゴスペルアドリブ	126	0	111	Live!SFX	
Vocal Effects Kit		ボーカルエフェクトキット	126	0	110	Live!SFX	
SFX スペシャルエフェクト	New SFX Kit 1	ニューSFXキット1	126	0	3	Live!SFX	
	Helicopter	ヘリコプター	104	0	126	Live!	
	New SFX Kit 2	ニューSFXキット2	126	0	4	Live!SFX	
	Applause 1	拍手1	104	0	127	Live!	
	Noises Kit	ノイズキット	126	0	9	SFX	
	Applause 2	拍手2	104	1	127	Live!	
	Sea Shore	海辺	104	0	123	Live!	
	Gun Shot	銃声	104	0	128	Live!	

メインカテゴリ: Synth (シンセサイザー)

サブ カテゴリ	ボイス名	ボイスナンバ			ボイスタイプ	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Synth Lead シンセリード	Square Stack SW	スクエアスタックSW	8	32	124	S.Art!
	Nasty Saw	ナステイソー	104	10	91	Regular
	Growing Hook	グロウイングフック	104	11	91	Regular
	Loony Lead	ルーニーリード	104	15	91	Regular
	Ten Percent	テンパーセント	104	18	91	Regular
	Cool HiPa SW	クールハイパーSW	8	34	124	S.Art!
	Wheel Tech SW	ホイールテックSW	8	36	124	S.Art!
	Redoubling SW	リダブリングSW	8	37	124	S.Art!
	Hard Teeth	ハードティース	104	16	91	Regular
	Cyclist	サイクリスト	104	17	91	Regular
	Crowds	クラウド	104	19	91	Regular
	Gemini	ジェミニ	104	20	91	Regular
	Hands Up!	ハンズアップ!	104	21	91	Regular
	Straight Raver	ストレートレイバー	104	22	91	Regular
	Trance Artist	トランスアーティスト	104	23	91	Regular
	Punchy Chordz	パンチャーコーズ	104	24	91	Regular
	Trancy Chordz	トランシーコーズ	104	25	91	Regular
	Trancy Noise	トランシーノイズ	104	1	123	Regular
	Unison Strings	ユニゾンストリングス	104	9	51	Regular
	Med Det Strings	メディオンストリングス	104	10	51	Regular
	Yipping	イッピング	104	12	91	Regular
	Unstable Lead	アンスタブルリード	104	13	91	Regular
	Persecutor	パーセクター	104	14	91	Regular

メインカテゴリ: Synth (シンセサイザー)

サブ カテゴリ	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Synth Lead シンセリード	Short Unison	ショートユニゾン	104	4	85	Regular	
	Brite Decay	ブライトディケイ	104	5	85	Regular	
	Tekk Tune	テックチューン	104	6	85	Regular	
	Staccato Melody	スタカートメロディ	104	7	85	Regular	
	Pitchy Patch	ピッチーパッチ	104	8	85	Regular	
	Soft Chord Synth	ソフトコーズシンセ	104	9	85	Regular	
	Chord Buddy	コードバディ	104	10	85	Regular	
	Tune Comp	チューンコンプ	104	11	85	Regular	
	Arpeggio Line	アルペジオライン	104	12	85	Regular	
	Soft Stepper	ソフトステッパー	104	24	89	Regular	
	PWM Picks	PWM ピックス	104	25	89	Regular	
	Square Stepz	スクエアステップ	104	26	89	Regular	
	Dyna Sequence	ダイナミックシーケンス	104	27	89	Regular	
	Lektro Codes	レクトロコード	104	2	85	Regular	
	Cracky	クラッキー	104	29	89	Regular	
	Sub Lead	サブリード	104	0	81	Regular	
	Wire Lead	ワイヤーリード	0	120	82	Regular	
	Soft Saw	ソフトソー	104	16	82	Regular	
	Soft R&B	ソフトR&B	0	119	81	Regular	
	Fusion Lead	フュージョンリード	104	15	82	Regular	
	Early Lead	アーリーリード	0	118	82	Regular	
	Synth Perc シンセパーカッション	New Heaven	ニューヘブン	104	10	89	Regular
		Heaven Pad	ヘブンパッド	104	3	92	Regular
		Fantasy Bells	ファンタジーベルズ	104	11	89	Regular
Breath Bells		ブレスベルズ	104	15	89	Regular	
Itopia Bells		イトピアベルズ	104	13	89	Regular	
Next Generation		ネクストジェネレーション	104	9	52	Regular	
Sinesphere		サインスフィア	104	18	89	Regular	
Organ Bells		オルガンベルズ	104	12	89	Regular	
Spectrum Theme		スペクトラムテーマ	104	14	89	Regular	
Sky Bells		スカイベルズ	104	16	89	Regular	
Flying Harmonics		フライングハーモニクス	104	1	100	Regular	
Perc Pad		パーカッションパッド	104	0	102	Regular	
Nylon Heaven		ナイロンヘブン	104	2	100	Regular	
Mediterrain		メディテレーニアパッド	0	114	100	Regular	
Nylon Pad		ナイロンパッド	104	0	100	Regular	
Tri Picks		トライピックス	104	28	89	Regular	
Airy Harp		エアリーハーブ	104	17	89	Regular	
Simple Comp		シンプルコンプ	104	12	82	Regular	
Bellsphere		ベルスフィア	104	5	89	Regular	
Ballad Comp		バラードコンプ	104	6	89	Regular	
Heaven Bell		ヘブンベル	104	0	101	Regular	
Digital Sequenced		デジタルシーケンスド	104	2	88	Regular	
Bright Pad Bell		ブライトパッドベル	104	7	89	Regular	
Analog Sequenced		アナログシーケンスド	104	3	88	Regular	
PWM Wild		PWM ワイルド	104	4	81	Regular	
Perc Sequence FS		パーカッションシーケンスFS	104	6	88	Regular	
Resonant Clavi		レゾナントクラビ	104	2	91	Regular	
Perc Sequence FM 1		パーカッションシーケンスFM 1	104	7	88	Regular	
Resonance Comp		レゾナンスコンプ	104	4	63	Regular	
Perc Sequence FM 2		パーカッションシーケンスFM 2	104	8	88	Regular	
Synth Strings シンセストリングス		Synth Strings 1	シンセストリングス 1	0	112	51	Regular
		Butter Strings	バターストリングス	104	2	51	Regular
		Synth Strings 2	シンセストリングス 2	0	113	51	Regular
		Bright Saw Pad	ブライトソーパッド	0	113	91	Regular
	Ober Strings	オーバーストリングス	0	113	52	Regular	
	Soft Ensemble	ソフトアンサンブル	104	1	51	Regular	
	Hipa Strings	ハイパーストリングスパッド	0	114	96	Regular	
	80s Pad	80s パッド	104	1	52	Regular	
	Octave Strings	オクターブストリングス	104	4	51	Regular	
	Bright Pop Pad	ブライトポップパッド	104	3	51	Regular	
	Doux Flange	ドゥ フランジ	104	3	96	Regular	
	Premium Pad	プレミアムパッド	104	0	52	Regular	
	Light Pad	ライトパッド	104	2	52	Regular	
	Bright Pad Classic	ブライトパッドクラシック	104	3	91	Regular	
	Medium Tune Pad	ミディアムチューンパッド	104	0	51	Regular	
Synth Brass シンセブラス	Analog Brass	アナログブラス	0	112	64	Regular	
	1984 Synth	1984 シンセ	104	20	82	Regular	
	Fat Synth Brass	ファットシンセブラス	0	116	64	Regular	
	80s Brass	80s ブラス	0	113	63	Regular	

メインカテゴリ: Synth (シンセサイザー)

サブ カテゴリ	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Synth Brass シンセブラス	80s Synth Brass Thin	80s シンセブラスティン	104	0	63	Regular	
	Funky Analog	ファンキーアナログ	0	115	63	Regular	
	80s Synth Brass Prof	80s シンセブラスプロフィット	104	1	63	Regular	
	Techno Brass	テクノブラス	0	114	63	Regular	
	Ober Brass	オーバーブラス	0	113	64	Regular	
	Ober Horns	オーバーホーンズ	0	115	64	Regular	
	Slow PWM Brass	スローPWMブラス	104	2	63	Regular	
	Soft Velocity Brass	ソフトベロシティブラス	0	120	63	Regular	
	Fast PWM Brass	ファストPWMブラス	104	6	63	Regular	
	Soft Analog	ソフトアナログ	0	114	64	Regular	
	Synth Pad シンセパッド	All or Nothing	オールオアナッシング	104	6	102	Regular
		Whisper Gallery	ウィスパーギャラリー	104	0	93	Regular
		Digisweeper	デジスイーパー	104	7	102	Regular
Hybrid Lines		ハイブリッドライン	104	4	92	Regular	
Spectrum Pad		スペクトラムパッド	104	5	95	Regular	
Midnight Special		ミッドナイトスペシャル	104	3	102	Regular	
Hybrid Pad		ハイブリッドパッド	104	22	89	Regular	
Atmosphere 5th		アトモスフィア5th	104	6	90	Regular	
Deep Motion		ディープモーション	104	4	96	Regular	
Pad Voices		パッドボイス	104	6	96	Live!	
Skydiver		スカイダイバー	0	112	102	Regular	
Aerosphere		エアロスフィア	104	1	95	Regular	
Cross Phase		クロスフェーズ	104	1	102	Regular	
New Atmosphere		ニューアトモスフィア	104	4	90	Regular	
Galaxy Pad		ギャラクシーパッド	104	3	89	Regular	
VP Soft		VPソフト	104	0	90	Regular	
Night Motion		ナイトモーション	104	4	89	Regular	
Hot Swell		ホットスウェル	104	2	96	Regular	
Morning Dew		モーニングデュー	104	0	95	Regular	
Dark Fat Saw		ダークファットソー	104	2	90	Regular	
Dark Light		ダークライト	104	3	90	Regular	
Space Rider		スペースライダー	104	1	96	Regular	
Ambient Pad		アンビエントパッド	104	0	89	Regular	
Pearls Pad		パールスパッド	104	2	89	Regular	
Bright Fat Saw		ブライトファットソー	104	5	91	Regular	
Breath Pad		ブレスパッド	104	0	92	Regular	
Early Digital		アーリーデジタル	104	0	94	Regular	
Noble Man		ノーブルマン	104	1	89	Regular	
Super Dark Pad		スーパーダークパッド	0	119	90	Regular	
Analog Swell		アナログスウェルパッド	0	119	96	Regular	
Dark Angel Pad		ダークエンジェルパッド	0	121	90	Regular	
Big Octave Pad		ビッグオクターブパッド	0	115	91	Regular	
Lite Pad		ライトパッド	0	122	90	Regular	
Golden Age		ゴールデンエイジ	0	115	89	Regular	
Pop Pad		ポップパッド	0	112	91	Regular	
Glorious Phase		グロリアスフェーズパッド	0	114	91	Regular	
Insomnia		インソムニア	0	113	95	Regular	
Synth Dance シンセダンス		Ana Dayz	アナデイズ	104	3	52	Regular
		HPF Dance	HPF ダンス	104	0	91	Regular
		Bright Pad Trance	ブライトパッドトランス	104	4	91	Regular
		Detuned Saw Octave	デチューンドソーオクターブ	104	8	82	Regular
	Chillin Chords	チルインコード	104	6	52	Regular	
	Dancy Hook	ダンシーフック	104	9	82	Regular	
	Trance	トランス	104	0	96	Regular	
	Vinlog Saw	バイナログソー	104	3	82	Regular	
	Club Lead	クラブリード	104	3	63	Regular	
	Talk Mod Lead	トークモジュレーション	104	0	88	Regular	
	Trance Perc	トランスパーカッション	104	5	82	Regular	
	Chorus Saw Lead	コーラスソーリード	104	10	82	Regular	
	Chordmaster	コードマスター	104	13	82	Regular	
	Faat Comp	ファットコンプ	104	4	52	Regular	
	Trance Sequence 1	トランスシーケンス 1	104	4	88	Regular	
	Fat Saw Hook	ファットソーフック	104	7	52	Regular	
	Trance Sequence 2	トランスシーケンス 2	104	5	88	Regular	
	Tech Glide	テックグライド	104	14	82	Regular	
	Trance Sequence 3	トランスシーケンス 3	104	1	91	Regular	
	Dance Chords	ダンスコース	104	5	52	Regular	
Dance Hook	ダンスフックリード	0	112	87	Regular		
Trance Lead	トランスリード	0	121	81	Regular		
Octave Hook	オクターブフックリード	0	113	87	Regular		



メインカテゴリ: Synth (シンセサイザー)

サブ カテゴリ 1	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Synth Effects シンセエフェクト	Water Games	ウォーターゲーム	104	4	102	Regular
	Spectralis	スペクトラリス	104	4	95	Regular
	My Generation	マイ ジェネレーション	104	5	102	Regular
	Metallic Rain	メタリックレイン	104	8	102	Regular
	Rainy Day	レイニーデイ	104	5	90	Regular
	Ambient Theme	アンビエントテーマ	104	20	89	Regular
	Warped Waves	ワープドウェイブ	104	2	95	Regular
	Reflecting Zone	リフレクティングゾーン	104	21	89	Regular
	Sound Pictures	サウンドピクチャー	104	3	95	Regular
	The Fog	ザフォグ	104	9	102	Regular
	Mystic Pad	ミスティックパッド	104	6	95	Regular
	Sixth Sense	シックスセンス	104	2	102	Regular
	Randomizer	ランダムマイザー	104	10	102	Regular
	Pitch Fall	ピッチフォール	104	0	104	Regular
	Atlantis	アトランティス	104	11	102	Regular
Perc Sequence Hpa	パーカッションシーケンス Hpa	104	9	88	Regular	
Tric-Trac	トリックトラック	104	2	98	Regular	

# ドラム/SFXキットリスト

ボイス名			スタンダードキット1			ヒットキット			ルームキット			ロックドラムキット			エレクトロキット2		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-1			127-0-5			127-0-9			127-0-18			127-0-25		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Hi-Hat Tip 00 RD	64		Surdo Mute	3	
14	D-1	D0	Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3		Hi-Hat Edge 00 RD	64		Surdo Open	3	
15	D#-1	D#0	Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi-Hat Tip 10 RD	64		Hi Q		
16	E-1	E0	Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Hi-Hat Edge 10 RD	64		Whip Slap		
17	F-1	F0	Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4		Hi-Hat Edge 25 RD	96		Scratch H	4	
18	F#-1	F#0	Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4		Hi-Hat Edge 50 RD	96		Scratch L	4	
19	G-1	G0	Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Hi-Hat Edge 75 RD	96		Finger Snap		
20	G#-1	G#0	Click Noise			Click Noise			Click Noise			Hi-Hat Edge 99 RD	96		Click Noise		
21	A-1	A0	Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click			Hi-Hat Pedal Closed RD	64		Metronome Click		
22	A#-1	A#0	Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell			Hi-Hat Pedal Splash	96		Metronome Bell		
23	B-1	B0	Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L		
24	C0	C1	Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H		
25	C#0	C#1	Brush Tap			Brush Tap			Brush Tap			Snare Brush Mute Snappy Off Edge Pressed JB			Brush Tap		
26	D0	D1	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Snare 2 no-Rim RD			Brush Swirl		●
27	D#0	D#1	Brush Slap			Brush Slap			Brush Slap			Snare 4 no-Rim RD			Brush Slap		
28	E0	E1	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Snare 3 no-Rim RD			Reverse Cymbal		●
29	F0	F1	Snare Roll		●	Snare Roll		●	Snare Roll		●	Snare Roll RD			Snare Roll		●
30	F#0	F#1	Castanet			Castanet			Castanet			Snare 2 RD			Hi Q 2		
31	G0	G1	Snare Soft			Snare Electro			Snare Soft			Snare 4 RD			Snare Snappy Electro		
32	G#0	G#1	Sticks			Sticks			Sticks			Stick Count VO			Sticks		
33	A0	A1	Kick Soft			Kick Tight L			Kick Soft			Kick 4 RD			Kick 3		
34	A#0	A#1	Open Rim Shot			Snare Pitched			Open Rim Shot			Snare 1 Open Rim RD			Open Rim Shot		
35	B0	B1	Kick Tight			Kick Wet			Kick Tight			Kick 2 RD			Kick Gate		
36	C1	C2	Kick			Kick Tight H			Kick			Kick 1 RD			Kick Gate Heavy		
37	C#1	C#2	Side Stick			Stick Ambient			Side Stick			Snare 1 Side-Stick RD			Side Stick		
38	D1	D2	Snare			Snare Ambient			Snare Snappy			Snare 1 RD			Snare Noisy 2		
39	D#1	D#2	Hand Clap			Hand Clap			Hand Clap			Clap Power			Hand Clap		
40	E1	E2	Snare Tight			Snare Tight 2			Snare Tight Snappy			Snare 3 RD			Snare Noisy 3		
41	F1	F2	Floor Tom L			Hybrid Tom 1			Tom Room 1			Tom RD 1			Tom Electro 1		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed	1		Hi-Hat Closed 2	1		Hi-Hat Closed	1		Hi-Hat Edge 00 RD	1		Hi-Hat Closed	1	
43	G1	G2	Floor Tom H			Hybrid Tom 2			Tom Room 2			Tom RD 2			Tom Electro 2		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal	1		Hi-Hat Pedal 2	1		Hi-Hat Pedal	1		Hi-Hat Pedal Closed RD	1		Hi-Hat Pedal	1	
45	A1	A2	Low Tom			Hybrid Tom 3			Tom Room 3			Tom RD 3			Tom Electro 3		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open	1		Hi-Hat Open 2	1		Hi-Hat Open	1		Hi-Hat Edge 75 RD	1		Hi-Hat Open	1	
47	B1	B2	Mid Tom L			Hybrid Tom 4			Tom Room 4			Tom RD 4			Tom Electro 4		
48	C2	C3	Mid Tom H			Hybrid Tom 5			Tom Room 5			Tom RD 5			Tom Electro 5		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal 1			Crash Cymbal 1			Crash Cymbal 1			Crash Cymbal RD 1			Crash Cymbal 1		
50	D2	D3	High Tom			Hybrid Tom 6			Tom Room 6			Tom RD 6			Tom Electro 6		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal 1			Ride Cymbal 1			Ride Cymbal 1			Ride Cymbal Tip RD			Ride Cymbal 1		
52	E2	E3	Chinese Cymbal			Chinese Cymbal			Chinese Cymbal			China Cymbal RD			Chinese Cymbal		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup RD			Ride Cymbal Cup		
54	F#2	F#3	Tambourine			Tambourine Light			Tambourine			Tambourine			Tambourine		
55	G2	G3	Splash Cymbal			Splash Cymbal			Splash Cymbal			Splash Cymbal RD			Splash Cymbal		
56	G#2	G#3	Cowbell			Cowbell			Cowbell			Cowbell RD			Cowbell		
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal RD 2			Crash Cymbal 2		
58	A#2	A#3	Vibraslap			Vibraslap			Vibraslap			Vibraslap			Vibraslap		
59	B2	B3	Ride Cymbal 2			Ride Cymbal 2			Ride Cymbal 2			Ride Cymbal Real 2			Ride Cymbal 2		
60	C3	C4	Bongo H			Bongo H			Bongo H			Bongo H			Bongo H		
61	C#3	C#4	Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L		
62	D3	D4	Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute		
63	D#3	D#4	Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open		
64	E3	E4	Conga L			Conga L			Conga L			Conga L			Conga L		
65	F3	F4	Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H		
68	G#3	G#4	Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L		
69	A3	A4	Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
70	A#3	A#4	Maracas			Maracas			Maracas			Maracas			Maracas		
71	B3	B4	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●
72	C4	C5	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●
73	C#4	C#5	Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short		
74	D4	D5	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●
75	D#4	D#5	Claves			Claves			Claves			Claves			Claves		
76	E4	E5	Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H		
77	F4	F5	Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L		
78	F#4	F#5	Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute			Scratch H 2		
79	G4	G5	Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open			Scratch L 2		
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2	
81	A4	A5	Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2	
82	A#4	A#5	Shaker			Shaker			Shaker			Shaker			Shaker		
83	B4	B5	Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells		
84	C5	C6	Bell Tree			Bell Tree			Bell Tree			Wind Chime			Bell Tree		
85	C#5	C#6															
86	D5	D6															
87	D#5	D#6															
88	E5	E6															
89	F5	F6															
90	F#5	F#6															
91	G5	G6															

Standard Kit 1は選択できません。

Standard Kit 1と同じ音は鳴りません

\*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を演奏させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。

\*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。

ボイス名			アナログ キット			ダンス キット			ジャズ キット			リアル ブラッシュ キット			シンフォニー キット		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-26			127-0-28			127-0-33			127-0-42			127-0-49		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	3		Kick Dance 1			Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3	
14	D-1	D0	Surdo Open	3		Kick Dance 2			Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3	
15	D#-1	D#0	Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q		
16	E-1	E0	Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap		
17	F-1	F0	Scratch H	4		Scratch Dance 1			Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4	
18	F#-1	F#0	Scratch L	4		Scratch Dance 2			Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4	
19	G-1	G0	Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap		
20	G#-1	G#0	Click Noise			Click Noise			Click Noise			Click Noise			Click Noise		
21	A-1	A0	Metronome Click			Dance Perc 1			Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click		
22	A#-1	A#0	Metronome Bell			Reverse Dance 1			Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell		
23	B-1	B0	Seq Click L			Dance Perc 2			Seq Click L			Vintage Tip			Seq Click L		
24	C0	C1	Seq Click H			Hi Q Dance 1			Seq Click H			Vintage Swirl 1			Seq Click H		
25	C#0	C#1	Brush Tap			Snare Analog 3			Brush Tap			Vintage Slap 1			Brush Tap		
26	D0	D1	Brush Swirl			Vinyl Noise			Brush Swirl			Vintage Swirl 2			Brush Swirl		
27	D#0	D#1	Brush Slap			Snare Analog 4			Brush Slap			Vintage Slap 2			Brush Slap		
28	E0	E1	Reverse Cymbal			Reverse Cymbal			Reverse Cymbal			Vintage Tap Swirl			Brush Tap Swirl		
29	F0	F1	Snare Roll			Reverse Dance 2			Snare Roll			Vintage Slap Swirl			Snare Roll		
30	F#0	F#1	Hi Q 2			Hi Q 2			Castanet			Vintage Swirl 3			Castanet		
31	G0	G1	Snare Noisy 4			Snare Techno			Snare Jazz H			Vintage Slap 3			Snare Soft		
32	G#0	G#1	Sticks			Snare Dance 1			Sticks			Sticks			Sticks		
33	A0	A1	Kick 3			Kick Techno Q			Kick Soft			Kick Soft L			Kick Soft 2		
34	A#0	A#1	Open Rim Shot			Open Rim Shot			Open Rim Shot			Open Rim Shot Real Brushes			Open Rim Shot		
35	B0	B1	Kick Analog Short			Kick Techno L			Kick Tight			Kick Soft H			Gran Cassa		
36	C1	C2	Kick Analog			Kick Techno			Kick Jazz			Kick Jazz Ambience			Gran Cassa Mute		
37	C#1	C#2	Side Stick Analog			Side Stick Analog			Side Stick Light			Side Stick Real Brushes			Side Stick		
38	D1	D2	Snare Analog			Snare Clap			Snare Jazz L			Vintage Slap 4			Band Snare		
39	D#1	D#2	Hand Clap			Dance Clap			Hand Clap			Clap Power			Hand Clap		
40	E1	E2	Snare Analog 2			Snare Dry			Snare Jazz M			Vintage Slap 5			Band Snare 2		
41	F1	F2	Tom Analog 1			Tom Dance 1			Floor Tom L			Tom Real Brushes 1			Floor Tom L		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed Analog	1		Hi-Hat Closed 3	1		Hi-Hat Closed	1		Hi-Hat Closed Real Brushes	1		Hi-Hat Closed	1	
43	G1	G2	Tom Analog 2			Tom Dance 2			Floor Tom H			Tom Real Brushes 2			Floor Tom H		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Closed Analog 2	1		Hi-Hat Closed Analog 3	1		Hi-Hat Pedal	1		Hi-Hat Pedal Real Brushes	1		Hi-Hat Pedal	1	
45	A1	A2	Tom Analog 3			Tom Dance 3			Low Tom			Tom Real Brushes 3			Low Tom		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open Analog	1		Hi-Hat Open 3	1		Hi-Hat Open	1		Hi-Hat Open Real Brushes	1		Hi-Hat Open	1	
47	B1	B2	Tom Analog 4			Tom Dance 4			Mid Tom L			Tom Real Brushes 4			Mid Tom L		
48	C2	C3	Tom Analog 5			Tom Dance 5			Mid Tom H			Tom Real Brushes 5			Mid Tom H		
49	C#2	C#3	Crash Analog			Crash Analog			Crash Cymbal 1			Crash Cymbal Real Brushes 1			Hand Cymbal		
50	D2	D3	Tom Analog 6			Tom Dance 6			High Tom			Tom Real Brushes 6			High Tom		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal 1			Ride Cymbal 1			Ride Cymbal 1			Ride Cymbal Real Brushes			Hand Cymbal Short		
52	E2	E3	Chinese Cymbal			Chinese Cymbal			Chinese Cymbal			China Cymbal Real Brushes			Chinese Cymbal		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup			Ride Cup Real Brushes 1			Ride Cymbal Cup		
54	F#2	F#3	Tambourine			Tambourine Analog			Tambourine			Tambourine			Tambourine		
55	G2	G3	Splash Cymbal			Splash Cymbal			Splash Cymbal			Splash Cymbal Real Brushes			Splash Cymbal		
56	G#2	G#3	Cowbell Analog			Cowbell Dance			Cowbell			Cowbell			Cowbell		
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal Real Brushes 2			Hand Cymbal 2		
58	A#2	A#3	Vibraslap			Vibraslap Analog			Vibraslap			Vibraslap			Vibraslap		
59	B2	B3	Ride Cymbal 2			Ride Analog			Ride Cymbal 2			Ride Cup Real Brushes 2			Hand Cymbal Short 2		
60	C3	C4	Bongo H			Bongo Analog H			Bongo H			Bongo H			Bongo H		
61	C#3	C#4	Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L		
62	D3	D4	Conga Analog H			Conga Analog H			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute		
63	D#3	D#4	Conga Analog M			Conga Analog M			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open		
64	E3	E4	Conga Analog L			Conga Analog L			Conga L			Conga L			Conga L		
65	F3	F4	Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H		
68	G#3	G#4	Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L		
69	A3	A4	Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
70	A#3	A#4	Maracas 2			Maracas 2			Maracas			Maracas			Maracas		
71	B3	B4	Samba Whistle H			Samba Whistle H			Samba Whistle H			Samba Whistle H			Samba Whistle H		
72	C4	C5	Samba Whistle L			Samba Whistle L			Samba Whistle L			Samba Whistle L			Samba Whistle L		
73	C#4	C#5	Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short		
74	D4	D5	Guiro Long			Guiro Long			Guiro Long			Guiro Long			Guiro Long		
75	D#4	D#5	Claves 2			Claves 2			Claves			Claves			Claves		
76	E4	E5	Wood Block H			Dance Perc 3			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H		
77	F4	F5	Wood Block L			Dance Perc 4			Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L		
78	F#4	F#5	Scratch H 2			Dance Breath 1			Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute		
79	G4	G5	Scratch L 2			Dance Breath 2			Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open		
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2	
81	A4	A5	Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2	
82	A#4	A#5	Shaker			Shaker			Shaker			Shaker			Shaker		
83	B4	B5	Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells		
84	C5	C6	Bell Tree			Bell Tree			Bell Tree			Wind Chime			Bell Tree		
85	C#5	C#6															
86	D5	D6															
87	D#5	D#6															
88	E5	E6															
89	F5	F6															
90	F#5	F#6															
91	G5	G6															

Standard Kit 1と同じ  
音は鳴りません

\*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を演奏させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。

\*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。

ボイス名			ヒップ ホップ キット			ブレイク キット			アナログ T8 キット			アナログ T9 キット		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-57			127-0-58			127-0-59			127-0-60		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	5		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3	
14	D-1	D0	Surdo Open	5		Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3	
15	D#-1	D#0	Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q		
16	E-1	E0	Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap		
17	F-1	F0	Scratch H	6		Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4	
18	F#-1	F#0	Scratch L	6		Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4	
19	G-1	G0	Hi-Hat Closed T8 2	4		Finger Snap			Snare Hammer			Snare Drum&Bass 1		
20	G#-1	G#0	Tom T8 3			Snare Break 8			Kick Zap Hard			Kick Break 2		
21	A-1	A0	Hi-Hat Open T8 2	4		Snare Break 9			Snare Garg L			Snare Distortion		
22	A#-1	A#0	Tom T8 6			Hi-Hat Closed Break 1		●	Kick Tek Power			Kick Tek Power		
23	B-1	B0	Crash T8			Hi-Hat Closed Break 2		●	Kick Slimy			Kick Distortion RM		
24	C0	C1	Triangle Mute	1		Kick Break Deep			Kick T8 4			Kick T9 2		
25	C#0	C#1	Triangle Open	1		Snare Hip			Snare Analog CR			Snare Analog CR		
26	D0	D1	Wind Chime			Snare Lo-Fi			Snare T8 7			Snare T9 5		
27	D#0	D#1	Tambourine Light 2			Snare Clappy			Snare Clap Analog			Clap Analog Sm		
28	E0	E1	Tambourine Light 1			Snare LdwH Mono			Snare T8 6			Snare T9 Gate 1		
29	F0	F1	Kick HipHop 9			Snare Rock Roll		●	Tom T8 5			Snare Rock Roll		●
30	F#0	F#1	Hi-Hat Closed Tek	3		Snare Gate 1			Snare T8 5			Snare T9 3		
31	G0	G1	Kick Gate			Snare Mid			Kick T8 3			Snare T9 4		
32	G#0	G#1	Hi-Hat Open Lo-Fi	3		Snare Break Rim			Snare T8 4			Snare T9 Gate 2		
33	A0	A1	Kick Gran Casa Open			Kick Break Heavy			Kick T8 2			Kick T9 4		
34	A#0	A#1	Hi-Hat Reverse Drum&Bass			Snare Hip Rim 4			Snare T8 3			Snare T9 6		
35	B0	B1	Kick HipHop 1			Kick Break 2			T8 Kick Bass			Kick T9 1		
36	C1	C2	Kick Analog CR			Kick Break 1			Kick T8 1			Kick T9 3		
37	C#1	C#2	Snare Analog Sm Rim			Snare Hip Rim 1			Snare T8 Rim			Snare T9 Rim		
38	D1	D2	Snare HipHop 1			Snare Break 3			Snare T8 2			Snare T9 1		
39	D#1	D#2	Snare Clappy			Snare Break 1			Clap T9			Clap T9		
40	E1	E2	Snare HipHop 2			Snare Break 2			Snare T8 1			Snare T9 2		
41	F1	F2	Floor Tom L			Tom Break 1			Tom T8 1			Tom T9 1		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed HipHop	2		Hi-Hat Closed Rock Soft	1		Hi-Hat Closed T8	1		Hi-Hat Closed T9	1	
43	G1	G2	Low Tom			Tom Break 2			Tom T8 2			Tom T9 2		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal HipHop	2		Hi-Hat Pedal Rock	1		Hi-Hat Pedal T8	1		Hi-Hat Pedal T9	1	
45	A1	A2	Mid Tom L			Tom Break 3			Tom T8 3			Tom T9 3		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open HipHop	2		Hi-Hat Half Open Rock	1		Hi-Hat Open T8	1		Hi-Hat Open T9	1	
47	B1	B2	High Tom			Tom Break 4			Tom T8 4			Tom T9 4		
48	C2	C3	Ride Cymbal 3			Tom Break 5			Tom T8 6			Tom T9 5		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal 3			Crash Cymbal 1			Crash Cymbal T8			Crash Cymbal T9		
50	D2	D3	Shaker 2			Tom Break 6			Tom T8 7			Tom T9 6		
51	D#2	D#3	Scratch Bass Drum Forward			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal T9			Ride Cymbal T9		
52	E2	E3	Scratch Bass Drum Reverse			China Cymbal 2			China Cymbal 2			China Cymbal 2		
53	F2	F3	Kick HipHop 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2		
54	F#2	F#3	Snare HipHop Rim 2			Tambourine 1 Hit			Tambourine RX5			Tambourine RX5		
55	G2	G3	HipHop Clap 2			Splash Cymbal 2			Splash Cymbal 2			Splash Cymbal 2		
56	G#2	G#3	HipHop Snap 1			Cowbell 1			Cowbell T8			Cowbell 1		
57	A2	A3	Snare HipHop 3			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 4			Crash Cymbal 4		
58	A#2	A#3	Electric Clap 2			Cowbell RX11			Vibraslap			Cowbell T8		
59	B2	B3	Kick Hip Deep			Ride Cymbal 2			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 3		
60	C3	C4	Kick HipHop 3			Bongo H			Conga T8 5			Conga T8 5		
61	C#3	C#4	Snare HipHop Rim 3			Bongo L			Conga T8 4			Conga T8 4		
62	D3	D4	Snare HipHop 5			Conga H Tip			Conga T8 3			Conga Tip		
63	D#3	D#4	Electric Clap 1			Conga H Open Slap			Conga T8 2			Conga Open Slap		
64	E3	E4	Handbell H			Conga H Open			Conga T8 1			Conga Open		
65	F3	F4	Kick HipHop 4			Bongo 2 H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	HipHop Clap 3			Bongo 2 L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	HipHop Snap 2			Conga Open			Glass H			Analog Click		
68	G#3	G#4	Snare HipHop Rim 5			Agogo L			Glass L			Conga T8 1		
69	A3	A4	HipHop Flex 1			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
70	A#3	A#4	HipHop Flex 2			Maracas Slur			Maracas T8			Maracas Slur 2		
71	B3	B4	Shaker 2			Timbale H			Fx Gun 2		●	Fx Gun 2		●
72	C4	C5	Kick HipHop 5			Timbale L			Fx Gun 1			Fx Gun 1		●
73	C#4	C#5	Snare HipHop Rim 4			Scratch H 3		●	Analog Shaker H		●	Scratch H 3		●
74	D4	D5	Snare HipHop 6			Scratch Down		●	Analog Shaker L		●	Scratch Down		●
75	D#4	D#5	Snare HipHop 11			Claves			Claves T8			Hi Q 3		
76	E4	E5	Kick HipHop 10			Wood Block H			Hi Q 1			Hi Q 1		
77	F4	F5	Snare HipHop 7			Wood Block L			Hi Q 2			Hi Q 2		
78	F#4	F#5	HipHop Clap 5			Scratch H 2			Scratch H 2			Scratch H 2		
79	G4	G5	Conga H Tip			Scratch L 2			Scratch L 2			Scratch L 2		
80	G#4	G#5	Conga H Heel			Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2	
81	A4	A5	Conga H Open			Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2	
82	A#4	A#5	Conga L Open 1			Kick Break 3			Analog Shaker			Analog Shaker		
83	B4	B5	Conga L Open 2			Kick Break 4			Sleigh Bells			Jingle Bells		
84	C5	C6	Kick HipHop 8			Kick Break 5		●	Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	C#6	HipHop Clap 6			Kick Break 6			Snare Hip 1			Snare Piccolo		
86	D5	D6	Snare T8 1			Kick Break 7			Snare Hip 2			Snare T8 7		
87	D#5	D#6	Snare T8 1H			Hi-Hat Closed Break 3			Snare Hip Gate			SnareRckRollDist		
88	E5	E6	HipHop Clap 7			Snare Break 4			Snare Break 1			Snare Brush Mute		
89	F5	F6	Tom T8 1			Snare Break 5			Kick Blip			Kick Blip Hard		
90	F#5	F#6	Hi-Hat Closed T8 2			Snare Break 6			Snare Fx 1			Snare Jungle 1		
91	G5	G6	Tom T8 2			Snare Break 7			Kick Fx Hammer			Kick Sustain		

Standard Kit 1と同じ  
音は鳴りません

\*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を演奏させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。

\*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。

ボイス名			ハウス キット			ドラム マシン			ダブステップ キット			EDM キット			エレクトロ キット		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-61			127-0-62			127-0-69			127-0-70			127-0-71		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	W Kick		●	Surdo Mute	3		Kick 4 DS			Kick 3 EDM			Kick 7 EK		
14	D-1	D0	Disco Fx		●	Surdo Open	3		Kick 5 DS			Kick 4 EDM			Kick 8 EK		
15	D#-1	D#0	White Noise Down 1		●	Hi Q			Digital DS		●	Glitch 4 EDM		●	SFX 13 EK		●
16	E-1	E0	Pink Noise Down 1		●	Whip Slap			Pink Noise Down 1		●	Snare 12 EDM			SFX 14 EK		●
17	F-1	F0	White Noise Down 2	4	●	Scratch H	4		White Noise Down 2		●	Snare 3 EDM			Kick 5 EK		
18	F#-1	F#0	Pink Noise Down 2	4	●	Scratch L	4		Pink Noise Down 2		●	Snare 4 EDM			Kick 6 EK		
19	G-1	G0	White Noise Up 2		●	Snare Drum&Bass 1			Boomer DS		●	White Noise Up 2		●	SFX 12 EK		●
20	G#-1	G#0	White Noise Up 1		●	Kick Break 2			Synth Scratch DS		●	Glitch 3 EDM			SFX 11 EK		●
21	A-1	A0	Pink Noise Up		●	Snare Distortion			Bouncer DS		●	Bump EDM			SFX 10 EK		●
22	A#-1	A#0	White Noise Up Release		●	Kick Tek Power			Tin Cowbell DS		●	Reverse Shot EDM		●	SFX 9 EK		●
23	B-1	B0	Pink Noise Up Release		●	Kick Distortion RM			Reverse Flanger Snare DS		●	Glitch 5 EDM		●	SFX 8 EK		●
24	C0	C1	Kick T9 4			Bass Drum Hard Long			Kick 13 DS			Kick 15 EDM			Kick 2 EK		
25	C#0	C#1	Snare T8 Rim			Bass Drum Tek Power			Snare 3 DS			Snare 7 EDM			Snare 2 EK		
26	D0	D1	Snare T8 5			Bass Drum Distortion 5			Clap 4 DS			Snare 14 EDM			Snare 3 EK		
27	D#0	D#1	Hand Clap			Bass Drum Distortion 3			Snare 4 DS			Snare 5 EDM			Clap 6 EK		
28	E0	E1	Snare Garg L			Bass Drum Distortion 1		●	Snare 11 DS		●	Snare 15 EDM			Snare 1 EK		
29	F0	F1	Snare Roll		●	Bass Drum Drum&Bass 1			Snare 5 DS			Reverse Hit EDM		●	Snare 4 EK		●
30	F#0	F#1	Snare T9 3			Bass Drum Blip			Snare T9 3			Snare 17 EDM			Snare 10 EK		
31	G0	G1	Snare T8 1			Bass Drum Analog Sm			Snare 6 DS			Snare 2 EDM			Snare 5 EK		
32	G#0	G#1	Snare T9 5			Kick T8 2			Clap 3 DS			Snare 1 EDM			Clap 5 EK		
33	A0	A1	Kick T9 1			Kick T8 3			Kick 2 DS		●	Kick 8 EDM			Kick 14 EK		
34	A#0	A#1	Snare T9 Gate			Kick T9 HD 3			Clap 2 DS			Snare 16 EDM			Clap 2 EK		
35	B0	B1	Kick T9 2			Kick T9 2			Kick 3 DS			Kick 5 EDM			Kick 1 EK		
36	C1	C2	Kick T9 5			Kick T9 4			Kick 1 DS		●	Kick 16 EDM			Kick 10 EK		
37	C#1	C#2	Snare T9 Rim			Snare T9 Rim			Rim Shot 1 DS			Thump EDM			Rim Shot 1 EK		
38	D1	D2	Snare T9 1			Snare T9 1			Snare 1 DS			Snare 9 EDM			Snare 9 EK		
39	D#1	D#2	Clap T9			Clap T9			Clap 1 DS			Clap 1 EDM			Clap 1 EK		
40	E1	E2	Snare T9 2			Snare T9 4			Snare 2 DS			Snare 10 EDM			Snare T9 1		
41	F1	F2	Tom T9 1			Tom T9 1			Tom T9 1			Tom B6 8P			Tom 1 EK		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed T8	1		Hi-Hat Closed T9	1		Hi-Hat Closed 1 DS	1		Hi-Hat Closed EDM	1		Hi-Hat Closed 1 EK	1	
43	G1	G2	Tom T9 2			Tom T9 2			Tom T9 2			Tom B5 8P			Tom 2 EK		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal T9	1		Hi-Hat Pedal T9	1		Hi-Hat Pedal 1 DS	1		Hi-Hat Shank EDM	1		Hi-Hat Closed 2 EK	1	
45	A1	A2	Tom T9 3			Tom T9 3			Tom T9 3			Tom B4 8P			Tom 3 EK		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open T9	1		Hi-Hat Open T9	1		Hi-Hat Open 1 DS	1		Hi-Hat Open EDM	1		Hi-Hat Open 4 EK	1	
47	B1	B2	Tom T9 4			Tom T9 4			Tom T9 4			Tom B3 8P			Tom 4 EK		
48	C2	C3	Tom T9 5			Tom T9 5			Tom T9 5			Tom B2 8P			Tom 5 EK		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9		
50	D2	D3	Tom T9 6			Conga T8 1			Tom T9 6			Tom B1 8P			Tom 6 EK		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal T9			Ride Cymbal T9			Ride Cymbal T9			Ride Shank EDM			Ride Cymbal T9		
52	E2	E3	Crash Cymbal 4			Conga T8 2			Crash Cymbal 4			Crash Cymbal 4			Crash Cymbal 4		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup 2			Analog Click			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2		
54	F#2	F#3	Tambourine Hit			Claves T8 1			Tambourine 82P			Tambourine Hit			Tambourine 82P		
55	G2	G3	Splash Cymbal 2			Maracas T8			Splash Cymbal 2			Splash Cymbal 2			Splash Cymbal 2		
56	G#2	G#3	Cowbell 1			Tambourine Analog CR			Cowbell 82P			Cowbell 1			Cowbell 80R		
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Analog Shaker			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2		
58	A#2	A#3	Cowbell T8			Cowbell T8			Cowbell T8			Cowbell T8			Cowbell T8		
59	B2	B3	Ride Cymbal 3			Cowbell Analog CR			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 3		
60	C3	C4	Bongo H Open One Finger			Snare T8 1			Bongo H 82P			Bongo H Open One Finger			Bongo H 80R		
61	C#3	C#4	Bongo L Open Three Finger			Bongo T8 2			Bongo L 82P			Bongo L Open Three Finger			Bongo L 80R		
62	D3	D4	Conga H Tip			Snare T8 3			Conga Mute 82P			Conga H Tip			Conga Mute 80R		
63	D#3	D#4	Conga H Slap Open			Snare Analog CR			Conga H 82P			Conga H Slap Open			Conga H 80R		
64	E3	E4	Conga H Open 2			Snare Jungle 1			Conga L 82P			Conga H Open 2			Conga L 80R		
65	F3	F4	Timbale H			Snare Drum&Bass 2			Timbale H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	Timbale L			Snare Hip 1			Timbale L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	Agogo H			Snare R&B 1			Cowbell Hi Pitch 82P			Agogo H			Agogo H 80R		
68	G#3	G#4	Agogo L			Snare R&B 2			Cowbell Middle Pitch 82P			Agogo L			Agogo L 80R		
69	A3	A4	Cabasa			Snare Hip 1			Cabasa 81P			Cabasa			Cabasa 80R		
70	A#3	A#4	Maracas Slur 2			Snare Wood			Maracas Slur 2			Maracas Slur 2			Cabasa 81R		●
71	B3	B4	Vox Drum L			Snare Timbre			Vox Drum L			Vox Drum L			Vox Drum L		
72	C4	C5	Vox Drum H			Hi-Hat Closed T8 1	5		Vox Drum H			Vox Drum H			Vox Drum H		
73	C#4	C#5	Guiro Short			Hi-Hat Open T8 1	5		Guiro Short	3		Guiro Short			SFX 5 EK		
74	D4	D5	Guiro Long		●	Hi-Hat Closed T8 2	6		Guiro Long	3	●	Guiro Long		●	SFX 4 EK		●
75	D#4	D#5	Claves			Hi-Hat Open T8 2	6		Claves 83P			Claves		●	SFX 1 EK		
76	E4	E5	Wood Block H			Hi-Hat Pedal Acoustic	7		Wood Block H			Clap 2 EDM			SFX 2 EK		
77	F4	F5	Wood Block L			Hi-Hat Closed Acoustic	7		Wood Block L			Clap 3 EDM			SFX 3 EK		
78	F#4	F#5	Cuica H			Hi-Hat Open Acoustic	7		Hi-Hat Closed 4 DS			Hi-Hat Closed 3 EDM	3		Clap 8 EK		
79	G4	G5	Cuica L			Hi-Hat Closed Lo-Fi	2		Hi-Hat Closed 5 DS			Hi-Hat Open 2 EDM	3		Clap 4 EK		
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Hi-Hat Open Lo-Fi	2		Triangle Mute	2		Hi-Hat Closed 1 EDM	2		Hi-Hat Open 1 EK		●
81	A4	A5	Triangle Open	2		Hi-Hat Closed Syn	8		Triangle Open	2		Hi-Hat Closed 2 EDM	2		Hi-Hat Open 2 EK		●
82	A#4	A#5	Analog Shaker			Hi-Hat Open Syn	8		Hi-Hat Open 3 DS			Kick 6 EDM			Hi-Hat Open 5 EK		●
83	B4	B5	Jingle Bells			Analog Shaker 2			Kick 6 DS			Kick 9 EDM			Kick 9 EK		
84	C5	C6	Wind Chime			Tambourine RX5 2			Kick 7 DS			Kick 10 EDM			Kick 13 EK		
85	C#5	C#6	Snare Break Roll			Tambourine 1 Hit			Kick 8 DS			Kick 11 EDM			Kick 16 EK		
86	D5	D6	Noise Burst			Electric Cowbell			Kick 10 DS			Fill Tom EDM			Kick 12 EK		
87	D#5	D#6	Vox Bell			Conga T8 3			Snare 7 DS			Fill Snare EDM			Snare 6 EK		
88	E5	E6	Snare R&B 1			Electric Triangle			Snare 8 DS			Snare 8 EDM			Snare 8 EK		
89	F5	F6	Vox Aik			Claves T8 2			Snare 9 DS			Snare 13 EDM			Snare 11 EK		
90	F#5	F#6	Udu High			Analog Shaker 3			Snare 10 DS		●	Impact Lo EDM			Snare 7 EK		
91	G5	G6	Filter Kick			Electric Clap 1			Filter Kick			Impact Hi EDM			Filter Kick		

Standard Kit 1と同じ音は鳴りません

\*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を演奏させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。

\*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。

ボイス名			トラップキット			シュラガーキット			ポップドラムキット			ジャズブラシキット互換		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-72			127-0-73			127-0-74			127-0-76		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Kick 5 TP		●	Loop Element 1a SC			Hi-Hat Tip 00 PD			64	Surdo Mute	3
14	D-1	D0	Kick 6 TP		●	Loop Element 1b SC			Hi-Hat Edge 00 PD			64	Surdo Open	3
15	D#-1	D#0	White Noise Down 1		●	Loop Element 1c SC			Hi-Hat Tip 10 PD			64	Hi Q	
16	E-1	E0	Pink Noise Down 1		●	Loop Element 1d SC			Hi-Hat Edge 10 PD			64	Whip Slap	
17	F-1	F0	White Noise Down 2		●	Loop Element 1e SC			Hi-Hat Edge 25 PD			96	Scratch H	4
18	F#-1	F#0	Pink Noise Down 2		●	Loop Element 1f SC			Hi-Hat Edge 50 PD			96	Scratch L	4
19	G-1	G0	Finger Snap 1 TP			Loop Element 1g SC			Hi-Hat Edge 75 PD			96	Finger Snap	
20	G#-1	G#0	Finger Snap 2 TP			Loop Element 1h SC			Hi-Hat Edge 99 PD			96	Click Noise	
21	A-1	A0	SFX 1 TP		●	Loop Element 1i SC			Hi-Hat Pedal Closed PD			64	Metronome Click	
22	A#-1	A#0	SFX 2 TP		●	Loop Element 1f SC			Hi-Hat Pedal Splash			96	Metronome Bell	
23	B-1	B0	SFX 3 TP		●	Noise Up 1 SC		●	Seq Click L				Snare Brush Linear Sweep Short L/R JC	●
24	C0	C1	Kick 11 TP			Kick TB SC			Seq Click H				Snare Brush Linear Sweep Long L/R JC	●
25	C#0	C#1	Snare 4 TP			Loop Element 2a SC			Snare Brush Mute Snappy Off Edge Pressed JB				Snare Brush Snappy Off Edge Pressed JB	
26	D0	D1	Clap 1 TP			Loop Element 2b SC			Snare 5 no-Rim PD				Snare Brush Swirl Loop 1 JB	●
27	D#0	D#1	Clap 1 83P			Loop Element 2c SC			Snare 4 no-Rim PD				Snare Brush Pressed JB	
28	E0	E1	Snare 5 TP			Loop Element 2d SC			Snare 2 no-Rim PD				Snare Brush Swirl Loop 2 with Attack JC	●
29	F0	F1	Snare 6 TP			Loop Element 2h SC			Snare Roll PD			●	Snare Brush Swirl Loop 1 with Attack JC	●
30	F#0	F#1	Snare T9 3			Loop Element 2i SC			Snare 5 PD				Snare Brush Dynamic Sweep Long - Short JC	●
31	G0	G1	Snare 3 TP		●	Snare 1 SC			Snare 1 SC				Snare Brush Pressed Low Range JC	
32	G#0	G#1	Clap 2 TP			Snare 1 83P			Stick Count V0				Stick Count V0	
33	A0	A1	Kick 2 TP		●	Kick 2 81P			Kick 4 PD				Kick 5 VM	
34	A#0	A#1	Clap 3 TP			Snare 4 SC			Snare 2 Open Rim PD				Snare Brush Mute only Shaft JC	
35	B0	B1	Kick 1 TP		●	Kick 2 SC			Kick 2 PD				Kick 2 JB	
36	C1	C2	Kick 4 TP			Kick 1 SC			Kick 1 PD				Kick 3 JB	
37	C#1	C#2	Rim Shot 1 TP			Side Stick Power			Snare 1 Side-Stick PD				Snare 2 Side-Stick JS	
38	D1	D2	Snare 1 TP			Snare 2 SC			Snare 1 PD				Snare Brush Mute with Shaft JB	
39	D#1	D#2	Clap 5 TP			Snare 3 SC			Clap Power				Clap Power	
40	E1	E2	Snare 2 TP			Snare 6 SC			Snare 2 PD				Snare Brush with Shaft JB	
41	F1	F2	Tom 1 TP			Tom 1 SC			Tom PD 1				Tom JB 1	
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed 4 TP	1		Hi-Hat Closed 1 SC	1		Hi-Hat Edge 00 PD			1	Hi-Hat Center 00 JB	1
43	G1	G2	Tom 2 TP			Tom 2 TP			Tom PD 2				Tom JB 2	
44	G#1	G#2	Hi-Hat Closed 5 TP	1		Hi-Hat Closed 2 SC	1		Hi-Hat Pedal Closed PD			1	Hi-Hat Pedal Closed JB	1
45	A1	A2	Tom 3 TP			Tom 3 SC			Tom PD 3				Tom JB 3	
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open 1 TP	1		Hi-Hat Open 1 SC	1		Hi-Hat Edge 75 PD			1	Hi-Hat Edge 75 JB	1
47	B1	B2	Tom 4 TP			Tom 4 SC			Tom PD 4				Tom JB 4	
48	C2	C3	Tom 5 TP			Tom 5 SC			Tom PD 5				Tom JB 5	
49	C#2	C#3	Crash Cymbal T9			Crash Cymbal 1 SC			Crash Cymbal PD 1				Crash Cymbal JB 1	
50	D2	D3	Tom 6 TP			Tom 6 Hi SC			Tom PD 6				Tom JB 6	
51	D#2	D#3	Ride Cymbal T9			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Tip PD				Ride Cymbal Tip JB	
52	E2	E3	Crash Cymbal 4			Impact 6 SC			China Cymbal PD				China Cymbal Real Brushes	
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup 2			Crash Impact SC			Ride Cymbal Cup PD				Ride Cymbal Cup JB	
54	F#2	F#3	Tambourine Hit			Tambourine			Tambourine				Tambourine	
55	G2	G3	Splash Cymbal 2			Crash Cymbal 2 SC			Splash Cymbal PD				Splash Cymbal JB	
56	G#2	G#3	Cowbell 1 TP			Cowbell 1			Cowbell 1 JB				Cowbell 1 JB	
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 3 SC			Crash Cymbal PD 2				Crash Cymbal JB 2	
58	A#2	A#3	Cowbell T8			Snare 5 SC			Vibraslap				Vibraslap	
59	B2	B3	Ride Cymbal 3			Snare 7 SC			Ride Cymbal Real 2				Ride Backend JB	
60	C3	C4	Bongo H Open One Finger			Snare 8 SC			Bongo H				Bongo H	
61	C#3	C#4	Bongo L Open Three Finger			Snare 9 SC			Bongo L				Bongo L	
62	D3	D4	Conga H Tip			Snare 10 SC			Conga H Mute				Conga H Mute	
63	D#3	D#4	Conga H Slap Open			Clap 7 SC			Conga H Open				Conga H Open	
64	E3	E4	Conga H Open 2			Clap 1 SC			Conga L				Conga L	
65	F3	F4	Timbale H			Clap 2 SC			Timbale H				Timbale H	
66	F#3	F#4	Timbale L			Clap 3 SFX SC			Timbale L				Timbale L	
67	G3	G4	Agogo H			Clap 6 SC			Agogo H				Agogo H	
68	G#3	G#4	Agogo L			Clap 5 SFX SC			Agogo L				Agogo L	
69	A3	A4	Cabasa			Shaker 4 SC			Cabasa				Cabasa	
70	A#3	A#4	Maracas Stur 2			Shaker 3 SC			Maracas			●	Maracas	●
71	B3	B4	Vox Drum L			Clap 8 SC			Samba Whistle H			●	Samba Whistle H	●
72	C4	C5	Vox Drum H			Echo Shot 1 SC			Samba Whistle L			●	Samba Whistle L	●
73	C#4	C#5	Guiro Short			Echo Shot 2 SC			Guiro Short				Guiro Short	
74	D4	D5	Guiro Long		●	Echo Shot 3 SC			Guiro Long			●	Guiro Long	●
75	D#4	D#5	Cowbell 2 TP			Echo Shot 4 SC			Claves				Claves	
76	E4	E5	Wood Block H			Hi-Hat Closed 3 SC			Wood Block H				Wood Block H	
77	F4	F5	Wood Block L			Hi-Hat Closed 4 SC			Wood Block L				Wood Block L	
78	F#4	F#5	Hi-Hat Closed 1 TP			Hi-Hat Closed 5 SC			Cuica Mute				Cuica Mute	
79	G4	G5	Hi-Hat Closed 2 TP			Hi-Hat Open 2 SC			Cuica Open				Cuica Open	
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Shaker 1 SC	2		Triangle Mute			2	Triangle Mute	2
81	A4	A5	Triangle Open	2		Shaker 2 SC	2		Triangle Open			2	Triangle Open	2
82	A#4	A#5	Hi-Hat Open 5 TP			Shaker 6 SC			Shaker				Shaker	
83	B4	B5	Kick 7 TP		●	Shaker 5 SC			Jingle Bells				Jingle Bells	
84	C5	C6	Kick 8 TP		●	Reverse 1 SC		●	Wind Chime				Wind Chime	
85	C#5	C#6	Kick 9 TP		●	Reverse 3 SC		●						
86	D5	D6	Kick 10 TP			Reverse Snare 1 SC		●						
87	D#5	D#6	Snare 7 TP			Long Snare SC								
88	E5	E6	Snare 8 TP			LpDr Kick SC								
89	F5	F6	Snare 9 TP			LpDr Hi-Hat 1 SC								
90	F#5	F#6	Snare 10 TP			LpDr Snare SC								
91	G5	G6	Clap 4 TP			LpDr Hi-Hat 2 SC								

Standard Kit 1と同じ  
音は鳴りません

\*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を演奏させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。

\*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。

ボイス名			スタジオ キット			パワー キット 1			パワー キット 2			アコースティック キット			ロック キット		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-87			127-0-88			127-0-89			127-0-90			127-0-91		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3	
14	D-1	D0	Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3	
15	D#-1	D#0	Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q		
16	E-1	E0	Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap		
17	F-1	F0	Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4	
18	F#-1	F#0	Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4	
19	G-1	G0	Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap		
20	G#-1	G#0	Click Noise			Click Noise			Click Noise			Click Noise			Click Noise		
21	A-1	A0	Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click		
22	A#-1	A#0	Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell		
23	B-1	B0	Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L		
24	C0	C1	Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H		
25	C#0	C#1	Brush Tap			Brush Tap			Brush Tap			Brush Tap			Brush Tap		
26	D0	D1	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●
27	D#0	D#1	Brush Slap			Brush Slap			Brush Slap			Brush Slap			Brush Slap		
28	E0	E1	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●
29	F0	F1	Snare Roll		●	Snare Roll		●	Snare Roll		●	Snare Roll Acoustic		●	Snare Roll Rock		●
30	F#0	F#1	Castanet			Castanet			Castanet			Castanet			Castanet		
31	G0	G1	Snare Studio 2			Snare Soft Power 1			Snare Soft Power 2			Snare Soft Acoustic			Snare Soft Rock		
32	G#0	G#1	Sticks			Sticks			Sticks			Sticks			Sticks		
33	A0	A1	Kick Ambience H			Kick Ambient+			Kick Ambient+			Kick Soft Acoustic			Kick Soft Rock		
34	A#0	A#1	Open Rim Shot			Open Rim Power 1			Open Rim Power 2			Rim Acoustic			Rim Rock		
35	B0	B1	Kick Ambience L			Kick Power Open			Kick Power Open			Kick Mute Acoustic			Kick Rock Heavy		
36	C1	C2	Kick Studio			Kick Power Mute			Kick Power Mute			Kick Open Acoustic			Kick Rock		
37	C#1	C#2	Side Stick			Side Stick Power			Side Stick Power			Stick Acoustic			Stick Rock		
38	D1	D2	Snare Studio M			Snare Power 1			Snare Power 2			Snare Acoustic			Snare Rock		
39	D#1	D#2	Hand Clap			Hand Clap Power			Hand Clap Power			Hand Clap Acoustic			Hand Clap Rock		
40	E1	E2	Snare Studio L			Snare Rough			Snare Loose			Snare Dry Acoustic			Snare Dry Rock		
41	F1	F2	Floor Tom L			Tom Power 1			Tom Power 1			Tom Acoustic 1			Tom Rock 1		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed	1		Hi-Hat Closed Power	1		Hi-Hat Closed Power+Edge	1		Hi-Hat Closed Acoustic	1		Hi-Hat Closed Rock	1	
43	G1	G2	Floor Tom H			Tom Power 2			Tom Power 2			Tom Acoustic 2			Tom Rock 2		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal	1		Hi-Hat Pedal Power	1		Hi-Hat Pedal Power	1		Hi-Hat Pedal Acoustic	1		Hi-Hat Pedal Rock	1	
45	A1	A2	Low Tom			Tom Power 3			Tom Power 3			Tom Acoustic 3			Tom Rock 3		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open	1		Hi-Hat Open Power	1		Hi-Hat Open Power	1		Hi-Hat Open Acoustic	1		Hi-Hat Open Rock	1	
47	B1	B2	Mid Tom L			Tom Power 4			Tom Power 4			Tom Acoustic 4			Tom Rock 4		
48	C2	C3	Mid Tom H			Tom Power 5			Tom Power 5			Tom Acoustic 5			Tom Rock 5		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1		
50	D2	D3	High Tom			Tom Power 6			Tom Power 6			Tom Acoustic 6			Tom Rock 6		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1		
52	E2	E3	Chinese Cymbal			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic		
54	F#2	F#3	Tambourine			Tambourine			Tambourine			Tambourine			Tambourine		
55	G2	G3	Splash Cymbal			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic		
56	G#2	G#3	Cowbell			Cowbell			Cowbell			Cowbell			Cowbell		
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2		
58	A#2	A#3	VibraSlap			VibraSlap			VibraSlap			VibraSlap			VibraSlap		
59	B2	B3	Ride Cymbal 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2		
60	C3	C4	Bongo H			Bongo H			Bongo H			Bongo H			Bongo H		
61	C#3	C#4	Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L		
62	D3	D4	Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute		
63	D#3	D#4	Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open		
64	E3	E4	Conga L			Conga L			Conga L			Conga L			Conga L		
65	F3	F4	Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H		
68	G#3	G#4	Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L		
69	A3	A4	Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
70	A#3	A#4	Maracas			Maracas			Maracas			Maracas			Maracas		
71	B3	B4	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●
72	C4	C5	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●
73	C#4	C#5	Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short		
74	D4	D5	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●
75	D#4	D#5	Claves			Claves			Claves			Claves			Claves		
76	E4	E5	Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H		
77	F4	F5	Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L		
78	F#4	F#5	Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute		
79	G4	G5	Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open		
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2	
81	A4	A5	Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2	
82	A#4	A#5	Shaker			Shaker			Shaker			Shaker			Shaker		
83	B4	B5	Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells		
84	C5	C6	Bell Tree			Wind Chime			Wind Chime			Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	C#6															
86	D5	D6															
87	D#5	D#6															
88	E5	E6															
89	F5	F6															
90	F#5	F#6															
91	G5	G6															

Standard Kit 1と同じ  
音は鳴りません

\*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。

\*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。

ボイス名			リアル ドラム キット			ニュー SFX キット 1			ニュー SFX キット 2			ノイズ キット			バス ドラム キット		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-92			126-0-3			126-0-4			126-0-9			126-0-21		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	3											BD Electro		
14	D-1	D0	Surdo Open	3											BD FX Gate		
15	D#-1	D#0	Hi Q												BD Hammer		
16	E-1	E0	Whip Slap												BD Analog Power		
17	F-1	F0	Scratch H	4											BD Analog Distortion 5		
18	F#-1	F#0	Scratch L	4											BD Analog Distortion 6		
19	G-1	G0	Finger Snap												BD Analog Distortion 4		
20	G#-1	G#0	Click Noise												BD Analog Distortion 3		
21	A-1	A0	Metronome Click												BD Analog Distortion 2		
22	A#-1	A#0	Metronome Bell												BD Analog Tight		
23	B-1	B0	Seq Click L												BD Analog 94		
24	C0	C1	Seq Click H												BD Analog Blip 2		
25	C#0	C#1	Brush Tap												BD Analog Rubber 2		
26	D0	D1	Brush Tap Swirl		●										BD Analog 93		
27	D#0	D#1	Brush Slap												BD Analog 90		
28	E0	E1	Brush Tap Swirl		●										BD Analog 83		
29	F0	F1	Snare Roll Rock		●										BD Analog 82		
30	F#0	F#1	Castanet												BD Analog 92		
31	G0	G1	Snare Tight												BD Analog 91		
32	G#0	G#1	Sticks												BD Analog Deep		
33	A0	A1	Kick Genuine												BD Analog Hard 2		
34	A#0	A#1	Rim Real												BD Analog Hard 1		
35	B0	B1	Kick Real 1												BD Analog Blip 1		
36	C1	C2	Kick Real 2			Cutting Noise 1		●	Phone Call 2		●	White Noise		●	BD Analog Rubber 1		
37	C#1	C#2	Stick Real			Cutting Noise 2		●	Door Squeak 2		●	Pink Noise		●	BD Analog Loose		
38	D1	D2	Snare Real 1						Door Slam 2		●	White Noise Down 1		●	BD Synth 1		
39	D#1	D#2	Clap Power			String Slap		●	Scratch Cut		●	Pink Noise Down 1		●	BD Synth 2		
40	E1	E2	Snare Real 2						Scratch Split		●	White Noise Down 2		●	BD Analog Distortion 1		
41	F1	F2	Tom Real 1						Wind Chime		●	Pink Noise Down 2		●	Ripper		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed Real	1					Telephone Ring 2		●	White Noise Up 2		●	BD Analog 70 L		
43	G1	G2	Tom Real 2									White Noise Up 1		●	BD Analog 70		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal Real	1								Pink Noise Up		●	BD Analog 80		
45	A1	A2	Tom Real 3									White Noise Up Release		●	BD Analog 80 Long		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open Real	1								Pink Noise Up Release		●	BD Dry		
47	B1	B2	Tom Real 4									White Noise Up LFO		●	BD Dry Hard		
48	C1	C2	Tom Real 5									Pink Noise Up LFO		●	BD Room 1		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal Real 1												BD Soft		
50	D2	D3	Tom Real 6												BD Room 2		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal Real 1												BD Break Lo-fi 2		
52	E2	E3	China Cymbal Real			Flute Key Click		●	Car Engine Ignition		●				BD Break Lo-fi 1		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup Real						Car Tires Squeal		●				BD & Hi-Hat Open		
54	F#2	F#3	Tambourine						Car Passing		●				BD Jungle 2		
55	G2	G3	Splash Cymbal Real						Car Crash		●				BD Jungle 1		
56	G#2	G#3	Cowbell						Siren 2		●				BD Jungle 3		
57	A2	A3	Crash Cymbal Real 2						Train 2		●				BD D&B 1		
58	A#2	A#3	Vibraslap						Jet Plane 2		●				BD D&B 2		
59	B2	B3	Ride Cymbal Real 2						Starship		●				BD RX5 1		
60	C3	C4	Bongo H						Burst		●				BD RX5 2		
61	C#3	C#4	Bongo L						Roller Coaster		●				BD Room 3		
62	D3	D4	Conga H Mute						Submarine		●				BD Power Gate		
63	D#3	D#4	Conga H Open												BD R&B 1		
64	E3	E4	Conga L												BD R&B 2		
65	F3	F4	Timbale H												BD Lo-fi		
66	F#3	F#4	Timbale L												BD Hip Deep		
67	G3	G4	Agogo H												BD Break Deep		
68	G#3	G#4	Agogo L			Shower 2		●	Laugh		●				BD Break Heavy		
69	A3	A4	Cabasa			Thunder 2		●	Scream 2		●				BD Break Hard		
70	A#3	A#4	Maracas			Wind 2		●	Punch 2		●				Big Drum		
71	B3	B4	Samba Whistle H		●	Stream 2		●	Heart Beat		●				Taiko Drum		
72	C4	C5	Samba Whistle L		●	Bubble 2		●	Foot Steps 2		●				Surdo Open		
73	C#4	C#5	Guiro Short			Guiro Short		●							Feet 2		
74	D4	D5	Guiro Long		●	Guiro Long									BD Industrial		
75	D#4	D#5	Claves												Door Slam		
76	E4	E5	Wood Block H												Punch		
77	F4	F5	Wood Block L												Heart		
78	F#4	F#5	Cuica Mute												Feet 1		
79	G4	G5	Cuica Open												BD Human		
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2											BD Human Deep		
81	A4	A5	Triangle Open	2											Vox Buh!		
82	A#4	A#5	Shaker												Vox Muh!		
83	B4	B5	Jingle Bells														
84	C5	C6	Wind Chime			Dog		●	Machine Gun 2		●						
85	C#5	C#6				Horse		●	Laser Gun		●						
86	D5	D6				Bird Tweet		●	Explosion 2		●						
87	D#5	D#6							Firework		●						
88	E5	E6															
89	F5	F6															
90	F#5	F#6				Ghost		●									
91	G5	G6				Maou		●									

Standard Kit 1と同じ  
音は鳴りません

\*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。

\*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。



ボイス名			リバースバス ドラム キット			キューバンキット			ポップラテンキット 1			ポップラテンキット 2		
MSB-LSB-PC# (1-128)			126-0-22			126-0-41			126-0-44			126-0-45		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Reverse BD Electro						Cajon Low			Cajon Low		
14	D-1	D0	Reverse BD Fx Gate						Cajon Slap			Cajon Slap		
15	D#-1	D#0	Reverse BD Hammer						Cajon Tip			Cajon Tip		
16	E-1	E0	Reverse BD Analog Power						Claves High			Claves High		
17	F-1	F0							Claves Low			Claves Low		
18	F#-1	F#0	Reverse BD Analog Distortion 6						Hand Clap			Hand Clap		
19	G-1	G0												
20	G#-1	G#0	Reverse BD Analog Distortion 3						Finger Snap			Finger Snap		
21	A-1	A0	Reverse BD Analog Distortion 2						Castanet			Castanet		
22	A#-1	A#0	Reverse BD Analog Tight			Conga H Tip			Conga H Tip			Conga H Tip		
23	B-1	B0	Reverse BD Analog 94			Conga H Heel			Conga H Heel			Conga H Heel		
24	C0	C1	Reverse BD Analog Blip 2			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open		
25	C#0	C#1	Reverse BD Analog Rubber 2			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute		
26	D0	D1	Reverse BD Analog 93			Conga H Slap Open			Conga H Slap Open			Conga H Slap Open		
27	D#0	D#1	Reverse BD Analog 90			Conga H Slap			Conga H Slap			Conga H Slap		
28	E0	E1	Reverse BD Analog 83			Conga H Slap Mute			Conga H Slap Mute			Conga H Slap Mute		
29	F0	F1	Reverse BD Analog 82			Conga L Tip			Conga L Tip			Conga L Tip		
30	F#0	F#1				Conga L Heel			Conga L Heel			Conga L Heel		
31	G0	G1	Reverse BD Analog 91			Conga L Open			Conga L Open			Conga L Open		
32	G#0	G#1	Reverse BD Analog Deep			Conga L Mute			Conga L Mute			Conga L Mute		
33	A0	A1				Conga L Slap Open			Conga L Slap Open			Conga L Slap Open		
34	A#0	A#1	Reverse BD Analog Hard 1			Conga L Slap			Conga L Slap			Conga L Slap		
35	B0	B1	Reverse BD Analog Blip 1			Conga L Slide		●	Conga L Slide		●	Conga L Slide		●
36	C1	C2	Reverse BD Analog Rubber 1			Bongo H Open One Finger			Bongo H Open One Finger			Bongo H Open One Finger		
37	C#1	C#2	Reverse BD Analog Loose			Bongo H Open Three Finger			Bongo H Open Three Finger			Bongo H Open Three Finger		
38	D1	D2	Reverse BD Synth 1			Bongo H Rim			Bongo H Rim			Bongo H Rim		
39	D#1	D#2	Reverse BD Synth 2			Bongo H Tip			Bongo H Tip			Bongo H Tip		
40	E1	E2	Reverse BD Analog Distortion 1			Bongo H Heel			Bongo H Heel			Bongo H Heel		
41	F1	F2	Reverse Ripper			Bongo H Slap			Bongo H Slap			Bongo H Slap		
42	F#1	F#2				Bongo L Open One Finger			Bongo L Open One Finger			Bongo L Open One Finger		
43	G1	G2	Reverse BD Analog 70			Bongo L Open Three Finger			Bongo L Open Three Finger			Bongo L Open Three Finger		
44	G#1	G#2	Reverse BD Analog 81			Bongo L Rim			Bongo L Rim			Bongo L Rim		
45	A1	A2				Bongo L Tip			Bongo L Tip			Bongo L Tip		
46	A#1	A#2	Reverse BD Dry			Bongo L Heel			Bongo L Heel			Bongo L Heel		
47	B1	B2				Bongo L Slap			Bongo L Slap			Bongo L Slap		
48	C2	C3				Timbale L			Timbale L			Timbale L		
49	C#2	C#3	Reverse BD Soft											
50	D2	D3	Reverse BD Room 2											
51	D#2	D#3	Reverse BD Break Lo-fi 2											
52	E2	E3	Reverse BD Break Lo-fi 1											
53	F2	F3	Reverse BD & Hi-Hat Open			Paila L			Paila L			Paila L		
54	F#2	F#3				Timbale H			Timbale H			Timbale H		
55	G2	G3												
56	G#2	G#3	Reverse BD Jungle 3											
57	A2	A3	Reverse BD D&B 1											
58	A#2	A#3	Reverse BD D&B 2											
59	B2	B3	Reverse BD RX5 1			Paila H			Paila H			Paila H		
60	C3	C4	Reverse BD RX5 2			Cowbell Top			Cowbell Top			Cowbell Top		
61	C#3	C#4	Reverse BD Room 3						Cowbell 1			Cowbell 1		
62	D3	D4	Reverse BD Power Gate						Cowbell 2			Cowbell 2		
63	D#3	D#4	Reverse BD R&B 1						Cowbell 3			Cowbell 3		
64	E3	E4	Reverse BD R&B 2			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short		
65	F3	F4	Reverse BD Lo-fi			Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●
66	F#3	F#4							Metal Guiro Short			Metal Guiro Short		
67	G3	G4	Reverse BD Break Deep						Metal Guiro Long		●	Metal Guiro Long		●
68	G#3	G#4	Reverse BD Break Heavy			Tambourine			Tambourine			Tambourine		
69	A3	A4	Reverse BD Break Hard						Tambourim Open			Tambourim Open		
70	A#3	A#4	Reverse Big Drum						Tambourim Mute			Tambourim Mute		
71	B3	B4	Reverse Taiko Drum						Tambourim Tip			Tambourim Tip		
72	C4	C5	Reverse Surdo Open			Maracas			Maracas			Maracas		
73	C#4	C#5	Reverse Feet 2			Shaker			Shaker			Shaker		
74	D4	D5	Reverse Tom Industrial			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
75	D#4	D#5	Reverse Door Slam						Cuica Mute			Cuica Mute		
76	E4	E5	Reverse Punch						Cuica Open			Cuica Open		
77	F4	F5							Cowbell High 1			Cowbell High 1		
78	F#4	F#5	Reverse Feet 1						Cowbell High 2			Cowbell High 2		
79	G4	G5	Reverse BD Human						Shekere			Shekere		
80	G#4	G#5	Reverse BD Human Deep						Shekere Tone			Shekere Tone		
81	A4	A5	Reverse Vox Buh!						Triangle Mute			Triangle Mute		
82	A#4	A#5	Reverse Vox Muh!						Triangle Open		1	Triangle Open		1
83	B4	B5												
84	C5	C6							Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	C#6												
86	D5	D6												
87	D#5	D#6												
88	E5	E6												
89	F5	F6												
90	F#5	F#6												
91	G5	G6												

Standard Kit 1と同じ  
音は鳴りません

\*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。

\*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

\*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。

ボイス名			ポップ パーカッション キット			シンバル キット			ターキッシュ キット			ボーカル ビートボックス		
MSB-LSB-PC# (1-128)			126-0-46			126-0-50			126-0-68			126-0-107		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Djembe Bass AF						Asma Davul Left Side			Kick 3 Fitubom 2 BB		
14	D-1	D0	Djembe Close AF						Asma Davul Right Side			Kick 5 Throat BB		
15	D#-1	D#0	Djembe Open AF						Asma Davul Side Body			Kick 4 Throat BB		
16	E-1	E0	Djembe Slap AF						Asma Davul Both Sides			Special 18 VScratch 1 BB		●
17	F-1	F0	Cajon Bass PP						Koltuk Davul Flam			Special 18 VScratch 2 BB		●
18	F#-1	F#0	Cajon Mid PP						Koltuk Davul Teke			Special 3 VScratch 2 BB		●
19	G-1	G0	Cajon Hi PP						Koltuk Davul Tek			Special 18 VScratch 3 BB		
20	G#-1	G#0	Conga Lo Open BR	1					Koltuk Davul Dum			Kick 3 Fitubom 1 BB	4	
21	A-1	A0	Conga Lo Close BR	1					Bendir Teke Flam			Kick 6 Electro 2 BB	4	
22	A#-1	A#0	Conga Lo Slap Open BR	1					Bendir Teke Dead			Special 14 ZtkPauu 1 BB		●
23	B-1	B0	Conga Lo Slap Mute BR	1					Bendir Tek Dead			Special 14 ZtkPauu 2 BB		●
24	C0	C1	Conga Hi Bass BR	2					Bendir Teke			Kick 7 Throat BB		●
25	C#0	C#1	Conga Hi Heel BR	2					Bendir Tek			Special 20 Breathe 2 BB	3	●
26	D0	D1	Conga Hi Tip BR	2					Bendir Slap	2		Special 20 Breathe 1 BB	3	●
27	D#0	D#1	Conga Hi Open BR	2					Bendir Dum	2		Special 19 Breathe 1 BB	3	●
28	E0	E1	Conga Hi Slap Close BR	2					Zil Right Close	3		Special 21 Breathe 1 BB	3	●
29	F0	F1	Conga Hi Slap Open BR	2					Zil Right Open	3		Special 11 Vibrato 1 BB		●
30	F#0	F#1	Conga Hi Slap Mute BR	2					Zil Left Close	4		Snare 4 T-Style BB		
31	G0	G1	Bongo Lo Open 1 / Rim 1 AF						Zil Left Open	4		Snare 6 ISCH-Style BB		
32	G#0	G#1	Bongo Lo Open 3 AF						Tef Teke Flam	5		Snare Clap 1 BB		
33	A0	A1	Bongo Lo Close 3 AF						Tef Tek Mute	5		Kick 6 Electro 1 BB	4	●
34	A#0	A#1	Bongo Lo Slap AF						Tef Teke Damped			Snare 7 TSCH-Style BB		
35	B0	B1	Bongo Hi Heel AF						Tef Tek Mute Medium			Kick 2 Classic 1 BB	4	
36	C1	C2	Bongo Hi Tip AF			Kick A			Tef Dum Mute			Kick 1 Classic 1 BB	4	
37	C#1	C#2	Bongo Hi Open 1 / Rim 1 AF			Timbale A			Tef Cymbal	9		Snare 3 Side Stick 1 BB		
38	D1	D2	Bongo Hi Open 3 / Rim 3 AF			China Cymbal A			Tef Cymbal Mute	9		Snare 1 Classic 1 BB		●
39	D#1	D#2	Bongo Hi Mute1 AF			Crash Cymbal A			Tef Tremolo		●	Snare 5 KCH-Style BB		●
40	E1	E2	Bongo Hi Slap AF			Ride Cymbal A			Tef Shake 1			Snare 8 KUCH-Style BB		●
41	F1	F2	Cowbell 5 Mouth AF			Splash Cymbal A			Tef Shake 2			Tom 6 Classic 1 BB		●
42	F#1	F#2	Cowbell 3 Mouth AF						Tef Tek Flam			Hi-Hat 1 Z-Style BB	1	●
43	G1	G2	Chabell Open AF						Tef Full Open			Tom 5 Classic 1 BB		●
44	G#1	G#2	Cowbell RD			Crash Cymbal B1			Tef Teke Open Short			Hi-Hat 5 Tch-Style BB	1	●
45	A1	A2	Fibre Clave PP			Crash Cymbal B2			Tef Tek Open Short			Tom 4 Classic 1 BB		●
46	A#1	A#2	Plastic Wood Block AF			Ride Cymbal B			Tef Tek Open			Hi-Hat 7 Open 1 BB	1	●
47	B1	B2	African Clave AF						Tef Dum Open			Tom 3 Classic 1 BB		●
48	C2	C3	Wood Clave AF						Hollo Finger Dead			Tom 2 Classic 1 BB		●
49	C#2	C#3	Crash Cymbal AF			Crash Cymbal C			Hollo Slap			Cymbal 1 Crush Hi 1 BB		
50	D2	D3	Temp Block 1 PP			Ride Cymbal C			Hollo Dum			Tom 1 Classic 1 BB		●
51	D#2	D#3	Temp Block 3 PP			Brush Ride Cymbal C			Kasik	1		Cymbal 1 Crush Hi 2 BB		
52	E2	E3	Temp Block 5 PP			Brush Sizzle Cymbal C			Kasik Flam	1		Cymbal 4 China 1 BB		
53	F2	F3	Tambourine 1 Shake PP						Bass Darbuka Tek Dead			Cymbal 4 China 2 BB		
54	F#2	F#3	Tambourine 1 Hit PP						Bass Darbuka Tek Flam			Hi-Hat 8 Pedal 2 BB	1	●
55	G2	G3	Tambourine 2 Shake PP			Crash Cymbal D1			Bass Darbuka Teke			Cymbal 3 FXCymbal Hi BB		
56	G#2	G#3	Tambourine 2 Hit PP			Crash Cymbal D2			Bass Darbuka Teke Other Finger			Hi-Hat 6 Wood-Style BB		
57	A2	A3	Tambourine 3 Hit PP			Crash Cymbal D3			Bass Darbuka Teke Index Finger			Cymbal 2 Crash Lo 1 BB		
58	A#2	A#3	Palmas L Mute AF			Ride Cymbal D			Bass Darbuka Tek			Special 5 Scratch 1 BB		●
59	B2	B3	Palmas R Mute AF			Splash Cymbal D			Bass Darbuka Slap			Cymbal 2 Crash Lo 2 BB		
60	C3	C4	Palmas L Open AF						Bass Darbuka Slap Medium	7		Tom 6 Rim Click BB		
61	C#3	C#4	Palmas R Open AF						Bass Darbuka Dum	7		Tom 5 Rim Click BB		
62	D3	D4	Claps Lo PP			Crash Cymbal E1			Darbuka Roll Close	6	●	Tom 4 Rim Click BB		
63	D#3	D#4	Claps Hi PP			Crash Cymbal E2			Darbuka Roll Open	6	●	Tom 3 Rim Click BB		
64	E3	E4	Cabasa L BR			Ride Cymbal E			Darbuka Teke Damped Flam			Tom 2 Rim Click BB	2	
65	F3	F4	Cabasa R BR			Hi-Hat Half Open E			Darbuka Tek Dead			Special 6 Now BB	2	●
66	F#3	F#4	Shaker 1 Up BR						Darbuka Tek Damped			Special 6 Get Ready BB		●
67	G3	G4	Shaker 1 Down BR						Darbuka Teke Open Flam			Special 13 Fanfare 1 BB		●
68	G#3	G#4	Shaker 1 Long BR		●				Darbuka Teke Open			Special 12 Trumpet 1 BB		●
69	A3	A4	Shaker 2 Up BR						Darbuka Teke Other Finger 1			Percussion 1 Shaker 1 BB		
70	A#3	A#4	Shaker 2 Down BR						Darbuka Teke Index Finger 1			Hi-Hat 2 S-Style BB		
71	B3	B4	Shaker 2 Long BR		●				Darbuka Tek 1			Special 1 Scratch 1 BB		●
72	C4	C5	Shaker 3 Up BR			Crash Cymbal F1			Darbuka Teke Other Finger 2			Special 2 Scratch 1 BB		●
73	C#4	C#5	Shaker 3 Down BR			Brush Crash Cymbal F1			Darbuka Teke Index Finger 2			Hi-Hat 3 NZ-Style BB		
74	D4	D5	Shaker 3 Long BR		●	Crash Cymbal F2			Darbuka Tek 2			Special 4 Scratch 1 BB		●
75	D#4	D#5	Shaker 4 Up BR			Jazz Ride Cymbal F1			Darbuka Slap Medium			Hi-Hat 4 F-Style BB		
76	E4	E5	Shaker 4 Down BR			Crash Cymbal F3			Darbuka Slap	8		Special 9 Can 2 BB		
77	F4	F5	Shaker 4 Long BR		●	Hi-Hat Splash F			Darbuka Dum	8		Special 9 Can 1 BB		
78	F#4	F#5	Shaker 5 Up PP			Ride Cymbal F1			Bongo Tek Roll		●	Tom 5 Electronic BB		
79	G4	G5	Shaker 5 Down PP			Crash Cymbal F4			Bongo Flam			Tom 4 Electronic BB		
80	G#4	G#5	Udu Bass Open PP			Ride Cymbal F2			Bongo Tek Flam			Tom 3 Electronic BB		
81	A4	A5	Udu Bass PP			Brush Crash Cymbal F2			Bongo Tek			Tom 2 Electronic BB		
82	A#4	A#5	Udu Heel PP			Udu Slap PP			Bongo Slap			Tom 1 Electronic BB	2	
83	B4	B5	Udu Tip PP			Crash Cymbal F5			Bongo Flam Hi			Special 16 VScratch 1 BB	2	●
84	C5	C6	Udu Body PP						Bongo Dum			Special 16 VScratch 2 BB		●
85	C#5	C#6	Udu Top PP									Special 17 VScratch 1 BB		●
86	D5	D6	Triangle Open Up BR	3								Special 17 VScratch 2 BB		●
87	D#5	D#6	Triangle Open Dn BR	3								Special 15 Peepitkp 1 BB		●
88	E5	E6	Triangle Close Up BR	3								Special 15 Peepitkp 2 BB		●
89	F5	F6	Triangle Close Dn BR	3								Special 7 Laughter 1 BB		●
90	F#5	F#6	Chimes Down AF											
91	G5	G6	Chimes Up AF											

Standard Kit 1と同じ音は鳴りません \*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。  
\*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。  
\*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。

ボイス名			ボーカル エフェクト キット			ゴスペル アドリブ		
MSB-LSB-PC# (1-128)			126-0-110			126-0-111		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0						
14	D-1	D0						
15	D#-1	D#0						
16	E-1	E0						
17	F-1	F0						
18	F#-1	F#0						
19	G-1	G0						
20	G#-1	G#0						
21	A-1	A0						
22	A#-1	A#0						
23	B-1	B0						
24	C0	C1						
25	C#0	C#1						
26	D0	D1						
27	D#0	D#1						
28	E0	E1						
29	F0	F1						
30	F#0	F#1						
31	G0	G1						
32	G#0	G#1						
33	A0	A1						
34	A#0	A#1						
35	B0	B1						
36	C1	C2	Male "Ha" 1		●			
37	C#1	C#2	Female "Ha" 1		●			
38	D1	D2	Male "Ha" 2		●			
39	D#1	D#2	Male "Ha" 3		●			
40	E1	E2	Male "Bh" 1		●			
41	F1	F2	Female "Bh" 1		●			
42	F#1	F#2	Male "Kh" 1		●			
43	G1	G2	Female "Kh" 1		●			
44	G#1	G#2	Male "Ph" 1		●			
45	A1	A2	Female "Ph" 1		●			
46	A#1	A#2	Male "Th" 1		●			
47	B1	B2	Female "Th" 1		●			
48	C2	C3	Male "Bh" 2		●	C'mon		●
49	C#2	C#3	Female "Bh" 2		●	Hoo!		●
50	D2	D3	Male "Kh" 2		●	Aha!		●
51	D#2	D#3	Female "Kh" 2		●	Oh Yeah		●
52	E2	E3	Male "Ph" 2		●	Yayayayah		●
53	F2	F3	Female "Ph" 2		●	Put Your Hands Together		●
54	F#2	F#3	Male "Th" 2		●	C'mon Now		●
55	G2	G3	Female "Th" 2		●	Heeey		●
56	G#2	G#3	Male "Ha" 4		●	Everybody Now		●
57	A2	A3	Female "Ha" 2		●	Clap Your Hands, Everybody C'mon		●
58	A#2	A#3	Male "Ha" 5		●	With All Your Soul		●
59	B2	B3	Male "Ha" 6		●	Stand Up On Your Feet		●
60	C3	C4	Male "Bh" 3		●	Uhh Yeah		●
61	C#3	C#4	Female "Bh" 3		●	Aaoh		●
62	D3	D4	Male "Kh" 3		●	Come On!		●
63	D#3	D#4	Female "Kh" 3		●	Yeah!		●
64	E3	E4	Male "Ph" 3		●	Alright Now!		●
65	F3	F4	Female "Ph" 3		●	One		●
66	F#3	F#4	Male "Th" 3		●	Two		●
67	G3	G4	Female "Th" 3		●	Three		●
68	G#3	G#4	Male "Bh" 4		●	Four		●
69	A3	A4	Female "Bh" 4		●	One!		●
70	A#3	A#4	Male "Kh" 4		●	Two!		●
71	B3	B4	Female "Kh" 4		●	Three!		●
72	C4	C5	Male "Ph" 4		●	Four!		●
73	C#4	C#5	Female "Ph" 4		●	Five!		●
74	D4	D5	Male "Th" 4		●	Six!		●
75	D#4	D#5	Female "Th" 4		●	Seven!		●
76	E4	E5				Eight!		●
77	F4	F5				Clap!		●
78	F#4	F#5				Gospel Clap 1		●
79	G4	G5				Gospel Clap 2		●
80	G#4	G#5						
81	A4	A5						
82	A#4	A#5						
83	B4	B5						
84	C5	C6						
85	C#5	C#6						
86	D5	D6						
87	D#5	D#6						
88	E5	E6						
89	F5	F6						
90	F#5	F#6						
91	G5	G6						

Standard Kit 1と同じ  
音は鳴りません

- \*1 Alt Grp (Alternate Group)欄の番号はグループを表わし、同じグループ番号の中で、1つの楽器を演奏させると同じグループの中のほかの楽器の発音が止まります。
- \*2 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。
- \*3 Revo!欄に「●」が付いている楽器は、その鍵盤を押すたびに異なる音が鳴り、より自然に聞こえます。

# ソングリスト

## ポピュラー 50選

ジャンル	ソング名	作曲者	作詞者	歌詞データ
ポップ	*1 イントゥ ジアンノウン	クリスティン アンダーソン-ロベス, ロバート ロベス	高橋知伽江	○
	*1 Pretender	藤原聡	藤原聡	○
	白日	常田大希	常田大希	○
	Lemon	米津玄師	米津玄師	○
	ひまわりの約束	秦基博	秦基博	○
	千本桜	黒うさ	黒うさ	○
	ありがとう	水野良樹	水野良樹	○
	未来予想図 II	吉田美和	吉田美和	○
	ハナミズキ	マシコタツロウ	-青筋	○
	人生のメリーゴーランド	久石譲	-	
	TAKUMI/匠	松谷卓	-	
	世界に一つだけの花	横原敬之	横原敬之	○
	涙そうそう	BEGIN	森山良子	○
	Summer	久石譲	-	
	*1 糸	中島みゆき	中島みゆき	○
	ホールニューワールド	アラン メンケン	もりちよこ	○
	美女と野獣	アラン メンケン	高橋知伽江	○
	真夏の果実	桑田佳祐	桑田佳祐	○
	少年時代	井上陽水, 平井夏美	井上陽水	○
	ルパン三世のテーマ	大野雄二	千家和也	○
	*1 戦場のメリークリスマス	坂本龍一	-	
	渚のアデリーヌ	リチャード クレイダーマン	-	
	ヘイ ジュード	ジョン レノン, ポール マッカートニー	ジョン レノン, ポール マッカートニー	○
スタンダード	ムーン リバー	ヘンリー マンシーニ	ジョニー マーサー	○
	この素晴らしき世界	ジョージ デイビット ワイス, ポブ シール	ジョージ デイビット ワイス, ポブ シール	○
	イパネマの娘	アントニオ カルロス ジョビン	ノーマン ギンベル	○
	スパニッシュ アイズ	ベルト ケンブフェルト	カルロス シグレット, エディー スナイダー	○
	枯葉	ジョゼフ コスマ	ジョニー マーサー	○
	レット ゼア ビー ラヴ	ライオネル ランド	イアン グラント	○
	オールザシングスユーアー	ジェローム カーン	オスカー ハーマスタイン2世	○
	インザムード	ジョー ガーランド	-	
フォーク	アメージング グレース	トラディショナル	トラディショナル	○
	グリーンスリーブス	トラディショナル	トラディショナル	○
	スカボロー フェア	トラディショナル	-	
	ロンドンデリーの歌	トラディショナル	トラディショナル	○
	ウイスキー インザジャール	トラディショナル	トラディショナル	○
ホリデイ & イベント	恋人たちのクリスマス	マライア キャリー, ウォルター アファナシェフ	マライア キャリー, ウォルター アファナシェフ	○
	ホワイト クリスマス	アーヴィング バーリン	アーヴィング バーリン	○
	もろびとこぞりて	トラディショナル	トラディショナル	○
	ハッピーバースデー トゥーユー	トラディショナル	トラディショナル	○
	蛍の光	トラディショナル	トラディショナル	○
チルドレンズ ミュージック	*1 バブリカ	米津玄師	米津玄師	○
	アンパンマンのマーチ	三木たかし	やなせたかし	○
	ミッキーマウス マーチ	ジミー ドット	連健児	○
	さんぽ	久石譲	中川李枝子	○
	ゆかいな牧場	トラディショナル	トラディショナル	○
	メリーさんの羊	トラディショナル	トラディショナル	○
	かねかなる	トラディショナル	トラディショナル	○
	オーラリー	トラディショナル	トラディショナル	○
	アルプス一万尺	トラディショナル	トラディショナル	○

\*1: 楽器本体から選べるソングです。

## クラシック50選

カテゴリー名	ソング名	作曲者
アレンジ曲	*1 カノン	J. バッヘルベル
	G線上のアリア	J. S. バッハ
	*1 主よ、人の望みの喜びよ	J. S. バッハ
	*1 きらきら星	トラディショナル
	ピアノソナタ 第17番「テンペスト」 第3楽章	L. v. ベートーヴェン
	歓喜の歌	L. v. ベートーヴェン
	子守唄	F. P. シューベルト
	華麗なる大円舞曲	F. F. ショパン
	英雄ポロネーズ	F. F. ショパン
	ラ・カンパネラ	F. リスト
	*1 愛のあいさつ	E. エルガー
	家路	A. ドヴォルザーク
	シンリエンヌ	G. U. フォーレ
	月の光	C. A. ドビュッシー
木星 (組曲「惑星」)	G. ホルスト	
連弾曲	メヌエット (アイネ・クライネ・ナハトムジーク)	W. A. モーツァルト
	メヌエット ト長調	L. v. ベートーヴェン
	トルコ行進曲	L. v. ベートーヴェン
	ピアノ協奏曲 第1番 第2楽章	F. F. ショパン
	くるみ割り人形メドレー	P. I. チャイコフスキー
原曲	前奏曲 (平均律第1巻第1番)	J. S. バッハ
	メヌエット ト長調	J. S. バッハ
	ピアノソナタ 第15番 第1楽章	W. A. モーツァルト
	トルコ行進曲	W. A. モーツァルト
	ピアノソナタ 第8番「悲愴」 第2楽章	L. v. ベートーヴェン
	*1 エリーゼのために	L. v. ベートーヴェン
	ピアノソナタ 第14番「月光」 第1楽章	L. v. ベートーヴェン
	即興曲 作品90 第2番	F. P. シューベルト
	春の歌	J. L. F. メンデルスゾーン
	幻想即興曲	F. F. ショパン
	別れの曲	F. F. ショパン
	革命のエチュード	F. F. ショパン
	小犬のワルツ	F. F. ショパン
	ノクターン 第2番 変ホ長調	F. F. ショパン
	ノクターン 第20番 嬰ハ短調 [遺作]	F. F. ショパン
	トロイメライ	R. シューマン
	舟歌	P. I. チャイコフスキー
	乙女の祈り	T. パダジェフスカ
	愛の夢 第3番	F. リスト
	花の歌	G. ランゲ
	ユーモレスク	A. ドヴォルザーク
	アリエッタ	E. H. グリーグ
	タンゴ (スペインより)	I. アルベニス
	エンターテイナー	S. ジョブリン
	メイプル・リーフ・ラグ	S. ジョブリン
	亜麻色の髪の乙女	C. A. ドビュッシー
	アラバスク 第1番	C. A. ドビュッシー
	ケーキウォーク	C. A. ドビュッシー
	ジュトupp	E. サティ
	ジムノペディ 第1番	E. サティ

\*1: 楽器本体から選べるソングです。

レッスン

曲集名	作品名
バイエルピアノ教則本	バイエル1 (連弾)
	バイエル2 (連弾)
	バイエル3 (連弾)
	バイエル4 (連弾)
	バイエル5 (連弾)
	バイエル6 (連弾)
	バイエル7 (連弾)
	バイエル8 (連弾)
	バイエル9 (連弾)
	バイエル10 (連弾)
	バイエル11 (連弾)
	バイエル12
	バイエル13
	バイエル14
	バイエル15
	バイエル16
	バイエル17
	バイエル18
	バイエル19
	バイエル20
	バイエル21
	バイエル22
	バイエル23
	バイエル24
	バイエル25
	バイエル26
	バイエル27
	バイエル28
	バイエル29
	バイエル30
	バイエル31
	バイエル32 (連弾)
	バイエル33 (連弾)
	バイエル34 (連弾)
	バイエル35
	バイエル36
	バイエル37
	バイエル38
	バイエル39
	バイエル40
	バイエル41 (連弾)
	バイエル42 (連弾)
	バイエル43 (連弾)
	バイエル44 (連弾)
	バイエル45
	バイエル46
	バイエル47
	バイエル48
	バイエル49
	バイエル50
	バイエル51
	バイエル52
	バイエル53
	バイエル54
	バイエル55
	バイエル56
	バイエル57
	バイエル58
	バイエル59
	バイエル60
	バイエル61
	バイエル62
	バイエル63 (連弾)
	バイエル64 (連弾)
	バイエル65
	バイエル66
	バイエル67
	バイエル68
	バイエル69

曲集名	作品名	
バイエルピアノ教則本	バイエル70	
	バイエル71	
	バイエル72	
	バイエル73	
	バイエル74	
	バイエル75	
	バイエル76	
	バイエル77	
	バイエル78	
	バイエル79	
	バイエル80	
	バイエル81	
	バイエル82	
	バイエル83	
	バイエル84	
	バイエル85	
	バイエル86 (連弾)	
	バイエル87 (連弾)	
	バイエル88	
	バイエル89	
	バイエル90	
	バイエル91	
	バイエル92	
	バイエル93	
	バイエル94	
	バイエル95	
	バイエル96	
	バイエル97	
	バイエル98	
	バイエル99	
	バイエル100	
	バイエル101	
	バイエル102	
	バイエル103	
	バイエル104	
	バイエル105	
	バイエル106	
	ブルグミュラー 25の練習曲	素直な心
		アラベスク
		牧歌
		子供の集会
		無邪気
		進歩
		清い流れ
		優美
		狩猟
		やさしい花
		せきれい
		さようなら
		なぐさめ
		スティリアの女
		バラード
		小さな嘆き
		おしゃべり
		心配
		アベ マリア
		タランテラ
		天使の声
		舟歌
		帰途 (かえりみち)
		つばめ
		貴婦人の乗馬
	チェルニー 100番練習曲	チェルニー 100 1
		チェルニー 100 2
		チェルニー 100 3
		チェルニー 100 4
		チェルニー 100 5
		チェルニー 100 6
		チェルニー 100 7

曲集名	作品名
チェルニー 100番練習曲	チェルニー 100 8
	チェルニー 100 9
	チェルニー 100 10
	チェルニー 100 11
	チェルニー 100 12
	チェルニー 100 13
	チェルニー 100 14
	チェルニー 100 15
	チェルニー 100 16
	チェルニー 100 17
	チェルニー 100 18
	チェルニー 100 19
	チェルニー 100 20
	チェルニー 100 21
	チェルニー 100 22
	チェルニー 100 23
	チェルニー 100 24
	チェルニー 100 25
	チェルニー 100 26
	チェルニー 100 27
	チェルニー 100 28
	チェルニー 100 29
	チェルニー 100 30
	チェルニー 100 31
	チェルニー 100 32
	チェルニー 100 33
	チェルニー 100 34
	チェルニー 100 35
	チェルニー 100 36
	チェルニー 100 37
	チェルニー 100 38
	チェルニー 100 39
	チェルニー 100 40
	チェルニー 100 41
	チェルニー 100 42
	チェルニー 100 43
	チェルニー 100 44
	チェルニー 100 45
	チェルニー 100 46
	チェルニー 100 47
	チェルニー 100 48
	チェルニー 100 49
	チェルニー 100 50
	チェルニー 100 51
	チェルニー 100 52
	チェルニー 100 53
	チェルニー 100 54
	チェルニー 100 55
	チェルニー 100 56
	チェルニー 100 57
	チェルニー 100 58
	チェルニー 100 59
	チェルニー 100 60
	チェルニー 100 61
	チェルニー 100 62
	チェルニー 100 63
	チェルニー 100 64
	チェルニー 100 65
	チェルニー 100 66
	チェルニー 100 67
	チェルニー 100 68
	チェルニー 100 69
	チェルニー 100 70
	チェルニー 100 71
	チェルニー 100 72
	チェルニー 100 73
	チェルニー 100 74
	チェルニー 100 75
	チェルニー 100 76

## レッスン

曲集名	作品名
チェルニー 100番練習曲	チェルニー 100 77
	チェルニー 100 78
	チェルニー 100 79
	チェルニー 100 80
	チェルニー 100 81
	チェルニー 100 82
	チェルニー 100 83
	チェルニー 100 84
	チェルニー 100 85
	チェルニー 100 86
	チェルニー 100 87
	チェルニー 100 88
	チェルニー 100 89
	チェルニー 100 90
	チェルニー 100 91
	チェルニー 100 92
	チェルニー 100 93
	チェルニー 100 94
	チェルニー 100 95
	チェルニー 100 96
チェルニー 100 97	
チェルニー 100 98	
チェルニー 100 99	
チェルニー 100 100	
チェルニー 30番練習曲	チェルニー 30 1
	チェルニー 30 2
	チェルニー 30 3
	チェルニー 30 4
	チェルニー 30 5
	チェルニー 30 6
	チェルニー 30 7
	チェルニー 30 8
	チェルニー 30 9
	チェルニー 30 10
	チェルニー 30 11
	チェルニー 30 12
	チェルニー 30 13
	チェルニー 30 14
	チェルニー 30 15
	チェルニー 30 16
	チェルニー 30 17
	チェルニー 30 18
	チェルニー 30 19
	チェルニー 30 20
	チェルニー 30 21
	チェルニー 30 22
	チェルニー 30 23
	チェルニー 30 24
	チェルニー 30 25
	チェルニー 30 26
	チェルニー 30 27
	チェルニー 30 28
	チェルニー 30 29
	チェルニー 30 30
ハノンピアノ教本	ハノン 1
	ハノン 2
	ハノン 3
	ハノン 4
	ハノン 5
	ハノン 6
	ハノン 7
	ハノン 8
	ハノン 9
	ハノン 10
	ハノン 11
	ハノン 12
	ハノン 13
	ハノン 14
	ハノン 15

曲集名	作品名
ハノンピアノ教本	ハノン 16
	ハノン 17
	ハノン 18
	ハノン 19
	ハノン 20
	ハノン 1の変奏1
	ハノン 1の変奏2
	ハノン 1の変奏3
	ハノン 1の変奏4
	ハノン 1の変奏5
	ハノン 1の変奏6
	ハノン 1の変奏7
	ハノン 1の変奏8
	ハノン 1の変奏9
	ハノン 1の変奏10
	ハノン 1の変奏11
	ハノン 1の変奏12
	ハノン 1の変奏13
	ハノン 1の変奏14
	ハノン 1の変奏15
	ハノン 1の変奏16
	ハノン 1の変奏17
ハノン 1の変奏18	
ハノン 1の変奏19	
ハノン 1の変奏20	
ハノン 1の変奏21	
ハノン 1の変奏22	

# スタイルリスト

カテゴリ	サブカテゴリ	スタイル名		
Pop&Rock ポップ&ロック	Pop ポップ	Sky Pop	スカイポップ	
		Boy Band Pop	ボーイバンドポップ	
		Reggaeton 1	レゲトン 1	
		Reggaeton 2	レゲトン 2	
		90s Guitar Pop	90s ギターポップ	
		Brit Pop Swing	ブリットポップスイング	
		90s Pop Shuffle	90s ポップシャッフル	
		Chart Piano Shuffle	チャートピアノシャッフル	
		Crazy Pop	クレイジーポップ	
		Funk Pop Rock	ファンクポップロック	
		Wonder 8Beat	ワンダー 8ビート	
		Up-tempo 8Beat	アップテンポ 8ビート	
		80s Boy Band	80s ボーイバンド	
		80s Guitar Pop	80s ギターポップ	
		80s 8Beat	80s 8ビート	
		Contemp Gtr Pop	コンテンポラリーギターポップ	
		West Coast Beat	ウェストコーストビート	
		*1 Standard 8Beat	スタンダード 8ビート	
		Cool 8Beat	クール 8ビート	
		00s Boy Band	00s ボーイバンド	
		80s American Pop	80s アメリカンポップ	
		Live 8Beat	ライブ 8ビート	
		Pop Evergreen	ポップエバーグリーン	
		Classic 8Beat	クラシック 8ビート	
		Easy Pop	イージーポップ	
		Unplugged Pop	アンプラグドポップ	
		Piano 8Beat	ピアノ 8ビート	
		Rock ロック	80s Classic Rock	80s クラシックロック
			80s Power Rock	80s パワーロック
			80s Edgy Rock	80s エッジロック
			80s Rock Diva	80s ロックディーヴァ
			6-8 Rock	6-8 ロック
			80s Rock Beat	80s ロックビート
			80s Synth Rock	80s シンセロック
			Stadium Rock	スタジアムロック
			Brit Rock Pop	ブリットロックポップ
			Standard Rock	スタンダードロック
			Slow Rock	スロロック
	70s Pop&Rock 70s ポップ&ロック		Swedish Monster Pop	スウェディッシュモンスターポップ
			Swedish 8Beat Pop	スウェディッシュ 8ビートポップ
			70s Pop Duo 1	70s ポップデュオ 1
			70s Pop Duo 2	70s ポップデュオ 2
			70s Glam Piano	70s グラムピアノ
		70s Euro Pop	70s ユロポップ	
		70s Kids Pop	70s キッズポップ	
		70s Euro River Pop	70s ユーロリバーポップ	
		Swedish Pop Shuffle	スウェディッシュポップシャッフル	
		70s Piano Rock	70s ピアノロック	
		Glam Piano Rock	グラムピアノロック	
		70s Hard Rock	70s ハードロック	
		70s Shuffle Rock	70s シャッフルロック	
		70s Straight Rock	70s ストレートロック	
		Vintage Guitar Pop	ビンテージギターポップ	
		70s Swing Piano	70s スイングピアノ	
		70s Piano Hit	70s ピアノヒット	
		70s US Pop Duo	70s US ポップデュオ	
	60s Pop&Rock 60s ポップ&ロック	60s Pop Ballad	60s ポップバラード	
		60s Soft Brit Pop	60s ソフトブリットポップ	
		60s Blue Eyed Soul	60s ブルーアイドソウル	
		60s Shadowed Pop	60s シャドウポップ	
		60s Vintage Rumba	60s ビンテージルンバ	
		*1 60s Big Hit	60s ビッグヒット	
		60s 8Beat	60s 8ビート	
		60s Rising Pop	60s ライズングポップ	
		60s Underground	60s アンダーグラウンド	
		60s Piano Pop	60s ピアノポップ	
		60s Chart Swing	60s チャートスイング	
		60s Vintage Rock	60s ビンテージロック	
		60s Rock & Roll	60s ロックンロール	
		60s Pop Rock	60s ポップロック	
		Captain Sax 6-8	キャプテンサククス 6-8	
		Bubblegum Pop	バブルガムポップ	
		60s Vintage Pop	60s ビンテージポップ	
		50s Rock&Roll 50s ロック&ロール	Rock & Roll	ロックンロール
			50s Rock & Roll	50s ロックンロール
			Rock & Roll Jive	ロックンロールジャイブ

\*1: 楽器本体から選べるスタイルです。

カテゴリ	サブカテゴリ	スタイル名		
Pop&Rock ポップ&ロック	50s Rock&Roll 50s ロック&ロール	Rock & Roll Shuffle	ロックンロールシャッフル	
		Oldies Rock & Roll	オールディーズ R&R	
		Skiffle	スキッフル	
		Piano Boogie	ピアノブギー	
		Vintage R&R	ビンテージ R&R	
		Twist	ツイスト	
		Piano R&R	ピアノロックンロール	
		Piano Boogie Woogie	ピアノブギーウギー	
		Pop&Rock Ballad ポップ&ロック バラード	Songwriter Ballad	ソングライターバラード
			Unplugged Ballad	アンプラグドバラード
			6-8 Guitar Ballad	6-8 ギターバラード
			12-8 Pop Ballad	12-8 ポップバラード
			Orch Rock Ballad 1	オーケストラロックバラード 1
			Orch Rock Ballad 2	オーケストラロックバラード 2
			Smooth Pop Ballad	スムーズポップバラード
			80s Analog Ballad	80s アナログバラード
			80s Diva Ballad	80s ディーヴァバラード
			16Beat Ballad	16ビートバラード
	Piano Ballad		ピアノバラード	
	90s 8Beat Ballad		90s 8ビートバラード	
	Boy Band Ballad		ボーイバンドバラード	
	Modern Pop Ballad		モダンポップバラード	
	80s Piano Ballad		80s ピアノバラード	
	70s 8Beat Ballad		70s 8ビートバラード	
	70s Piano Pop Bld		70s ピアノポップバラード	
	70s Chart Ballad		70s チャートバラード	
	Standard Piano Bld		スタンダードピアノバラード	
	Easy 8Beat		イージー 8ビート	
	6-8 Soul Ballad		6-8 ソウルバラード	
	*1 6-8 Ballad Rock		6-8 バラードロック	
	90s Piano Ballad		90s ピアノバラード	
	90s Smooth Ballad		90s スムースバラード	
	80s Smooth Ballad		80s スムースバラード	
	*1 Smooth Ballad		スムースバラード	
	Mod 6-8 Piano Bld		モダン 6-8 ピアノバラード	
	Light Ballad		ライトバラード	
	Epic Ballad		エピックバラード	
	MOR 16Beat		MOR 16ビート	
	Easy Acoustic Ballad		イージーアコースティックBld	
	Pop Waltz		ポップワルツ	
	8Beat Piano Ballad	8ビートピアノバラード		
	Worship ワーシップ	Christian Rock	クリスチャンロック	
		Gospel Worship	ゴスペルワーシップ	
		Worship Slow	ワーシップスロー	
		Worship Medium	ワーシップミディアム	
		Worship Fast	ワーシップファスト	
		Worship 6-8	ワーシップ 6-8	
		Worship Irish Rock	ワーシップアイルランドロック	
		Worship Power Bld	ワーシップパワーバラード	
		Soul ソウル	Mr. Soul	ミスターソウル
			Soul Shuffle	ソウルシャッフル
			70s Soul Ballad	70s ソウルバラード
			Soul Supreme	ソウルシュプリーム
	Detroit Pop		デトロイトポップ	
	Motor City		モーターシティ	
	Sexy Soul		セクシーソウル	
	Lovely Shuffle		ラブリーシャッフル	
	70s US Funk		70s US ファンク	
	Frankly Soul		フランクリンソウル	
	Kool Shuffle		クールシャッフル	
	70s Chart Soul		70s チャートソウル	
	Live Soul Band	ライブソウルバンド		
	*1 Funky Shuffle	ファンキーシャッフル		
	70s Cool Shuffle	70s クールシャッフル		
	Disco ディスコ	Funk Disco	ファンクディスコ	
		70s Disco Funk	70s ディスコファンク	
		70s Disco 1	70s ディスコ 1	
		70s Disco 2	70s ディスコ 2	
		Philly Disco	フィリーディスコ	
		Disco Chocolate	ディスコチョコレート	
		80s Disco Beat	80s ディスコビート	
		90s Disco	90s ディスコ	
		Saturday Night	サタデーナイト	
		Pop Legend	ポップレジェンド	
		Synth Pop	シンセポップ	



カテゴリ	サブカテゴリ	スタイル名		
Pop&Rock ポップ&ロック	Dance ダンス	Party Anthem	パーティーアンセム	
		Slow'n' Swingin'	スロウスイング	
		Chart EDM	チャート EDM	
		Street Beatbox	ストリートビートボックス	
		Big Room	ビッグルーム	
		US Club Dance	US クラブダンス	
		Club Dance 1	クラブダンス 1	
		Club Dance 2	クラブダンス 2	
		Retro Dance	レトロダンス	
		Club House	クラブハウス	
		Dream Dance	ドリームダンス	
		Global DJs	グローバル DJs	
		Electronica	エレクトロニカ	
		Funky House	ファンキーハウス	
	Modern R&B モダンR&B	Cool R&B	クール R&B	
		Modern Hip Hop	モダンヒップホップ	
		R&B Soul Ballad	R&B ソウルバラード	
		Soul Ballad	ソウルバラード	
		Hip Hop	ヒップホップ	
	Chill Out チルアウト	Chillout 1	チルアウト 1	
		Chillout 2	チルアウト 2	
		Chill Performer	チルパフォーマンス	
		Cloudy Bay	クラウドベイ	
		Night Walk	ナイトウォーク	
		Play 4 Sofa	プレイ 4 ソファー	
		Angel Sun	エンジェルサン	
		Chillout Cafe	チルアウトカフェ	
		Trance トランス	6-8 Classic Synth	6-8 クラシックシンセ
	Euro Trance		ユーロトランス	
	Trance Pop		トランスポップ	
	Country&Blues カントリー&ブルース	Modern Country モダンカントリー	Country Star	カントリースター
			Bluegrass Rock	ブルーグラスロック
			Country Songwriter	カントリーソングライター
Nashville Pop			ナッシュビルポップ	
Nashville Rock			ナッシュビルロック	
Country 8Beat 1			カントリー 8ビート 1	
Country 8Beat 2			カントリー 8ビート 2	
Country 8Beat 3			カントリー 8ビート 3	
Country Pop			カントリーポップ	
70s Easy Pop			70s イージーポップ	
Country Hits			カントリーヒッツ	
Country Strummin'			カントリーストラム	
Country Rock			カントリーロック	
Country Blues			カントリーブルース	
Modern Pickin'			モダンピッキング	
Country Straits			カントリーストレイト	
Top Chart Country			トップチャートカントリー	
Folk Song Duo			フォークソングデュオ	
Trad Country トラッドカントリー			60s Country Pop	60s カントリーポップ
			Hoedown	ホーダウン
		Bluegrass	ブルーグラス	
		Country Shuffle	カントリーシャッフル	
		Country Swing	カントリースイング	
		70s Country Swing	70s カントリースイング	
		Country Waltz	カントリーワルツ	
		Country Singalong	カントリーシングアロング	
		Pickin' Swing	ピッキングスイング	
		Country 2-4	カントリー 2-4	
		Standard Swing	スタンダードスイング	
		Country Ballad カントリーバラード	Country Swing Ballad	カントリースイングバラード
Country Ballad 1			カントリーバラード 1	
Country Ballad 2			カントリーバラード 2	
Blues ブルース		Country Pop Ballad	カントリーポップバラード	
	Texas Blues	テキサスブルース		
	King Blues	キングブルース		
	The Blues	ザ・ブルース		
	Slow Blues	スロースブルース		
	Blues Rock	ブルースロック		
	Blues Shuffle	ブルースシャッフル		
	R&B Shuffle	R&B シャッフル		
	Blueberry Blues	ブルーベリーブルース		
	Piano Blues 1	ピアノブルース 1		
	Piano Blues 2	ピアノブルース 2		
	Gospel ゴスペル	Amazing Gospel	アメージングゴスペル	
		Hollywood Gospel	ハリウッドゴスペル	
		Gospel Ballad	ゴスペルバラード	
Southern Gospel		サザンゴスペル		

\*1: 楽器本体から選べるスタイルです。

カテゴリ	サブカテゴリ	スタイル名		
Country&Blues カントリー&ブルース	Gospel ゴスペル	Gospel Brothers	ゴスペルブラザーズ	
		Gospel Sisters	ゴスペルシスターズ	
	Standards&Jazz スタンダード&ジャズ	Jazz Combo ジャズコンボ	Acoustic Jazz	アコースティックジャズ
			Cool Piano Jazz	クールピアノジャズ
Instrumental Jazz			インストルメンタルジャズ	
Jazz Guitar Club			ジャズギタークラブ	
Cool Jazz Club			クールジャズクラブ	
Slow Jazz Ballad			スロージャズバラード	
Fast Jazz			ファストジャズ	
Trad Piano Jazz			トラッドピアノジャズ	
Trad Piano Ballad			トラッドピアノバラード	
Manhattan Swing			マンハッタンスイング	
Swing Jazz		フレンチジャズ		
*1		French Medium	スイングミディアム	
Piano Swing 1		ピアノスイング 1		
Piano Swing 2		ピアノスイング 2		
Jazz Ballad		ジャズバラード		
2Beat Swing		2ビートスイング		
Big Band ビッグバンド		Big Band Jazz	ビッグバンドジャズ	
		Classic Big Band	クラシックビッグバンド	
	Modern Big Band	モダンビッグバンド		
	Big Band Blues	ビッグバンドブルース		
	Orch Big Band 1	オーケストラビッグバンド 1		
	Orch Big Band 2	オーケストラビッグバンド 2		
	Big Band Fast 1	ビッグバンドファスト 1		
	Big Band Fast 2	ビッグバンドファスト 2		
	Big Band Ballad	ビッグバンドバラード		
	Big Band Medium	ビッグバンドミディアム		
Orchestra Swing オーケストラスイング	Swingin' Big Band	スイングビッグバンド		
	Big Band Shuffle	ビッグバンドシャッフル		
	40s Swing Ballad	40s スイングバラード		
	Jump Jive	ジャンプジャイブ		
	Afro Cuban	アフロキューバン		
	Easy Swing 1	イージースイング 1		
	Easy Swing 2	イージースイング 2		
	Dreamy Ballad	ドリーミーバラード		
	Cool Jazz Ballad	クールジャズバラード		
	Orchestral Swing 1	オーケストラスイング 1		
Orchestral Swing 2	オーケストラスイング 2			
Easy Listening	イージーリスニング			
Midnight Swing	ミッドナイトスイング			
Jazz Waltz ジャズワルツ	*1	Cool Jazz Waltz	クールジャズワルツ	
	Slow Jazz Waltz	スロージャズワルツ		
	Jazz Waltz Fast	ジャズワルツファスト		
	*1	Easy Waltz	イージーワルツ	
	MOR Waltz	MOR ワルツ		
	Five Four	5ビート		
Dixie&Trad Jazz デキシー & トラッド	Jazz Waltz	ジャズワルツ		
	Ragtime	ラグタイム		
	Dixieland	デキシーランド		
	Charleston	チャールストン		
	Saloon Piano	サルーンピアノ		
	Piano Rag 1	ピアノラグ 1		
	Piano Rag 2	ピアノラグ 2		
	Stride 1	ストライド 1		
	Stride 2	ストライド 2		
	Fusion フュージョン	70s Scat Legend	70s スキャットレジェンド	
Jazz Fusion		ジャズフュージョン		
Fusion Shuffle		フュージョンシャッフル		
Jazz Funk		ジャズファンク		
Entertainment エンターテインメント	Movie&Show ムービー&ショー	Boxing Legend	ボクシングレジェンド	
		Gunslinger	ガンズリンガー	
		Wild West	ワイルドウェスト	
		Secret Service	シークレットサービス	
		Sci-Fi March	サイファイマーチ	
		Movie Horns	ムービーホーンズ	
		70s US Teens Musical	70s US ティーンズミュージカル	
		00s US Musical Swing	00s US ミュージカルスイング	
		On Broadway	オンブロードウェイ	
		*1	Mod Broadway Ballad	モダンブロードウェイバラード
		Ethereal Movie	エセアリアルムービー	
		Movie Classic	ムービークラシック	
		Movie Soundtrack	ムービーサウンドトラック	
		Choir Soundtrack	クワイアサウンドトラック	
Animation Fantasy	アニメファンタジー			
Cartoon Ballad	カートゥンバラード			
Icy Ballad	アイシーバラード			

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Entertainment エンターテインメント	Movie&Show ムービー&ショー	Movie Panther	ムービーパンサー	
		70s TV Theme	70s テレビテーマ	
		Movie Disco	ムービーディスコ	
		Movie Ballad	ムービーバラード	
		80s Movie Ballad	80s ムービーバラード	
		Broadway Ballad	ブロードウェイバラード	
		Guitar Serenade	ギターセレナーデ	
		Movie Swing 1	ムービースイング 1	
		Movie Swing 2	ムービースイング 2	
		It's Showtime	イッツショータイム	
		Tap Dance Swing	タップダンススイング	
		Musical	ミュージカル	
		Easy Listening イージーリスニング	Party A Gogo	パーティーアゴゴ
			Easy Ballad	イージーバラード
			Orchestral 6-8	オーケストラ 6-8
	Orchestral 12-8		オーケストラ 12-8	
	Tijuana		ティファナ	
	6-8 Slow Rock		6-8 スローロック	
	Romantic Ballad		ロマンティックバラード	
	Classic Piano Bld		クラシックピアノバラード	
	Singalong Dance Band		シンガロングダンスバンド	
	Singalong Piano		シンガロングピアノ	
	Pub Piano		パブピアノ	
	70s French Hit		70s フレンチヒット	
	Ballroom ボールルーム		Final Waltz	ファイナルワルツ
			Vocal Waltz	ボーカルワルツ
			English Waltz	イングリッシュワルツ
		Slow Waltz	スローワルツ	
		Vocal Foxtrot	ボーカルフォックストロット	
		Quickstep	クイックステップ	
		Slow Foxtrot	スローフォックストロット	
		Cha-Cha	チャチャ	
		Samba	サンバ	
		Pasodoble	パソドブレ	
		Beguine	ビギン	
		Tango	タンゴ	
		Jive	ジャイブ	
		Foxtrot	フォックストロット	
		Swing Fox	スイングフォックス	
		Standard Waltz	スタンダードワルツ	
		Standard Rumba	スタンダードルンバ	
		Piano Rumba	ピアノルンバ	
		Piano Beguine	ピアノビギン	
		Piano Cha-Cha	ピアノチャチャ	
		Organ オルガン	Euro Pop Organ	ユーロポップオルガン
			Organ Swing	オルガンスイング
			Organ Bossa	オルガンボッサ
			Organ Samba	オルガンサンバ
			Organ Cha-Cha	オルガンチャチャ
	Organ Rumba		オルガンルンバ	
	Organ Quickstep		オルガンクイックステップ	
	Elec Organ Ballad		Elecオルガンバラード	
	Jazz Organ Combo		ジャズオルガンコンビ	
	Jazz Organ Groove		ジャズオルガングループ	
	60s Organ Ballad		60s オルガンバラード	
	Theatre Quickstep		シアタークイックステップ	
	Holiday ホリデー		Xmas Showcase	クリスマスショーケース
			Christmas Ballad	クリスマスバラード
			Christmas Swing 1	クリスマススイング 1
		Christmas Swing 2	クリスマススイング 2	
		Christmas Waltz	クリスマスワルツ	
	Schlager シュラッガー	Xmas Schlager	クリスマスシュラッガー	
		Disco Fox 2017	ディスコフォックス 2017	
		Dream Schlager	ドリームシュラッガー	
		Fantasy Fox	ファンタジーフォックス	
		Oktober Rock Hit	オクトーバーロックヒット	
		Schlager Fox	シュラッガーフォックス	
		Schlager Pop	シュラッガーポップ	
		Schlager Beat	シュラッガービート	
		Schlager Alp	シュラッガーアルプ	
		Schlager Rumba	シュラッガールンバ	
		Schlager 6-8	シュラッガー 6-8	
		Schlager Fever	シュラッガーフィーバー	
		Party Polka	パーティーポルカ	
		Schlager Polka	シュラッガーポルカ	
		Alpen Ballad 1	アルペンバラード 1	
	Alpen Ballad 2	アルペンバラード 2		


カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Entertainment エンターテインメント	Schlager シュラッガー	Schlager Palace	シュラッガーパレス	
		Polka Pop	ポルカポップ	
		Schlager Shuffle	シュラッガーシャッフル	
		Schlager Samba	シュラッガーサンバ	
		Disco Fox	ディスコフォックス	
		Disco Fox Rock	ディスコフォックスロック	
		German Rock	ジャーマンロック	
		Schlager Waltz	シュラッガーワルツ	
		Mallorca Party	マジョルカパーティー	
		Party Arena	パーティーアリーナ	
		Soft Schlager	ソフトシュラッガー	
		Apres Ski Hit	アプレスキーヒット	
		Synth Pop Duo	シンセポップデュオ	
		8Beat Adria	8ビートアドリア	
		Scand Bugg	スカンジナビアンバグ	
	Scand Shuffle	スカンジナビアンシャッフル		
	Scand Slow Rock	スカンジナビアンスローロック		
	Scand Country	スカンジナビアンカントリー		
	Latin&World ラテン&ワールド	Brazil ブラジル	*1 Brazilian Bossa	ブラジリアンボッサ
			Cool Bossa	クールボッサ
			Bossa Slow	ボッサスロー
			Bossa Fast	ボッサファスト
			Bossa Nova	ボッサノバ
			Lounge Bossa	ラウンジボッサ
			Samba Fast	サンバファスト
			Piano Samba	ピアノサンバ
			Piano Bossa	ピアノボッサ
			Cuba キューバ	Rumba Bolero
Guitar Rumba				ギタールンバ
Guajira				グアヒーラ
Guaguango				グアグアンゴ
Salsa				サルサ
Mexico メキシコ			Cuban Son	キューバンソン
		Mariachi Waltz	マリアッチワルツ	
		Mexican Dance	メキシカンダンス	
Caribbean カリビアン		Bolero Lento	ボレロレント	
		Live Merengue	ライブメレンゲ	
		Pop Cumbia	ポップクンビア	
		Bachata	バチャータ	
		Sheriff Reggae	シェリフレゲエ	
European ヨーロッパ		Happy Reggae	ハッピーレゲエ	
		Rumba Island	ルンバアイランド	
		Flamenco	フラメンコ	
		Tango Flamencos	タンゴフラメンコ	
		Pop Cha-Cha	ポップチャチャ	
		Sirtaki	シルタキ	
		Tarantella	タランテラ	
		Spanish Paso	スペインニッシュパソ	
		Italian Mazurka	イタリアンマズルカ	
		Latin Pop ラテンポップ	Latin Soul	ラテンソウル
Rock Cha-Cha	ロックチャチャ			
Latin Party Pop	ラテンパーティーポップ			
Pop Latin	ポップラテン			
Pop Latin Ballad	ポップラテンバラード			
Pop Bossa	ポップボッサ			
Celtic ケルティック	Celtic Dance 3-4		ケルティックダンス 3-4	
	Celtic Dance		ケルティックダンス	
	Irish Dance	アイルリッシュダンス		
	Irish Hymn	アイルリッシュヒム		
	Scottish Jig	スコティッシュジグ		
	Scottish Reel	スコティッシュリール		
	Scottish Polka	スコティッシュポルカ		
	Scottish Strathspey	スコティッシュストラスぺイ		
World ワールド	Hawaiian	ハワイアン		
	Turkish Euro	ターキッシュユーロ		
	J-Pop Hit 1	Jポップヒット 1		
	J-Pop Hit 2	Jポップヒット 2		
	Classic クラシック	Viennese Waltz	ウィナーワルツ	
		Orch Pop Classics	オーケストラポップクラシック	
		Moonlight 6-8	ムーンライト 6-8	
		Proms March	プロムスマーチ	
Orchestral March		オーケストラマーチ		
Orchestral Polka		オーケストラポルカ		
Orchestral Bolero		オーケストラボレロ		
String Adagio		ストリングアダージョ		
Baroque Air	バロックアリア			
Green Fantasia	グリーンファンタジア			

\*1: 楽器本体から選べるスタイルです。

カテゴリー	サブカテゴリー	スタイル名		
Latin&World ラテン&ワールド	Classic クラシック	Classical Menuet	クラシカルメヌエット	
		Classical Serenade	クラシカルセレナーデ	
		Romantic Ballet	ロマンティックバレエ	
		Choral Symphony	コーラルシンフォニー	
		Ethereal Voices	エセアリアルボイス	
		Nocturne	ノクターン	
		Traditional 1	トラディショナル 1	
		Traditional 2	トラディショナル 2	
		Traditional 3	トラディショナル 3	
		Arpeggio 1	アルペジオ 1	
		Arpeggio 2	アルペジオ 2	
		Arpeggio 3	アルペジオ 3	
		Trad Waltz トラッドワルツ	Oberkrainer Waltz 1	オバークライナーワルツ 1
	Oberkrainer Waltz 2		オバークライナーワルツ 2	
	French Musette		フレンチミュゼット	
	French Waltz		フレンチワルツ	
	Scottish Waltz		スコティッシュワルツ	
	Italian Waltz		イタリアンワルツ	
	Scand Waltz		スカンジナビアンワルツ	
	Bohemian Waltz		ボヘミアンワルツ	
	German Waltz		ジャーマンワルツ	
	Waltz		ワルツ	
	Piano Slow Waltz		ピアノスロワルツ	
	March&Polka マーチ&ポルカ		US March	US マーチ
			6-8 March	6-8 マーチ
		Brass Band	ブラスバンド	
		Zither Polka	チターポルカ	
		German March 1	ジャーマンマーチ 1	
		German March 2	ジャーマンマーチ 2	
		Oberkrainer Polka 1	オバークライナーポルカ 1	
		Oberkrainer Polka 2	オバークライナーポルカ 2	
		Alpen Land	アルペンランド	
		Piano March 1	ピアノマーチ 1	
		Piano March 2	ピアノマーチ 2	
		6-8 Piano March	6-8 ピアノマーチ	
		4 Stroke	4 ストローク	

# コードフィンガリングチャート

コード検出エリアの設定がLowerのときに楽器が検出するコード一覧です。

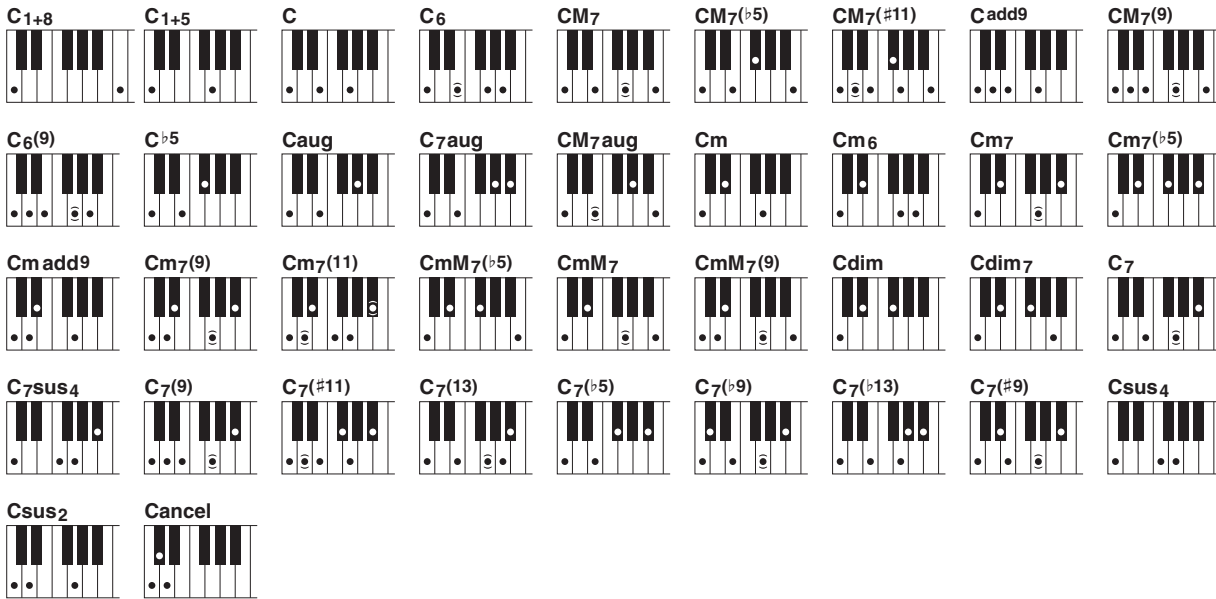

コードネーム	基本形	Cをルートとした場合のメイン画面での表示
1+8	1+8	C1+8
1+5	1+5	C1+5
Major [M]	1+3+5	C
Sixth [6]	1+(3)+5+6	C6
Major seventh [M7]	1+3+(5)+7	CM7
Major seventh flatted fifth [M7 b 5]	1+3+ b 5+7	CM7( b 5)
Major seventh add sharp eleventh [M7( # 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+7	CM7( # 11)
Add ninth [(add9)]	1+2+3+5	Cadd9
Major seventh ninth [M7_9]	1+2+3+(5)+7	CM7(9)
Sixth ninth [6_9]	1+2+3+(5)+6	C6(9)
Flatted fifth [( b 5)]	1+3+ b 5	C b 5
Augmented [aug]	1+3+ # 5	Caug
Seventh augmented [7aug]	1+3+ # 5+ b 7	C7aug
Major seventh augmented [M7aug]	1+(3)+ # 5+7	CM7aug
Minor [m]	1+ b 3+5	Cm
Minor sixth [m6]	1+ b 3+5+6	Cm6
Minor seventh [m7]	1+ b 3+(5)+ b 7	Cm7
Minor seventh flatted fifth [m7 b 5]	1+ b 3+ b 5+ b 7	Cm7( b 5)
Minor add ninth [m(add9)]	1+2+ b 3+5	Cm add9
Minor seventh ninth [m7(9)]	1+2+ b 3+(5)+ b 7	Cm7(9)
Minor seventh eleventh [m7(11)]	1+(2)+ b 3+4+5+( b 7)	Cm7(11)
Minor major seventh flatted fifth [mM7 b 5]	1+ b 3+ b 5+7	CmM7( b 5)
Minor major seventh [mM7]	1+ b 3+(5)+7	CmM7
Minor major seventh ninth [mM7(9)]	1+2+ b 3+(5)+7	CmM7(9)
Diminished [dim]	1+ b 3+ b 5	Cdim
Diminished seventh [dim7]	1+ b 3+ b 5+6	Cdim7
Seventh [7]	1+3+(5)+ b 7	C7
Seventh suspended fourth [7sus4]	1+4+5+ b 7	C7sus4
Seventh ninth [7(9)]	1+2+3+(5)+ b 7	C7(9)
Seventh add sharp eleventh [7( # 11)]	1+(2)+3+ # 4+5+ b 7	C7( # 11)
Seventh add thirteenth [7(13)]	1+3+(5)+6+ b 7	C7(13)
Seventh flatted fifth [7 b 5]	1+3+ b 5+ b 7	C7( b 5)
Seventh flatted ninth [7( b 9)]	1+ b 2+3+(5)+ b 7	C7( b 9)
Seventh add flatted thirteenth [7( b 13)]	1+3+5+ b 6+ b 7	C7( b 13)
Seventh sharp ninth [7( # 9)]	1+ # 2+3+(5)+ b 7	C7( # 9)
Suspended fourth [sus4]	1+4+5	Csus4
One plus two plus five [sus2]	1+2+5	Csus2
cancel	1+ b 2+2	Cancel

\* 基本形の( )内の音符は省略しても構いません。

# エフェクトタイプリスト

## Reverb Block (リバーブブロック)

カテゴリ	タイプ名	特徴	MSB	LSB
Reverb	Real Large Hall +	大ホールの響きをリアルにシミュレートした、中域の豊かなリバーブです。	1	35
	Real Medium Hall +	中ホールの響きをリアルにシミュレートした、中域の豊かなリバーブです。	1	36
	Real Small Hall +	小ホールの響きをリアルにシミュレートした、中域の豊かなリバーブです。	1	37
	Real Large Hall	大ホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	32
	Real Medium Hall	中ホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	33
	Real Bright Hall	明るい響きのホールの響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	1	34
	Basic Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	1	21
	Light Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。薄めな効果の設定です。	1	22
	Ballad Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。バラード曲に適した設定です。	1	19
	Piano Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。ピアノ音色に適した設定です。	1	20
	Hall 1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
	Hall 2		1	16
	Hall 3		1	17
	Hall 4		1	18
	Hall 5		1	1
	Vocal Hall 1	ボーカルに適したリバーブです。	1	27
	Vocal Hall 2		1	28
	Piano Recital Hall	リサイタル向けの中規模ホールの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	24
	Piano Concert Hall	大ホールの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	4
	Piano Cathedral	大聖堂の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	1	5
	Real Room +	部屋の響きをリアルにシミュレートした、中域の豊かなリバーブです。	2	34
	Real Room	部屋の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	2	32
	Real Power Room	パワフルな反響音を持つ部屋の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	2	33
	Acoustic Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
	Drums Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
	Piano Chamber	室内楽に適した広間の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	2	24
	Stage 1	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16
	Piano Club	ライブハウスの響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	3	24
	Real Large Plate +	大型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートした、中域の豊かなリバーブです。	4	35
	Real Medium Plate +	中型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートした、中域の豊かなリバーブです。	4	36
	Real Large Plate	大型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	4	32
	Real Medium Plate	中型プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブです。	4	33
	Real Rattle Plate	プレートリバーブ装置の響きをリアルにシミュレートしたリバーブ。派手な響きの設定です。	4	34
	Large Plate +	大型プレートリバーブ装置の響きをシミュレートした、中域の豊かなリバーブです。	4	18
	Plate 1	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16
	Piano Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートし、ピアノ音色に最適に調整されたリバーブです。	4	24
Legacy	Hall M	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	6
	Hall L		1	7
	Atmosphere Hall	独特の雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
	Large Hall	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	2
	Medium Hall		1	3
	Percussion Room	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
	Room 1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
	Room 2		2	17
	Room 3		2	18
	Room 4		2	19
	Room 5		2	0
	Room 6		2	1
	Room 7		2	2
	Room S		2	5
	Room M		2	6
	Room L		2	7
	Warm Room	暖かい部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	3
	White Room	若干のインニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。	16	0
	Woody Room	木の部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	4
	Stage 2	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	17
	Stage 3		3	0
	Stage 4		3	1
	Plate 2	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	17
	Plate 3		4	0
	GM Plate		4	7
	Rich Plate	プレートリバーブ装置の響きをシミュレートしたリバーブ。リッチな響きの設定です。	4	1
	Tunnel	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0
Canyon	限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。	18	0	
Basement	若干のインニシャルディレイの後に、独特の響きをもったリバーブです。	19	0	
---	No Effect	エフェクトをオフにします。	0	0

# ボーカルハーモニーパラメーターリスト

## ボーカルハーモニータイプリスト

タイプ名	MSB	LSB	ボーカルハーモニー	ボーカルエフェクト	解説
DuetHarmony	12	49	オン	オフ	リード音+1声ハーモニーの標準的なビブラート付きセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
StandardHarmony	12	50	オン	オフ	リード音+2声または3声ハーモニーの標準的なビブラート付きセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
EasyHarmony	12	51	オン	オン	リード音+2声ハーモニーのシンプルなビブラート付きセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
LightHarmony	12	52	オン	オフ	リード音の上に2声または3声ハーモニーを重ねたセッティングです。
StudioSingers	12	57	オン	オン	リードボーカルに最適なEQと薄めのリバーブセッティングです。スタジオでの演奏に向いています。
QuartetHarmony	12	53	オン	オフ	リード音+3声ハーモニーの標準的なビブラート付きセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
BigHarmony	12	54	オン	オフ	リード音に重なり合う3声ハーモニーの迫力あるセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
BigAcapella	12	55	オン	オフ	リード音+2声+1声ベースハーモニーの特徴的なアカペラサウンドのセッティングです。
BigChoir	12	56	オン	オン	リード音の上に2声または3声ハーモニーを重ねた迫力のあるセッティングです。
VocoderSchlager	12	58	オン	オフ	シュレーガー (ドイツ/オーストリアの大衆歌謡曲)におけるボコーダーサウンドです。
StandardDuet	12	0	オン	オフ	リード音+1声ハーモニーの標準的なセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
StandardTrio	12	1	オン	オフ	リード音+2声ハーモニーの標準的なセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
StandardQuartet	12	2	オン	オフ	リード音+3声ハーモニーの標準的なセッティングです。多くの音楽ジャンルに適しています。
StudioVocals	12	33	オン	オン	スタジオ音楽制作に適しています。適切なEQと控えめな量のリバーブが設定されています。
JazzQuartet	12	3	オン	オフ	バス/テナー/アルトのシンガーが、ジャズのレパートリーを歌うのに適した設定です。6度のハーモニーが付加されます。
SchlagerTrio	12	4	オン	オン	シュレーガーのレパートリーを歌うときに適した設定です。シンプルなコードのハーモニーが付加されます。
DestinyPop	12	5	オン	オン	上記のリード音+2声ハーモニーで、女性シンガー向けの設定です。ポップスやR&B曲に適しています。
VocalDoubler	12	34	オフ	オン	ダブリングの効果をリアルタイムで得たいときにお使いください。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにすると、ハーモニーが付加できます。
VocoderVH	12	6	オン	オフ	標準的なボコーダーのセッティングです。アッパーパートでコントロールします。
VocoderMono	12	7	オン	オフ	標準的なボコーダーのセッティングです。アッパーパートでコントロールします。モノ(シングルノート)演奏をするときに使います。
Rock&Roll	12	35	オフ	オン	50~60年代のロックンロールの演奏に適しています。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにし、ブルースコードを弾きながらハーモニーを付加しましょう。
TempoCross	12	36	オフ	オン	リード音に、テンポクロスディレイを付加します。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにして、ハーモニーを付加しましょう。ポップスやショー演出に適しています。
HeavyVoice	12	37	オフ	オン	ロックやポップスで、歪んだボーカル声を演出するときに適しています。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにすると、1オクターブ下のハーモニーが付加されます。
TelephoneChoir	12	38	オン	オン	典型的なローファイサウンドです。音懐かしいサウンドや、ロック/ポップス/ジャズを歌うときに効果的に使えます。
LikeThe80s	12	39	オン	オン	80年代ポップスでよく使われたリバーブのイメージです。
Gramophone	12	40	オン	オン	30年代の懐かしい蓄音機のサウンドをイメージしました。
PokerPhaser	12	41	オン	オン	リード音に、フェーザーを付加します。近代ポップスでよく使われます。
DetuneVoice	12	8	オン	オフ	リード音に2つのデチューンハーモニーを付加します。
PerfectFourth	12	9	オン	オン	リード音に完全4度のハーモニーを付加します。すべてのハーモニーがバラレドで付加されます。
SingCMajorScale	12	10	オン	オフ	八長調で歌うときに適切なハーモニーを付加します。キーのルートとタイプは、ボーカルハーモニー画面の「ハーモニーアサイン」で設定できます。
BalladChoir	12	11	オン	オン	長めのリバーブで、バラード曲のバックグランドコーラスに適しています。
ChurchChoir	12	12	オン	オン	長めのリバーブで、教会音楽やクリスマスソングに適しています。バス/テナー/アルトの声に適しています。
GregorianChoir	12	13	オン	オン	長めのリバーブで、グレゴリアン聖歌に適しています。すべてのパートがバラレドで付加されます。
GospelChoir	12	14	オン	オン	長めのリバーブで、ゴスペルソングに適しています。短7度のハーモニーが付加されます。
CosmicChoir	12	42	オン	オン	フェーザーの効果がリード音にかかり、ダンスソングや近代的な曲に適しています。
AlpenGirls	12	15	オン	オン	男性ボーカルに適しています。女性コーラスのハーモニーが2声付加されます。
CountryRock	12	16	オン	オン	典型的なカントリーロックカルテットです。テナー/アルトの声に適しています。
R&B Diva	12	17	オン	オン	アルトの女性ボーカルが、R&B曲を歌うときに適しています。テナーのリードボーカルにも使えます。
ClosedPopChicks	12	18	オン	オン	女性シンガーに適しています。自分の歌声より低いピッチで2声のハーモニーが付加されます。ボーカルハーモニー画面の「バランス」で、ハーモニーの音量を調節してみましょう。
QueenOfPop	12	43	オフ	オン	テンポディレイが付加され、ポップスやR&B曲を歌うのに適しています。ボーカルハーモニー画面の「ハーモニー」をオンにして、ハーモニーを付加しましょう。
Bob->Mary	12	19	オン	オン	男性シンガーが女性シンガーになります。また、ロマンティックな長めのリバーブが付加されます。ボーカルハーモニー画面の「バランス」で男性パートのデュエットを足すことができます。
Mary->Bob	12	20	オン	オフ	女性シンガーが男性シンガーになります。また、短めのリバーブが付加されます。ボーカルハーモニー画面の「バランス」で女性パートのデュエットを足すことができます。
FlangingVocals	12	44	オフ	オン	近代的なポップスやロック、ダンスミュージックに使えます。
JazzySingers	12	21	オン	オン	バス/テナーの声に適しています。ハーモニーパートには3名の女性ジャズシンガーが付加されます。
QuartetOnStage	12	22	オン	オン	ロックやポップスに適しています。ハーモニーパートが付加されてカルテットとなります。
DelayedHarmony	12	45	オン	オン	テンポに同期したディレイがハーモニーに付加されます。さまざまな音楽ジャンルで使えます。
KidsChoir	12	23	オン	オフ	もう一度、子供の声に戻りませんか? ぜひこのプリセットを選び、お友達と歌ってみてください。
ChorusChoir	12	46	オン	オン	このコーラスエフェクトは豊かで面白い効果を、リード音とハーモニーに付加します。
BohemianVocoder	12	47	オン	オン	テンポフランジングボコーダータイプです。ロックやポップス曲、またイントロに効果的です。
RobotVoice	12	48	オン	オン	ロボット声になってみませんか? ハーモニーのバランスを調節して、ロボットボイスのバリエーションを楽しみましょう。
ChordalXG	90	0	オン	オフ	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるコーダルタイプセッティングです。
DetuneXG	91	0	オン	オフ	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるデチューンタイプセッティングです。
ChromaticXG	92	0	オン	オフ	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるクロマチックタイプセッティングです。
VocoderXG	89	0	オン	オフ	従来のボーカルハーモニーシステムにおけるボコーダータイプセッティングです。
Thru	64	0	オフ	オフ	ハーモニーもエフェクトもかからない状態です。

## ボーカルエフェクトタイプリスト

タイプ名	解説	MSB	LSB
Romantic Reverb	ボーカルパート用の長めのリバーブです。ロマンティックなイメージです。	1	0
80s Pop Reverb	ボーカルパート用の長めのリバーブです。80年代ポップスのイメージです。	1	16
Room	部屋の残響をシミュレーションしたリバーブです。	2	0
Concert Stage	コンサートステージの残響をシミュレーションしたリバーブです。	3	0
Plate	プレートリバーブユニットの残響をシミュレーションしたリバーブです。	4	0
Vocal Doubler	ディレイの直接反射音が、センターの定位に集まっています。	5	16
Stereo Spread	ディレイの直接反射音が、さまざまな定位に散らばります。	5	17
Delay	シンプルなディレイ音です。定位がL、R、C (センター)に散らばります。	5	0
Short Delay	短いディレイ音で、定位もセンターに集まっています。	5	1
Rock & Roll Delay	ロックンロールの音楽に適した短いディレイ音です。	5	18
Cross Delay	2つのディレイフィードバック音が交差します。	8	0
Tempo Delay	テンポ同期可能なディレイです。	21	0
Tempo Cross Delay	テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	0
Chorus	音がリッチかつあたたかく広がる、標準的なコーラスです。	66	0
EQ Hi-Fi	高音と低音が強調されるイコライザーです。	76	16
EQ TEL	高音と低音がカットされるイコライザーです。	76	0
Gramophone	ローファイなサウンドで、蓄音機をイメージするエフェクトです。	94	0
Robot	ローファイなサウンドで、ロボットをイメージするエフェクトです。	94	16
Overdriven	オーバードライブ(歪み)がかかります。ロックやダンスミュージックに適しています。	98	0
Scream & Shout	強烈なディストーション(歪み)がかかります。	98	16
Tempo Flanger	テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0
Tempo Phaser	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	0
Tempo Auto Pan	テンポ同期可能なオートパンです。	121	0
No Effect	エフェクトはかかりません。	0	0

# パラメーターチャート

画面		パラメーター	バックアップ *1	バックアップ/ リストア ファイル *2	レジストレーションメモリー		備考	
					レジスト	グループ		
ピアノルーム	メイン	ピアノボイス	×	×	○	ボイス		
		リバーブタイプ	×	×	○	コモン		
		屋根	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される	
	ピアノルーム 設定	屋根	屋根	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		ブライツネス	ブライツネス	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		タッチ感度	タッチ感度	○	○	×	-	
			固定ベロシティ	○	○	×	-	
		空間	リバーブタイプ	×	×	○	コモン	
			リバーブ深さ	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		マスターチューン	マスターチューン	○	○	×	-	
		VRM	VRMオンオフ	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		ダンパーレゾナンス	ダンパーレゾナンス	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		ダンパーノイズ	ダンパーノイズ	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		ストリングレゾナンス	ストリングレゾナンス	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
		アリコートレゾナンス	アリコートレゾナンス	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される
ボディレゾナンス	ボディレゾナンス	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される		
グランドエクスプレッション	グランドエクスプレッション	○*	○*	○	ボイス	*ピアノボイスごとに記憶される		
ハーフペダルポイント	ハーフペダルポイント	○	○	×	-			
各鍵調整	チューニング	○*	○*	×	-	*ピアノボイスごとに記憶される		
	音量	○*	○*	×	-	*ピアノボイスごとに記憶される		
ボイス	メイン	メイン音色	×	×	○	ボイス		
		レイヤーオンオフ	×	×	○	ボイス		
		レイヤー音色	×	×	○	ボイス		
		レフトオンオフ	×	×	○	ボイス		
		レフト音色	×	×	○	ボイス		
		スプリットポイント	○	○	○	ボイス、スタイル		
	ボイス選択	お気に入り	○	○	×	-		
	ボイス設定	オクターブ	オクターブ	×	×	○	ボイス	
		ミキサー	パートオンオフ	×	×	○	ボイス	
			パン	×	×	○	ボイス	
			リバーブタイプ	×	×	○	コモン	
			リバーブ深さ	×	×	○	ボイス	
音量			×	×	○	ボイス		
スタイル	メイン	スタイル	×	×	○	スタイル		
		シンクロスタートオンオフ	×	×	○	スタイル		
		音量	×	×	○	スタイル		
		テンポ	×	×	○	スタイル		
		パートオンオフ	×	×	○	スタイル		
		セクション	×	×	○	スタイル		
		スタイル選択	お気に入り	○	○	×	-	
	スタイル設定	フィンガリング	コード検出エリア	○	○	○	スタイル	
			スプリットポイント	○	○	○	ボイス、スタイル	
			左手鍵域の発音	○	○	○	スタイル	
		スタイル	イントロオンオフ	○	○	×	-	
			エンディングオンオフ	○	○	×	-	
			ダイナミクスコントロール	×	×	○	スタイル	
			オートセクションチェンジオンオフ	×	×	○	スタイル	
			オートセクションチェンジタイミング	×	×	○	スタイル	
			オートセクションチェンジ感度	×	×	○	スタイル	
			テンポ	○	○	×	-	
		ミキサー	パートオンオフ	×	×	○	スタイル	
			パン	×	×	○	スタイル	
			リバーブタイプ	×	×	○	コモン	
リバーブ深さ	×		×	○	スタイル			
音量	×		×	○	スタイル			



画面		パラメーター	バックアップ *1	バックアップ/ リストア ファイル *2	レジストレーションメモリー		備考		
					レジスト	グループ			
ソング	メイン	ソング	×	×	○	ソング			
		ABリピート	×	×	○	ソング			
		ガイドオンオフ	×	×	○	ソング			
		MIDIソング音量	×	×	○	ソング			
		オーディオソング音量	×	×	○*	ソング	*Wi-Fi接続時のみ有効		
		MIDIソングテンポ	×	×	○	ソング			
		オーディオソングテンポ	×	×	○	ソング			
		MIDIソングトランスポーズ	×	×	○	ソング			
		オーディオソングトランスポーズ	×	×	○	ソング			
		パートオンオフ*	×	×	○	ソング	*MIDIソング選択時のみ有効		
	コード譜	○*	○*	×	-		*オーディオソングごとに記憶される。 MIDIソングは対象外		
	ソング選択	お気に入り	○	○*	×	-		*Musicカテゴリの楽曲については バックアップ対象外	
		ソングリピート	×	×	×	-			
		ユーザーソング	○	○	×	-			
	ソング設定	アレンジ	伴奏譜のパターン*	○	○	○	ソング	*オーディオソング選択時のみ有効。 オーディオソングごとに記憶される	
			バックイング*	×	×	○	ソング	*オーディオソング選択時のみ有効	
			メロディーキャンセル*	×	×	○	ソング	*オーディオソング選択時のみ有効	
			スタイル*	×	×	○	スタイル	*オーディオソング選択時のみ有効	
			パートオンオフ*	×	×	○	スタイル	*オーディオソング選択時のみ有効	
		再生	ストリームライツオンオフ	○	○	×	-		
			ストリームライツの速さ	○	○	×	-		
			ガイドタイプ*	○	○	×	-		*MIDIソング選択時のみ有効
			クイックスタートオンオフ*	○	○	×	-		*MIDIソング選択時のみ有効
			MIDIパートチャンネル - 自動設定*	×	×	○	ソング	*MIDIソング選択時のみ有効	
			MIDIパートチャンネル - 右手*	×	×	○	ソング	*MIDIソング選択時のみ有効	
			MIDIパートチャンネル - 左手*	×	×	○	ソング	*MIDIソング選択時のみ有効	
		譜面	サイズ	○	○	×	-		
			パート	×	×	○	ソング		
			右手パートの大譜表表示	×	×	○	ソング		
			コードオンオフ*	○	○	×	-		*MIDIソング選択時のみ有効
			歌詞オンオフ*	○	○	×	-		*MIDIソング選択時のみ有効
			クオンタイズ*	×	×	○	ソング	*MIDIソング選択時のみ有効	
			コード	歌詞オンオフ*	○	○	×	-	
		コード	コード簡略化*	○	○	×	-		*オーディオソング選択時のみ有効
			歌詞	コードオンオフ*	○	○	×	-	
		ミキサー	言語*	○	○	×	-		*MIDIソング選択時のみ有効
			パートオンオフ	パートオンオフ	×	×	○	ソング、 スタイル*	*MIDIソング選択時はソング、 オーディオソング選択時はスタイル
				パン	×	×	○	ソング、 スタイル*	*MIDIソング選択時はソング、 オーディオソング選択時はスタイル
				リバーブタイプ	×	×	○	コモン	
				リバーブ深さ	×	×	○	ソング、 スタイル*	*MIDIソング選択時はソング、 オーディオソング選択時はスタイル
		音量		×	×	○	ソング、 スタイル*	*MIDIソング選択時はソング、 オーディオソング選択時はスタイル	
		録音	録音方法	×	×	○	ソング		
録音パートオンオフ*			×	×	×	-		*MIDI録音のみ有効	
録音チャンネル*			×	×	×	-		*MIDI録音のみ有効	
レジストレーションメモリー	レジストレーションメモリー	○	○	×	-				
メトロノーム	テンポ	×	×	○	その他				
	拍子	×	×	×	-				
	ベルオンオフ	○	○	×	-				
	音量	○	○	×	-				
バランス	スタイル音量	×	×	○	スタイル				
	メイン音量	×	×	○	ボイス				
	レイヤー音量	×	×	○	ボイス				
	レフト音量	×	×	○	ボイス				
	MIDIソング音量	×	×	○	ソング				
	オーディオソング音量*	×	×	○	ソング	*Wi-Fi接続時のみ有効			
	マイク音量	×	×	○	その他				
	AUX In音量	○	○	○	その他				

画面	パラメーター	バックアップ *1	バックアップ/ リストア ファイル *2	レジストレーションメモリー		備考		
				レジスト	グループ			
ユーティリティ ディー	トランスポーズ	鍵盤/スタイルトランスポーズ	×	×	○	その他		
		MIDIソングトランスポーズ	×	×	○	ソング		
		オーディオソングトランスポーズ	×	×	○	ソング		
	チューニング	マスターチューン	○	○	×	-		
		スケールチューンタイプ	×	×	○	その他		
		スケールチューンベースノート	×	×	○	その他		
	鍵盤設定	タッチ感度	○	○	×	-		
		固定ベロシティ	○	○	×	-		
	ペダル設定	メイン	右ペダル機能	×	×	○	その他	
			中央ペダル機能	×	×	○	その他	
			左ペダル機能	×	×	○	その他	
			AUXペダル機能	×	×	○	その他	
			AUXペダルの極性	○	○	×	-	
			メインボイスに連動(中央&左)	○	○	×	-	
		設定	パートオンオフ	×	×	○	その他	
			ハーフペダルポイント	○	○	×	-	
			ソフトペダルの深さ	×	×	○	その他	
			グライドアップ/ダウン	×	×	○	その他	
			グライド範囲	×	×	○	その他	
			グライドオン時のスピード	×	×	○	その他	
			グライドオフ時のスピード	×	×	○	その他	
			ピッチベンドアップ/ダウン	×	×	○	その他	
			ピッチベンド範囲	×	×	○	その他	
			マイク設定	マイク入力オンオフ	×	×	○	その他
				マイク音量	×	×	○	その他
	マイク設定	×		×	○	その他		
	マイクリバーブ深さ	×		×	○	その他		
	マイクノイズゲートオンオフ	×		×	○	その他		
	ボーカルハーモニータイプ	×		×	○	その他		
	ボーカルハーモニーオンオフ	×		×	○	その他		
	ボーカルエフェクトオンオフ	×		×	○	その他		
	リードボーカル音量	×		×	○	その他		
	ハーモニー音量	×		×	○	その他		
	マスター EQ	メイン		タイプ	×	×	○	その他
			中心周波数	×	×	○	その他	
			ゲイン	×	×	○	その他	
			Q	×	×	○	その他	
		マスター EQ選択	ユーザー設定	○	○	×	-	
	音響設定	スピーカー	○	○	×	-		
		バイノーラルオンオフ	○	○	×	-		
IACオンオフ		○	○	×	-			
IAC深さ		○	○	×	-			
AUX Inノイズゲートオンオフ		○	○	×	-			
システム		言語	○	×	×	-		
	フライバシー - データ送信の許可	○	○	×	-			
	オーディオ録音フォーマット	○	○	×	-			
	オートパワーオフ	○	○	×	-			
楽器	Wi-Fi設定	ホスト名	×	×	×	-		
		チャンネル	×	×	×	-		
デモ	デモ設定	リピート	○	○	×	-		
		自動スタート	○	○	×	-		

\*1 アプリを終了しても記憶されるパラメーターです。

\*2 ユーティリティでバックアップ/リストアできるデータです。

