

disklavier™ E3

Référence rapide



Démarrage




Écoute

Démarrage

À propos de l'unité de commande


Les boutons suivants sont utilisés pour la lecture et l'enregistrement.

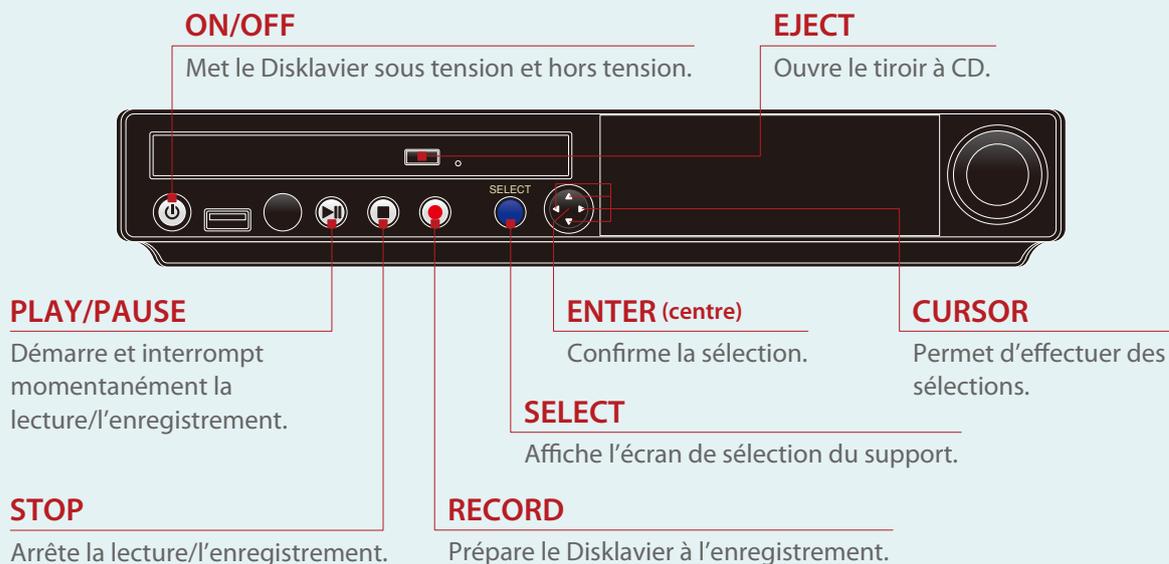

 **Plus d'infos?** |  Voyez la page 2 du *Manuel de l'utilisateur*.

À propos des supports

Les supports suivants sont compatibles avec le Disklavier.

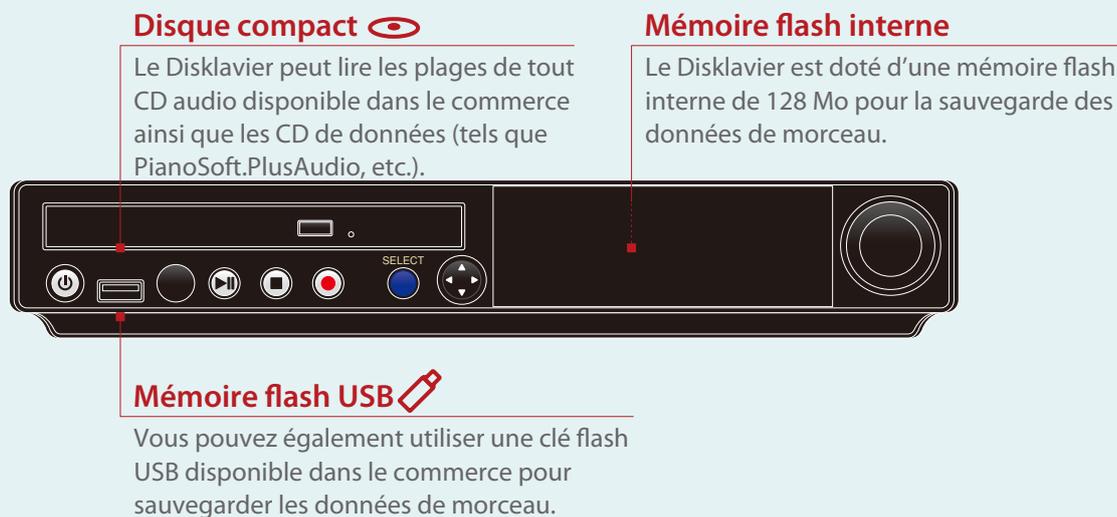


 **Plus d'infos?** |  Voyez la page 14 du *Manuel de l'utilisateur*.



Mise sous tension du Disklavier

1 Branchez le Disklavier à une prise de courant.

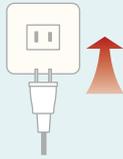

2 Mettez le Disklavier sous tension.

[ON/OFF]



PLEASE WAIT



```
=Memory= LR S0 V+00  
A01-001  
<00:00> Invention 1
```

Le Disklavier n'attend plus que vous !



Quand vous avez fini...

Mettez le Disklavier hors tension.

[ON/OFF]



See you again



Plus d'infos?


■ Mettre le Disklavier en mode de veille

>> Voyez la page 14 du *Manuel de l'utilisateur*.

Écouter un morceau

Écouter un CD inclus avec le Disklavier

1 Chargez un CD.

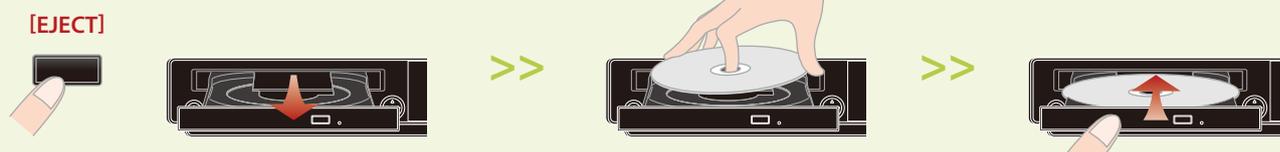

2 Sélectionnez « CD » comme source de lecture.



3 Sélectionnez un album.



4 Sélectionnez un morceau.



5 Démarrez la lecture du morceau.



6 Arrêtez la lecture du morceau.



Plus d'infos?

- Changer le tempo de lecture
- Jouer dans une autre tonalité (transposition)
- Répéter la lecture
- Utiliser la minuterie


- >> Voyez la page 27 du *Manuel de l'utilisateur*.
- >> Voyez la page 27 du *Manuel de l'utilisateur*.
- >> Voyez la page 28 du *Manuel de l'utilisateur*.
- >> Voyez la page 35 du *Manuel de l'utilisateur*.



Écouter une chaîne DisklavierRadio gratuite

Avant d'effectuer la procédure ...

Branchez le Disklavier à un routeur (ou à un modem équipé d'un routeur) connecté à l'Internet.

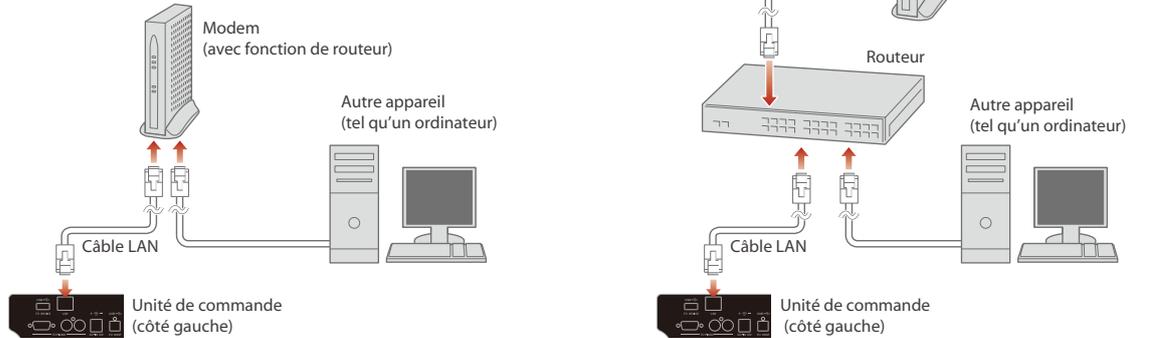

Pour en savoir plus sur les connexions, voyez la page 94 du *Manuel de l'utilisateur*.

1 Sélectionnez « D-Radio » comme source de lecture.



2 Sélectionnez une chaîne gratuite.



Remarque: « CH-01 » désigne la chaîne gratuite.

3 Activez la DisklavierRadio !



4 Désactivez la DisklavierRadio...



Plus d'infos?

- Utiliser une chaîne DisklavierRadio payante >> Voyez la page 93 du *Manuel de l'utilisateur*.
- Couper le son de la DisklavierRadio >> Voyez la page 26 du *Manuel de l'utilisateur*.



disklavier™ 


Référence rapide



Enregistrer un morceau

Enregistrer en mémoire interne

1 Sélectionnez « Memory » comme destination.

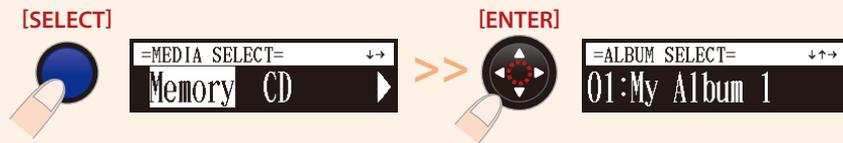

2 Démarrez l'enregistrement.



3 Lancez la lecture de votre morceau.



4 Arrêtez l'enregistrement.



Pour écouter maintenant votre enregistrement :

[PLAY]



```
=Memory= LR SO V+00  
A01-039 PIANO039.MID  
<00:01>
```




Plus d'infos?

- Enregistrer avec le métronome >> Voyez la page 48 du *Manuel de l'utilisateur*.
- Enregistrer séparément les parties de main gauche (L) et de main droite (R) >> Voyez la page 50 du *Manuel de l'utilisateur*.
- Enregistrer les parties L et R avec un point de partage donné >> Voyez la page 52 du *Manuel de l'utilisateur*.
- Changer le tempo d'enregistrement >> Voyez la page 55 du *Manuel de l'utilisateur*.
- Gestion des albums >> Voyez la page 62 du *Manuel de l'utilisateur*.



Enregistrement sur une clé de mémoire flash USB

1 Insérez une clé de mémoire flash USB.

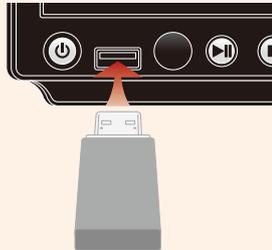

2 Sélectionnez « USB1 » comme destination.



3 Démarrez l'enregistrement.



4 Lancez la lecture de votre morceau.



5 Arrêtez l'enregistrement.



Pour écouter maintenant votre enregistrement :

[PLAY]



=USB1= LR SO V+00
A01-039 PIANO039.MID
<00:01>



Plus d'infos?

- Enregistrer avec le métronome >> Voyez la page 48 du *Manuel de l'utilisateur*.
- Enregistrer séparément les parties de main gauche (L) et de main droite (R) >> Voyez la page 50 du *Manuel de l'utilisateur*.
- Enregistrer les parties L et R avec un point de partage donné >> Voyez la page 52 du *Manuel de l'utilisateur*.
- Changer le tempo d'enregistrement >> Voyez la page 55 du *Manuel de l'utilisateur*.
- Gestion des albums >> Voyez la page 62 du *Manuel de l'utilisateur*.