



pidaggero

NP-V80 NP-V60

Owner's Manual
Mode d'emploi



EN
FR

English

Français

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

[For business users in the European Union]

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

Cd

(weee_battery_eu_en)

Information concernant la Collecte et le Traitement des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques



Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC et 2006/66/EC.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne]

Ces symboles sont seulement valables dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Note pour le symbole "pile" (deux exemples de symbole ci-dessous):

Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas il respecte les exigences établies par la Directive pour le produit chimique en question.

Cd

(weee_battery_eu_fr)

Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición de Equipamiento Viejo y Baterías usadas



Estos símbolos en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompañe significan que los productos electrónicos y eléctricos usados y las baterías usadas no deben ser mezclados con desechos hogareños corrientes.

Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos y las baterías usadas, por favor lívelos a puntos de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las directivas 2002/96/EC y 2006/66/EC.

Al disponer de estos productos y baterías correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un inapropiado manejo de los desechos.

Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos y baterías, por favor contacte a su municipio local, su servicio de gestión de residuos o el punto de venta en el cual usted adquirió los artículos.

[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]

Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contacte a su vendedor o proveedor para mayor información.

[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por favor contacte a sus autoridades locales y pregunte por el método correcto de disposición.

Nota sobre el símbolo de la batería (ejemplos de dos símbolos de la parte inferior)

Este símbolo podría ser utilizado en combinación con un símbolo químico. En este caso el mismo obedece a un requerimiento dispuesto por la Directiva para el elemento químico involucrado.

Cd

(weee_battery_eu_es)

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte und benutzter Batterien



Befinden sich diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte elektrische Geräte und Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen und den Richtlinien 2002/96/EC und 2006/66/EC, bringen Sie alte Geräte und benutzte Batterien bitte zur fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte und Batterien helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte und Batterien, kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

[Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union]

Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.

[Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

Anmerkung zum Batteriesymbol (untere zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann auch in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall entspricht dies den Anforderungen der Richtlinie zur Verwendung chemischer Stoffe.

Cd

(weee_battery_eu_de)

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den är ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, så længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

**Entsorgung leerer Batterien
(nur innerhalb Deutschlands)**

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)

The serial number of this product may be found on the bottom of the unit. You should note this serial number in the space provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No.

Serial No.

(bottom)

Le numéro de série de ce produit est indiqué sur le bas de l'unité. Notez-le dans l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle

N° de série

(partie inférieure)

Die Seriennummer dieses Produkts befindet sich an der Unterseite des Geräts. Sie sollten diese Seriennummer an der unten vorge-sehenen Stelle eintragen und dieses Handbuch als dauerhaften Beleg für Ihren Kauf aufbewahren, um im Fall eines Diebstahls die Identifikation zu erleichtern.

Modell Nr.

Seriennr.

(Unterseite)

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la unidad. Debe anotar dicho número en el espacio proporcionado a continuación y conservar este manual como comprobante permanente de su compra para facilitar la identificación en caso de robo.

Nº de modelo

Nº de serie

(parte inferior)

Серийный номер данного изделия приведен на нижней панели устройства. Запишите серийный номер в расположенном ниже поле и сохраните данное руководство как подтверждение покупки; это поможет идентифицировать принадлежность устройства в случае кражи.

Номер модели.

Серийный номер.

(нижняя сторона)

PRÉCAUTIONS D'USAGE

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION

* Rangez soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.



AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un incendie ou de tout autre risque. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Alimentation/adaptateur secteur

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs ou des éléments chauffants. Évitez de le plier de façon excessive ou de l'endommager de quelque manière que ce soit, de placer des objets lourds dessus et de le laisser traîner là où l'on pourrait marcher ou trébucher dessus. Évitez d'enrouler d'autres câbles dessus.
- Utilisez uniquement la tension requise pour l'instrument. Celle-ci est indiquée sur la plaque du fabricant de l'instrument.
- Utilisez uniquement l'adaptateur spécifié (page 100). L'utilisation d'un adaptateur inapproprié peut endommager l'instrument ou entraîner une surchauffe.
- Vérifiez périodiquement l'état de la fiche électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la.

Ne pas ouvrir

- L'instrument ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de l'utilisateur. N'ouvrez pas l'instrument et ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien Yamaha qualifié.

Prévention contre l'eau

- Ne laissez pas l'instrument sous la pluie et ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide. Ne déposez pas dessus des récipients contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures. Si un liquide, tel que de l'eau, pénètre à l'intérieur de l'instrument, mettez immédiatement ce dernier hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôler l'instrument par un technicien Yamaha qualifié.
- N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains mouillées.

Prévention contre les incendies

- Ne déposez pas des objets présentant une flamme, tels que des bougies, sur l'instrument. Ceux-ci pourraient se renverser et provoquer un incendie.



ATTENTION

Observez toujours les précautions élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de blessures corporelles, pour vous-même ou votre entourage, ainsi que la détérioration de l'instrument ou de tout autre bien. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Alimentation/adaptateur secteur

- N'utilisez pas de connecteur multiple pour brancher l'instrument sur une prise secteur. Cela risque d'affecter la qualité du son, voire de provoquer la surchauffe de la prise.
- Veillez à toujours saisir la fiche, et non le cordon, pour débrancher l'instrument de la prise d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager.
- Débranchez la fiche électrique de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'instrument pendant un certain temps ou en cas d'orage.

Emplacement

- Ne placez pas l'instrument dans une position instable afin d'éviter qu'il ne tombe accidentellement.
- Débranchez tous les câbles connectés avant de déplacer l'instrument.

Pile

- Veillez à toujours remplacer toutes les piles en même temps. Ne mélangez jamais piles neuves et piles usagées.
- Ne mélangez pas des types de piles différents, comme des piles alcalines et des piles au manganèse, des piles de marques différentes ou encore différents types de piles d'un même fabricant. Tout ceci peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une fuite du liquide des piles.
- Ne déformez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas les piles.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne cherchez pas à recharger une pile non rechargeable.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- En cas de fuite du liquide des piles, évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact avec les yeux, la bouche ou la peau, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Le liquide présent dans la pile est corrosif et peut provoquer la cécité ou des brûlures chimiques.
- Prenez soin de respecter la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles. Le non-respect de la polarité peut provoquer une surchauffe, un incendie ou une fuite du liquide des piles.
- Lorsque les piles sont épuisées ou en cas de non-utilisation de l'instrument pendant un certain temps, retirez les piles de l'instrument pour éviter toute fuite éventuelle du liquide qu'elles contiennent.

En cas d'anomalie

- Si l'un des problèmes suivant survient, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche électrique de la prise. (Si l'instrument fonctionne actuellement sur piles, retirez-en toutes les piles.) Faites ensuite contrôler l'appareil par un technicien Yamaha.
 - Le cordon électrique s'effiloche ou est endommagé.
 - L'instrument dégage une odeur inhabituelle ou de la fumée.
 - Un objet est tombé à l'intérieur de l'instrument.
 - Une brusque perte de son est intervenue durant l'utilisation de l'instrument.

Connexions

- Lors de la configuration de l'instrument, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible. En cas de problème ou de dysfonctionnement, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche de la prise. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt, du courant électrique de faible intensité continue de circuler dans l'instrument. Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Utilisez uniquement le support spécifié pour l'instrument. Pour fixer le support ou le rack, n'utilisez que les vis fournies par le fabricant, sous peine d'endommager les éléments internes ou de renverser accidentellement l'instrument.
- Avant de raccorder l'instrument à d'autres appareils électroniques, mettez ces derniers hors tension. Avant de mettre ces appareils sous ou hors tension, réglez tous les niveaux de volume sur le son minimal.
- Veillez également à régler tous les appareils sur le volume minimal et à augmenter progressivement les commandes de volume tout en jouant de l'instrument pour obtenir le niveau sonore souhaité.

Précautions de manipulation

- Ne glissez pas les doigts ou les mains dans les fentes de l'instrument.
- N'insérez jamais d'objets en papier, en métal ou tout autre matériau dans les fentes du panneau ou du clavier.
- Ne vous appuyez pas sur l'instrument et ne déposez pas d'objets lourds dessus. Ne manipulez pas trop brutalement les touches, les sélecteurs et les connecteurs.
- N'utilisez pas l'instrument ou le casque de manière prolongée à des niveaux sonores trop élevés ou inconfortables qui risqueraient d'entraîner des troubles définitifs de l'audition. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, consultez un médecin.

Yamaha ne peut être tenu responsable des détériorations causées par une mauvaise manipulation de l'instrument ou par des modifications apportées par l'utilisateur, ni des données perdues ou détruites.

Mettez toujours l'instrument hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

Même lorsque l'interrupteur [] (Veille/Marche) est en position de veille (et le rétroéclairage de l'écran LCD éteint), une faible quantité d'électricité circule toujours dans l'instrument. Lorsque vous n'utilisez pas l'instrument pendant une longue période, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Make sure to discard used batteries according to local regulations.

AVIS

Veillez à toujours observer les avis ci-dessous afin d'éviter d'endommager le produit, les données et le matériel avoisinant.

■ Manipulation et entretien

- N'utilisez pas l'instrument à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'un équipement stéréo, d'un téléphone mobile ou d'autres appareils électriques. Autrement, ces équipements risquent de produire des interférences.
- N'exposez pas l'instrument à la poussière, à des vibrations ou à des conditions de chaleur et de froid extrêmes (à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans une voiture en pleine journée), au risque de déformer le panneau ou d'endommager les composants internes.
- Ne déposez pas d'objets en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur l'instrument, car ceux-ci risquent de décolorer le panneau ou le clavier.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage de l'instrument. N'utilisez jamais de diluants de peinture, de solvants, de produits d'entretien liquides ou de tampons de nettoyage imprégnés de produits chimiques.

■ Enregistrement de données

- Certains éléments de données (page 50) sont automatiquement enregistrés sous forme de données de sauvegarde dans la mémoire interne même après la mise hors tension de l'instrument. Les données enregistrées peuvent toutefois être perdues à la suite d'un dysfonctionnement ou d'une opération incorrecte. Enregistrez dès lors les données importantes sur un périphérique de stockage USB (NP-V80 uniquement) ou un périphérique externe tel qu'un ordinateur (page 88).

(NP-V80 uniquement) Pour éviter toute perte de données due à un support endommagé, nous vous recommandons d'enregistrer vos données importantes sur deux différents supports de stockage USB ou sur un périphérique externe tel qu'un ordinateur.

● À propos des droits d'auteur

- La copie des données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les données MIDI et/ou audio, est strictement interdite, sauf pour un usage personnel.
- Ce produit comporte et intègre des programmes informatiques et du contenu pour lesquels Yamaha détient des droits d'auteur ou possède une licence d'utilisation des droits d'auteurs d'autrui. Les matériaux protégés par les droits d'auteur incluent, sans s'y limiter, tous les logiciels informatiques, fichiers de style, fichiers MIDI, données WAVE, partitions musicales et enregistrements audio. Toute utilisation non autorisée de ces programmes et de leur contenu est interdite en vertu des lois en vigueur, excepté pour un usage personnel. Toute violation des droits d'auteurs entraînera des poursuites judiciaires. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FAIRE, DE DIFFUSER OU D'UTILISER DES COPIES ILLÉGALES.

● À propos des fonctions et données intégrées à l'instrument

- Certains morceaux présélectionnés ont été modifiés afin de raccourcir leur longueur ou à des fins d'arrangement et peuvent ne pas être reproduits exactement tels que l'original.

● À propos de ce manuel

- Les illustrations et les pages d'écran figurant dans ce manuel sont uniquement proposées à titre d'information et peuvent être différentes de celles de votre instrument.
- Windows est une marque déposée de Microsoft® Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Logos



GM System Level 1

Le système « GM System Level 1 » est un complément de la norme MIDI qui garantit que les données musicales compatibles avec le format GM peuvent être reproduites convenablement par n'importe quel générateur de sons compatible GM, quel qu'en soit le fabricant. Le logo GM est apposé sur tous les produits matériels et logiciels qui prennent en charge la norme GM System Level.



XGlite

Comme son nom l'implique, « XGlite » est une version simplifiée du format de génération de sons XG de qualité supérieure, créé par Yamaha. Vous pouvez évidemment reproduire n'importe quel type de données de morceau XG à l'aide d'un générateur de sons XGlite. N'oubliez cependant pas que la reproduction de certains morceaux peut être légèrement différente des données d'origine, dans la mesure où le choix de paramètres de contrôle et d'effets est plus limité.



USB

USB est l'abréviation d'Universal Serial Bus. Il s'agit d'une interface série permettant de raccorder un ordinateur à des périphériques. Ce système autorise une « connexion à chaud » (raccordement de périphériques alors que l'ordinateur est allumé).



STYLE FILE

Style File Format est le format de fichier de style original de Yamaha, qui utilise un système de conversion unique pour fournir un accompagnement automatique de haute qualité, reposant sur un vaste choix de types d'accords.

À propos de ce mode d'emploi et de la Liste des données

Ce mode d'emploi est divisé en quatre sections principales : « Configuration », « Guide de référence rapide », « Référence » et « Annexe ».

Une « Liste des données » est également fournie à part.

Mode d'emploi (le présent manuel)

Configuration	Veillez lire cette section en premier.
Guide de référence rapide	Cette section vous explique comment utiliser les fonctions de base. Consultez-la lorsque vous jouez sur l'instrument.
Référence	Cette section explique comment procéder à des réglages détaillés des diverses fonctions de l'instrument.
Annexe	Cette section contient des informations sur le dépistage des pannes et les caractéristiques techniques.

Data List (Liste des données)

Liste des voix, Format des données MIDI, etc.

MIDI Reference (Référence MIDI)

La section Référence MIDI contient des informations relatives à la norme MIDI.


Vous pouvez la télécharger depuis la bibliothèque Yamaha Manual Library, à l'adresse suivante :

<http://www.yamaha.co.jp/manual/>

Accessoires inclus

L'emballage contient les éléments suivants. Veuillez vérifier qu'ils sont tous dans le carton.

- Adaptateur secteur
* Peut ne pas être fourni selon le pays. Veuillez vérifier ce point avec votre distributeur Yamaha.
- Mode d'emploi
- Pupitre
- CD-ROM Accessory
- Sélecteur au pied (NP-V80 uniquement)
- Liste des données
- Fiche d'enregistrement utilisateur de Mon produit Yamaha
* L'ID du produit vous sera demandé lorsque vous remplirez la fiche d'enregistrement utilisateur.

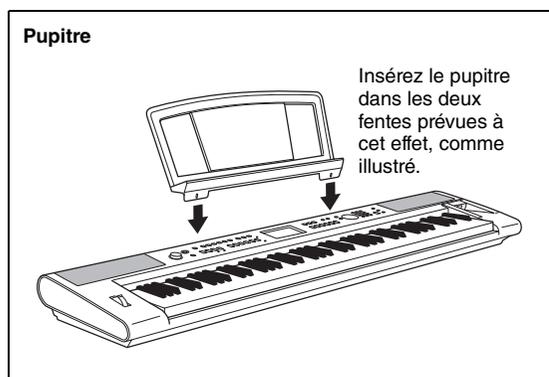

Fonctions spéciales

Clavier gradué au toucher léger

Comme sur un véritable piano, les basses ont un toucher lourd et les aigus un toucher léger, avec en sus, un toucher léger de clavier numérique pour les débutants.



Reproduction d'une variété de voix instrumentales

► Page 16

Vous pouvez transformer la voix instrumentale qui retentit lorsque vous jouez au clavier en voix de violon, de flûte, de harpe ou tout autre choix parmi le riche éventail de voix disponibles. Par exemple, vous avez la possibilité de changer l'ambiance musicale d'un morceau écrit pour le piano en l'interprétant à l'aide d'un violon. Partez à la découverte d'un monde nouveau empreint de diversité musicale.



Jeu avec styles d'accompagnement

► Page 23


Envie de jouer avec un accompagnement complet ? Essayez les styles d'accompagnement automatique. Ceux-ci fournissent l'équivalent d'un orchestre d'accompagnement complet, interprétant une large variété de styles allant des valse à la euro-trance en passant par les styles à 8 temps... et bien d'autres options encore. Sélectionnez un style correspondant à la musique que vous souhaitez jouer ou essayez-vous à la reproduction de nouveaux styles pour élargir votre univers musical.



Utilisation des morceaux

► Page 26

Vous pouvez simplement goûter au plaisir d'écouter les 30 morceaux internes ou les utiliser avec toutes les fonctions disponibles, la technologie Performance Assistance, les leçons, etc.



Fonction d'arpège (NP-V80 uniquement)

► Page 20

À l'instar des fonctions d'arpège disponibles sur certains synthétiseurs, cette fonction produit automatiquement des arpèges (accords dont les notes sont jouées successivement) dès que vous jouez les notes appropriées au clavier. Vous pouvez même reproduire une variété d'arpèges en modifiant votre doigté ou le type d'arpège.



Table des matières

À propos de ce mode d'emploi et de la Liste des données	7
Accessoires inclus	7
Fonctions spéciales	8

Configuration

Configuration	10
Alimentation	10
Connexion d'un casque (prise PHONES/OUTPUT (Casque/Sortie))	11
Connexion d'un sélecteur au pied ou d'une pédale (prise SUSTAIN)	11
Mise sous tension	11
Commandes et bornes du panneau	12
Principe d'utilisation et écrans	14

Guide de référence rapide

Reproduction de diverses voix d'instrument	16
Sélection et reproduction d'une voix — MAIN	16
Reproduction de la voix Grand Piano (Piano à queue) ..	17
Reproduction simultanée de deux voix — DUAL	18
Reproduction de voix différentes avec les mains gauche et droite — SPLIT	18
Utilisation du métronome	19
Création d'arpèges (NP-V80 uniquement)	20
Utilisation de la fonction Arpeggio	20
Modification du type d'arpège	21
Reproduction de styles	22
Sélection d'un rythme pour le style	22
Reproduction accompagnée d'un style	23
Reproduction de morceaux	26
Sélection et écoute d'un morceau	26
Sélection et reproduction de morceaux sur une mémoire flash USB (NP-V80 uniquement)	28
Reproduction de morceaux en séquence	29
Opérations d'avance rapide, de rembobinage et de pause liées aux morceaux	29

Référence

Sélection d'un morceau pour une leçon	30
Une méthode facile pour jouer du piano	34
Reproduction à l'aide de la base de données musicale	40
Modification du style d'un morceau	41
Enregistrement de votre propre performance	43
Mémorisation de vos réglages de panneau préférés ..	48
Sauvegarde et initialisation	50
Sauvegarde	50
Initialization (Initialisation)	50
Fonctions utiles pour les performances	51
Ajout de réverbération	51
Ajout de chœur	51
Panel Sustain (Maintenance via la commande de panneau) ..	52
Commandes de hauteur tonale (Transpose)	52
Commandes de hauteur tonale (Tuning)	53
Réglage du type de mesure du métronome	53
Réglage du volume du métronome	54

Variation de ton	54
One Touch Setting (Présélection immédiate)	54
Sélection d'un réglage EQ pour optimiser le son	55
Configuration de la fonction Auto Power Off	55

Réglages de voix

Réglages de voix	56
Édition de voix	56
Sélection d'une voix en duo	57
Sélection d'une voix partagée	57
Sensibilité de la réponse au toucher (NP-V80)	58
Sensibilité de la réponse au toucher (NP-V60)	58
Harmony (Harmonie)	59

Réglages de l'arpège (NP-V80 uniquement)

Réglages de l'arpège (NP-V80 uniquement)	60
Contrôle du volume de l'arpège à l'aide du toucher dynamique du clavier	60
Synchronisation de l'arpège sur le tempo de style ou de morceau	60
Maintien de la reproduction de l'arpège	61

Fonctions de style (Accompagnement automatique)

Fonctions de style (Accompagnement automatique) ..	62
Variation de motifs (sections)	62
Modification du tempo du style	64
Réglage du volume du style	64
Détermination du point de partage	65
Tap Start (Début par tapotement)	65
Reproduction d'un style avec des accords mais sans rythme (Stop Accompaniment (Arrêt de l'accompagnement))	66
Reproduction de style en utilisant le clavier tout entier ..	66
Chargement de fichiers de style (NP-V60)	67
Recherche d'accords à l'aide du dictionnaire d'accords ..	68

Réglages des morceaux

Réglages des morceaux	69
Reproduction des fonctions BGM	69
Reproduction aléatoire de morceau	69
Modification du tempo du morceau	70
Volume du morceau	70
A-B Repeat	71
Assourdissement des pistes individuelles du morceau ..	71
Tap Start	72
Modification de la voix de la mélodie	72

Les fonctions

Les fonctions	73
Sélection et réglage des fonctions	73

Sauvegarde et chargement de données (NP-V80 uniquement)

Sauvegarde et chargement de données (NP-V80 uniquement) ..	76
Fonctions de commande de fichier	76
Précautions à prendre en cas d'utilisation de la borne [USB TO DEVICE]	77
Utilisation des périphériques de stockage USB	77

Connexion à un ordinateur

Connexion à un ordinateur	84
Connexion d'un ordinateur	84
Transfert de données de performances vers et depuis un ordinateur	85
Transfert de données entre l'ordinateur et l'instrument ..	86

Manuel d'installation du CD-ROM Accessory (Accessoires)

Manuel d'installation du CD-ROM Accessory (Accessoires) ..	89
Remarques importantes à propos du CD-ROM	89
Contenu du CD-ROM	90
Configuration requise	91
Installation des logiciels	91

Annexe

Dépistage des pannes	96
Index	97
Caractéristiques techniques	100

Configuration

Veillez exécuter les opérations suivantes AVANT de mettre l'instrument sous tension.

Alimentation

Bien que l'instrument puisse fonctionner avec un adaptateur secteur fourni en option ou sur piles, Yamaha vous conseille d'utiliser un adaptateur secteur chaque fois que possible. En effet, celui-ci est, par définition, moins nocif pour l'environnement que les piles et ne présente pas de risque d'appauvrissement des ressources. Les opérations de sauvegarde, de suppression et de formatage liées à la mémoire USB flash ne peuvent être exécutées sur le NP-V80 que lorsque celui-ci est alimenté via un adaptateur secteur. Ces opérations ne pourront pas s'effectuer si l'instrument fonctionne sur piles.

Utilisation d'un adaptateur secteur CA


AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement l'adaptateur spécifié (page 100). Le recours à d'autres adaptateurs risque d'endommager irrémédiablement l'adaptateur et l'instrument.

- 1 Branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise d'alimentation.
- 2 Branchez l'adaptateur sur une prise secteur.

ATTENTION

- Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous n'utilisez pas l'instrument ou par temps d'orage.

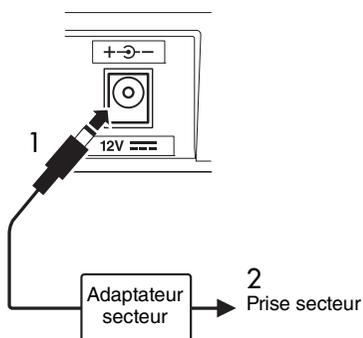


Utilisation des piles

- 1 Ouvrez le couvercle du logement réservé aux piles, situé sur le panneau inférieur de l'instrument.
- 2 Insérez six piles neuves en respectant les indications de polarité figurant à l'intérieur du logement.
- 3 Remettez le couvercle du logement en place, en vérifiant qu'il est correctement verrouillé.

NOTE

- Le branchement de l'adaptateur secteur entraîne automatiquement l'alimentation à partir de l'adaptateur, celle-ci remplaçant l'alimentation par des piles, même lorsque ces dernières sont installées.

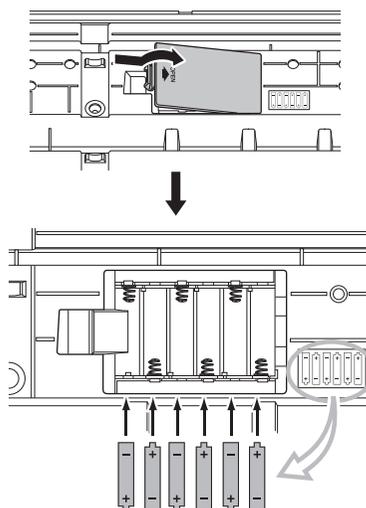

Pour fonctionner sur piles, l'instrument a besoin de six piles de 1,5 V, « AA », LR6 ou de type équivalent (il est conseillé d'utiliser des piles alcalines). Lorsque la puissance des piles devient trop faible pour assurer le bon fonctionnement de l'instrument, procédez au remplacement de toutes les piles, en suivant les précautions énumérées ci-dessous.

Si nécessaire, prenez également soin d'enregistrer toutes les données utilisateur importantes (voir pages 50 et 88).

ATTENTION


- Prenez soin d'installer les piles dans le même sens, en respectant la polarité (comme illustré). Une installation incorrecte des piles peut provoquer une surchauffe, un incendie ou une fuite de matières chimiques corrosives.
- Lorsque les piles sont déchargées, remplacez-les toutes en même temps. Ne mélangez JAMAIS des piles usagées et des piles neuves. N'utilisez pas différents types de piles (alcalines et au manganèse, par exemple) en même temps.
- Pour éviter toute fuite éventuelle du liquide contenu dans les piles, prenez l'habitude de les retirer de l'instrument si vous prévoyez de ne pas utiliser celui-ci pendant un certain temps.

AVIS

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines sur cet instrument. D'autres types de piles peuvent subir des pertes d'énergie subites lorsqu'elles commencent à se décharger, ce qui risque d'entraîner la perte de données dans la mémoire flash.
- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur lors du transfert de données vers la mémoire flash. Avec ce type d'opération, les piles (y compris les piles rechargeables) risquent de se décharger rapidement. Si les piles viennent à se décharger au cours d'un transfert de données, les données en cours de transfert et celles qui sont déjà dans l'emplacement de destination seront perdues.

Effectuez toutes les connexions nécessaires **AVANT** la mise sous tension.

Connexion d'un casque (prise PHONES/OUTPUT (Casque/Sortie))

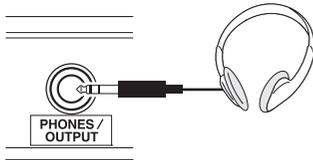

Vous pouvez brancher n'importe quel casque stéréo doté d'une prise stéréo 1/4" pour contrôler la sortie du son en toute facilité. Les haut-parleurs sont automatiquement coupés lorsque vous introduisez une fiche dans cette prise.

La prise PHONES/OUTPUT sert également de sortie externe. Vous pouvez brancher la prise PHONES/OUTPUT à un amplificateur de clavier, un système stéréo, une console de mixage, un magnétophone ou un autre périphérique audio de niveau de ligne afin d'envoyer le signal de sortie de l'instrument vers ce périphérique.


⚠ **AVERTISSEMENT**

- *N'utilisez pas le casque pendant une période prolongée et à un volume sonore élevé ; cela pourrait non seulement provoquer une fatigue auditive mais également détériorer votre ouïe.*

⚠ **ATTENTION**

- *Pour éviter d'endommager les haut-parleurs, réglez le volume des périphériques externes au minimum avant de les raccorder. Le non-respect de ces précautions peut provoquer une décharge électrique ou endommager l'équipement. Assurez-vous aussi que tous les appareils sont réglés sur le volume sonore minimal et augmentez progressivement les commandes de volume tout en jouant de l'instrument pour régler le niveau sonore souhaité.*

Connexion d'un sélecteur au pied ou d'une pédale (prise SUSTAIN)

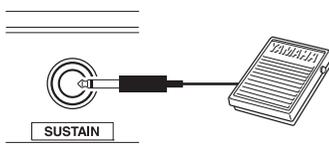

La prise SUSTAIN sert à la connexion d'un sélecteur au pied ou d'une pédale. Cette pédale fonctionne de la

même manière que la pédale forte d'un piano acoustique. Branchez sur cette prise le sélecteur au pied fourni (NP-V80 uniquement) ou le sélecteur FC4/FC5 proposé en option, puis appuyez sur la pédale pour maintenir le son. Il est également possible de connecter à cette prise une pédale FC3 proposée en option.

Si vous branchez une pédale en option de type FC3, vous pourrez activer la fonction de la pédale à mi-course*.

* **Fonction de pédale à mi-course**


Lorsque vous jouez du piano avec la fonction SUSTAIN (Maintien) et que vous voulez supprimer le son trouble, relâchez la pédale jusqu'à la position à mi-course.

NOTE

- *La fonction de maintien n'affecte pas les voix partagées.*
- *Vérifiez que l'instrument est hors tension lorsque vous connectez ou déconnectez la pédale.*
- *N'appuyez pas sur la pédale au moment de la mise sous tension de l'instrument. Sinon, vous risquez d'inverser le fonctionnement du sélecteur ou de la pédale (activation/désactivation).*

Mise sous tension

L'interrupteur [⏻] (Veille/Marche) met l'instrument sous tension ou en veille. Baissez le volume sonore en tournant la commande [MASTER VOLUME] (Volume principal) vers la gauche et appuyez sur l'interrupteur [⏻] (Veille/Marche) pour mettre l'instrument sous tension. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur [⏻] (Veille/Marche) pour éteindre l'instrument.

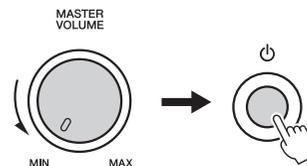

Tandis que vous jouez au clavier, réglez le volume à l'aide de la commande [MASTER VOLUME].

⚠ **ATTENTION**


- *Notez que lorsque l'interrupteur est en position de veille, une très faible quantité de courant électrique circule toujours dans l'instrument. Lorsque vous n'utilisez pas l'instrument pendant un certain temps, veillez à débrancher l'adaptateur de la prise secteur et/ou à retirer les piles de l'instrument.*

Commandes et bornes du panneau

Panneau avant


Les illustrations de panneau qui figurent dans ce mode d'emploi sont extraites du NP-V80.

Écran (page 15)

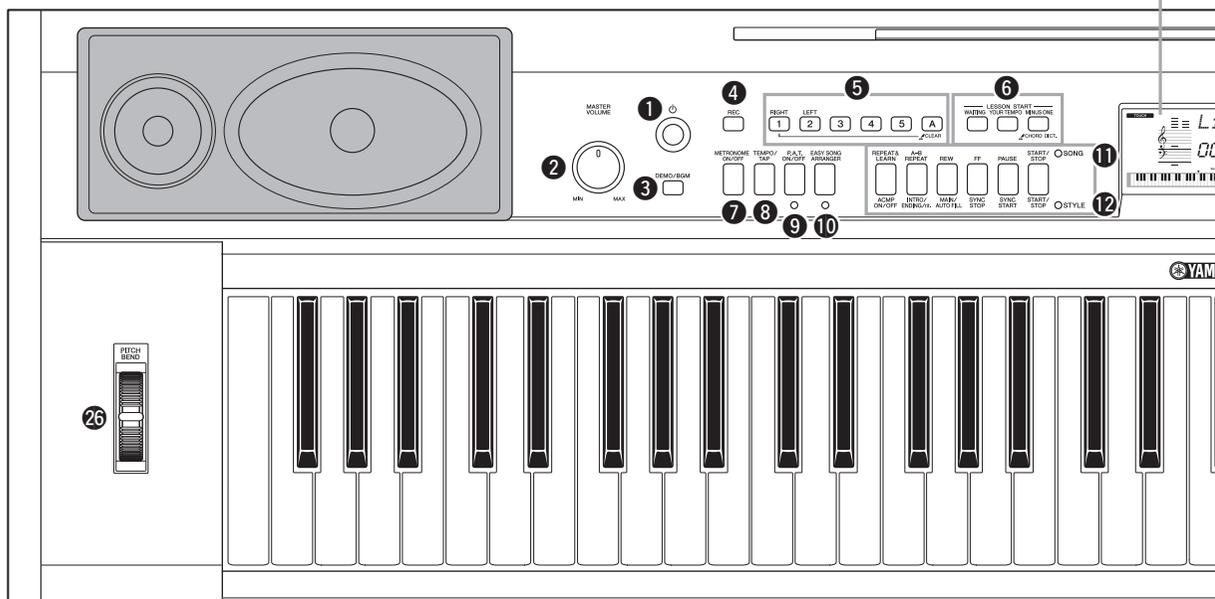

Panneau avant

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>❶ Interrupteur [⏻] (Veille/Marche)..... page 11</p> <p>❷ Commande [MASTER VOLUME]
(Volume principal) page 11</p> <p>❸ Touche [DEMO/BGM].....page 29</p> <p>❹ Touche [REC] (Enregistrement).....page 43</p> <p>❺ Touches [1]–[5], [A]page 44
LESSON (Leçon)
Touche [RIGHT] (Droite)page 30
Touche [LEFT] (Gauche).....page 30</p> <p>❻ LESSON START (Débuter la leçon)
Touche [WAITING] (Attente)page 30
Touche [YOUR TEMPO]
(Votre tempo)page 32
Touche [MINUS ONE] (Moins un)page 33</p> <p>❼ Touche [METRONOME ON/OFF]
(Activation/désactivation
du métronome)..... pages 19, 53</p> <p>❽ Touche [TEMPO/TAP]
(Tempo/Tapotement).....pages 19, 64, 65, 70, 72</p> <p>❾ Touche [P.A.T. ON/OFF]
(Activation/désactivation de la technologie
Performance Assistant)page 35</p> <p>❿ Touche [EASY SONG ARRANGER]
(Arrangeur convivial de morceaux)page 41</p> | <p>⓫ SONG (Morceau)
Touche [REPEAT&LEARN]
(Répéter et apprendre)..... page 33
Touche [A-B REPEAT]
(Répétition A-B) page 71
Touche [REW] (Rembobinage) page 29
Touche [FF] (Avance rapide) page 29
Touche [PAUSE].....page 29
Touche [START/STOP] (Début/Arrêt) ... page 27</p> <p>⓬ STYLE
Touche [ACMP ON/OFF] (Activation/
désactivation de l'accompagnement).... page 23
Touche [INTRO/ENDING/rit.]
(Intro/Coda/rit.)..... page 63
Touche [MAIN/AUTO FILL] (Partie
principale/Variation automatique) page 63
Touche [SYNC STOP]
(Arrêt synchronisé) page 63
Touche [SYNC START]
(Début synchronisé)..... page 62
Touche [START/STOP] page 22</p> <p>⓭ Touche [SONG] page 26</p> <p>⓮ Touche [STYLE] page 22</p> <p>⓯ Touche [VOICE] (Voix)page 16</p> <p>⓰ Touche [MUSIC DATABASE]
(Base de données musicale) page 40</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

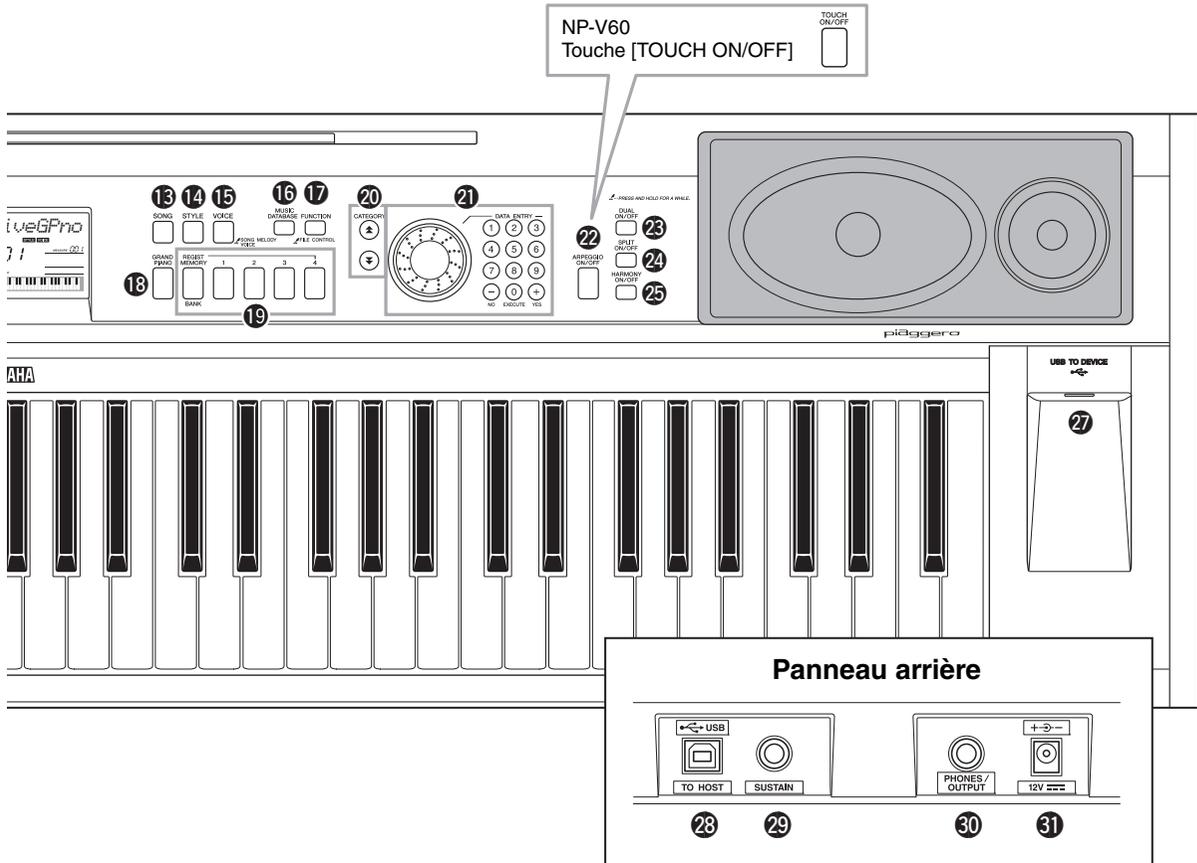


Panneau arrière

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17 Touche [FUNCTION] (Fonction)page 73</p> <p>18 Touche [PORTABLE PIANO] (Piano portable).....page 17</p> <p>19 Touches [MEMORY/BANK] (Mémoire/Banque), [1]–[4] de la section REGIST (Régistration)page 48</p> <p>20 Touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY (Catégorie).....pages 14, 73</p> <p>21 Cadran DATA ENTRY (Entrée de données), touches numériques [0]–[9], touches [+] et [-]page 14</p> <p>22 Touche [ARPEGGIO ON/OFF] (Activation/désactivation de l'arpège) (NP-V80 uniquement)page 20</p> <p>Touche [TOUCH ON/OFF] (Activation/désactivation du toucher) (NP-V60 uniquement)page 58</p> <p>23 Touche [DUAL ON/OFF] (Activation/désactivation des voix en duo)..... pages 18, 57</p> <p>24 Touche [SPLIT ON/OFF] (Activation/désactivation du point de partage).... pages 18, 57</p> <p>25 Touche [HARMONY ON/OFF] (Activation/désactivation de l'harmonie)page 59</p> <p>26 Molette PITCH BEND (Variation de hauteur de ton)page 54</p> <p>27 Borne USB TO DEVICE (NP-V80 uniquement)page 76</p> | <p>28 Borne USB TO HOST (USB vers Hôte) ... page 84</p> <p>29 Prise SUSTAIN (Maintien)page 11</p> <p>30 Prise PHONES/OUTPUT (Casque/Sortie)page 11</p> <p>31 Prise DC IN (Entrée CC)page 10</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Principe d'utilisation et écrans

Principe d'utilisation

Appuyez sur une touche pour sélectionner une fonction de base : voix, style ou morceau. Pour modifier la voix d'instrument entendue lorsque vous jouez au clavier, appuyez sur la touche [VOICE]. Pour jouer avec un accompagnement automatique, appuyez sur la touche [STYLE]. Enfin, pour écouter un morceau, appuyez sur la touche [SONG].

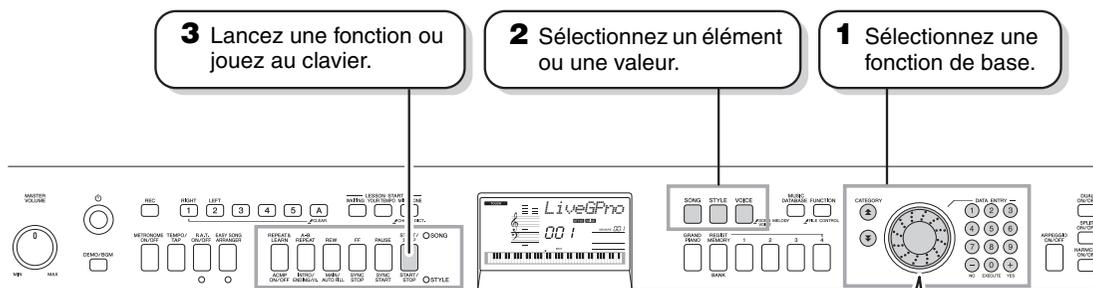

Touches numériques [0]–[9]

Vous pouvez utiliser les touches numériques pour entrer directement le numéro d'un morceau, d'un style ou d'une voix ou la valeur d'un paramètre. Si le numéro concerné commence par un ou deux zéros, ceux-ci pourront être omis.


Exemple :
Sélection des voix 003, Grand Piano.



Appuyez sur les touches numériques [0], [0] et [3].

Touches [+] et [-]

Appuyez brièvement sur la touche [+] ou [-] pour respectivement augmenter ou diminuer la valeur d'1 unité. Maintenez l'une ou l'autre touche enfoncée pour augmenter ou diminuer en continu la valeur dans la direction correspondante.

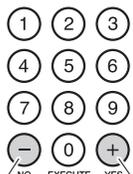


Appuyez brièvement pour diminuer la valeur.

Appuyez brièvement pour augmenter la valeur.


Cadran

Faites tourner le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la valeur de l'élément sélectionné et dans le sens inverse pour diminuer sa valeur. Tournez le cadran de façon continue pour augmenter ou diminuer la valeur en continu.

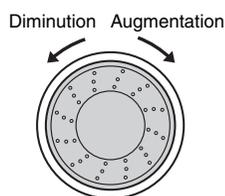


Touches CATEGORY [▲] et [▼]

Lors de la sélection d'un morceau ou d'un style, vous pouvez utiliser ces touches pour passer directement au premier élément de la catégorie suivante ou revenir sur le premier élément de la catégorie précédente. Les touches CATEGORY [▲] et [▼] peuvent également être utilisées pour sélectionner des éléments de fonction dans l'ordre une fois que la touche [FUNCTION] a été activée.

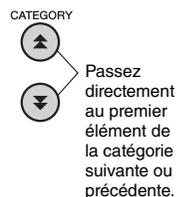

Symbole « Appuyer et maintenir »

Les touches portant cette mention peuvent servir à appeler une fonction alternative lorsqu'elles sont maintenues enfoncées. Maintenez la touche en question enfoncée pour appeler la fonction.

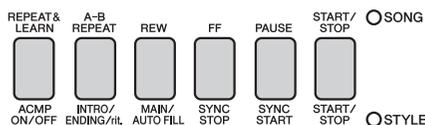

Lorsque l'élément SONG est sélectionné à l'aide des touches de fonction de base 1 ci-dessus, le voyant SONG s'allume. Le voyant STYLE s'allume dès que le mode STYLE est sélectionné. Les étiquettes correspondantes situées au-dessus de la touche (SONG) ou en dessous de la touche (STYLE) s'appliquent en conséquence.

Éléments de l'écran

L'écran affiche tous les réglages de base actuellement sélectionnés : morceau, style et voix. Il comprend également une série d'indicateurs qui signalent l'état d'activation ou de désactivation de diverses fonctions.

Partition

Affiche les notes d'accord et de mélodie d'un morceau lors de l'utilisation de la fonction Song Lesson (Leçon de morceau), ainsi que les notes d'accords spécifiées à l'aide de la fonction Dictionary (Dictionnaire). Ceci permet également, dans certains cas, d'afficher les notes que vous jouez au clavier.



NOTE

- Toutes les notes situées en dessous ou au-dessus de la portée sont signalées par « 8va » dans la notation.
- Pour quelques accords spécifiques, il est possible que les notes n'apparaissent pas toutes dans la section Partition de l'écran en raison de limitations de l'espace disponible.

Indicateur BEAT (Temps) et MEASURE (Mesure)

Indique le nombre de temps dans une mesure pendant l'exécution de la fonction Metronome. Cette partie de l'écran indique soit la mesure en cours durant la reproduction d'un morceau ou d'un style, soit le réglage actuel du tempo d'un morceau ou d'un style (pages 19 et 45).

Affichage des accords

Indique le nom de l'accord actuellement reproduit ou joué au clavier. (page 23)

F

Affichage des pistes

Les informations relatives aux pistes de morceau s'affichent ici (pages 29, 44 et 71).

1 2 3 4 5 ACMP

TOUCH

Indique que la fonction Touch (Toucher) est activée. (page 58)

TOUCH

HARMONY

Indique que la fonction Harmony (Harmonie) est activée. (page 59)

HARMONY

DUAL

Indique que la voix en duo est activée. (page 18)

DUAL

SPLIT

Indique que la voix partagée est activée. (page 18)

SPLIT

ARPEGGIO (NP-V80 uniquement)

Indique que la fonction d'arpège est activée. (page 20)

ARPEGGIO

Technologie Performance Assistant

Indique que la technologie Performance Assistant est activée. (page 33)

P. A. T.

ACMP ON


Indique que l'accompagnement est activé. (page 23)

ACMP ON

SYNC STOP

Indique que la fonction SYNC STOP (Arrêt synchronisé) est activée. (page 63)

SYNC STOP

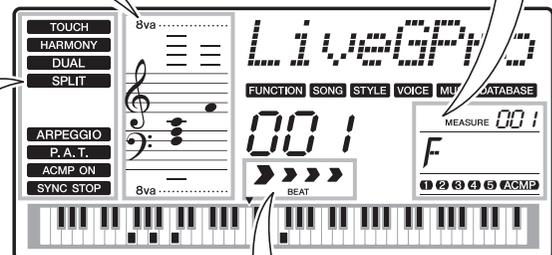

Affichage des temps

Indique, à l'aide de flèches clignotantes, le temps du style ou du morceau actuellement sélectionné. (page 27)



Reproduction de diverses voix d'instrument


Outre le piano, l'orgue et d'autres instruments à clavier « standard », cet instrument propose toute une variété de voix, parmi lesquelles la guitare, la basse, les instruments à cordes, le saxophone, la trompette, la batterie et les percussions, ainsi que des effets sonores... en bref, une large palette de sons musicaux.

Sélection et reproduction d'une voix — MAIN

Cette procédure permet de sélectionner la voix principale que vous jouerez sur le clavier.

1 Appuyez sur la touche [VOICE].

Le numéro et le nom de la voix s'affichent.

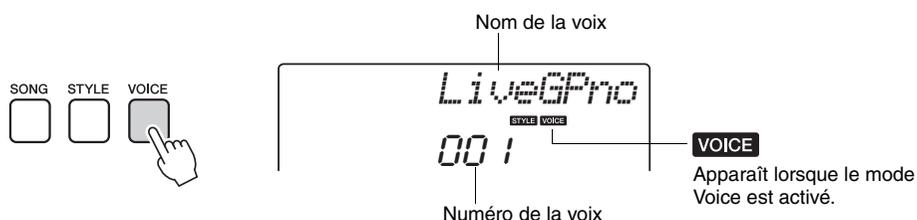



2 Sélectionnez la voix que vous souhaitez jouer.

Surveillez le nom de la voix qui s'affiche tout en faisant tourner le cadran. Les voix disponibles sont sélectionnées et affichées dans l'ordre. La voix sélectionnée ici devient la voix principale.

Dans cet exemple, sélectionnez la voix « 102 Flute ».

NOTE

- Vous pouvez également sélectionner la voix en utilisant les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY près avoir appuyé sur la touche [VOICE]. (page 14)

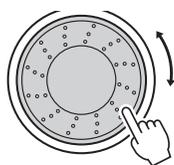


Types de voix présélectionnées (NP-V80)

001–127	Voix d'instruments
128–139 (Kit de batterie)	Divers sons de batterie et de percussion sont attribués à des touches individuelles, via lesquelles ils peuvent être reproduits. Des détails sur l'affectation d'instruments aux touches sont indiqués dans la Liste des kits de batterie figurant dans la Liste des données fournie séparément.

Types de voix présélectionnées (NP-V60)

001–116	Voix d'instruments
117–128 (Kit de batterie)	Divers sons de batterie et de percussion sont attribués à des touches individuelles, via lesquelles ils peuvent être reproduits. Des détails sur l'affectation d'instruments aux touches sont indiqués dans la Liste des kits de batterie figurant dans la Liste des données fournie séparément.

3 Jouez au clavier.

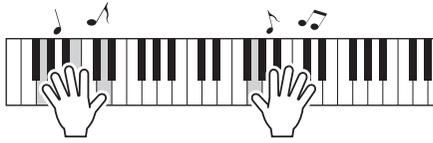

Essayez de sélectionner et de reproduire diverses voix.

NOTE 1

- Réglages de voix (page 56)

Reproduction de la voix Grand Piano (Piano à queue)

Si vous voulez uniquement jouer du piano, il vous suffit d'appuyer sur cette touche, ce qui est extrêmement pratique.

Appuyez sur la touche [GRAND PIANO].
La voix Grand Piano est sélectionnée.




NOTE 1

- Lorsque vous appuyez sur la touche [GRAND PIANO], tous les réglages sont désactivés, à l'exception de la sensibilité au toucher. Les voix en duo et les voix partagées sont également désactivées, de sorte que seule la voix Grand Piano est reproduite sur l'ensemble du clavier.

Reproduction simultanée de deux voix — DUAL


Dès que vous appuyez sur la touche [DUAL ON/OFF] (Activation/désactivation des voix en duo) pour activer la fonction de voix en duo, une deuxième voix se fait entendre en plus de la voix principale lorsque vous jouez au clavier. Cette deuxième voix est appelée voix « en duo ».

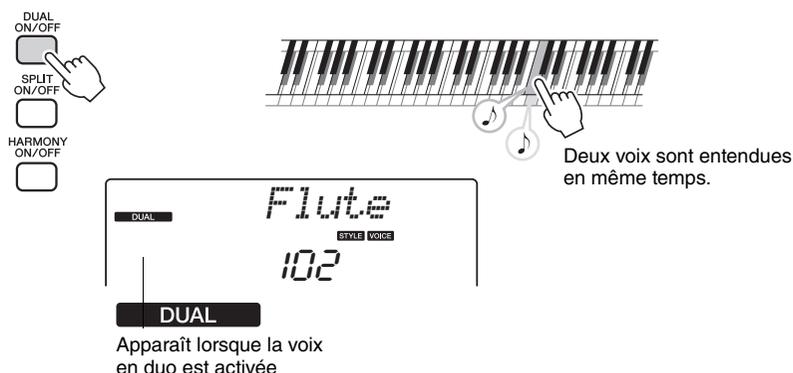

Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction de voix en duo. Une voix en duo adaptée est automatiquement sélectionnée lorsque vous activez cette fonction. Vous pouvez cependant facilement sélectionner une autre voix en duo (page 57).

Reproduction de voix différentes avec les mains gauche et droite — SPLIT

Dès que vous appuyez sur la touche [SPLIT ON/OFF] (Activation/désactivation des voix partagées) pour activer la fonction de partage, vous pouvez jouer des voix différentes dans les parties du clavier situées respectivement à gauche et à droite du « point de partage » du clavier. La voix principale et la voix en duo sont reproduites dans la partie du clavier située à droite du point de partage, la voix jouée dans la partie de gauche étant appelée « voix partagée ». Le réglage du point de partage peut être modifié selon les besoins (page 65).

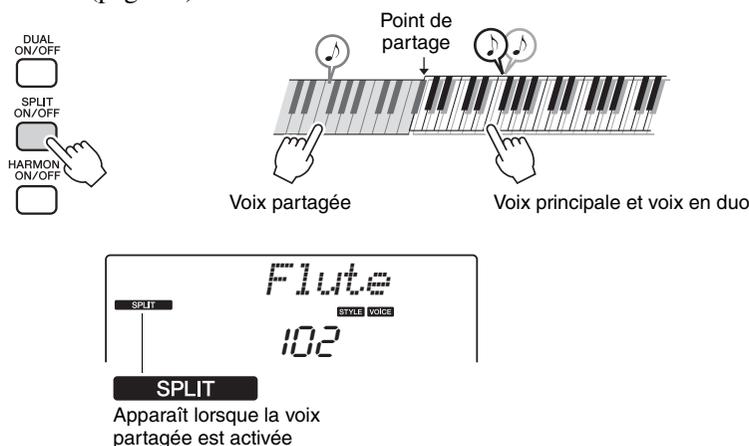


Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction de voix partagée. Une voix partagée adaptée est automatiquement sélectionnée lorsque vous activez cette fonction. Vous pouvez cependant facilement sélectionner une autre voix partagée (page 57).

Utilisation du métronome

Cet instrument possède un métronome intégré (dispositif qui maintient un tempo précis), très utile pour s'exercer.

Appuyez sur la touche [METRONOME ON/OFF] pour lancer le métronome. Pour arrêter le métronome, appuyez de nouveau sur la touche [METRONOME ON/OFF].



Indique le nombre de temps dans une mesure pendant l'exécution de la fonction Metronome.


Pour régler le tempo du métronome, appuyez sur la touche [TEMPO/TAP] afin d'afficher le réglage Tempo sur l'écran, puis utilisez le cadran pour spécifier le tempo. Vous pouvez également le régler à l'aide des touches numériques situées sur le panneau avant.

NOTE

- Vous pouvez définir le type de mesure (page 53).



Valeur actuelle du tempo

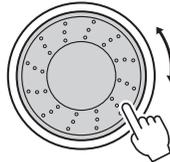

Vous pouvez définir le type de mesure (page 53).

Création d'arpèges (NP-V80 uniquement)

La fonction d'arpège vous permet de créer des arpèges (accords dont les notes sont reproduites successivement) simplement en jouant les notes appropriées au clavier. Vous pouvez par exemple jouer un accord parfait (fondamentale, tierce, quinte) et la fonction Arpeggio se chargera de générer automatiquement une variété très intéressante de phrases arpégées. En modifiant le type d'arpège et les notes jouées, il vous est possible de créer une large palette de motifs et de phrases pouvant servir pour la production musicale aussi bien que pour les performances.

Utilisation de la fonction Arpeggio

1 Appuyez sur la touche [ARPEGGIO ON/OFF] pour activer la fonction Arpeggio.

La touche s'allume lorsque la fonction Arpeggio est activée.



2 Jouez une ou plusieurs notes au clavier pour lancer la reproduction de l'arpège.

Le son de l'arpège produit change en fonction du nombre de notes jouées et de la zone du clavier choisie.



Lorsque la fonction de partage est activée, l'arpège est appliqué à la voix partagée. À l'inverse, lorsque la fonction de partage est désactivée, l'arpège s'applique aux voix principales et en duo. Les arpèges ne seront pas reproduits si vous utilisez simultanément des voix partagées et principales/en duo.

3 Lorsque vous en avez terminé avec la fonction d'arpège, appuyez sur la touche [ARPEGGIO ON/OFF] pour la désactiver.

NOTE

- Lorsque vous appuyez sur un sélecteur au pied FC4 ou FC5 connecté à la prise SUSTAIN, l'arpège continue d'être reproduit après le relâchement de la note (page 61).

Modification du type d'arpège

Le choix d'une voix entraîne la sélection automatique du type d'arpège le plus adapté mais vous pouvez facilement opter pour un autre type si vous le souhaitez.

1 Appuyez sur la touche [ARPEGGIO ON/OFF] et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes.

La mention « ARP Type » (Type d'arpège) apparaît à l'écran pendant quelques secondes, avant d'être remplacée par le nom du type d'arpège actuellement sélectionné.




Maintenez la touche enfoncée pendant plusieurs secondes.



Type d'arpège actuellement sélectionné

2 Faites tourner le cadran afin de sélectionner le type d'arpège souhaité.

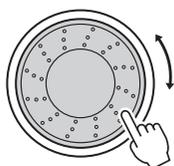

Une liste des types d'arpège disponibles est proposée dans la Liste des arpèges figurant dans la Liste des données fournie séparément.

Vous pouvez enregistrer les réglages de l'instrument à ce stade afin de les rappeler ultérieurement, dès que vous souhaitez répéter votre performance (page 48). Vous avez également la possibilité d'enregistrer votre performance (page 43). Veuillez noter que le son d'arpège de la voix partagée ne peut pas être enregistré.

NOTE 1

- Aucun arpège ne sera reproduit si vous activez la fonction d'arpège tandis que vous jouez des notes sur le clavier.

Reproduction de styles


Cet instrument dispose d'une fonction d'accompagnement automatique qui produit un accompagnement (rythme + basse + accords) dans le style que vous choisissez en fonction des accords joués de la main gauche. Vous pouvez faire votre choix parmi 165 différents styles sur le modèle NP-V80 et 160 styles sur le modèle NP-V60. Cette section vous explique comment utiliser les fonctions d'accompagnement automatique.

Sélection d'un rythme pour le style

La plupart des styles comportent une partie rythmique. Vous pouvez faire votre choix parmi une grande variété de types rythmiques : rock, blues, Euro trance et bien d'autres encore. Commencez d'abord par écouter le rythme de base. La partie rythmique est reproduite uniquement à l'aide d'instruments de percussion.

1 Appuyez sur la touche [STYLE].


Le numéro et le nom du style apparaissent à l'écran.

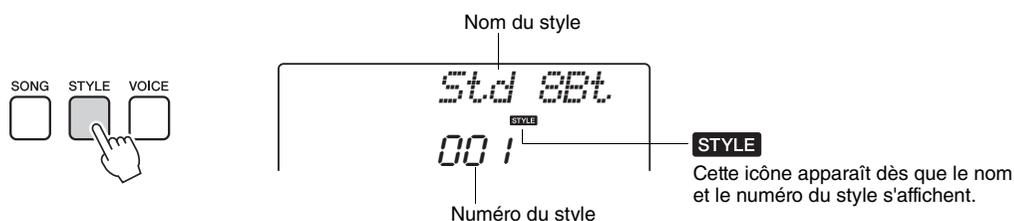

2 Sélectionnez un style.

Utilisez le cadran pour choisir le style souhaité.

Une liste de tous les styles disponibles est proposée dans la Liste des styles figurant dans la Liste des données fournie séparément.

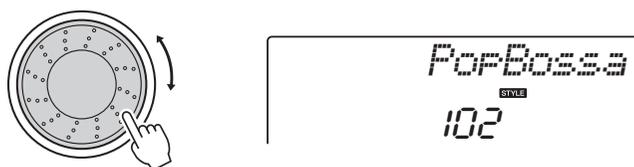


NOTE 1

- Vous pouvez également utiliser les fichiers de style disponibles sur le CD-ROM fourni. Reportez-vous aux instructions de la page 81 pour le modèle NP-V80 et de la page 67 pour le modèle NP-V60.

3 Appuyez sur la touche [START/STOP].

Le rythme du style démarre.

Appuyez à nouveau sur la touche [START/STOP] pour interrompre la reproduction.



NOTE 1

- Le style « Serenade » de la catégorie « Waltz » ainsi que tous les styles de la catégorie « Pianist » ne comportent pas de partie rythmique. Par conséquent, aucun rythme ne sera reproduit si vous les utilisez dans l'exemple ci-dessus. Pour les exploiter, activez d'abord l'accompagnement automatique comme décrit à la page 23, puis appuyez sur la touche [START/ STOP]. L'accompagnement de basse et les parties d'accords sont alors reproduits dès que vous jouez une note à gauche du point de partage.

Reproduction accompagnée d'un style

Vous avez appris à sélectionner un rythme de style à la page précédente.

Nous allons à présent voir comment ajouter au rythme de base un accompagnement d'accords et de basse riche et complet, sur lequel vous pourrez calquer votre jeu.



1 Appuyez sur la touche [STYLE] et sélectionnez le style de votre choix.

Dans cet exemple, sélectionnez le style « 153 PnoBoogi ».

2 Activez l'accompagnement automatique.

Appuyez sur la touche [ACMP ON/OFF].

Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver l'accompagnement automatique.

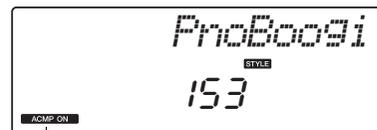


ACMP ON

Cette icône apparaît lorsque l'accompagnement automatique est activé.


Lorsque l'accompagnement automatique est activé...

La plage de touches située à gauche du point de partage (54 : F#2) devient la « plage de l'accompagnement automatique » et est utilisée uniquement pour spécifier les accords d'accompagnement.

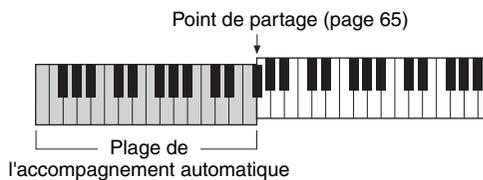

3 Activez la fonction Sync Start.

Appuyez sur la touche [SYNC START] pour activer la fonction Sync Start.



Clignote lorsque la fonction Sync Start est activée.

Lorsque la fonction Sync Start est activée, la reproduction des accompagnements de basse et d'accords inclus dans un style donné démarre dès que vous appuyez sur une note à gauche du point de partage. Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction Sync Start.

4 Commencez à jouer.


La reproduction du style démarre dès que vous jouez un accord dans la plage d'accompagnement du clavier. Essayez de jouer la progression d'accords illustrée ci-dessous.

NOTE 1

- Accords (page 25)
- Recherche d'accords à l'aide du dictionnaire d'accords (page 68)

The diagram shows a piano keyboard with a shaded area labeled 'Plage de l'accompagnement automatique'. A hand is shown playing a chord. Above the keyboard, a 'Point de partage' is indicated. Below the keyboard, two musical staves in bass clef show a sequence of chords: C, F, C, G, F, C. Each chord is accompanied by a small keyboard diagram showing the chord's fingering.


Il s'agit d'une séquence d'accords simple mais très efficace.

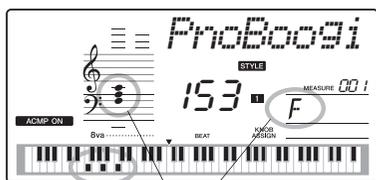

Indique l'accord actuellement reproduit dans la plage d'accompagnement du clavier.

5 Arrêtez de jouer.

Appuyez sur la touche [START/STOP] pour arrêter la reproduction du style lorsque vous avez terminé.




















Vous pouvez également arrêter la reproduction en appuyant sur la touche [INTRO/ENDING/rit.], de sorte qu'un motif de coda approprié soit joué, ce qui entraînera l'arrêt de la reproduction de style.

Vous pouvez permuter les « sections » de style pour ajouter de la diversité à l'accompagnement. Pour ce faire, reportez-vous à la section « Variation de motifs (sections) » à la page 62.

Accords

Pour les utilisateurs novices en la matière, ce tableau présente les accords les plus courants. Dans la mesure où il existe un grand nombre d'accords utiles et variés, qui sont utilisés en musique de multiples façons, mieux vaut se reporter aux recueils d'accords disponibles dans le commerce pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

★ indique la note fondamentale.

Majeur	Mineur	Septième	Mineur septième	Majeur septième
C 	Cm 	C7 	Cm7 	CM7 
D 	Dm 	D7 	Dm7 	DM7 
E 	Em 	E7 	Em7 	EM7 
F 	Fm 	F7 	Fm7 	FM7 
G 	Gm 	G7 	Gm7 	GM7 
A 	Am 	A7 	Am7 	AM7 
B 	Bm 	B7 	Bm7 	BM7 

• Il est possible d'utiliser des inversions, y compris en position de « note fondamentale », sauf dans les cas suivants : m7, m7 ♯5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7 ♯5, 6(9), sus2

• L'inversion des accords 7sus4 et m7(11) ne sera pas reconnue si les notes sont omises.

• Les accords sus2 sont indiqués par le nom de la note fondamentale uniquement.

Easy Chords (Accords faciles)

Cette méthode vous permet de jouer facilement des accords dans la plage d'accompagnement du clavier en utilisant un, deux ou trois doigts.

Pour la note fondamentale en « C »



Pour jouer un accord majeur
Appuyez sur la note fondamentale (★) de l'accord.



Pour jouer un accord mineur
Appuyez simultanément sur la note fondamentale de l'accord et sur la touche noire de gauche la plus proche de celle-ci.



Pour jouer un accord de septième
Appuyez simultanément sur la note fondamentale et la touche blanche de gauche la plus proche.



Pour jouer un accord mineur de septième
Appuyez simultanément sur la note fondamentale de l'accord et les premières touches blanche et noire situées à gauche de celle-ci (soit sur trois touches en même temps).

Reproduction de morceaux

Sur cet instrument, le terme « morceau » fait référence aux données qui constituent un morceau musical. Vous pouvez simplement goûter au plaisir d'écouter les 30 morceaux internes ou les utiliser avec les nombreuses fonctions disponibles, telles que la technologie Performance Assistance, les leçons, etc. Les morceaux sont organisés par catégorie.


Cette section explique comment sélectionner et jouer des morceaux et décrit brièvement les 30 morceaux proposés.

Sélection et écoute d'un morceau

1 Appuyez sur la touche [SONG].

Le numéro et le nom du morceau s'affichent.


Utilisez le cadran pour sélectionner un autre morceau.

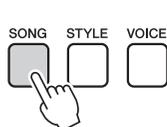

Le nom et le numéro du morceau actuellement sélectionné s'affichent ici.

2 Sélectionnez un morceau.

Sélectionnez un morceau après avoir consulté la Liste des morceaux dans la Liste des données fournie à part. Utilisez le cadran pour sélectionner le morceau que vous souhaitez écouter.

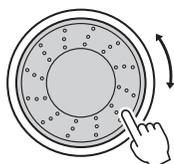

Le morceau dont le nom s'affiche est prêt à être joué

NOTE

- Vous pouvez également jouer des morceaux que vous avez enregistrés vous-même (morceaux utilisateur) ou des morceaux transférés vers l'instrument à partir d'un ordinateur de la même manière que vous reproduisez les morceaux internes.


Les morceaux sont organisés par catégorie.

Numéro du morceau	Catégorie	Description
001–003	Main Demo (Démonstration principale)	Les morceaux de cette catégorie ont été créés pour vous donner une idée des capacités avancées de l'instrument.
004–008	Voice Demo (Démonstration de voix)	Ces morceaux contiennent quelques-unes des nombreuses voix utiles de l'instrument.
009–011	Function Demo (Démonstration de fonction)	Utilisez ces morceaux pour tester les fonctionnalités avancées de l'instrument : le morceau 9 pour la fonction Easy Song Arrangeur, les morceaux 10 et 11 pour la technologie Performance Assistant.
012–015	Piano Solo (Solo au piano)	Ces morceaux de piano en solo sont parfaits pour les leçons.
016–020	Piano Ensemble (Ensemble piano)	Il s'agit d'une sélection de morceaux d'ensemble pour piano particulièrement adaptés aux leçons.
021–030	Piano Accompaniment (Accompagnement au piano)	Ces morceaux sont conçus pour vous permettre de vous exercer à jouer des motifs d'accompagnement.
031–035	User Song (Morceau utilisateur)	Morceaux que vous enregistrez vous-même.
036–	Flash Memory (Mémoire flash)	Morceaux stockés sur une mémoire flash USB connectée au NP-V80 ou morceaux transférés depuis un ordinateur (pages 28, 87).

3 Écoutez le morceau.

Appuyez sur la touche [START/STOP] pour lancer la reproduction du morceau sélectionné.

Vous pouvez arrêter la reproduction à tout moment en appuyant de nouveau sur la touche [START/STOP].

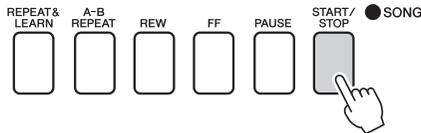


Les flèches que vous voyez sur l'afficheur de temps clignotent en cadence avec le rythme du morceau ou du style.

NOTE 1

- Les données de partition des 30 morceaux internes sont fournies dans le recueil de morceaux disponible sur le CD-ROM, à l'exception des morceaux 1-11 et 30. Les partitions des morceaux 9 à 11 sont disponibles dans la Liste des données fournie séparément.

Sélection et reproduction de morceaux sur une mémoire flash USB (NP-V80 uniquement)

Les morceaux MIDI stockés sur une mémoire flash USB connectée à l'instrument ne peuvent pas être directement sélectionnés et reproduits.

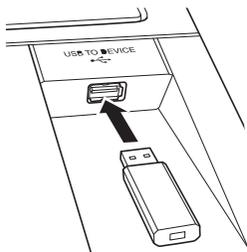


La procédure est identique à celle qui est utilisée pour la sélection de morceaux internes (page 26). Les morceaux stockés sur une mémoire flash USB sont numérotés à partir de 36, de sorte que vous pouvez sélectionner un numéro de morceau égal ou supérieur à 36.

NOTE

- Précautions à prendre en cas d'utilisation de la borne [USB TO DEVICE] (page 77)

IMPORTANT

- Pour pouvoir lire les données copiées sur une mémoire flash USB depuis un ordinateur ou un autre périphérique, les données en question doivent être stockées soit dans le répertoire racine de la mémoire flash USB, soit dans un dossier de premier ou second niveau du répertoire racine. Les données stockées dans les dossiers de troisième niveau créés au sein d'un dossier de second niveau ne peuvent pas être sélectionnées et lues par cet instrument.

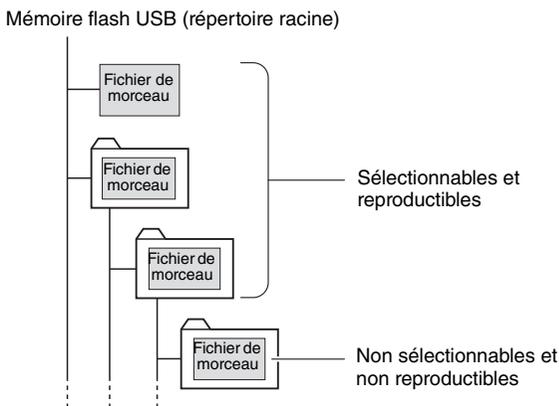

Langue d'affichage des titres de morceaux

Les noms de fichiers comportant des caractères japonais Katakana s'afficheront correctement si la langue d'affichage est réglée sur « Japanese » (Japonais). Toutes les informations apparaissant à l'écran autres que les noms de fichiers s'afficheront en anglais même si la valeur « Japanese » est sélectionnée. Il est impossible d'afficher les caractères Kanji. La langue d'affichage peut également être sélectionnée via la fonction « Language » (Langue) (page 75).

Reproduction de morceaux en séquence

Appuyez sur la touche [DEMO/BGM] pour reproduire les morceaux 001–008 les uns après les autres. La reproduction est répétée en continu à partir du premier morceau (001). Vous pouvez arrêter la reproduction à tout moment en appuyant sur la touche [DEMO/BGM].




Il est aussi possible de spécifier la reproduction en continu pour l'ensemble des morceaux internes, des morceaux transférés depuis un ordinateur et des morceaux MIDI stockés sur une mémoire flash USB connectée à l'instrument (page 69). Cette fonction peut être combinée à la fonction de reproduction aléatoire (page 69) pour la reproduction du type BGM de n'importe quel morceau à l'aide du générateur de sons internes.

NOTE

- Vous pouvez sélectionner un morceau à l'aide de la touche [+] après avoir appuyé sur la touche [DEMO/BGM]. Pour revenir au début du morceau sélectionné, appuyez sur la touche [-].

Opérations d'avance rapide, de rembobinage et de pause liées aux morceaux

Ces fonctions sont identiques aux commandes d'un magnétophone ou d'un lecteur CD. Elles vous permettent d'avancer rapidement [FF], de retourner en arrière [REW] ou de suspendre la reproduction [PAUSE] du morceau.

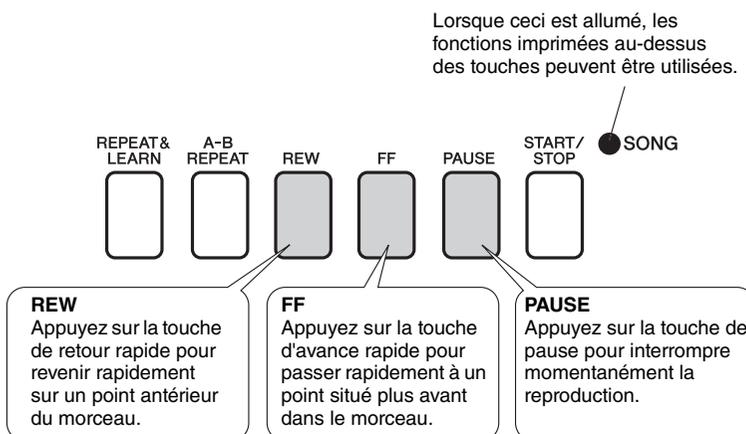

NOTE

- Lorsqu'une plage de répétition A-B est définie, les fonctions de rembobinage et d'avance rapide peuvent uniquement être utilisées dans cette plage.

Sélection d'un morceau pour une leçon

Yamaha Education Suite

Vous avez la possibilité de sélectionner un morceau de votre choix et de l'utiliser avec une leçon pour main droite ou main gauche ou pour les deux mains à la fois. Pendant la leçon, vous pouvez jouer aussi lentement que vous le souhaitez, même en faisant de fausses notes. La reproduction du morceau ralentit jusqu'à atteindre une vitesse que vous pouvez gérer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre !

Méthodes d'entraînement :

Leçon 1 — Waiting	→	Apprenez à jouer les notes correctes.
Leçon 2 — Your Tempo	→ →	Apprenez à jouer les notes correctes, en respectant le rythme.
Leçon 3 — Minus One	→ → →	Apprenez à jouer les notes correctes, au bon tempo, en même temps que le morceau.

Leçon 1 — Waiting (Attente)


Cette leçon a pour but de vous apprendre à jouer les notes correctes. Jouez les notes affichées à l'écran. Le morceau attend que vous jouiez la note correcte.

1 Sélectionnez un morceau pour votre leçon.

Sélectionnez un morceau dans la catégorie Piano Solo ou Piano Ensemble. Pour les besoins de cet exemple, sélectionnez « 012 ForElise ».

2 Désactivez la reproduction de la partie sur laquelle vous voulez vous exercer.

Les morceaux présélectionnés possèdent des parties à mains gauche et droite distinctes. La partie à main droite est sélectionnée à l'aide de la touche [RIGHT] (1) et la partie main gauche avec la touche [LEFT] (2). Vous pouvez au choix activer ou désactiver la partie à main gauche ou à main droite pour jouer au clavier la main dont la partie est désactivée. Vous pouvez vous jouer des deux mains lorsque les parties à mains droite et gauche sont toutes deux désactivées.



Les touches de parties permettent d'activer et de désactiver la reproduction de partie. Désactivez la reproduction de la partie sur laquelle vous voulez vous exercer. Lorsque vous appuyez sur une des touches pour désactiver la reproduction, l'indicateur de la partie correspondante s'éteint sur l'écran et la reproduction de cette partie est assourdie.

(Lors de la sélection initiale d'un morceau, les indicateurs des parties « 1 » et « 2 » s'allument, ce qui signifie que les deux parties sont activées.)

NOTE 1

- Les morceaux 10 et 11 sont des démonstrations de fonction pour la technologie Performance Assistant. La fonction de leçon ne peut pas être utilisée avec ces morceaux.
- Vous pouvez également utiliser des morceaux (au format SMF 0 uniquement) transférés depuis l'ordinateur et enregistrés dans la mémoire flash (pages 86–88).
- (NP-V80 uniquement) Vous pouvez également utiliser des morceaux (au format SMF 0 exclusivement) sauvegardés dans la mémoire flash USB (page 28).

NOTE 1


- Vous pouvez activer ou désactiver une partie, même en cours de reproduction.



- | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------------|
| Leçon pour main droite | 1 2 | La piste 1 est éteinte. |
| Leçon pour main gauche | 1 2 | La piste 2 est éteinte. |
| Leçon pour les deux mains | 1 2 | Les pistes 1 et 2 sont éteintes. |

3 Lancez la leçon 1.

Appuyez sur la touche [Waiting] pour lancer la leçon 1.

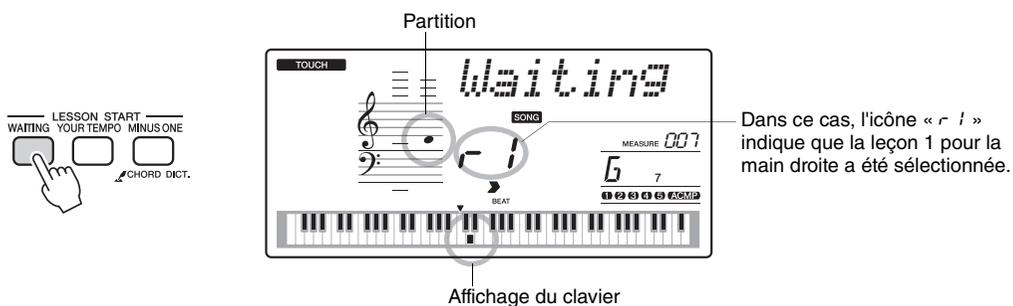

Jouez la note affichée à l'écran. Une fois que vous jouez la note correcte, la note suivante s'affiche. La reproduction du morceau est suspendue jusqu'à ce que vous jouiez la note correcte.

4 Arrêtez le mode Lesson.

Vous pouvez interrompre le mode Lesson à tout moment en appuyant sur la touche [START/STOP].

Vous pouvez également arrêter le mode Lesson en appuyant sur la touche [WAITING].

Évaluation de la performance

Excellent ██████████

Very Good ████████

Good ██████

OK ████

Lorsque la leçon a été entièrement exécutée, votre performance est évaluée selon 4 niveaux : OK, Good (Bien), Very Good (Très bien) ou Excellent. « Excellent! » est la note la plus élevée.

Une fois que l'écran d'évaluation disparaît, la leçon reprend depuis le début.

NOTE 1

- Vous pouvez désactiver la fonction d'évaluation via l'élément Grade (Évaluer) de **FUNCTION** (page 75).

Lorsque vous maîtrisez la leçon 1, passez à la leçon 2.


Leçon 2 — Your Tempo

Apprenez à jouer les notes correctes, en respectant le rythme. Le tempo de la reproduction du morceau varie en fonction de la vitesse à laquelle vous jouez. Le morceau ralentit lorsque vous faites de fausses notes, de sorte que vous pouvez apprendre à jouer à votre propre rythme.

1 Sélectionnez le morceau et la partie que vous voulez travailler (étapes 1 et 2 de la page 30).

2 Lancez la leçon 2.

Appuyez sur la touche [Your Tempo] pour lancer la leçon 2.

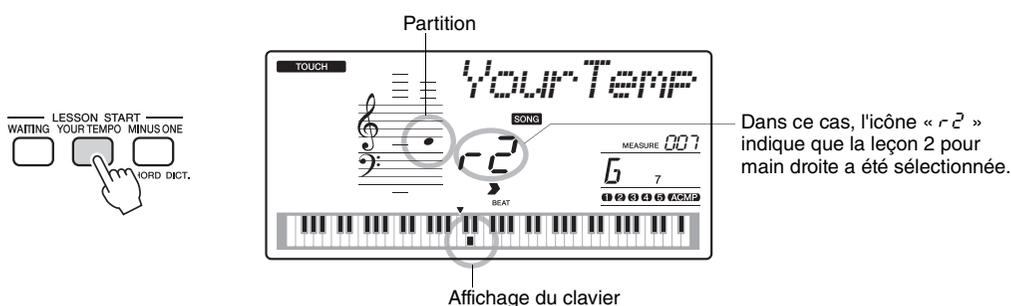

Jouez la note affichée à l'écran. Essayez de jouer les notes au rythme correct. Lorsque vous apprenez à jouer les notes correctes au bon rythme, le tempo s'accélère jusqu'à ce que vous jouiez le morceau au tempo d'origine.

3 Arrêtez le mode Lesson.

Vous pouvez interrompre le mode Lesson à tout moment en appuyant sur la touche [START/STOP].

Vous pouvez également arrêter le mode Lesson en appuyant sur la touche [YOUR TEMPO].

Dès que vous maîtrisez la leçon 2, passez à la leçon 3.

Leçon 3 — Minus One


Cette leçon vous permet de parfaire votre technique de jeu.

Le morceau est joué au tempo normal, sans la partie que vous avez choisi de jouer. Jouez tout en écoutant le morceau.

1 Sélectionnez le morceau et la partie que vous voulez travailler (étapes 1 et 2 de la page 30).

2 Lancez la leçon 3.

Appuyez sur la touche [Minus One] pour lancer la leçon 3.

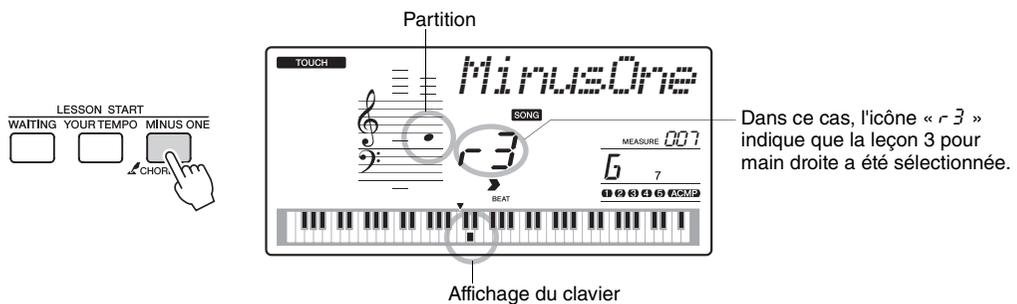

Jouez la note affichée à l'écran.

3 Arrêtez le mode Lesson.

Vous pouvez interrompre le mode Lesson à tout moment en appuyant sur la touche [START/STOP].

Vous pouvez également arrêter le mode Lesson en appuyant sur la touche [MINUS ONE].

La perfection par l'entraînement — Repeat and Learn (Répétition et apprentissage)

Utilisez cette fonction pour recommencer une section dans laquelle vous avez fait une erreur ou pour vous exercer de façon répétée à jouer une partie difficile.

Appuyez sur la touche [REPEAT&LEARN] (Répétition et apprentissage) pendant la leçon.

Le morceau retourne quatre mesures en arrière par rapport au point au niveau duquel vous avez enfoncé la touche et la reproduction reprend au terme d'un intervalle d'une mesure. La reproduction se poursuit jusqu'au point où vous avez enfoncé la touche [REPEAT&LEARN], puis revient quatre mesures en arrière et reprend après un certain décompte. Ce processus se répète, de sorte qu'il vous suffit d'appuyer sur la touche [REPEAT&LEARN] lorsque vous faites une erreur pour vous réexercer sur cette section jusqu'à ce que vous la jouiez correctement. Pour revenir en mode Lesson normal, appuyez à nouveau sur la touche.

NOTE 1

- Vous pouvez modifier le nombre de mesures en retour arrière effectué par la fonction Repeat and Learn, en appuyant sur une des touches numériques [1]–[9] pendant la reproduction répétée.


Une méthode facile pour jouer du piano

Cet instrument propose une technologie Performance Assistant qui vous permet de jouer un morceau comme si vous étiez un pianiste professionnel et ce, même si vous faites beaucoup d'erreurs ! En fait, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle note et jouer correctement malgré tout !


Vous pouvez ainsi vous amuser même si vous ne savez pas jouer du piano et êtes incapable de lire une partition. Il n'est jamais trop tard pour apprendre !

La technologie Performance Assistant dispose de deux types sélectionnables. Sélectionnez celui qui donnera les meilleurs résultats dans votre cas de figure.

- **Chord (Accord)** Quoique vous jouiez, où que vous soyez, le son produit est toujours musicalement harmonieux et bien équilibré. Ce type vous offre une très grande liberté et vous permet de jouer tout ce que vous souhaitez, avec les deux mains.

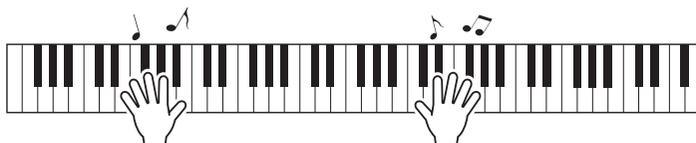

- **Chord/Free (Accord/Libre).....** Si vous parvenez à jouer des mélodies simples de la main droite mais éprouvez quelques difficultés à interpréter des accords de la main gauche, ce type est fait pour vous. Le type Chord s'applique uniquement à la section de la main gauche du clavier, et vous permet de jouer avec facilité les accords d'accompagnement de la mélodie que vous interprétez de la main droite.

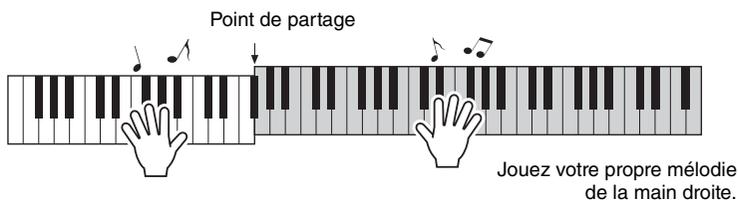

Utilisation de la technologie Performance Assistant

Type CHORD – Performance à deux mains

Testez la technologie Performance Assistant à l'aide du morceau prédéfini « Ave Maria ».

1 Sélectionnez un morceau.

Appuyez sur la touche [SONG] pour afficher le numéro et le nom du morceau. Vous pouvez vous servir du cadran ou d'autres commandes de sélection pour choisir un autre morceau.

Pour les besoins de cet exemple, sélectionnez « 010 AveMaria ».

NOTE


- Sélection et écoute d'un morceau (page 26)

2 Appuyez sur la touche [P.A.T. ON/OFF].

Le voyant s'allume dès que la fonctionnalité de la technologie Performance Assistant est activée.




3 Sélectionnez le type CHORD.

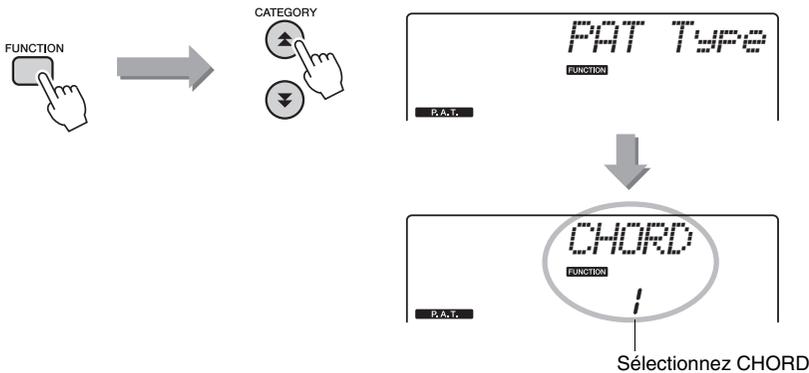

Appuyez d'abord sur la touche [FUNCTION] puis sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'élément « PAT Type » (Type de technologie Performance Assistant). La mention « PAT Type » apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie par celle du type de technologie Performance Assistant actuellement sélectionné. Sélectionnez le type Chord à l'aide du cadran.


4 Appuyez sur la touche [START/STOP].

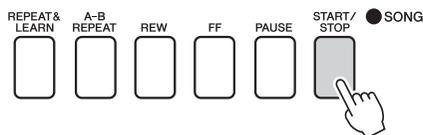

La reproduction du morceau démarre.

Le motif de base se répète. Écoutez les quatre premières mesures tout en mémorisant le motif de base. Commencez ensuite à jouer la partie à partir de la cinquième mesure.

5 Jouez au clavier.

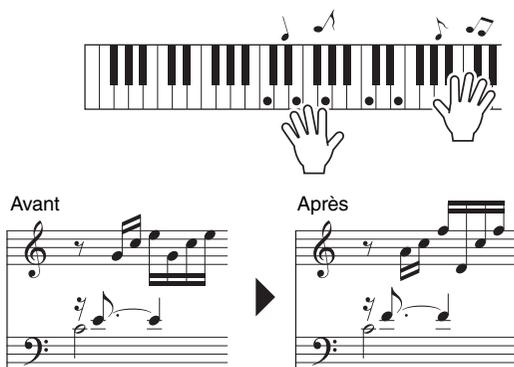

Reproduisez la partition de gauche en même temps que l'accompagnement à deux mains. Vous avez même la possibilité de jouer les mêmes notes maintes fois : C, E, G, C, E, G, C, E. La technologie Performance Assistant vérifie que les notes retentissent comme si elles étaient interprétées selon la partition de droite. Persévérez et la technologie Performance Assistant continuera à « corriger » les notes que vous interprétez.

Vous pouvez arrêter la reproduction du morceau à tout moment en appuyant sur la touche [START/STOP].

NOTE

- La partition de l'Ave Maria est disponible dans la Liste des données fournie à part.

6 Appuyez sur la touche [P.A.T. ON/OFF] pour désactiver la fonctionnalité de la technologie Performance Assistant.

Type CHD/FREE — Application du type Chord à la main gauche uniquement

Essayez à présent d'interpréter le morceau Nocturne de Chopin.

1 Sélectionnez le morceau « 011 Nocturne ».

NOTE 1

- Sélection et écoute d'un morceau (page 26)


2 Appuyez sur la touche [P.A.T. ON/OFF] pour activer la fonctionnalité de la technologie Performance Assistant.

Le voyant s'allume dès que la fonctionnalité de la technologie Performance Assistant est activée.



Appuyez sur la touche [P.A.T. ON/OFF] pour activer ou désactiver la fonction.


3 Sélectionnez le type CHD/FREE.

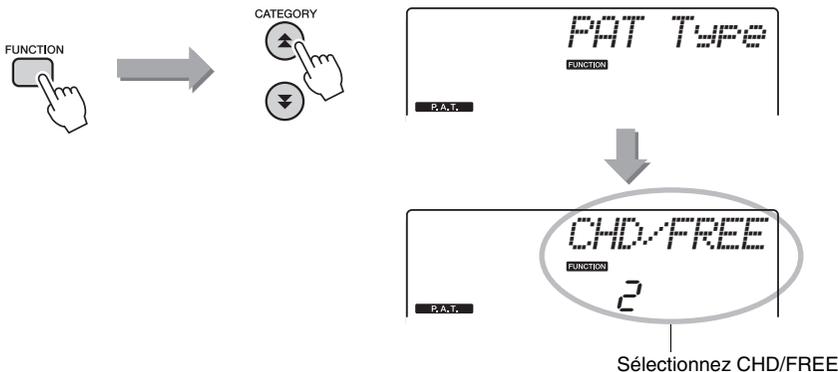

Appuyez d'abord sur la touche [FUNCTION] puis sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'élément « PAT Type ». La mention « PAT Type » (Type de technologie Performance Assistant) apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie par celle du type de technologie Performance Assistant actuellement sélectionné. Sélectionnez le type CHD/FREE à l'aide du cadran.


4 Appuyez sur la touche [START/STOP].

La reproduction du morceau démarre. Écoutez les huit premières mesures du morceau, puis commencez à jouer à partir de la neuvième mesure.

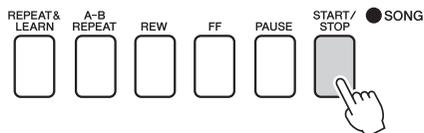

5 Jouez au clavier.

Jouez les notes indiquées sur l'illustration. Continuez à jouer les notes F (fa), A (la) et C (do) de la main gauche pour faire retentir les notes correctes au fur et à mesure de la progression du morceau. Une fois que vous êtes familiarisé avec la partie de la main gauche, reportez-vous à l'étape 2 de la page suivante et essayez d'exécuter la partie de la main droite.

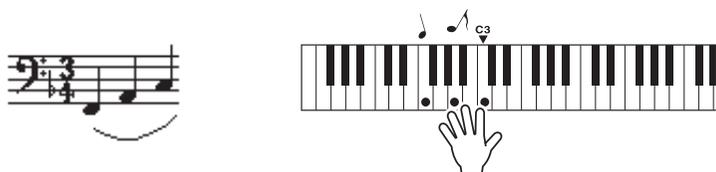

6 Appuyez sur la touche [P.A.T. ON/OFF] pour désactiver la fonctionnalité de la technologie Performance Assistant.

NOTE

- La partition du morceau Nocturne est disponible dans la Liste des données fournie séparément.

Essayez ensuite de jouer un autre morceau présélectionné.

1 La procédure est identique à celle décrite aux étapes 1 à 3 pour interpréter le morceau Ave Maria (page 35). Sélectionnez un morceau quelconque.

Pour utiliser la technologie Performance Assistant, il est nécessaire de jouer un morceau comportant des données d'accord.


Sélectionnez un morceau contenant des données d'accord en vous référant à la Liste des morceaux figurant dans la Liste des données fournie séparément.

NOTE

• Vous pouvez également utiliser des morceaux transférés sur l'instrument depuis un ordinateur avec la technologie Performance Assistant, à condition qu'ils contiennent les données d'accord requises. Si un morceau inclut les données requises, les accords s'afficheront à droite de l'écran.

2 Appuyez sur la touche [START/STOP] pour lancer la reproduction, puis jouez librement en vous référant à la description ci-dessous.


Pour commencer, essayez de sentir le rythme du morceau. Placez ensuite vos mains comme indiqué dans l'illustration et jouez tour à tour au clavier avec la main droite et la main gauche (n'importe quelle note fera l'affaire).

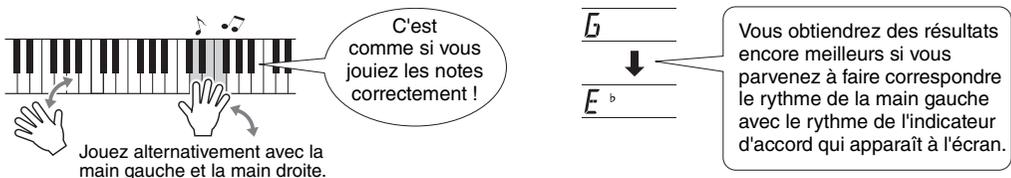

Satisfait ? Vous obtiendrez des résultats acceptables quelles que soient les notes jouées grâce à la technologie Performance Assistant !


Essayez ensuite les trois méthodes de jeu illustrées ci-dessous. Différentes méthodes de jeu produisent des résultats différents.

Jouez avec la main gauche et la main droite en synchronisation — type 1.




Jouez 3 notes à la fois avec la main droite.

Jouez avec la main gauche et la main droite en synchronisation — type 2.



Jouez 1 note à la fois avec la main droite (par exemple : index → majeur → annulaire).

Jouez alternativement avec la main gauche et la main droite — type 3.



Jouez 3 notes à la fois avec la main droite.

Une fois que vous vous sentez prêt, essayez de jouer des accords avec la main gauche et une mélodie de la main droite... ou tentez une autre combinaison.

3 Appuyez sur la touche [P.A.T. ON/OFF] pour désactiver la fonctionnalité de la technologie Performance Assistant.

Reproduction à l'aide de la base de données musicale

Vous voulez jouer de la musique selon votre style préféré, mais ignorez comment choisir la voix et le style les mieux adaptés au genre musical souhaité ? Il vous suffit de sélectionner le style adéquat dans la base de données musicale. Les réglages de panneau seront automatiquement ajustés pour produire la combinaison idéale de sons et de styles !

1 Appuyez sur la touche [MUSIC DATABASE].




Un nom de base de données musicale apparaît à l'écran.

2 Sélectionnez une base de données musicale.


Reportez-vous à la Liste des bases de données musicales proposée dans la Liste des données fournie séparément et utilisez le cadran pour sélectionner une base de données musicale. Sélectionnez-en une qui correspond à l'image du morceau que vous avez l'intention de jouer.

Pour les besoins de cet exemple, sélectionnez « 162 Patrol ».

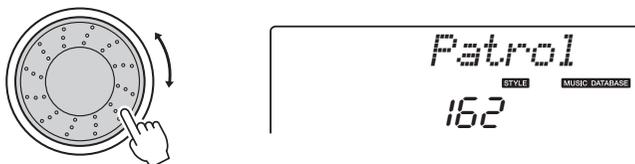

3 Reproduisez les accords de la main gauche et la mélodie de la main droite.

Le style de jazz commence démarre lorsque vous jouez un accord de la main gauche à gauche du point de partage. Reportez-vous à la page 25 pour plus d'informations sur l'interprétation des accords.

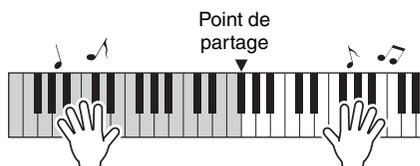

Appuyez sur la touche [START/STOP] pour arrêter la reproduction.

Modification du style d'un morceau


Outre le style par défaut de chaque morceau, vous pouvez sélectionner un style quelconque afin de jouer le morceau grâce à la fonction Easy Song Arranger (Arrangeur convivial de morceaux). Cela signifie que vous pouvez jouer une ballade, par exemple, sur des airs de bossa nova, de hip-hop, etc. Vous avez ainsi la possibilité de créer des arrangements totalement différents en modifiant le style dans lequel un morceau est joué.

Vous pouvez également changer la voix de la mélodie du morceau et la voix du clavier pour obtenir un résultat tout à fait différent.

Écoute du morceau DEMO destiné à la fonction Easy Song Arranger

« Hallelujah Chorus », l'un des morceaux présélectionnés, vous permet d'expérimenter la fonction Easy Song Arranger. Reproduisez-le.

Appuyez sur la touche [SONG], puis sélectionnez le morceau « 009 Hallelujah Chorus » à l'aide du cadran. Appuyez sur la touche [START/STOP] pour lancer son exécution.

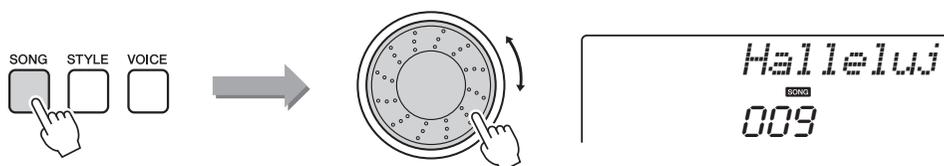

Au fur et à mesure de la reproduction du morceau, vous pourrez observer les modifications apportées au style, alors que le corps du morceau reste le même. Gardez à l'esprit que vous pouvez également profiter de la fonction Easy Song Arranger avec d'autres morceaux, pour autant qu'ils comportent des données d'accord.

NOTE

- La partition du morceau « Hallelujah Chorus » est disponible dans la Liste des données fournie séparément.

Utilisation de la fonction Easy Song Arranger

Essayez de changer de style pendant la reproduction du morceau.

1 Appuyez sur la touche [EASY SONG ARRANGER].

L'indicateur s'allume lorsque la fonction Easy Song Arranger est activée.




2 Sélectionnez un morceau.

Appuyez sur la touche [SONG], puis sélectionnez le morceau que vous souhaitez arranger. Sélectionnez les morceaux contenant les données d'accord requises en vous référant à la Liste des morceaux figurant dans la Liste des données fournie séparément.

3 Écoutez le morceau.

Appuyez sur la touche [START/STOP] pour lancer la reproduction du morceau. Passez à l'étape suivante tandis que le morceau s'exécute.

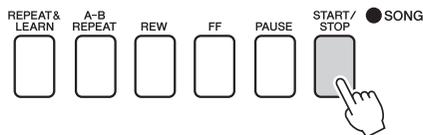

NOTE 1

- Lorsque vous reproduisez les morceaux 010 et 021 à 030 à l'aide de la fonction Easy Song Arranger, les pistes de mélodie sont automatiquement assourdisées et aucune mélodie ne retentit. Pour entendre les pistes de mélodie, vous devez appuyer sur les touches de piste [3] à [5].

4 Sélectionnez un style.

Appuyez sur la touche [STYLE], puis faites pivoter le cadran pour écouter le son du morceau en fonction des différents styles. Comme vous sélectionnez différents styles, le morceau reste le même et seuls les styles changent.

Vous pouvez également appuyer sur la touche [MAIN/AUTO FILL] pour modifier la section principale du style.

NOTE 1

- Dans la mesure où la fonction Easy Song Arranger utilise des données de morceau, vous ne pouvez pas définir d'accords en jouant dans la plage d'accompagnement du clavier. La touche [ACMP ON/OFF] ne fonctionnera pas.
- Si les types de mesure du morceau et du style sont différents, c'est celui du morceau qui est utilisé.

Changement de voix de la mélodie

Vous pouvez modifier la voix de la mélodie du morceau tandis que la fonction Easy Song Arranger est activée.

Appuyez une fois sur la touche [VOICE] pour afficher le nom de la voix de la mélodie actuelle. Utilisez le cadran pour sélectionner une autre voix, puis appuyez sur la touche [VOICE] et maintenez-la enfoncée plus d'une seconde. La mention « SONG MELODY VOICE » (Voix de la mélodie du morceau) s'affiche pendant quelques secondes, indiquant que la nouvelle voix sélectionnée a remplacé la voix d'origine de la mélodie.

5 Appuyez sur la touche [EASY SONG ARRANGER] pour désactiver la fonction.

Si le morceau ou le style sont en cours de reproduction, arrêtez d'abord la reproduction, puis désactivez la fonction Easy Song Arranger.


Le voyant s'éteint.

Enregistrement de votre propre performance

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 de vos propres performances sous forme de morceaux utilisateur portant les numéros 031 à 035. Le morceau enregistré peut être reproduit sur l'instrument.

Enregistrement


1 Appuyez sur la touche [REC].

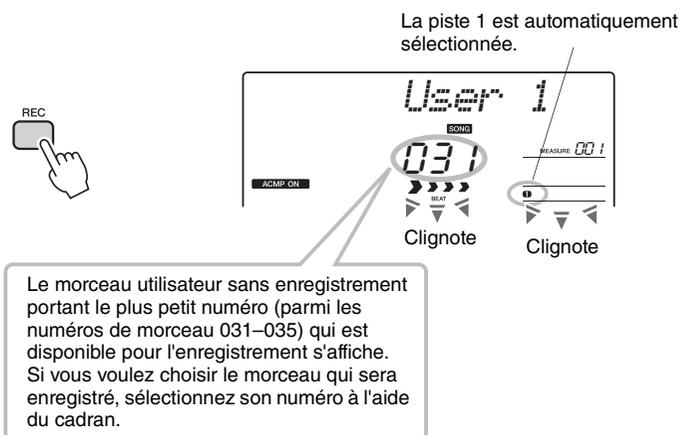

Vous pouvez désactiver le mode Record en appuyant à nouveau sur la touche [REC] (la piste 1 cesse de clignoter).

2 Lancez l'enregistrement.

L'enregistrement commence dès que vous jouez au clavier.

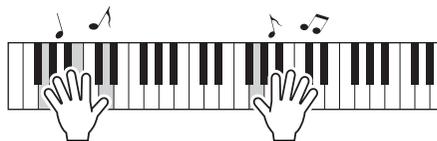

3 Arrêtez l'enregistrement.

Appuyez sur la touche [START/STOP] pour arrêter l'enregistrement et écrire les données sur le morceau utilisateur. (Le message « Writing! » s'affiche.)

Pour reproduire la nouvelle performance enregistrée, appuyez sur la touche [START/STOP].

AVIS

- Si tous les morceaux utilisateur (numéros de morceau 031–035) contiennent des données enregistrées, le morceau 031 est automatiquement sélectionné. Dans ce cas, l'enregistrement s'effectue par écrasement et efface toutes les données précédemment stockées sur le morceau 031. Soyez dès lors prudent afin d'éviter de supprimer des données que vous souhaitez conserver.

NOTE 1

- L'accompagnement ne peut être ni activé ni désactivé une fois que la touche [REC] est enfoncée.

NOTE 1

- Après avoir sélectionné le morceau utilisateur souhaité en vue de l'enregistrement, vous pouvez également choisir un style à enregistrer. Pour ce faire, appuyez sur la touche [STYLE] et sélectionnez le numéro de style tandis que l'indication ACMP apparaît.

AVIS


- N'essayez jamais de mettre l'instrument hors tension lorsque le message « Writing! » (En cours d'écriture !) apparaît à l'écran. Cela risquerait d'endommager la mémoire flash interne et d'entraîner la perte de données.

Enregistrement sur une piste spécifique

Données enregistrables

Vous pouvez enregistrer 6 pistes au total : 5 pistes de mélodie et 1 piste de style (accords). Chaque piste peut être enregistrée individuellement.

- **Pistes de mélodie [1]–[5]**..... Enregistrent les parties de mélodie.
- **Piste de style [A]** Enregistre la partie d'accords.

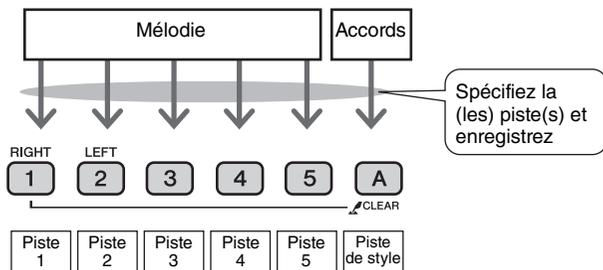


Assourdissement de pistes

Cet instrument vous permet de choisir si les pistes enregistrées sont reproduites ou non lors de l'enregistrement ou de la reproduction d'autres pistes (page 71).

NOTE 1

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 000 notes environ pour les cinq morceaux utilisateur lorsque l'enregistrement se fait exclusivement sur les pistes de mélodie. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 500 changements d'accords environ pour les cinq morceaux utilisateur lorsque l'enregistrement se fait exclusivement sur la piste de style.

- 1 Appuyez sur la touche [SONG], puis utilisez le cadran pour sélectionner le numéro du morceau utilisateur (031–035) sur lequel vous souhaitez effectuer l'enregistrement.

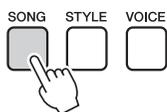

Faites tourner le cadran pour sélectionner un numéro de morceau entre 031 et 035.


- 2 Sélectionnez la ou les pistes à enregistrer et vérifiez votre sélection à l'écran.

◆ Enregistrement simultané d'une piste de mélodie et de la piste d'accompagnement

Appuyez sur la touche de la piste de mélodie [1]–[5] sur laquelle vous voulez enregistrer tout en maintenant la touche [REC] enfoncée.

Appuyez ensuite sur la touche [A] en maintenant la touche [REC] enfoncée.

Les pistes sélectionnées clignotent à l'écran.

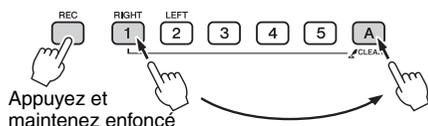

Appuyez et maintenez enfoncé



La piste 1 et la piste de style clignotent

AVIS

- Si vous enregistrez sur une piste qui contient déjà des données, celles-ci seront écrasées et perdues.


NOTE 1

- L'accompagnement de style est automatiquement activé lorsque vous sélectionnez la piste de style [A] pour l'enregistrement.
- L'accompagnement de style ne peut pas être activé ou désactivé pendant l'enregistrement.

◆ Enregistrement d'une piste de mélodie

Appuyez sur la touche de la piste de mélodie [1]–[5] sur laquelle vous voulez enregistrer tout en maintenant la touche [REC] enfoncée.

La piste sélectionnée clignote à l'écran.

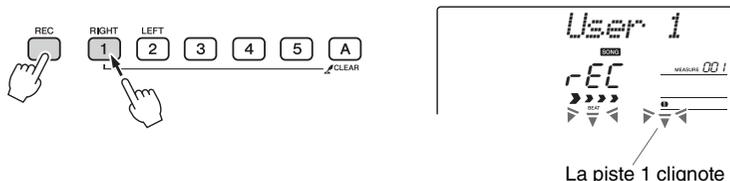

Pour annuler l'enregistrement sur une piste sélectionnée, appuyez une deuxième fois sur la touche de piste.


NOTE 1

- Si le style d'accompagnement est activé et que la piste [A] n'a pas encore été enregistrée, la piste de style [A] est automatiquement sélectionnée pour l'enregistrement lorsqu'une piste de mélodie est choisie. Si vous voulez uniquement enregistrer une piste de mélodie, prenez soin de désactiver la piste de style [A].

3 L'enregistrement démarre dès que vous jouez au clavier.

Vous pouvez également démarrer l'enregistrement en appuyant sur la touche [START/STOP].

La mesure actuellement sélectionnée apparaît à l'écran pendant l'enregistrement.

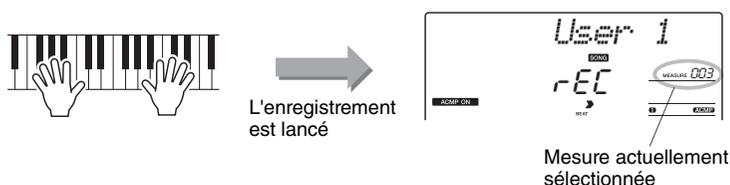

NOTE 1

- Si la mémoire sature en cours d'enregistrement, un message d'avertissement s'affiche et l'enregistrement s'interrompt automatiquement. Utilisez la fonction Song Clear (Effacer le morceau) ou Track Clear (Effacer la piste) (page 47) pour supprimer les données indésirables et libérer de l'espace pour l'enregistrement, puis recommencez celui-ci.

4 Arrêtez l'enregistrement en appuyant sur la touche [START/STOP] ou [REC].



Lorsque l'enregistrement s'interrompt, le numéro de la mesure actuellement sélectionnée revient sur 001 et les numéros de pistes enregistrées s'allument à l'écran.

NOTE 1

- Pour enregistrer uniquement la partie rythmique (percussion), appuyez sur la touche [START/STOP] pour reproduire le seul rythme, puis ajoutez le changement de section en appuyant sur la touche [INTO/ENDING/rit.] ou [MAIN/AUTO FILL].

Enregistrement d'autres pistes

Répétez les étapes 2 à 4 pour enregistrer les pistes restantes.

En sélectionnant une piste non enregistrée, à l'aide des touches de pistes [1]–[5] et [A], vous pouvez enregistrer sur la nouvelle piste tout en écoutant des pistes enregistrées précédemment (les pistes reproduites s'affichent à l'écran). Vous pouvez également assourdir des pistes déjà enregistrées (les pistes assourdies n'apparaissent pas à l'écran) tandis que vous en enregistrez de nouvelles.

Réenregistrement d'une piste

Sélectionnez simplement la piste à réenregistrer et effectuez l'enregistrement normalement.

Les nouvelles données écrasent les anciennes.

5 Lorsque l'enregistrement est terminé...

Pour reproduire la performance nouvellement enregistrée, appuyez sur la touche [START/STOP].

◆ Reproduction d'un morceau utilisateur

Les morceaux utilisateur sont reproduits de la même manière que les morceaux normaux (page 26).

- 1 Appuyez sur la touche [SONG].
- 2 Le numéro et le nom du morceau actuellement sélectionné s'affichent. Utilisez le cadran pour sélectionner le morceau utilisateur (031–035) que vous souhaitez reproduire.
- 3 Appuyez sur la touche [START/STOP] pour démarrer la reproduction.

Contraintes liées à l'enregistrement des données

- Une voix partagée ne peut pas être enregistrée.
- Les données suivantes sont enregistrées en début de piste.

Les changements effectués pendant la reproduction du morceau ne sont pas enregistrés.

Il s'agit des données de type de réverbération, de type de chœur, de type de mesure, de numéro de style, de volume de style et de tempo.


Song Clear — Suppression de morceaux utilisateur

Cette fonction permet d'effacer un morceau utilisateur entier (toutes les pistes).

NOTE 1

- Si vous voulez uniquement supprimer une piste spécifique d'un morceau utilisateur, utilisez la fonction Track Clear.

- 1 Appuyez sur la touche [SONG] et sélectionnez le morceau utilisateur (031–035) à effacer.**
- 2 Maintenez la touche de piste [1] enfoncée pendant plusieurs secondes tout en maintenant la touche de piste [A] enfoncée.**
Un message de confirmation apparaît à l'écran.

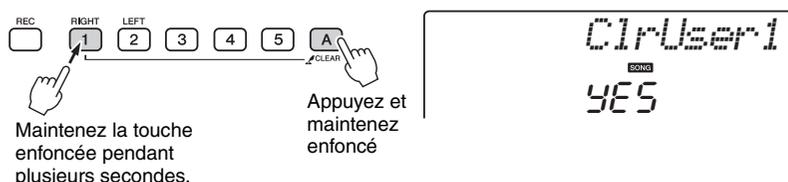


- 3 Appuyez sur la touche [+ / YES] (+ / Oui).**
Un message de confirmation apparaît à l'écran.
Vous pouvez annuler l'opération d'effacement en appuyant sur la touche [- / NO] (- / Non).
- 4 Appuyez sur la touche [+ / YES] pour effacer le morceau.**
Le message d'effacement en cours apparaît brièvement à l'écran pendant la suppression du morceau.

Track Clear — Suppression d'une piste donnée d'un morceau utilisateur

Cette fonction vous permet de supprimer une piste donnée d'un morceau utilisateur.


- 1 Appuyez sur la touche [SONG] et sélectionnez le morceau utilisateur (031–035) à effacer.**
- 2 Appuyez sur la touche de piste ([1]–[5], [A]) qui correspond à la piste à effacer et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes.**
Un message de confirmation apparaît à l'écran.

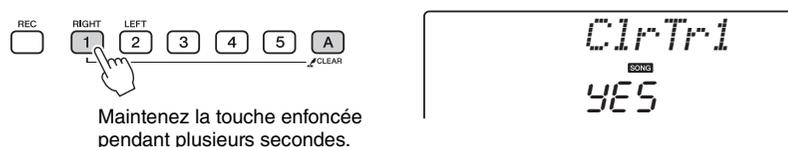

- 3 Appuyez sur la touche [+ / YES].**
Un message de confirmation apparaît à l'écran.
Vous pouvez annuler l'opération d'effacement en appuyant sur la touche [- / NO].
- 4 Appuyez sur la touche [+ / YES] pour effacer la piste.**
Le message d'effacement en cours apparaît brièvement à l'écran pendant la suppression de la piste.

Mémorisation de vos réglages de panneau préférés



Cet instrument dispose d'une fonction Registration Memory (Mémoire de registration) qui vous permet d'enregistrer vos réglages préférés en vue de les rappeler aisément chaque fois que nécessaire. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 32 configurations complètes (8 banques de quatre configurations chacune).

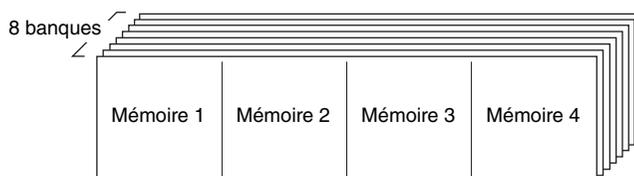


Il est possible de mettre en mémoire jusqu'à 32 présélections (huit banques de quatre éléments chacune).

Sauvegarde dans la mémoire de registration

- 1 Réglez les commandes de panneau selon vos besoins, en sélectionnant une voix, un style d'accompagnement, etc.
- 2 Appuyez sur la touche [MEMORY/BANK] (Mémoire/banque). Un numéro de banque apparaît à l'écran lorsque vous relâchez la touche.

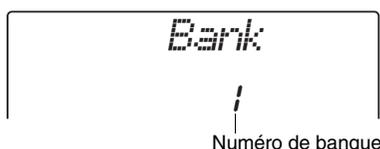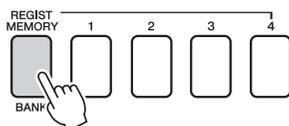



- 3 Utilisez le cadran ou les touches numériques [1]–[8] pour sélectionner un numéro de banque compris entre 1 et 8.

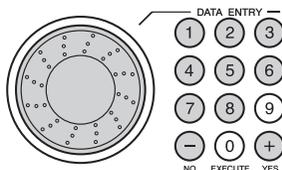

NOTE

- Les données ne peuvent pas être enregistrées dans la mémoire de registration pendant la reproduction du morceau.

- 4 Appuyez sur une des touches [1] à [4] de la section REGIST MEMORY tout en maintenant la touche [MEMORY/BANK] enfoncée pour stocker les réglages actuels du panneau dans la mémoire de registration spécifiée.

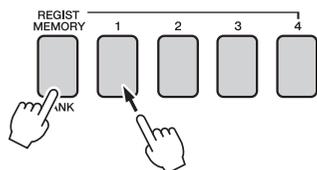

AVIS


- Si vous sélectionnez un réglage de mémoire de registration qui a déjà été créé, les données précédentes sont effacées et remplacées par les nouvelles.

AVIS


- Ne mettez pas l'instrument hors tension pendant l'enregistrement de réglages dans la mémoire de registration. Les données risqueraient en effet d'être perdues ou endommagées.

Rappel d'une mémoire de registration


- 1 Appuyez sur la touche [MEMORY/BANK]. Un numéro de banque apparaît à l'écran lorsque vous relâchez la touche.

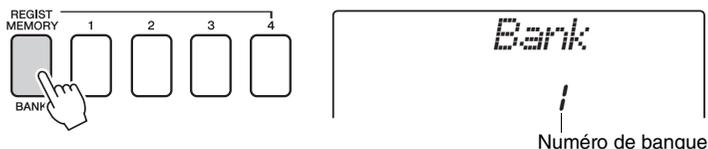

- 2 Utilisez le cadran ou les touches numériques [1]–[8] pour sélectionner la banque que vous souhaitez rappeler.

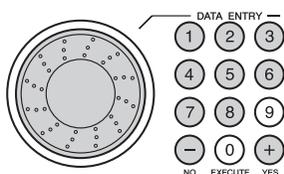

- 3 Appuyez sur une des touches [1] à [4] de la section REGIST MEMORY contenant les réglages que vous souhaitez rappeler. Le numéro de la mémoire REGIST MEMORY rappelée apparaît à l'écran pendant quelques secondes. Les commandes du panneau sont instantanément réglées en conséquence.

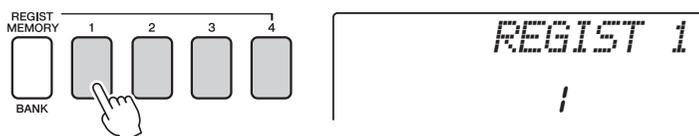

Réglages susceptibles d'être sauvegardés dans la mémoire de registration

Réglages de style*

Style Number (Numéro du style), Auto Accompaniment ON/OFF (Activation/Désactivation de l'accompagnement automatique), Split Point (Point de partage), réglages de style (Main A/B (Principal A/B)), Style Volume (Volume du style), Tempo

Réglages de voix

Réglages de Main Voice (Voix principale) (Voice Number (Numéro de voix), Volume, Octave, Pan (Panoramique), Reverb Send Level (Niveau d'envoi de réverbération), Chorus Send Level (Niveau d'envoi de chœur))

Réglages de Dual Voice (Voix en duo) (Dual ON/OFF (Activation/désactivation du mode Dual), Voice Number, Volume, Octave, Pan, Reverb Send Level, Chorus Send Level)

Réglages de Split Voice (Voix partagée) (Split ON/OFF (Activation/désactivation du mode Split), Voice Number, Volume, Octave, Pan, Reverb Send Level, Chorus Send Level)

Réglages d'effet

Reverb Type (Type de réverbération), Chorus Type (Type de chœur), Panel Sustain (Maintien via la commande de panneau)

Réglages d'arpège (NP-V80 uniquement)

Arpeggio Type (Type d'arpège), Arpeggio ON/OFF (Activation/désactivation de l'arpège), Arpeggio Quantize (Quantification de l'arpège), Arpeggio Volume (Volume de l'arpège), Arpeggio Pedal (Pédale de l'arpège)

Réglages d'harmonie

Harmony ON/OFF (Activation/désactivation de l'harmonie), Harmony Type (Type d'harmonie), Harmony Volume (Volume de l'harmonie)

Autres réglages

Transpose (Transposition), Pitch Bend Range (Plage de variation de ton)

* Les réglages de style ne sont pas disponibles pour la fonction Registration Memory lors de l'utilisation des fonctions liées aux morceaux.

Sauvegarde et initialisation

Sauvegarde

Les réglages suivants sont toujours sauvegardés et conservés même après la mise hors tension de l'instrument. Si vous souhaitez initialiser les réglages, exécutez l'opération d'initialisation « Backup Clear » (Effacer sauvegarde) comme indiqué ci-dessous.

Paramètres de sauvegarde

- Morceaux utilisateur
- Style Number 166 (Numéro de style 166) (NP-V80), Style Number 161 (NP-V60)
- Activation/désactivation de Touch Response (Réponse au toucher)
- Registration Memory (Mémoire de registration)
- Réglages FUNCTION : Tuning (Accordage), Split Point, Touch Sensitivity (Sensibilité au toucher), Style Volume, Song Volume (Volume du style), Metronome Volume (Volume du métronome), Grade (Évaluation), Demo Group (Groupe de démonstration), Demo Play (Reproduction de démonstration), Demo Cancel (Annuler démonstration), Master EQ type (Type d'EQ principal)

NOTE 1


- Vous avez néanmoins la possibilité d'enregistrer les réglages en tant que données de sauvegarde sur votre ordinateur à l'aide du logiciel Musicsoft Downloader (MSD). Reportez-vous à la section « Transfert d'un fichier de sauvegarde de l'instrument vers l'ordinateur » à la page 88.

Initialisation (Initialisation)

Cette fonction efface toutes les données sauvegardées dans la mémoire flash de l'instrument et restaure les réglages par défaut initiaux. Les procédures d'initialisation suivantes sont disponibles.

Backup Clear (Effacer les données sauvegardées)


Pour effacer les données sauvegardées dans la mémoire flash interne, mettez l'instrument sous tension en appuyant sur l'interrupteur [⏻] (Veille/Marche) tout en maintenant la note blanche la plus haute du clavier enfoncée. Les données sauvegardées sont effacées et les valeurs par défaut restaurées.

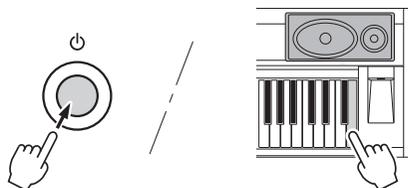

L'opération « Backup Clear » (Effacer les données sauvegardées) ne supprime pas les fichiers transférés depuis l'ordinateur. Pour supprimer ces fichiers, reportez-vous à la section « Suppression de fichiers » ci-dessous.

Suppression de fichiers

Pour effacer des données de morceau qui ont été transférées dans la mémoire flash interne depuis un ordinateur, mettez l'instrument sous tension en appuyant sur l'interrupteur [⏻] (Veille/Marche) tout en enfonçant simultanément la touche blanche et les trois touches noires les plus hautes du clavier.

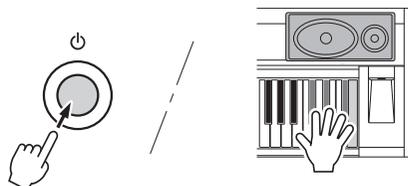

AVIS

- Lorsque vous exécutez l'opération Flash Clear, les données que vous avez achetées sont également effacées. Prenez dès lors soin de sauvegarder les données que vous souhaitez conserver sur un ordinateur.

Fonctions utiles pour les performances

Ajout de réverbération


La réverbération vous permet de jouer dans une ambiance de type salle de concert. Lorsque vous sélectionnez un style ou un morceau, le type de réverbération optimal pour la voix utilisée est automatiquement sélectionné. Si vous voulez sélectionner un autre type de réverbération, utilisez la procédure décrite ci-dessous.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément « Reverb » (Réverbération).

La mention « Reverb » apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie du type de réverbération actuellement sélectionné.

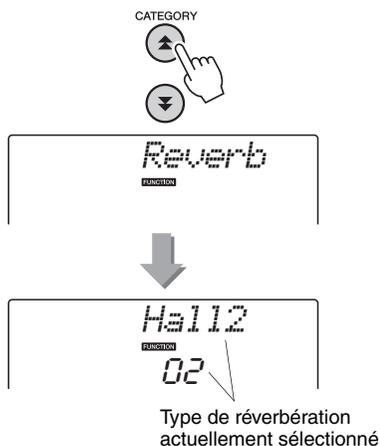

3 Utilisez le cadran pour sélectionner un type de réverbération.

Vous pouvez obtenir un aperçu du type de réverbération sélectionné en jouant sur le clavier. Reportez-vous à la Liste des types d'effets qui figure dans la Liste des données fournie à part pour obtenir de plus amples informations sur les types de réverbération disponibles.

Réglage du niveau d'envoi de la réverbération

Vous pouvez régler de manière individuelle le degré de réverbération appliqué à la voix principale, à la voix en duo et à la voix partagée. (Reportez-vous à la page 74.)

Ajout de chœur

L'effet de chœur crée un son épais, similaire à celui de plusieurs voix identiques jouées à l'unisson.


Lorsque vous sélectionnez un style ou un morceau, le type de chœur optimal pour la voix utilisée est automatiquement sélectionné. Si vous voulez sélectionner un autre type de chœur, utilisez la procédure décrite ci-dessous.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément « Chorus » (Chœur).

La mention « Chorus » apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie du type de chœur actuellement sélectionné.

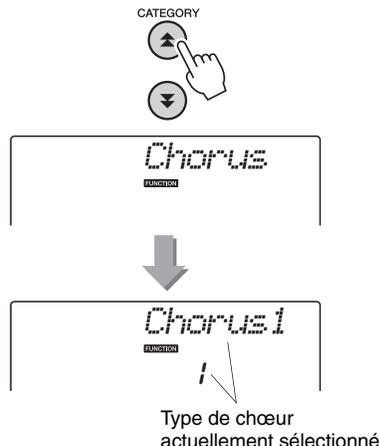

3 Utilisez le cadran pour sélectionner un type de chœur.

Vous pouvez obtenir un aperçu du type de chœur sélectionné en jouant au clavier.

Reportez-vous à la Liste des types d'effets qui figure dans la Liste des données fournie à part pour obtenir de plus amples informations sur les types de chœur disponibles.

Réglage du niveau d'envoi du chœur

Vous pouvez régler de manière individuelle le degré de chœur appliqué à la voix principale, à la voix en duo et à la voix partagée. (Reportez-vous à la page 74.)

Panel Sustain (Maintien via la commande de panneau)

Cette fonction ajoute du maintien aux voix du clavier. Utilisez-la lorsque vous voulez ajouter du maintien aux voix, quelle que soit l'utilisation faite du sélecteur au pied. La fonction de maintien n'affecte pas la voix partagée.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément « Sustain » (Maintien).

Le réglage actuel s'affiche.



3 Servez-vous du cadran pour activer ou désactiver la fonction Panel Sustain.

L'effet de maintien du panneau est ajouté aux notes jouées sur le clavier lorsque la fonction Panel Sustain est activée. Pour désactiver l'effet, sélectionnez « OFF ».

NOTE

- Le maintien de certaines voix peut ne pas être considérablement affecté par l'activation de la fonction Panel Sustain.

Commandes de hauteur tonale (Transpose)

Vous pouvez faire glisser la hauteur de ton générale de l'instrument vers le haut ou le bas d'une octave maximum par incréments de demi-tons.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément Transpose (Transposition).



3 Utilisez le cadran pour régler la transposition sur une valeur comprise entre -12 et +12 selon les besoins.

NOTE

- La hauteur de ton des voix de kits de batterie ne peut pas être modifiée.

Commandes de hauteur tonale (Tuning)

Vous pouvez faire glisser l'accordage général de l'instrument vers le haut ou le bas de 100 centièmes au maximum par incréments d'un centième (100 centièmes = 1 demi-ton).

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément Tuning (Accordage).



3 Utilisez le cadran pour régler l'accordage sur une valeur comprise entre -100 et +100 selon les besoins.

NOTE

- La hauteur de ton des voix de kits de batterie ne peut pas être modifiée.

Réglage du type de mesure du métronome

Dans cet exemple, nous allons effectuer les réglages pour une mesure de type 5/8.

1 Appuyez sur la touche [METRONOME ON/OFF] et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes afin de sélectionner le nombre de temps par mesure à l'aide de la fonction « Timesign ».



Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde.



Nombre de temps par mesure

2 Utilisez le cadran pour sélectionner le nombre de temps par mesure.

Un son de carillon est produit sur le premier temps de chaque mesure, tandis que les temps suivants sont signalés par un dé clic. Si vous réglez ce paramètre sur « 00 », tous les temps seront marqués par un simple dé clic et non par un carillon en début de mesure.

La plage disponible est comprise entre 0 et 60. Sélectionnez 5 pour les besoins de cet exemple.

NOTE

- Le type de mesure du métronome se synchronise sur un style ou un morceau en cours d'exécution, de sorte que ces paramètres ne sont pas modifiables pendant la reproduction d'un style ou d'un morceau.

3 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner la fonction « TimesigD », qui permet de sélectionner la longueur du temps.

La longueur du temps actuellement sélectionnée s'affiche.



Longueur d'un seul temps

4 Faites tourner le cadran pour sélectionner la longueur de temps de votre choix.

Sélectionnez la longueur requise pour chaque temps : 2, 4, 8 ou 16 (blanche, noire, croche ou double croche). Sélectionnez 8 pour les besoins de cet exemple.

Réglage du volume du métronome

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].




2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément Metronome Volume (Volume du métronome).



3 Utilisez le cadran pour régler le volume du métronome selon les besoins.

Variation de ton

La molette de variation de ton est utilisée pour ajouter des variations de hauteur subtiles aux notes que vous jouez au clavier. Tournez-la vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer la hauteur de ton, respectivement. Vous pouvez modifier le degré de variation de ton produite par la molette, comme décrit à la page 74.

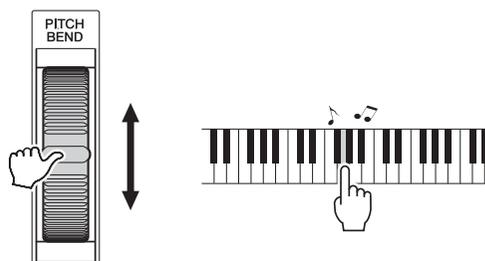

One Touch Setting (Présélection immédiate)

Il est parfois difficile de sélectionner la voix convenant à un morceau ou un style. La fonction One Touch Setting sélectionne automatiquement une voix appropriée à votre place lorsque vous sélectionnez un style ou un morceau. Il vous suffit de sélectionner la voix « 000 » pour activer cette fonction.

Sélection d'un réglage EQ pour optimiser le son

Cinq réglages d'égaliseur (EQ) principal sont disponibles pour vous offrir le meilleur son possible lors de l'écoute via différents systèmes de reproduction : les haut-parleurs internes de l'instrument, le casque ou un système d'enceintes externes.


1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].

La fonction actuellement sélectionnée apparaît à l'écran.



2 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner la fonction « MasterEQ », qui permet de régler le type d'égaliseur principal souhaité.

La mention « MasterEQ » (Égaliseur principal) s'affiche à l'écran pendant quelques secondes, suivie du type d'égaliseur actuellement sélectionné.

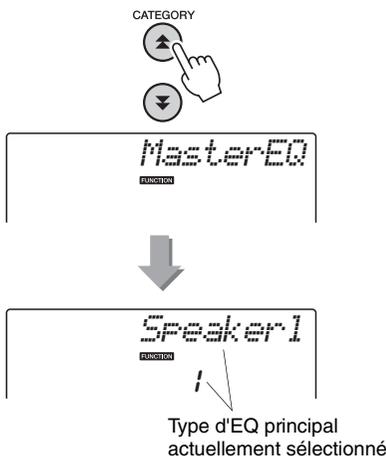

3 Faites tourner le cadran pour sélectionner le réglage d'égaliseur principal de votre choix.

Cinq réglages sont disponibles : 1–5. Les valeurs 1 et 2 conviennent le mieux à l'écoute via les haut-parleurs intégrés de l'instrument, le réglage 3 est particulièrement recommandé pour le casque et les valeurs 4 et 5 sont idéales pour l'audition via des enceintes externes.

Configuration de la fonction Auto Power Off

La fonction Auto Power Off (Mise hors tension automatique) met l'instrument hors tension dès qu'il n'est plus utilisé pendant une durée de temps spécifique. Il est possible de régler le délai devant s'écouler avant la mise hors tension automatique sur une valeur comprise entre 5 et 30 minutes, par incréments de 5 minutes.

1 Mettez l'instrument hors tension, puis appuyez sur l'interrupteur [⏻] (Veille/Marche) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la mention « AutoOff » apparaisse à l'écran.



2 Utilisez le cadran pour sélectionner le délai souhaité pour l'application de la fonction Auto Power Off (05–30). Pour désactiver la fonction Auto Power Off, sélectionnez « Off » (Désactivation).

Réglages de voix

Édition de voix

Créez des voix originales en modifiant les nombreux paramètres de voix disponibles. En éditant les divers paramètres disponibles, vous avez la possibilité de créer de nouvelles voix parfaitement adaptées à vos besoins musicaux.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].

La fonction actuellement sélectionnée apparaît à l'écran.



2 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez régler de manière individuelle les réglages de voix (Volume, Octave, Pan, Reverb Level, Chorus Level) appliqués à la voix principale, à la voix en duo et à la voix partagée. Pour plus de détails, reportez-vous à la section relative aux fonctions à la page 74.



3 Sélectionnez la valeur à l'aide du cadran.

Les paramètres modifiés peuvent être enregistrés dans la mémoire de registration (page 48).


Si vous sélectionnez une autre voix de clavier, les paramètres seront réinitialisés et les réglages les mieux adaptés à la voix sélectionnée seront automatiquement rappelés.

Catégorie	Réglage	Écran	Plage/ Réglages
Main Voice	Volume	<i>M. Volume</i>	000-127
	Octave	<i>M. Octave</i>	-2+2
	Pan	<i>M. Pan</i>	000 (gauche) – 64 (centre) – 127 (droite)
	Reverb Level	<i>M. Reverb</i>	000-127
	Chorus Level	<i>M. Chorus</i>	000-127
Dual Voice	Voice	<i>D. Voice</i>	000-500 (NP-V80) 000-489 (NP-V60)
	Volume	<i>D. Volume</i>	000-127
	Octave	<i>D. Octave</i>	-2+2
	Pan	<i>D. Pan</i>	000 (gauche) – 64 (centre) – 127 (droite)
	Reverb Level	<i>D. Reverb</i>	000-127
	Chorus Level	<i>D. Chorus</i>	000-127
Split Voice	Voice	<i>S. Voice</i>	000-500 (NP-V80) 000-489 (NP-V60)
	Volume	<i>S. Volume</i>	000-127
	Octave	<i>S. Octave</i>	-2+2
	Pan	<i>S. Pan</i>	000 (gauche) – 64 (centre) – 127 (droite)
	Reverb Level	<i>S. Reverb</i>	000-127
	Chorus Level	<i>S. Chorus</i>	000-127

Sélection d'une voix en duo

- 1 Appuyez sur la touche [DUAL ON/OFF] et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes.

La mention « D.VOICE » (Voix en duo) apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie du nom de la voix en duo actuellement sélectionnée.

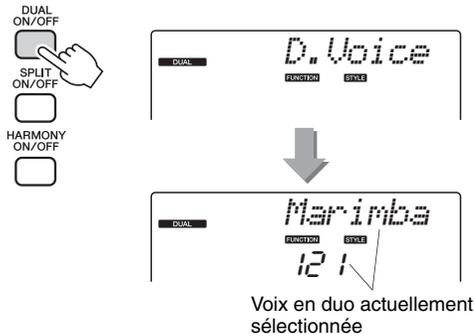


- 2 Sélectionnez la voix en duo souhaitée à l'aide du cadran.

Sélection d'une voix partagée

- 1 Appuyez sur la touche [SPLIT ON/OFF] et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes.

La mention « S.Voice » apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie du nom de la voix partagée actuellement sélectionnée.

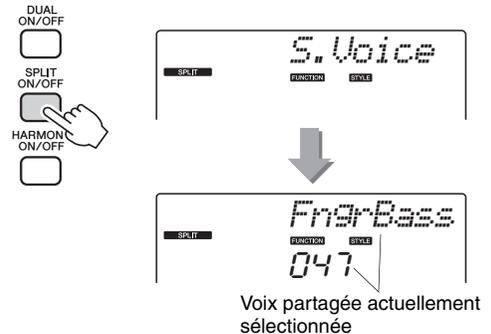

- 2 Sélectionnez la voix partagée souhaitée à l'aide du cadran.

Sensibilité de la réponse au toucher (NP-V80)


Vous pouvez régler la sensibilité du clavier aux dynamiques en quatre étapes.

- 1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].
La fonction actuellement sélectionnée apparaît à l'écran.



- 2 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'élément « TouchSns » (Sensibilité au toucher).

La mention « TouchSns » apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie de la valeur de la sensibilité au toucher actuellement sélectionnée.

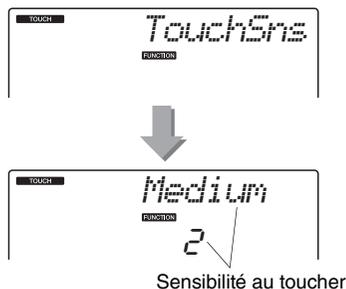

- 3 Utilisez le cadran en réponse à la dynamique du clavier pour sélectionner un réglage de sensibilité compris entre 1 et 4.

Plus la valeur est élevée, plus la variation de volume est importante (aisée) en réponse à la dynamique du clavier (autrement dit, plus la sensibilité est grande). Si la sensibilité est réglée sur 4 (Désactivée), toutes les notes seront jouées au même volume, quelle que soit votre force de frappe au clavier.

NOTE


• Par défaut, le réglage initial de la sensibilité au toucher est spécifié sur « 2 ».

Sensibilité de la réponse au toucher (NP-V60)

Lorsque la réponse au toucher est activée, vous pouvez régler la sensibilité du clavier aux dynamiques en trois étapes.

- 1 Appuyez sur la touche [TOUCH ON/OFF] pour activer la fonction Touch Response (Sensibilité au toucher).


La touche [TOUCH ON/OFF] permet d'activer et de désactiver tour à tour la réponse au toucher. Lorsque la réponse au toucher est activée, l'icône correspondante apparaît à l'écran.

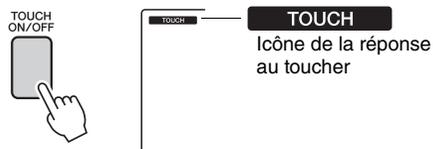

Lorsque la réponse au toucher est désactivée, toutes les notes sont jouées au même volume, quelle que soit la force de votre jeu au clavier.

- 2 Maintenez la touche [TOUCH ON/OFF] enfoncée pendant plusieurs secondes pour faire apparaître l'élément Touch Sensitivity (Sensibilité au toucher).

La mention « TouchSns » (Sensibilité au toucher) apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie de la valeur de la sensibilité au toucher actuellement sélectionnée.

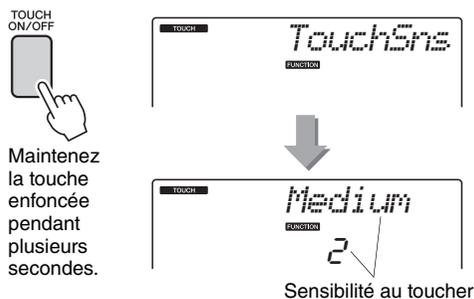

- 3 Utilisez le cadran en réponse à la dynamique du clavier pour sélectionner un réglage de sensibilité entre 1 et 3.

Plus la valeur est élevée, plus la variation de volume est importante (aisée) en réponse à la dynamique du clavier (autrement dit, plus la sensibilité est grande).

NOTE


• Le réglage initial par défaut de la sensibilité au toucher est « 2 ».

Harmony (Harmonie)

Cette fonction ajoute des notes d'harmonie à la voix principale.

1 Appuyez sur la touche [HARMONY ON/OFF] pour activer la fonction Harmony.


Pour désactiver l'harmonie, appuyez à nouveau sur la touche [HARMONY ON/OFF].

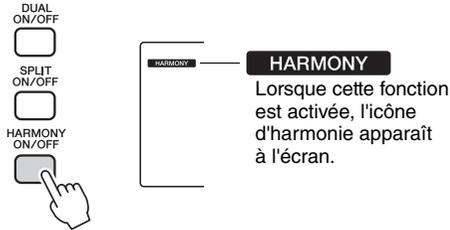

Lorsque vous appuyez sur la touche [HARMONY ON/OFF] pour activer cette fonction, le type d'harmonie correspondant à la voix principale sélectionnée est automatiquement choisi.


2 Appuyez sur la touche [HARMONY ON/OFF] et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes de sorte à afficher l'élément Harmony Type (Type d'harmonie).

La mention « HarmType » (Type d'harmonie) apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie du type d'harmonie actuellement sélectionné. Utilisez le cadran pour sélectionner un autre type d'harmonie.

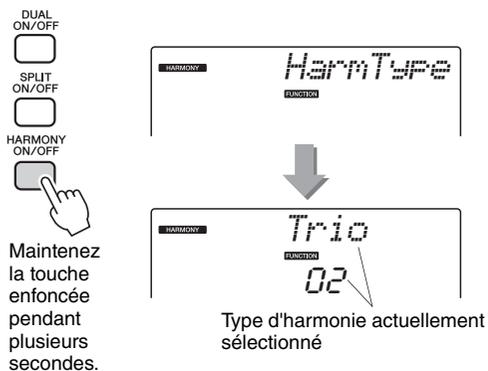

3 Utilisez le cadran pour sélectionner un autre type d'harmonie.

Reportez-vous à la Liste des types d'effets qui figure dans la Liste des données fournie à part pour obtenir de plus amples informations sur les types d'harmonie disponibles. Essayez de jouer au clavier avec la fonction Harmony. Chaque type d'harmonie se caractérise par un effet et un fonctionnement spécifiques. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Comment faire retentir les différents types d'harmonie » ci-dessous, ainsi qu'à la Liste des types d'effets.

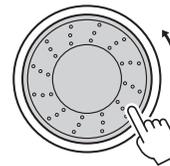


NOTE

- Les notes d'harmonie s'appliquent uniquement aux voix principales et non aux voix en duo ou partagées.
- Les notes situées à gauche du point de partage du clavier ne produisent pas de note d'harmonie lorsque l'accompagnement automatique est activé (le voyant ACMP ON est allumé).

Comment faire retentir les différents types d'harmonie

- Types d'harmonie 01 à 05



Appuyez sur les touches de la section à main droite du clavier tout en jouant des accords dans la plage de l'accompagnement automatique après avoir activé ce dernier (page 23).

- Types d'harmonie 06 à 12 (Trill)



Maintenez deux touches enfoncées.

- Types d'harmonie 13 à 19 (Tremolo)



Continuez de maintenir les touches enfoncées.

- Types d'harmonie 20 à 26 (Echo)



Continuez de maintenir les touches enfoncées.

Vous pouvez ajuster le volume de l'harmonie dans les réglages de fonctions (page 75).

Réglages de l'arpège (NP-V80 uniquement)

Contrôle du volume de l'arpège à l'aide du toucher dynamique du clavier

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner la fonction « ARP Velo » (Vélocité de l'arpège), qui permet de régler la vitesse de l'arpège.

La mention « ARP Velo » s'affiche à l'écran pendant quelques secondes, suivie du réglage de la vitesse de l'arpège actuellement sélectionnée.



Vélocité de l'arpège actuellement sélectionnée

3 Utilisez le cadran pour sélectionner la valeur « 2 Thru ».

Lorsque la valeur « 1 Original » est sélectionnée, le volume de l'arpège reste constant, indépendamment des changements apportés à la vitesse du clavier.



Synchronisation de l'arpège sur le tempo de style ou de morceau



Réglez la quantification de l'arpège afin de synchroniser l'arpège sur un style ou un morceau.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'élément « Quantize » (Quantification).

La mention « Quantize » apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie du nom de la valeur de quantification actuellement sélectionnée.



Quantification de l'arpège actuellement sélectionnée.

3 Utilisez le cadran pour sélectionner la valeur de quantification appropriée (1/8, 1/16 ou OFF), selon les besoins.

Un réglage de « 1/8 » aligne les notes à temps faible sur la noire la plus proche, un réglage de « 1/16 » aligne les notes à temps faible sur la croche la plus proche et le réglage « OFF » annule toute quantification.

Le réglage par défaut de l'arpège dépend du type d'arpège.

Maintien de la reproduction de l'arpège

Il est possible de maintenir la reproduction de l'arpège après le relâchement des notes en appuyant sur un sélecteur au pied connecté à la prise SUSTAIN. Le cas échéant, la reproduction de l'arpège s'arrête lors du relâchement du sélecteur au pied. Connectez un sélecteur au pied (page 11), puis affectez-lui une fonction conformément aux instructions ci-dessous.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'élément « Pdl Func » (Fonction de pédale).

La mention « Pdl Func » apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie du nom de la fonction actuellement affectée au sélecteur au pied.



Fonction actuellement affectée au sélecteur au pied.

3 Utilisez le cadran pour sélectionner « Arp Hold » (Maintien de l'arpège).



Si vous souhaitez restaurer la fonction de maintien du sélecteur au pied, sélectionnez « Sustain » (Maintien). Pour utiliser à la fois les fonctions de maintien de l'arpège et de maintien (plus général), sélectionnez « Hold+Sus » (Maintien arp+Maintien). La fonction de maintien s'applique uniquement à la voix principale et aux voix en duo. Les voix partagées ne sont pas affectées.


Fonctions de style (Accompagnement automatique)

Le principe d'utilisation de la fonction Style (accompagnement automatique) est décrit à la page 22 du Guide de référence rapide.

Voici d'autres méthodes pour reproduire les styles, régler le volume du style, etc.

Variation de motifs (sections)

L'instrument possède de très nombreuses « sections » de style qui vous permettent de varier l'arrangement de l'accompagnement en fonction du morceau en cours de reproduction.

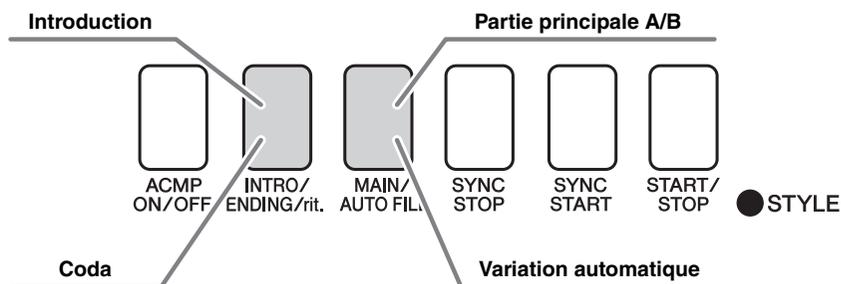

Section INTRO

Cette section est utilisée en début de morceau. À la fin de l'intro, l'accompagnement passe directement à la section principale. La longueur de l'introduction (en mesures) varie en fonction du style sélectionné.

Section MAIN (Principale)

Cette section est utilisée pour jouer la partie principale du morceau. Elle exécute un motif d'accompagnement principal qu'elle répète indéfiniment jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche d'une autre section. Le motif de base compte deux variations (A et B) et le son de la reproduction du style change de façon harmonique en fonction des accords joués de la main gauche.


Section de variation rythmique

Cette section est automatiquement ajoutée avant de passer à la section A ou B.



Section ENDING (Coda)

Cette fonction est utilisée pour conclure le morceau. Après la reproduction de la coda, l'accompagnement automatique s'arrête de lui-même. La longueur de la coda (en mesures) varie d'un style à l'autre.

- 1 Appuyez sur la touche [STYLE] et sélectionnez un style.
- 2 Appuyez sur la touche [ACMP ON/OFF] pour activer l'accompagnement automatique.

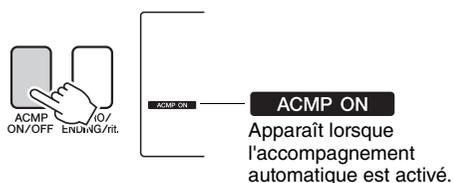

- 3 Appuyez sur la touche [SYNC START] pour activer la fonction de début synchronisé.



Synchro Start


Lorsque le mode d'attente de début synchronisé est activé, la reproduction du style débute dès que vous jouez un accord dans la plage d'accompagnement du clavier. Vous pouvez désactiver ce mode en appuyant à nouveau sur la touche [SYNC START].

4 Appuyez sur la touche [MAIN/AUTO FILL].



Le nom de la partie sélectionnée, MAIN A ou MAIN B, s'affiche.


5 Appuyez sur la touche [INTRO/ENDING/rit.].





Vous êtes à présent prêt à jouer l'intro.

6 Dès que vous jouez un accord de la main gauche, l'introduction du style sélectionné démarre.

Dans cet exemple, interprétez un accord en C majeur (comme illustré ci-dessous). Pour plus d'informations sur la saisie d'accords, reportez-vous à la section « Accords » à la page 25.

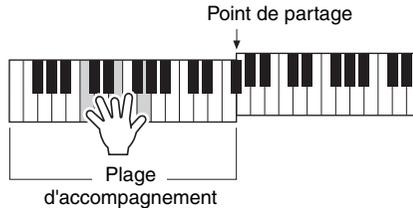


7 Appuyez sur la touche [MAIN/AUTO FILL].



Lorsque la variation rythmique est terminée, la reproduction passe en douceur à la section principale A/B sélectionnée.


8 Appuyez sur la touche [INTRO/ENDING/rit.].



Vous passez directement à la section de coda. Après la reproduction de la coda, l'accompagnement automatique s'arrête de lui-même. Vous pouvez ralentir progressivement la coda (ritardando) en appuyant à nouveau sur la touche [INTRO/ENDING/rit.] durant la reproduction de la coda.

Synchro Stop


Lorsque cette fonction est sélectionnée, le style de l'accompagnement est uniquement reproduit lorsque vous jouez des accords dans la plage d'accompagnement du clavier. La reproduction du style s'interrompt dès que vous relâchez les touches. Pour activer la fonction, appuyez de nouveau sur la touche [SYNC STOP].

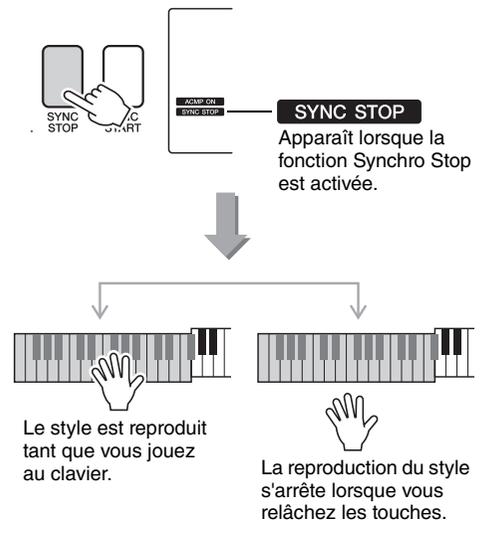

Modification du tempo du style

Les styles peuvent être joués sur n'importe quel tempo, qu'il soit lent ou rapide.

- 1 Appuyez sur la touche [TEMPO/TAP] pour afficher le réglage Tempo à l'écran après avoir sélectionné un style.

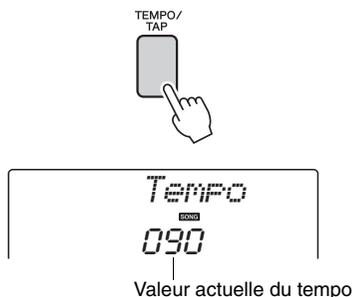

- 2 Utilisez le cadran pour sélectionner une valeur de tempo comprise entre 011 et 280 temps de noire par minute.

Appuyez simultanément sur les touches [+] et [-] pour réinitialiser automatiquement le tempo par défaut d'un style.

Vous pouvez modifier le tempo pendant la reproduction du style en appuyant deux fois sur la touche [TEMPO/TAP].



Réglage du volume du style

Appuyez sur la touche [STYLE] pour activer la fonction Style.

- 1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



- 2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément Style Volume (Volume du style).




- 3 Utilisez le cadran pour régler le volume du style sur une valeur comprise entre 000 et 127.


Détermination du point de partage de partage

Par défaut, le point de partage initial est réglé sur la touche 54 (touche F#2), mais vous pouvez le remplacer par une autre touche en procédant comme suit.

- 1 Appuyez sur la touche [STYLE].
- 2 Maintenez la touche [ACMP ON/OFF] enfoncée pendant plusieurs secondes pour afficher l'élément Split Point.




Maintenez la touche enfoncée pendant plusieurs secondes.

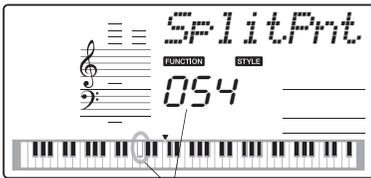

Point de partage

- 3 Utilisez le cadran pour régler le point de partage sur n'importe quelle touche comprise entre E0(028) et G6(103).

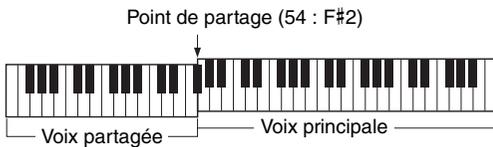

NOTE 1


- Lorsque vous modifiez le point de partage, celui de l'accompagnement automatique change également.
- Le point de partage ne peut pas être modifié pendant une leçon de morceau.

NOTE 1

- Vous pouvez également accéder à l'élément Split Point en appuyant sur la touche [FUNCTION] et en utilisant les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour localiser l'élément (page 74).

Tap Start (Début par tapotement)


Vous pouvez lancer le style en tapotant sur la touche [TEMPO/TAP] au tempo requis, 4 fois pour les types de mesures à 4 temps et trois fois pour ceux à 3 temps. Vous pouvez également modifier le tempo pendant la reproduction de style en appuyant simplement deux fois sur cette touche.



Reproduction d'un style avec des accords mais sans rythme (Stop Accompagnement (Arrêt de l'accompagnement))

Lorsque l'accompagnement automatique est activé (l'icône ACMP ON s'affiche) et que la fonction Synchro Start est désactivée, vous pouvez jouer des accords dans la plage d'accompagnement à main gauche du clavier tandis que le style est arrêté. Vous continuerez malgré tout d'entendre les accords de l'accompagnement. Il s'agit de la fonction « Stop Accompagnement », qui s'utilise avec n'importe quel doigté d'accord reconnu par l'instrument (page 25).

Appuyez sur la touche [STYLE] pour activer la fonction de style, puis sur la touche [ACMP ON/OFF] pour activer l'accompagnement automatique.

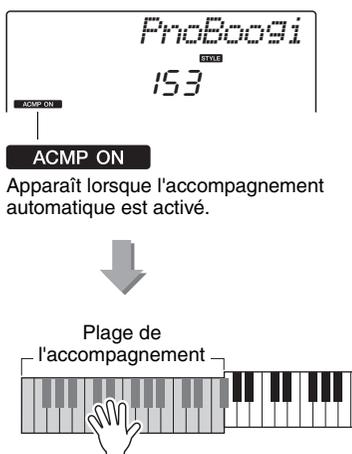

Reproduction de style en utilisant le clavier tout entier

Dans la section « Reproduction accompagnée d'un style » de la page 23, nous vous avons présenté une méthode d'interprétation des styles dans laquelle seuls les accords situés à gauche du point de partage du clavier étaient détectés. En effectuant les réglages décrits ci-dessous, il est toutefois possible de détecter les accords de l'accompagnement de style sur la totalité du clavier, ce qui permet d'obtenir un style encore plus dynamique. Dans ce mode, seuls les accords joués de manière habituelle (page 25) sont reconnus.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].




2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner la fonction « Chord Fingering » (Doigté d'accord).

La mention « ChdFing » s'affiche à l'écran pendant quelques secondes avant l'apparition du type de doigté d'accord actuellement sélectionné.



3 Utilisez le cadran pour sélectionner 2 « FullKbd ».



Chargement de fichiers de style (NP-V60)

L'instrument dispose de 160 styles internes, mais d'autres styles, tels que ceux fournis sur le CD-ROM ou via Internet (styles portant l'extension « .sty ») peuvent être chargés sur le style numéro 161 et utilisés de la même manière que les styles internes.

Pour bénéficier de la fonction de chargement de fichiers de style, le fichier doit avoir préalablement été transmis à l'instrument depuis l'ordinateur. La procédure de transfert de fichiers de l'ordinateur vers l'instrument est décrite à la page 86 (« Transfert de données entre l'ordinateur et l'instrument »).


La procédure décrite ci-dessous permet de charger un fichier de style ayant déjà subi un transfert de l'ordinateur vers l'instrument sous le numéro de style 161.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].

La fonction actuellement sélectionnée apparaît à l'écran



2 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner la fonction de chargement de fichier de style « Sff Load » (Charger Sff).




Après environ 2 secondes, le nom du fichier de style devant être chargé s'affiche.

Lorsque plusieurs fichiers de style susceptibles d'être chargés ont été transférés vers l'instrument, vous pouvez utiliser le cadran ou les touches [+] et [-] pour sélectionner les autres fichiers dans l'ordre (100 fichiers maximum).

3 Exécutez l'opération de chargement.

Lorsque le nom du fichier de style que vous souhaitez charger s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche numérique [0].

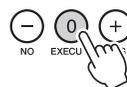


4 Un message de confirmation de l'opération de chargement s'affiche. Appuyez sur la touche [+ / YES] pour charger effectivement le fichier.




Recherche d'accords à l'aide du dictionnaire d'accords


La fonction Dictionary consiste essentiellement en un « livre d'accords » intégré qui vous montre les notes individuelles des accords. C'est un outil de travail idéal lorsque vous connaissez le nom d'un accord et que vous voulez apprendre à le jouer rapidement.

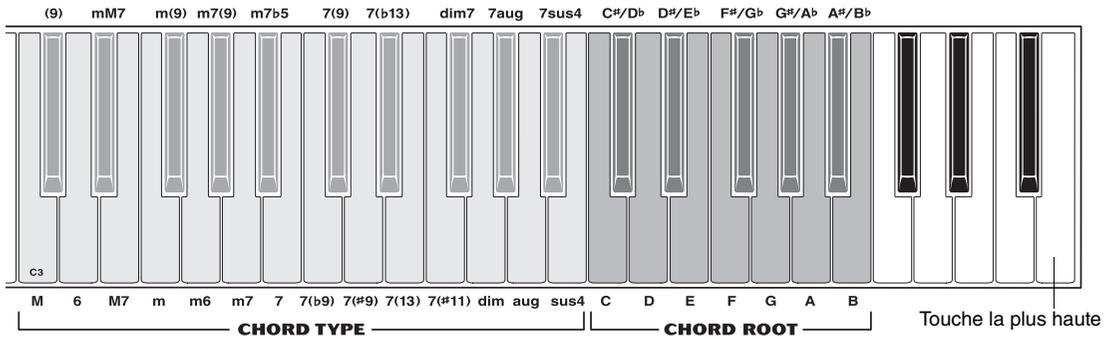


1 Appuyez sur la touche [MINUS ONE] et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes.




Maintenez la touche enfoncée pendant plusieurs secondes.




2 À titre d'exemple, nous allons apprendre à jouer l'accord GM7 (majeure septième G). Référez-vous à l'illustration et appuyez sur la touche G dans la zone CHORD ROOT (Note fondamentale de l'accord) : aucun son n'est produit. La note fondamentale que vous avez spécifiée s'affiche à l'écran.

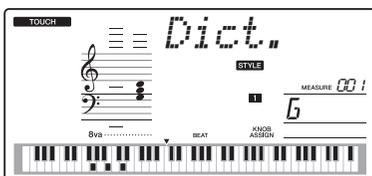

3 Référez-vous à l'illustration et appuyez sur la touche M7 (majeure septième) dans la zone CHORD TYPE (Type d'accord) : aucun son n'est produit. Les notes que vous devez jouer pour exécuter l'accord spécifié (note fondamentale et type d'accord) s'affichent à l'écran (sous forme de notation) et dans le diagramme du clavier.



Notation de l'accord Nom de l'accord (type et note fondamentale)

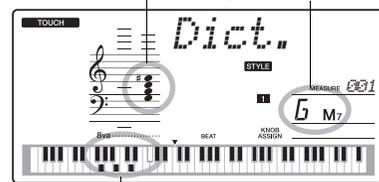

Notes individuelles de l'accord (clavier)

Pour appeler d'éventuelles inversions de l'accord, appuyez sur les touches [+]/[-].

NOTE

- À propos des accords majeurs : les accords majeurs simples sont généralement indiqués par leur note fondamentale uniquement. Par exemple, « C » fait référence à C majeur. Cependant, pour spécifier ici des accords majeurs, vous devez sélectionner « M » (majeur) après avoir appuyé sur la note fondamentale.

4 Essayez de jouer un accord dans la section d'accompagnement automatique du clavier en vérifiant les indications qui s'affichent à l'écran. Lorsque vous avez correctement interprété l'accord, un son de carillon vous annonce que vous avez réussi et le nom de l'accord clignote à l'écran.

Réglages des morceaux

Reproduction des fonctions BGM

Le réglage par défaut autorise la reproduction et la répétition de quelques morceaux internes uniquement lorsque vous appuyez sur la touche [DEMO/BGM]. Vous pouvez modifier ce réglage de manière à reproduire tous les morceaux internes ou tous les morceaux transférés vers l'instrument à partir d'un ordinateur.

Cinq réglages de groupe de reproduction sont disponibles. Il vous suffit de sélectionner celui qui vous convient le mieux.

1 Maintenez la touche [DEMO/BGM] enfoncée pendant plusieurs secondes.

La mention « DemoGrp » (Groupe de démonstration) apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie du nom de la cible de la reproduction répétée actuellement sélectionnée.



Maintenez la touche enfoncée pendant plusieurs secondes.



2 Utilisez le cadran pour sélectionner un groupe de reproduction répétée dans le tableau ci-dessous.

Demo	Morceaux présélectionnés 001-008
Preset	Tous les morceaux présélectionnés
User	Tous les morceaux utilisateur
Download	Tous les morceaux transférés depuis un ordinateur
USB (NP-V80 uniquement)	Tous les morceaux contenus sur une mémoire flash USB reliée à l'instrument.

Reproduction aléatoire de morceau

Le mode de reproduction aléatoire entraîne la reproduction du groupe sélectionné pour la reproduction BGM selon un ordre aléatoire.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'élément « PlayMode » (Mode de reproduction).

La mention « PlayMode » apparaît à l'écran pendant quelques secondes, suivie du mode de reproduction répétée actuellement sélectionné.



Il est impossible de sélectionner le mode de reproduction répétée lorsque le réglage « Demo » est sélectionné comme groupe de reproduction répétée.


3 Utilisez le cadran pour sélectionner « Random » (Aléatoire).

Sélectionnez le réglage « Normal » pour revenir en mode de reproduction normal.

Modification du tempo du morceau

Les morceaux peuvent être joués sur n'importe quel tempo, qu'il soit lent ou rapide.

- 1 Appuyez sur la touche [TEMPO/TAP] pour afficher le réglage Tempo à l'écran après avoir sélectionné un morceau.

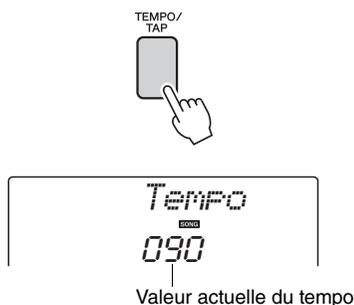

- 2 Utilisez le cadran pour sélectionner une valeur de tempo comprise entre 011 et 280 temps de noire par minute.

Appuyez simultanément sur les touches [+] et [-] pour réinitialiser automatiquement le tempo par défaut d'un morceau.

Pour modifier le tempo pendant la reproduction du morceau, appuyez deux fois sur la touche [TEMPO/TAP].




Volume du morceau

- 1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



- 2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément Song Volume (Volume du morceau).

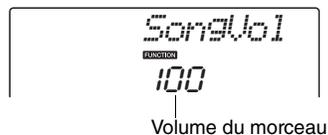

- 3 Utilisez le cadran pour régler le volume du morceau sur une valeur comprise entre 000 et 127.

NOTE


- Le volume du morceau peut être réglé au moment de sa sélection.

A-B Repeat


Vous pouvez spécifier la reproduction répétée d'une partie d'un morceau dont « A » serait le point de début et « B » le point de fin.



- 1 Reproduisez le morceau (page 26) et appuyez sur la touche [A-B REPEAT] au début de la partie que vous souhaitez répéter (point « A »).

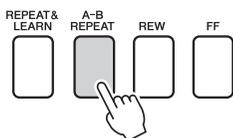

- 2 Appuyez sur la touche [A-B REPEAT] une nouvelle fois à la fin de la partie que vous souhaitez répéter (point « B »).

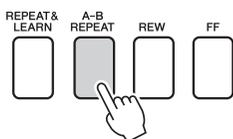

- 3 La partie A-B spécifiée dans le morceau est désormais reproduite de façon répétée.

Vous pouvez arrêter la reproduction répétée en appuyant sur la touche [A-B REPEAT].

NOTE

- Les points de début et de fin de la répétition peuvent être définis par incréments d'une mesure.
- Le numéro de la mesure actuellement sélectionnée apparaît sur l'afficheur pendant l'enregistrement.
- Si vous souhaitez définir le point de départ « A » au tout début du morceau, appuyez sur la touche [A-B REPEAT] avant de lancer la reproduction du morceau.

Assourdissement des pistes individuelles du morceau

Chaque « piste » d'un morceau joue une partie différente : mélodie, percussions, accompagnement, etc. Vous pouvez assourdir des pistes individuelles et reproduire la partie assourdie sur le clavier ou simplement assourdir toutes les pistes à l'exception de celles que vous voulez écouter.

Pour assourdir une piste, appuyez sur la touche de piste (TRACK [1]–[5], [A]) appropriée. Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver l'assourdissement de la piste.




Numéro de piste activé : la reproduction de la piste va être lancée.



Numéro de piste désactivé : la piste est assourdie ou ne contient pas de données.

Tap Start

Vous pouvez démarrer le morceau en tapotant sur la touche [TEMPO/TAP] au tempo requis : 4 fois pour les types de mesures à 4 temps et trois fois pour ceux à 3 temps. Vous pouvez également modifier le tempo pendant la reproduction du morceau en appuyant simplement deux fois sur la touche.



Modification de la voix de la mélodie

Vous pouvez remplacer la voix de la mélodie d'un morceau par n'importe quelle autre voix de votre choix.

NOTE

- Vous ne pouvez pas changer la mélodie d'un morceau utilisateur.


- 1 Sélectionnez le morceau et exécutez-le.
- 2 Faites tourner le cadran pour sélectionner la voix que vous souhaitez écouter après avoir appuyé sur la touche [VOICE].



- 3 Appuyez sur la touche [VOICE] et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes. La mention « SONG MELODY VOICE » (Voix de la mélodie du morceau) s'affiche pendant quelques secondes, indiquant que la voix sélectionnée à l'étape 2 a remplacé la voix d'origine de la mélodie.



Maintenez la touche enfoncée pendant plusieurs secondes.



Les fonctions


Les « fonctions » permettent d'accéder à un vaste choix de paramètres détaillés de l'instrument pour l'accordage, la détermination du point de partage et le réglage des voix et des effets. Reportez-vous à la liste des fonctions présentée ci-contre.

Lorsque vous localisez une fonction que vous souhaitez configurer, il vous suffit de sélectionner son nom tel qu'il apparaît à l'écran (indiqué à droite du nom de la fonction dans la liste), puis d'effectuer les réglages souhaités.

Sélection et réglage des fonctions


1 Repérez la fonction que vous souhaitez régler dans la liste figurant aux pages 74 et 75.

2 Appuyez sur la touche [FUNCTION].

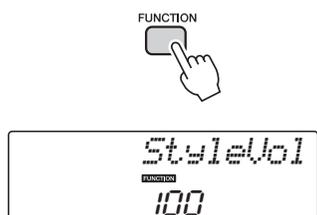


3 Sélectionnez une fonction.

Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le nom de la fonction s'affiche à l'écran.

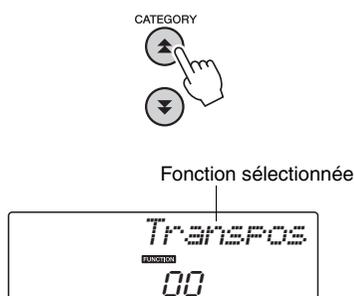

4 Réglez la fonction sélectionnée selon les besoins, en utilisant le cadran, les touches [+] et [-] ou les touches numériques [0]–[9].

Dans certains cas, la touche [+] lance l'exécution de la fonction sélectionnée et la touche [-] annule la sélection.

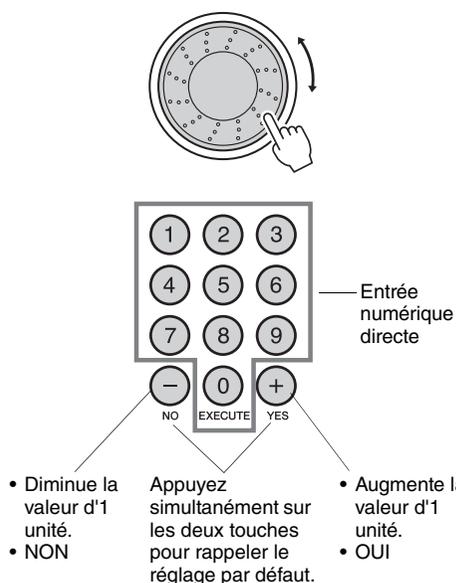

Certains réglages de fonction sont stockés en mémoire dès qu'ils sont modifiés. Reportez-vous à la section « Paramètres de sauvegarde » à la page 50 pour plus d'informations sur les réglages de fonction stockés sur l'instrument.

Pour réinitialiser toutes les valeurs d'usine par défaut, exécutez la procédure « Backup Clear (Effacer les données sauvegardées) » décrite à la section « Initialization (Initialisation) » de la page 50.

Liste des réglages de fonctions

Catégorie	Réglages	Écran	Plage/réglages	Description
Volume	Style Volume	<i>StyleVol</i>	000–127	Détermine le volume du style.
	Song Volume	<i>SongVol</i>	000–127	Détermine le volume du morceau.
Overall	Transpose	<i>Transpos</i>	-12–12	Détermine la hauteur de ton de l'instrument par incréments de demi-tons.
	Tuning	<i>Tuning</i>	-100–100	Règle la hauteur de ton du son de l'instrument par incréments de centièmes de ton.
	Pitch Bend Range	<i>PBRange</i>	01–12	Règle la plage de variation de ton par incréments de demi-tons.
	Split Point	<i>SPlitPnt</i>	028–103 (E0–G6)	Détermine la note la plus haute de la voix partagée et règle le « point de partage », autrement dit la note qui sépare les voix partagées (inférieure) et principale (supérieure). Les paramètres Split Point et Accompagnement Split Point sont automatiquement réglés sur la même valeur.
	Touch Sensitivity	<i>TouchSns</i>	1 (Atténué) 2 (Moyen) 3 (Fort) 4 (Désactivation) (NP-V80 uniquement)	Lorsque la fonction Touch Response est activée, ce réglage détermine la sensibilité de la réponse au toucher.
	Fingering Chord	<i>ChdFing</i>	1(Multi) 2(FullKbd)	Configure le mode de détection d'accords. En mode Multi Finger, les accords simples et les accords standard joués dans la section du clavier située à gauche du point de partage sont détectés. En mode Full Keyboard, les accords normalement interprétés sur l'ensemble du clavier sont détectés, et les notes jouées retentissent.
Main Voice	Volume	<i>M.Volume</i>	000–127	Détermine le volume de la voix principale.
	Octave	<i>M.Octave</i>	-2+2	Détermine la plage d'octaves de la voix principale.
	Pan	<i>M.Pan</i>	000 (gauche) – 64 (centre) – 127 (droite)	Détermine la position de balayage panoramique de la voix principale dans l'image stéréo. La valeur « 0 » entraîne un balayage du son complètement à gauche, tandis que la valeur « 127 » produit un balayage de la voix complètement à droite.
	Reverb Level	<i>M.Reverb</i>	000–127	Détermine le nombre de signaux de la voix principale transmis à l'effet de réverbération.
	Chorus Level	<i>M.Chorus</i>	000–127	Détermine le nombre de signaux de la voix principale transmis à l'effet de chœur.
Dual Voice	Voice	<i>D.Voice</i>	000–500(NP-V80) 000–489(NP-V60)	Sélectionne la voix en duo.
	Volume	<i>D.Volume</i>	000–127	Détermine le volume de la voix en duo.
	Octave	<i>D.Octave</i>	-2+2	Détermine la plage d'octaves de la voix en duo.
	Pan	<i>D.Pan</i>	000 (gauche) – 64 (centre) – 127 (droite)	Détermine la position de balayage panoramique de la voix en duo dans l'image stéréo. La valeur « 0 » entraîne un balayage du son complètement à gauche, tandis que la valeur « 127 » produit un balayage de la voix complètement à droite.
	Reverb Level	<i>D.Reverb</i>	000–127	Détermine le nombre de signaux de la voix en duo transmis à l'effet de réverbération.
	Chorus Level	<i>D.Chorus</i>	000–127	Détermine le nombre de signaux de la voix en duo transmis à l'effet de chœur.
Split Voice	Voice	<i>S.Voice</i>	000–500(NP-V80) 000–489(NP-V60)	Sélectionne la voix partagée.
	Volume	<i>S.Volume</i>	000–127	Détermine le volume de la voix partagée.
	Octave	<i>S.Octave</i>	-2+2	Détermine la plage d'octaves de la voix partagée.
	Pan	<i>S.Pan</i>	000 (gauche) – 64 (centre) – 127 (droite)	Détermine la position de balayage panoramique de la voix partagée dans l'image stéréo. La valeur « 0 » entraîne un balayage du son complètement à gauche, tandis que la valeur « 127 » produit un balayage de la voix complètement à droite.
	Reverb Level	<i>S.Reverb</i>	000–127	Détermine le nombre de signaux de la voix partagée transmis à l'effet de réverbération.
	Chorus Level	<i>S.Chorus</i>	000–127	Détermine le nombre de signaux de la voix partagée transmis à l'effet de chœur.
Effect	Reverb Type	<i>Reverb</i>	01–10	Détermine le type de réverbération, y compris sa désactivation (10).
	Chorus Type	<i>Chorus</i>	01–05	Détermine le type de chœur, y compris sa désactivation (05).
	Panel Sustain	<i>Sustain</i>	ON/OFF	Détermine si le maintien via le panneau est appliqué aux voix MAIN/DUAL. Le maintien via le panneau s'applique en continu lorsqu'il est réglé sur ON et n'est pas appliqué lorsqu'il est spécifié sur OFF
	Master EQ Type	<i>MasterEQ</i>	Speaker1, Speaker2, Headphone, Line Out1, Line Out2	Règle l'égaliseur appliqué à la sortie du haut-parleur pour un son optimal dans différentes situations d'écoute.


Catégorie	Réglages	Écran	Plage/réglages	Description
Harmony	Harmony Type	<i>HarmType</i>	01–26	Détermine le type d'harmonie.
	Harmony Volume	<i>HarmVol</i>	000–127	Détermine le volume de l'effet d'harmonie.
Arpeggio (NP-V80 uniquement)	Arpeggio Type	<i>ARP Type</i>	01–50	Détermine le type de l'arpège.
	Arpeggio Velocity	<i>ARP Velo</i>	1 (Original), 2 (Thru)	Règle le mode de vélocité pour la reproduction de l'arpège.
	Arpeggio Quantize	<i>Quantize</i>	OFF, 1/8, 1/16	Synchronise la reproduction de l'arpège sur un style ou un morceau.
	Arpeggio Pedal	<i>Pd1 Func</i>	1(Sustain)/ 2(Arp Hold)/ 3(Hold+Sus)	Détermine la fonction affectée à la pédale en mode arpège.
PAT	Performance Assistant Technology Type	<i>PAT Type</i>	CHORD(1), CHD/FREE(2)	Détermine le type de fonctionnalité de la technologie Performance Assistant.
Style File Load (NP-V60)	Style File Load	<i>Sff Load</i>	001–nnn	Charge un fichier de style.
PC	PC mode	<i>PC mode</i>	PC1/PC2/OFF	Optimise les réglages MIDI lorsque vous connectez l'instrument à un ordinateur.
MIDI	Local On/Off	<i>Local</i>	ON/OFF	Détermine si le clavier de l'instrument commande le générateur de sons interne (ON) ou non (OFF).
	External Clock	<i>ExtClock</i>	ON/OFF	Détermine si l'instrument est synchronisé sur sa propre horloge interne (OFF) ou sur une horloge externe (ON).
	Keyboard Out	<i>KbdOut</i>	ON/OFF	Détermine si les données de performance au clavier de l'instrument sont transmises (ON) ou non (OFF).
	Sortie de style	<i>StyleOut</i>	ON/OFF	Détermine si les données de style sont transmises via USB TO HOST (ON) ou non (OFF) pendant la reproduction de style.
	Song Out	<i>SongOut</i>	ON/OFF	Détermine si les données de morceau utilisateur sont transmises via USB TO HOST (ON) ou non (OFF) pendant la reproduction de morceau.
	Initial Send	<i>InitSend</i>	YES/NO	Permet de transférer les données de réglages du panneau vers l'ordinateur. Appuyez sur [+ / YES] pour effectuer l'envoi ou sur [- / NO] pour l'annuler.
Metronome	Time Signature Numerator	<i>Timesign</i>	00–60	Détermine le type de mesure du métronome.
	Time Signature Denominator	<i>TimesigD</i>	Half note (Blanche) Quarter note (Noire) Eighth note (Croche) Sixteenth note (Double croche)	Règle la longueur de chaque temps de métronome.
	Metronome Volume	<i>MtrVol</i>	000–127	Détermine le volume du métronome.
Lesson	Lesson Track (R)	<i>R-Part</i>	GuideTrack (Piste guide) 1–16, OFF	Détermine le numéro de la piste guide de la leçon pour la main droite. Le réglage n'est effectif que pour les morceaux au format SMF 0 transférés depuis un ordinateur ou les morceaux stockés sur une mémoire flash USB connectée à l'instrument.
	Lesson Track (L)	<i>L-Part</i>	GuideTrack 1–16, OFF	Détermine le numéro de la piste guide pour la leçon de la main gauche. Le réglage n'est effectif que pour les morceaux au format SMF 0 transférés depuis un ordinateur ou les morceaux stockés sur une mémoire flash USB connectée à l'instrument.
	Grade	<i>Grade</i>	ON/OFF	Détermine si la fonction Grade est activée ou désactivée.
Demo	Demo Group	<i>DemoGrp</i>	1(Demo)/ 2(Preset)/ 3(User)/ 4(Download)	Détermine le groupe sélectionné pour la reproduction répétée.
	Demo Playmode	<i>PlayMode</i>	1(Normal)/ 2(Random)	Détermine le mode sélectionné pour la reproduction répétée.
	Demo Cancel	<i>D-Cancel</i>	ON/OFF	Détermine si l'annulation de la démonstration est activée ou désactivée. Si cette fonction est paramétrée sur ON, la reproduction du morceau de démonstration ne s'exécutera pas, même lorsque vous appuyez sur la touche [DEMO/BGM].
Power Save	Auto Power Off	<i>AutoOff</i>	OFF, 5–30	Spécifie le délai devant s'écouler avant la mise hors tension automatique de l'instrument.
Language (NP-V80 uniquement)	Language	<i>Language</i>	Japanese/English	Définit la langue d'affichage des noms de fichiers.

Sauvegarde et chargement de données (NP-V80 uniquement)


La mémoire flash USB est un support mémoire utilisé pour le stockage des données. Lorsqu'une mémoire flash USB est insérée dans la borne USB TO DEVICE de l'instrument, il est possible de sauvegarder les réglages enregistrés sur l'instrument et de les charger à partir de celui-ci. Dans cette section, nous examinerons les procédures de configuration et de formatage des périphériques de mémoire flash USB, ainsi que la sauvegarde et le chargement de données depuis et vers ces dispositifs. Avant d'utiliser le périphérique USB, veuillez lire attentivement la section « Précautions à prendre lors de l'utilisation de la borne USB TO DEVICE » à la page 77.

Fonctions de commande de fichier

- 1 Reliez une mémoire flash USB à la borne USB TO DEVICE, en prenant soin de l'insérer dans le bon sens.

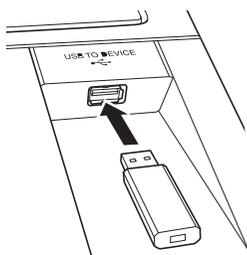

- 2 Attendez la confirmation que la mémoire flash USB a été correctement montée.

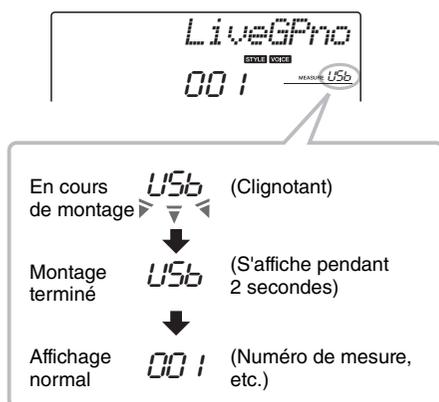


- 3 Mode des fonctions de commande de fichier.

Appuyez sur la touche [FUNCTION] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage soit modifié. Lorsque l'affichage est modifié, vous pouvez accéder aux fonctions de commande de fichier.



Maintenez la touche enfoncée pendant plus de trois secondes.



Si vous accédez aux fonctions de commande de fichier alors qu'une mémoire flash USB non formatée est connectée à l'instrument, la fonction « Format » (Formatage) sera automatiquement sélectionnée.

Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'une des fonctions de commande de fichier répertoriées dans la liste ci-dessous.

Fonction de commande de fichier	Page de référence
Format (Formatage)	78
Saving User Files (Enregistrement de fichier utilisateur)	79
Saving User Songs as SMF Files (Enregistrement de fichier utilisateur au format SMF)	80
Loading User Files (Chargement de fichier utilisateur)	81
Loading Style Files (Chargement de fichiers de style)	81
Deleting User Files (Suppression de fichier utilisateur)	82
Deleting SMF Song Files (Suppression de fichier de morceau SMF)	82
Exit (Quitter)	83

Pour quitter le mode des fonctions de commande de fichier, appuyez sur l'une des touches [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] ou [GRAND PIANO]. Vous pouvez également quitter le mode des fonctions de commande de fichier en sélectionnant « EXIT » depuis le menu, puis en appuyant sur la touche [0] (page 83).

Précautions à prendre en cas d'utilisation de la borne [USB TO DEVICE]

Cet instrument est équipé d'une borne [USB TO DEVICE] intégrée. Lorsque vous y connectez un périphérique USB, prenez garde de manipuler celui-ci avec soin. Pour cela, il est important de respecter les recommandations suivantes.

NOTE

- Pour plus d'informations sur la manipulation des périphériques de stockage USB, reportez-vous au mode d'emploi de l'unité concernée.

Périphériques USB compatibles

- Périphériques de stockage USB (mémoire flash et disquette)

L'instrument ne prend pas nécessairement en charge tous les périphériques USB disponibles dans le commerce. Yamaha ne peut garantir le bon fonctionnement des périphériques USB que vous achetez. Avant tout achat de périphérique USB en vue d'une utilisation avec cet instrument, visitez la page Web suivante :

<http://music.yamaha.com/download/>

NOTE

- Vous ne pouvez pas utiliser d'autres périphériques USB, comme par exemple, un clavier ou une souris d'ordinateur.

Connexion d'un périphérique USB

- Lorsque vous connectez un périphérique USB à la borne USB [USB TO DEVICE], assurez-vous que le connecteur du périphérique est approprié et qu'il est branché selon l'orientation correcte.
- Bien que l'instrument prenne en charge la norme USB 1.1, il est possible de connecter et d'utiliser un périphérique de stockage USB 2.0. Notez toutefois que la vitesse de transfert obtenue est celle de la norme USB 1.1.

Utilisation des périphériques de stockage USB

En reliant l'instrument à un périphérique de stockage USB, vous pouvez à la fois sauvegarder les données créées sur l'appareil connecté et lire les données à partir de ce dernier.

NOTE

- Vous pouvez utiliser des lecteurs CD-R/RW pour lire des données sur l'instrument, mais pas pour les sauvegarder.

Nombre de périphériques de stockage USB pouvant être utilisés

Vous ne pouvez connecter qu'un seul périphérique de stockage USB à la borne [USB TO DEVICE].

Formatage des supports de stockage USB

Lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté ou qu'un support est inséré, un message vous invitant à formater le périphérique/support peut apparaître. Dans ce cas, exécutez l'opération de formatage (page 78).

AVIS

- L'opération de formatage écrase toutes les données présentes auparavant. Assurez-vous donc que le support que vous formatez ne contient aucune donnée importante.

Protection de vos données (protection en écriture)

Pour éviter d'effacer des données importantes par inadvertance, utilisez la protection en écriture prévue sur tout support ou périphérique de stockage. Si vous enregistrez des données sur le périphérique de stockage USB, veillez à désactiver la protection en écriture.

Connexion et retrait d'un périphérique de stockage USB

Avant de retirer le support du périphérique, assurez-vous que l'instrument n'est pas en train d'accéder à des données (opérations de sauvegarde et de suppression, par exemple).

AVIS

- Évitez de mettre le périphérique de stockage USB sous et hors tension ou de le brancher et débrancher trop souvent. Cela risque en effet de « geler » ou de suspendre le fonctionnement de l'instrument. Lorsque l'instrument lit les données (par exemple, au cours des opérations de sauvegarde, de suppression, de chargement ou de formatage) ou monte le périphérique de stockage USB (peu après la connexion), vous ne devez EN AUCUN CAS débrancher le connecteur USB, retirer le support du périphérique ou mettre le périphérique et/ou l'instrument hors tension. Vous risqueriez de corrompre les données de l'un des périphériques, voire des deux.

Cette section décrit les opérations liées aux fonctions de commande de fichier une fois que le mode des fonctions de commande de fichier a été activé.

Certains messages peuvent apparaître à l'écran durant les procédures de commande de fichier pour faciliter le déroulement des opérations. Pour les détails, reportez-vous à la Liste des messages en page 83.

NOTE

- *Aucun son ne sera reproduit si vous jouez au clavier alors que l'écran des commandes de fichier est affiché, et seules les touches liées aux opérations de commande de fichier seront activées.*


NOTE

- *L'écran des commandes de fichier n'apparaît pas dans les cas suivants :*
 - *Reproduction de style ou de morceau en cours*
 - *Leçons en cours.*
 - *Opérations de lecture de mémoire flash USB en cours.*

Principe d'utilisation des fichiers

Si plusieurs fichiers sont disponibles à la sélection, utilisez le cadran pour sélectionner celui que vous souhaitez.

Appuyez sur la touche [0] pour confirmer la sélection. L'activation de la touche [0] permet aussi d'exécuter la fonction sélectionnée. L'activation de la touche [-] annule la fonction sélectionnée.

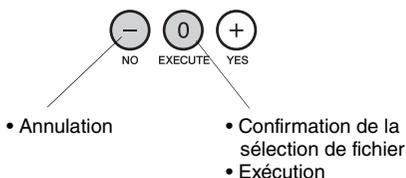

Formatage d'une mémoire flash USB

Les mémoires flash USB doivent être correctement formatées avant leur utilisation sur l'instrument.


AVIS

- *Si vous formatez une mémoire flash USB contenant déjà des données, tel qu'indiqué ci-dessous, ces données seront entièrement effacées. Assurez-vous donc que la mémoire flash USB à formater ne contient aucune donnée importante.*

Les opérations de sauvegarde, de suppression et de formatage liées à la mémoire flash USB ne peuvent être exécutées sur l'instrument que lorsque celui-ci est alimenté via un adaptateur secteur. Ces opérations ne pourront pas s'effectuer si l'instrument fonctionne sur piles.

1 Sélectionnez la fonction « Format » (Formatage).

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la mention « Format? » apparaisse à l'écran.



2 Exécutez la fonction Format.

Appuyez sur la touche [0]. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez à nouveau sur la touche [0] pour exécuter le formatage ou appuyez sur la touche [-] pour annuler l'opération.

AVIS

- *Une fois l'opération de formatage lancée, il est impossible de l'annuler. Ne mettez jamais l'instrument hors tension et ne retirez jamais la mémoire flash USB en cours de formatage.*

Patiencez jusqu'à ce qu'un message s'affiche indiquant que le formatage est terminé.

3 Quittez le mode des fonctions de commande de fichier.

Appuyez sur la touche [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] ou [GRAND PIANO].


Saving User Files (Enregistrement de fichier utilisateur)

Il est possible de sauvegarder sur la mémoire flash USB les fichiers utilisateur contenant 5 morceaux utilisateur, le style 166 et la mémoire de régistration. Le nom du fichier utilisateur porte l'extension « .usr », laquelle n'apparaît pas sur l'écran de l'instrument.

Les opérations de sauvegarde, de suppression et de formatage liées à la mémoire flash USB ne peuvent être exécutées sur l'instrument que lorsque celui-ci est alimenté via un adaptateur secteur. Ces opérations ne pourront pas s'effectuer si l'instrument fonctionne sur piles.


1 Sélectionnez la fonction Save User File (Enregistrer le fichier utilisateur).

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la mention « Save USB » apparaisse à l'écran.



2 Spécifiez le fichier utilisateur cible.

Lorsque vous appuyez sur la touche [0], le fichier « USERxxx » sera automatiquement spécifié comme fichier utilisateur cible (où « xxx » est un numéro). Si le fichier spécifié automatiquement vous convient, appuyez sur la touche [0]. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous servir du cadran pour sélectionner un autre fichier cible (USER001–USER100) avant d'appuyer sur la touche [0].



Écrasement d'un fichier existant

Si vous sélectionnez comme fichier utilisateur cible un fichier contenant déjà des données, le message de confirmation « Overwrite ? » (Remplacer ?) apparaîtra.

3 Enregistrez le fichier utilisateur.

Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [0] pour exécuter l'opération d'enregistrement ou appuyez sur la touche [-] pour l'annuler.

Les fichiers utilisateur sont stockés dans un dossier baptisé « USER FILES » (Fichiers utilisateur) qui est automatiquement créé sur la mémoire flash USB.

AVIS

- Une fois l'opération d'enregistrement lancée, il est impossible de l'annuler. Ne mettez jamais l'instrument hors tension et ne retirez jamais la mémoire flash USB pendant une opération d'enregistrement.

Patiencez jusqu'à ce qu'un message s'affiche indiquant que l'enregistrement est terminé.

4 Quittez le mode des fonctions de commande de fichier.

Appuyez sur la touche [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] ou [GRAND PIANO].

NOTE

- Le temps nécessaire à l'exécution de l'opération d'enregistrement dépend de l'état de la mémoire flash USB utilisée.

Enregistrement des fichiers utilisateur au format SMF

Il est également possible de convertir les morceaux utilisateur au format SMF (Standard MIDI File) et de les sauvegarder sur un périphérique de mémoire flash USB.


NOTE

- Reportez-vous à la page 86 pour les détails sur les fichiers SMF (Standard MIDI File).

Les opérations de sauvegarde, de suppression et de formatage liées à la mémoire flash USB ne peuvent être exécutées sur l'instrument que lorsque celui-ci est alimenté via un adaptateur secteur. Ces opérations ne pourront pas s'effectuer si l'instrument fonctionne sur piles.

1 Sélectionnez la fonction Save SMF File (Enregistrer le fichier SMF).

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la mention « Save SMF » apparaisse à l'écran.




2 Sélectionnez le morceau à convertir au format SMF.

Lorsque vous appuyez sur la touche [0], un nom de morceau utilisateur s'affiche : par exemple, « User 1 ». Si le morceau utilisateur affiché est précisément celui que vous souhaitez convertir, appuyez sur la touche [0]. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous servir du cadran pour sélectionner un autre fichier utilisateur (User 1–5) avant d'appuyer sur la touche [0]. Le nom du morceau utilisateur cible s'affiche automatiquement.



3 Spécifiez le morceau utilisateur cible.

Si le morceau utilisateur cible spécifié automatiquement vous convient, appuyez sur la touche [0]. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous servir du cadran pour sélectionner un autre morceau utilisateur cible (SONG001–100) avant d'appuyer sur la touche [0].



Écrasement d'un morceau existant

Si vous sélectionnez comme morceau utilisateur cible un morceau contenant déjà des données, un message apparaîtra vous invitant à confirmer le remplacement par écrasement.

4 Enregistrez le morceau utilisateur.

Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [0] pour exécuter l'opération d'enregistrement, ou appuyez sur la touche [-] pour l'annuler.

Les morceaux utilisateur sont stockés dans un dossier baptisé « USER FILES » qui est automatiquement créé sur la mémoire flash USB.

AVIS

- Une fois l'opération d'enregistrement lancée, il est impossible de l'annuler. Ne mettez jamais l'instrument hors tension et ne retirez jamais la mémoire flash USB pendant une opération d'enregistrement.

Patiencez jusqu'à ce qu'un message s'affiche indiquant que l'enregistrement est terminé.

5 Quittez le mode des fonctions de commande de fichier.

Appuyez sur la touche [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] ou [GRAND PIANO].

NOTE

- Le temps nécessaire à l'exécution de l'opération d'enregistrement dépend de l'état de la mémoire flash USB utilisée.

Chargement de fichiers utilisateur



Les fichiers utilisateur stockés sur une mémoire flash USB peuvent être chargés sur la mémoire de l'instrument selon les besoins.

AVIS

- Lors du chargement d'un fichier utilisateur, les données des 5 morceaux utilisateur, du style 166 et de la mémoire de registration seront toutes écrasées. Pensez dès lors à sauvegarder toutes les données importantes sur une mémoire flash USB distincte avant de charger un fichier utilisateur.

1 Sélectionnez la fonction Load User File (Charger le fichier utilisateur).

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la mention « Load USR » apparaisse à l'écran.



2 Sélectionnez le fichier utilisateur à charger.

Lorsque vous appuyez sur la touche [0], les fichiers utilisateur stockés sur la mémoire flash USB s'affichent sous « USERxxx » (où « xxx » est un numéro). Si le fichier initialement sélectionné est précisément celui que vous souhaitez charger, appuyez sur la touche [0]. Si plusieurs fichiers utilisateur sont disponibles, vous pourrez vous servir du cadran pour sélectionner un autre fichier utilisateur avant d'appuyer sur la touche [0]. Le fichier utilisateur à charger se trouve obligatoirement dans le dossier « USER FILES » de la mémoire flash USB. Les fichiers situés en dehors de ce dossier ne sont pas reconnus.

3 Chargez le fichier utilisateur.

Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [0] pour exécuter l'opération de chargement, ou appuyez sur la touche [-] pour l'annuler.

AVIS

- Une fois l'opération de chargement lancée, il est impossible de l'annuler. Ne mettez jamais l'instrument hors tension et ne retirez jamais la mémoire flash USB pendant une opération d'enregistrement.

Patiencez jusqu'à ce qu'un message s'affiche indiquant que le chargement est terminé.

4 Quittez le mode des fonctions de commande de fichier.

Appuyez sur la touche [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] ou [GRAND PIANO].

Chargement de fichiers de style


Un style chargé sur le style 166 de l'instrument depuis la mémoire flash USB ou la mémoire interne de l'instrument s'utilise de la même manière qu'un style interne. Si le style doit être chargé depuis la mémoire interne de l'instrument, le fichier de style devra d'abord être transféré vers la mémoire interne à partir d'un ordinateur (page 87).

AVIS

- Lorsqu'un fichier de style est chargé, le style 166 est remplacé par écrasement.

1 Sélectionnez la fonction Load Style (Charger le style).

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la mention « Load STY » apparaisse à l'écran.



2 Sélectionnez le fichier de style à charger.

Lorsque vous appuyez sur la touche [0], les fichiers de style stockés sur la mémoire flash USB ou dans la mémoire interne de l'instrument s'affichent. Si le fichier initialement sélectionné est précisément celui que vous souhaitez charger, appuyez sur la touche [0]. Si plusieurs fichiers sont disponibles, vous pourrez vous servir du cadran pour sélectionner un autre fichier de style avant d'appuyer sur la touche [0] (100 fichiers maximum).

Les fichiers de style à charger depuis la mémoire flash USB se trouvent obligatoirement dans le répertoire racine de la mémoire flash.

3 Chargez le fichier de style.

Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [0] pour exécuter l'opération de chargement, ou appuyez sur la touche [-] pour l'annuler.

AVIS

- Une fois l'opération de chargement lancée, il est impossible de l'annuler. Ne mettez jamais l'instrument hors tension et ne retirez jamais la mémoire flash USB pendant une opération d'enregistrement.

Patiencez jusqu'à ce qu'un message s'affiche indiquant que le chargement est terminé.

4 Quittez le mode des fonctions de commande de fichier.

Appuyez sur la touche [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] ou [GRAND PIANO].


Suppression de fichiers utilisateur

Cette procédure supprime les fichiers utilisateur de la mémoire flash USB.

Les opérations de sauvegarde, de suppression et de formatage liées à la mémoire flash USB ne peuvent être exécutées sur l'instrument que lorsque celui-ci est alimenté via un adaptateur secteur. Ces opérations ne pourront pas s'effectuer si l'instrument fonctionne sur piles.

1 Sélectionnez la fonction Delete User File (Supprimer le fichier utilisateur).

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la mention « Del USR » apparaisse à l'écran.

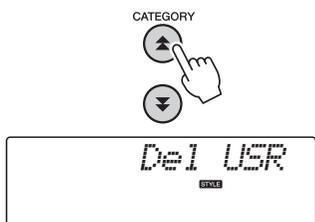

2 Spécifiez le fichier utilisateur à supprimer.

Lorsque vous appuyez sur la touche [0], les fichiers utilisateur stockés sur la mémoire flash USB s'affichent sous « USERxxx » (où « xxx » est un numéro). Si le fichier initialement sélectionné est précisément celui que vous souhaitez supprimer, appuyez sur la touche [0]. Si plusieurs fichiers utilisateur sont disponibles, vous pourrez vous servir du cadran pour sélectionner un autre fichier utilisateur avant d'appuyer sur la touche [0]. Le fichier utilisateur à supprimer se trouve obligatoirement dans le dossier « USER FILES » de la mémoire flash USB. Les fichiers situés en dehors de ce dossier ne sont pas reconnus.

3 Supprimez le fichier utilisateur.

Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [0] pour exécuter l'opération de suppression, ou appuyez sur la touche [-] pour l'annuler.

AVIS

- Une fois l'opération de suppression lancée, il est impossible de l'annuler. Ne mettez jamais l'instrument hors tension et ne retirez jamais la mémoire flash USB pendant une opération d'enregistrement.

Patientez jusqu'à ce qu'un message s'affiche indiquant que la suppression est terminée.

4 Quittez le mode des fonctions de commande de fichier.

Appuyez sur la touche [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] ou [GRAND PIANO].


Suppression de fichiers de morceau SMF

Cette procédure supprime de la mémoire flash USB les fichiers de morceau SMF qui ont été créés sur cet instrument.

Les opérations de sauvegarde, de suppression et de formatage liées à la mémoire flash USB ne peuvent être exécutées sur l'instrument que lorsque celui-ci est alimenté via un adaptateur secteur. Ces opérations ne pourront pas s'effectuer si l'instrument fonctionne sur piles.

1 Sélectionnez la fonction Delete SMF File (Supprimer le fichier SMF).

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la mention « Del SMF » apparaisse à l'écran.

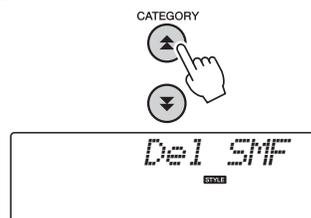

2 Spécifiez le fichier SMF à supprimer.

Lorsque vous appuyez sur la touche [0], les fichiers de morceau SMF stockés sur la mémoire flash USB s'affichent sous « SONGxxx » (où « xxx » est un numéro). Si le fichier initialement sélectionné est précisément celui que vous souhaitez supprimer, appuyez sur la touche [0]. Si plusieurs fichiers de morceau SMF sont disponibles, vous pourrez vous servir du cadran pour sélectionner un autre fichier utilisateur avant d'appuyer sur la touche [0].

Le fichier de morceau SMF à supprimer se trouve obligatoirement dans le dossier « USER FILES » de la mémoire flash USB. Les fichiers situés en dehors de ce dossier ne sont pas reconnus. En outre, le nom de fichier doit être de type « SONGxxx » où « xxx » est un numéro.

3 Supprimez le fichier de morceau SMF.

Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche [0] pour exécuter l'opération de suppression, ou appuyez sur la touche [-] pour l'annuler.

AVIS

- Une fois l'opération de suppression lancée, il est impossible de l'annuler. Ne mettez jamais l'instrument hors tension et ne retirez jamais la mémoire flash USB pendant une opération d'enregistrement.


Patientez jusqu'à ce qu'un message s'affiche indiquant que la suppression est terminée.

4 Quittez le mode des fonctions de commande de fichier.

Appuyez sur la touche [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] ou [GRAND PIANO].

Pour quitter le mode des fonctions de commande de fichier


Pour quitter le mode des fonctions de commande de fichier, appuyez sur l'une des touches [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] ou [GRAND PIANO].

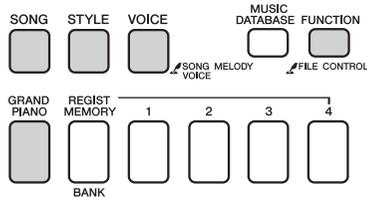

Vous pouvez également quitter le mode des fonctions de commande de fichier de la manière suivante :

1 Sélectionnez l'élément Exit.

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la mention « Exit? » (Quitter ?) apparaisse à l'écran.



2 Quittez ce mode.


Appuyez sur la touche [0] pour sortir du mode des fonctions de commande de fichier.

Message	Remarque
Can't use (Indisponible)	Indique que la fonction de commande de fichier est actuellement indisponible car le support est en cours d'utilisation.
Complet. (Terminé).	Indique la fin de la tâche spécifiée (sauvegarde ou transmission de données, par exemple).
Data Err (Erreur de données)	S'affiche lorsque le morceau utilisateur contient des données illégales.
Disk Ful (Disque plein)	S'affiche lorsque la sauvegarde de données ne peut pas être exécutée parce que la mémoire du support est pleine.
Error (Erreur)	S'affiche en cas d'erreur de fichier ou d'erreur opérationnelle.
File Ful (Fichier plein)	Indique que les morceaux SMF ne peuvent s'afficher car le nombre total de fichiers dépasse la capacité de traitement autorisée.
no data (aucune donnée)	Il n'y a pas de données à sauvegarder dans la mémoire flash.
no file (aucun fichier)	Il n'y a aucun fichier à charger ou supprimer sur le support.
	La communication avec le périphérique USB a été interrompue en raison d'une surtension survenue sur le périphérique. Débranchez le périphérique de la borne [USB TO DEVICE], puis mettez l'instrument sous tension.
Protect (Support protégé)	Ce message apparaît lorsque vous essayez d'enregistrer ou de supprimer des données sur un support protégé en écriture ou que vous tentez de formater un support protégé. Désactivez la protection et recommencez l'opération.
Unformat (Non formaté)	Ce message s'affiche lors de la connexion d'un support non formaté.
UseAdpt (Utiliser un adaptateur)	Les opérations de sauvegarde, de suppression et de formatage liées à la mémoire flash USB ne peuvent être exécutées sur l'instrument lorsque celui-ci fonctionne sur piles. Utilisez un adaptateur secteur.

Connexion à un ordinateur

Il est possible de connecter cet instrument à un ordinateur afin de permettre le transfert de données MIDI ou de fichiers.

Connexion d'un ordinateur

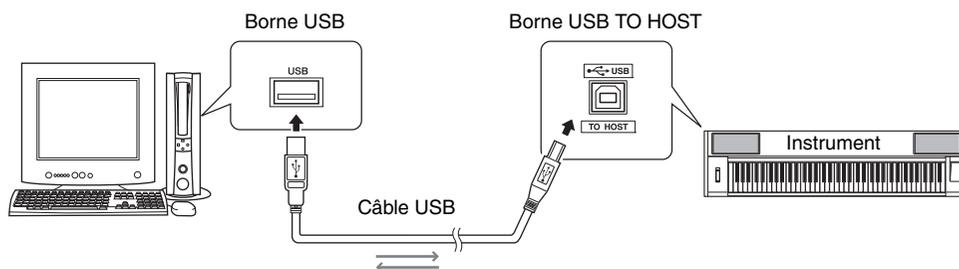

MIDI Basics (Généralités sur la norme MIDI)

Si vous voulez en savoir plus sur la norme MIDI et son utilisation, reportez-vous à ce manuel préliminaire. Vous pouvez télécharger MIDI Basics depuis la bibliothèque Yamaha Manual Library, à l'adresse suivante :

<http://www.yamaha.co.jp/manual/>

Pour communiquer avec des instruments connectés à votre ordinateur et les utiliser, vous devez préalablement installer le logiciel du pilote correspondant sur l'ordinateur. Le pilote USB-MIDI permet à des logiciels de séquençage et à des applications similaires de l'ordinateur de transmettre et de recevoir des données MIDI depuis et vers des périphériques MIDI via un câble USB. Le pilote USB-MIDI est disponible sur le CD-ROM. L'installation du pilote USB-MIDI est décrite à la page 91.

⚠ ATTENTION

- *Veillez à ne pas relier cet instrument à un équipement externe avant d'avoir mis hors tension tous les périphériques concernés. Mettez ensuite les appareils sous tension en commençant par cet instrument, suivi des équipements externes connectés. Procédez dans l'ordre inverse lors de la mise hors tension.*

Précautions à prendre en cas d'utilisation de la borne USB TO HOST

Lorsque vous reliez l'ordinateur à une borne USB TO HOST, veuillez respecter les points suivants. Le non-respect de ces instructions pourrait provoquer un blocage de l'ordinateur, voire la corruption ou la perte des données. Si l'ordinateur ou l'instrument se bloque, il conviendra de redémarrer le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur ou de mettre l'instrument hors puis sous tension.

- Utilisez un câble USB de type AB de moins de 3 mètres de long.
- Avant de relier l'ordinateur à la borne USB TO HOST, fermez tout mode d'économie d'énergie (suspension, veille, attente) de l'ordinateur.
- Avant de mettre l'instrument sous tension, reliez l'ordinateur à la borne USB TO HOST.
- Exécutez les opérations suivantes avant de mettre l'instrument sous/hors tension ou de brancher/débrancher le câble USB dans/hors de la borne USB TO HOST.
 - Fermez toutes les applications ouvertes sur l'ordinateur.
 - Vérifiez qu'aucune donnée n'est transmise depuis l'instrument. (Des données sont uniquement transmises lorsque vous jouez sur le clavier ou reproduisez un morceau.)
- Lorsque l'ordinateur est connecté à l'instrument, vous devez laisser s'écouler au moins six secondes entre les opérations suivantes : (1) mise hors tension, puis sous tension de l'instrument ou (2) connexion/déconnexion du câble USB.

Transfert de données de performances vers et depuis un ordinateur

Lorsque vous connectez l'instrument à un ordinateur, les données de performance de l'instrument peuvent être exploitées sur l'ordinateur et les données de performance en provenance de l'ordinateur peuvent être reproduites sur l'instrument.

Réglages MIDI

Ces réglages sont liés à la transmission et à la réception des données de performance.

Élément	Écran	Plage/ Réglages	Description
Local	<i>Local</i>	ON/OFF	La commande locale détermine si les notes jouées sur l'instrument sont ou non audibles au niveau du système de générateur de sons interne : le générateur de sons interne est actif lorsque la commande locale est activée et inactif lorsque la commande locale est désactivée.
External Clock	<i>ExtClock</i>	ON/OFF	Ces réglages déterminent si l'instrument est synchronisé sur sa propre horloge interne (OFF) ou sur le signal d'horloge d'un périphérique externe (ON).
Keyboard Out	<i>KbdOut</i>	ON/OFF	Ces réglages déterminent si les données de performance du clavier de l'instrument sont transmises (ON) ou non (OFF).
Style Out	<i>StyleOut</i>	ON/OFF	Ces réglages déterminent si des données de style sont transmises (ON) ou non (OFF) pendant la reproduction du style.
Song Out	<i>SongOut</i>	ON/OFF	Ces réglages déterminent si le morceau utilisateur est transmis (ON) ou non (OFF) pendant la reproduction du morceau.

Si l'instrument n'émet pas de sons, il sera hautement probable que ce réglage en soit la cause.

Si le réglage External Clock est spécifié sur ON et qu'aucun signal d'horloge n'est reçu du périphérique externe, les fonctions relatives aux morceaux, aux styles et au métronome ne démarreront pas.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément dont vous souhaitez modifier la valeur.

3 Utilisez le cadran pour sélectionner ON ou OFF.

PC Mode (Mode PC)

Un certain nombre de réglages MIDI doivent être effectués lors du transfert des données de performance entre l'ordinateur et l'instrument. L'élément PC Mode permet d'effectuer très facilement plusieurs réglages en une seule opération. Trois réglages sont disponibles : PC1, PC2 et OFF.

Ce réglage n'est pas nécessaire lors du transfert de fichiers de morceau ou de sauvegarde entre l'ordinateur et l'instrument.

* Réglez PC mode sur PC2 lorsque vous utilisez Digital Music Notebook.

	PC1	PC2*	OFF
Local	OFF	OFF	ON
External Clock	ON	OFF	OFF
Song Out	OFF	OFF	OFF
Style Out	OFF	OFF	OFF
Keyboard Out	OFF	ON	ON

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Appuyez sur les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'élément « PC Mode ».



3 Utilisez le cadran pour sélectionner PC1, PC2 ou OFF.

NOTE

- Si les morceaux utilisateur peuvent être transmis depuis l'instrument à l'aide de la fonction Song Out, ce n'est pas le cas des données de morceaux présélectionnés.


Initial Send (Envoi initial)

Cette fonction vous permet d'envoyer les données de configuration du panneau vers un ordinateur. Avant de commencer à enregistrer les données de performance sur un séquenceur s'exécutant sur votre ordinateur, il peut s'avérer intéressant de transmettre et d'enregistrer les données de configuration du panneau.

1 Appuyez sur la touche [FUNCTION].



2 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément Initial Send.



3 Appuyez sur [+ / YES] pour effectuer l'envoi ou sur [- / NO] pour l'annuler.



Transfert de données entre l'ordinateur et l'instrument

Les fichiers de morceau et de style stockés sur l'ordinateur ou sur le CD-ROM fourni peuvent être transférés sur l'instrument. Il est également possible de transférer les fichiers de sauvegarde, dans les deux sens, entre l'instrument et l'ordinateur. Pour transférer des fichiers entre l'ordinateur et l'instrument, vous devez préalablement installer sur l'ordinateur l'application Musicsoft Downloader et le pilote USB-MIDI disponibles sur le CD-ROM Accessory. Pour plus de détails sur l'installation, reportez-vous au Manuel d'installation du CD-ROM Accessory à la page 89.

Données transférables depuis l'ordinateur vers l'instrument.

Capacité de la mémoire : 1,5 Mo
 512 fichiers de morceau et de style au total
 Format des données
 Morceau : (.mid), format SMF 0/1
 Style : (.sty)
 Fichier de sauvegarde : 10PK6.BUP(NP-V80)
 10PK5.BUP(NP-V60)

Qu'est-ce que le format SMF (Standard MIDI File) ?

Le format SMF (Fichier MIDI Standard) est l'un des formats de séquence compatibles les plus couramment utilisés pour stocker les données de séquence. Il en existe deux variantes : le format 0 et le format 1. Bon nombre de périphériques MIDI sont compatibles avec le format SMF 0 et la plupart des données de séquence MIDI disponibles dans le commerce sont disponibles au format SMF 0.

Musicsoft Downloader vous permet d'exécuter les actions suivantes :

- Transfert de fichiers depuis l'ordinateur vers la mémoire flash de l'instrument.
 → Reportez-vous à la procédure décrite à la page 87.
 La procédure de transfert des morceaux disponibles sur le CD-ROM Accessory depuis l'ordinateur vers l'instrument est expliquée à titre d'exemple.
- Transfert des fichiers de sauvegarde entre l'instrument et l'ordinateur, dans les deux sens.
 → Reportez-vous à la procédure décrite à la page 88.

* Utilisez l'application Musicsoft Downloader avec Internet Explorer 5.5 ou une version supérieure.

Utilisation de Musicsoft Downloader pour le transfert des morceaux depuis le CD-ROM Accessory vers la mémoire flash de l'instrument

NOTE

- Si un morceau ou un style est en cours d'exécution, arrêtez la reproduction avant de poursuivre.

- 1 Installez Musicsoft Downloader et le pilote USB-MIDI sur votre ordinateur, puis reliez ce dernier à l'instrument (page 84).
- 2 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Double-cliquez sur l'icône de raccourci Musicsoft Downloader présente sur le bureau.


L'application Musicsoft Downloader est lancée et la fenêtre principale s'ouvre.

NOTE

- L'instrument ne peut pas être utilisé pendant que le logiciel Musicsoft Downloader est en cours d'exécution.

- 4 Cliquez sur « Add File » (Ajouter fichier) pour ouvrir la fenêtre Add File.
- 5 Cliquez sur le bouton situé à droite de « Look in » (Rechercher dans) et sélectionnez le lecteur de CD-ROM dans le menu déroulant qui apparaît. Double-cliquez sur le dossier « SampleData » de la fenêtre. Sélectionnez le fichier à transférer vers l'instrument dans le dossier « SongData », puis cliquez sur « Open » (Ouvrir).


- 1 Cliquez sur le lecteur de CD-ROM.

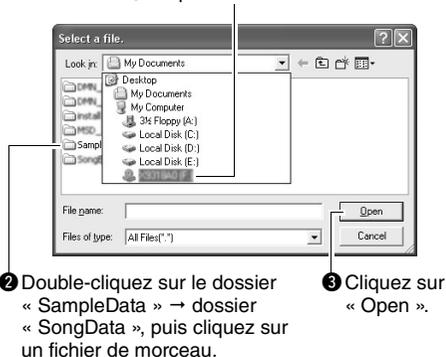

À ce stade, vous pouvez sélectionner un fichier de style sur l'ordinateur ou le CD-ROM et le transférer vers l'instrument de la même façon qu'un fichier de morceau.

- 6 Une copie du fichier de morceau MIDI sélectionné apparaît dans « List of files stored temporarily » (Liste des fichiers stockés temporairement), en haut de la fenêtre.

Le support de la mémoire s'affiche également en bas de l'écran afin d'indiquer la destination du transfert. Cliquez sur « Electronic Musical Instruments » (Instruments musicaux électroniques), puis sur « Flash memory » (Mémoire flash).

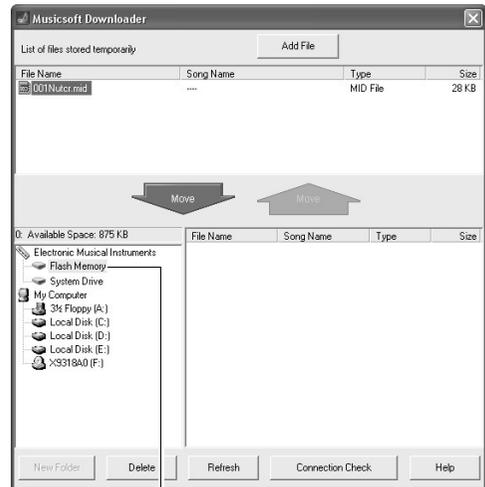

- 1 Cliquez sur « Electronic Musical Instruments », puis sur « Flash memory »

- 7 Après avoir sélectionné le fichier dans « List of files stored temporarily », cliquez sur [Move] (Déplacer). Un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK]. Le morceau est alors transféré de la liste « List of files stored temporarily » vers la mémoire de l'instrument.
- 8 Fermez la fenêtre pour quitter Musicsoft Downloader.

NOTE

- Fermez le Musicsoft Downloader pour reproduire le fichier transféré depuis l'ordinateur.

9 Pour reproduire un morceau stocké dans la mémoire flash, appuyez sur la touche [SONG].

Utilisez le cadran pour sélectionner le morceau à reproduire, puis appuyez sur la touche [START/STOP] pour lancer la reproduction.

Pour reproduire un fichier de style stocké sur la mémoire flash, il faut d'abord charger celui-ci sur le numéro de style 166 pour le modèle NP-V80 ou sur le numéro de style 161 pour le modèle NP-V60 à l'aide de la fonction Load Style File. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 81 pour le modèle NP-V80 et à la page 67 pour le modèle NP-V60.

AVIS

- *Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert de données. Les données ne seront ni transférées ni sauvegardées. En outre, le fonctionnement du support de mémoire risque de devenir instable et son contenu de disparaître complètement lors de la mise sous ou hors tension de l'instrument.*

AVIS

- *Les données stockées sont susceptibles d'être perdues à la suite d'un dysfonctionnement de l'instrument ou d'une opération incorrecte. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de conserver une copie de toutes les données importantes stockées sur l'ordinateur.*
- *Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur plutôt que les piles lors du transfert de données. Les données risquent d'être corrompues en cas de déchargement des piles pendant le transfert.*

Utilisation des morceaux transférés pour des leçons...

Lors de l'utilisation de morceaux (au format SMF 0 uniquement) transférés depuis l'ordinateur pour les besoins des leçons, vous pouvez spécifier les canaux qui seront reproduits respectivement pour les parties des mains droite et gauche.

- 1 Appuyez sur la touche [SONG] et sélectionnez le morceau (036-) de la mémoire flash pour lequel vous souhaitez configurer la piste guide.
- 2 Appuyez sur la touche [FUNCTION].
- 3 Utilisez les touches [▲] et [▼] de la section CATEGORY pour sélectionner l'élément R-Part (Partie à main droite) ou L-Part (Partie à main gauche).
- 4 Utilisez le cadran pour sélectionner le canal à utiliser pour la reproduction de la partie à main droite ou gauche spécifiée.

Les réglages par défaut sont respectivement le canal 1 pour la partie à main droite et le canal 2 pour celle à main gauche.

Transfert d'un fichier de sauvegarde de l'instrument vers l'ordinateur

Vous pouvez utiliser Musicsoft Downloader pour transférer vers l'ordinateur des « fichiers de sauvegarde » contenant des données de sauvegarde (page 50), notamment les cinq morceaux utilisateur stockés sur l'instrument. Lorsque vous cliquez sur « Electronic Musical Instruments » dans l'écran de Musicsoft Downloader, puis sur « System Drive », le fichier « 10PK6.BUP (NP-V80) ou 10PK5.BUP (NP-V60) » apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran de Musicsoft Downloader. Il s'agit du fichier de sauvegarde. Pour plus de détails sur le transfert du fichier de sauvegarde à l'aide de l'application Musicsoft Downloader, reportez-vous à la section de l'aide en ligne « Transfert de données entre l'ordinateur et l'instrument (pour les données non protégées) » de l'application.

AVIS

- *Les données de sauvegarde, y compris les cinq morceaux utilisateur, sont transmises/reçues sous forme de fichier unique. Par conséquent, toutes les données de sauvegarde sont écrasées chaque fois que vous transmettez ou recevez des données. Gardez cela à l'esprit lorsque vous transférez des données.*

AVIS

- *Ne renommez pas le fichier de sauvegarde sur l'ordinateur. Si vous le faites, il ne sera pas reconnu lors du transfert vers l'instrument.*

Manuel d'installation du CD-ROM Accessory (Accessoires)

REMARQUES PARTICULIÈRES

- Le logiciel et ce mode d'emploi sont sous copyright exclusif de Yamaha Corporation.
- L'usage de ce logiciel et de ce manuel est régi par le contrat de licence auquel l'acheteur déclare souscrire sans réserve lorsqu'il ouvre l'emballage scellé du logiciel. (Veuillez lire attentivement le Contrat de licence du logiciel figurant à la page 95 avant d'installer l'application.)
- Toute copie des logiciels ou de ce mode d'emploi en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans le consentement écrit du fabricant.
- Yamaha n'offre aucune garantie quant à l'usage des logiciels ou de la documentation et ne peut être tenu pour responsable des résultats de l'usage de ce manuel et des logiciels.
- Le disque contenant ce logiciel n'est pas destiné à être utilisé sur un système audio/visuel tel qu'un lecteur de CD ou de DVD. N'essayez donc pas de l'insérer dans un équipement autre qu'un ordinateur.
- Les illustrations d'écran figurant dans ce mode d'emploi sont uniquement proposées à titre d'information et peuvent différer légèrement de celles qui apparaissent sur votre ordinateur.
- Les logiciels tels que USB-MIDI Driver sont susceptibles d'être révisés et mis à jour sans avertissement préalable. Prenez soin de vérifier la version du logiciel utilisée et de télécharger la dernière version en date sur le site Web suivant :
<http://music.yamaha.com/download/>
- Les mises à jour des logiciels d'application et des logiciels système ainsi que toutes les modifications apportées aux spécifications et aux fonctions seront annoncées séparément.

Remarques importantes à propos du CD-ROM

Types de données

Ce CD-ROM contient des logiciels d'application. Pour obtenir des instructions relatives à l'installation des logiciels, reportez-vous à la page 91.



ATTENTION

- *N'essayez pas d'exécuter ce CD-ROM sur un équipement autre qu'un ordinateur. Les bruits résultants risquent d'endommager votre ouïe, ainsi que votre équipement.*

Système d'exploitation

Les applications de ce CD-ROM sont proposées dans des versions compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows.

Contenu du CD-ROM

La fenêtre de démarrage illustrée ci-dessous s'ouvre automatiquement lorsque vous insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM. (Si la fenêtre de démarrage n'apparaît pas automatiquement, ouvrez le dossier « Poste de travail » et double-cliquez sur le fichier « Start.exe » contenu dans le lecteur de CD-ROM.)



Nom du dossier		Nom de l'application/ des données	Contenu	
❶	MSD_	Musicsoft Downloader	Cette application peut être utilisée pour télécharger des données de morceau MIDI sur Internet et les transférer de l'ordinateur vers la mémoire de l'instrument. Reportez-vous à la page 93 pour obtenir les instructions d'installation.	
❷	USBdrv32_	USB-MIDI Driver (pour les versions 32 bits de Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7)	Ce pilote est requis pour connecter des périphériques MIDI à l'ordinateur via l'USB. Reportez-vous à la page 91 pour obtenir les instructions d'installation.	
	USBdrv64_	USB-MIDI Driver (pour les versions 64 bits de Windows XP / Windows Vista / Windows 7)		
❸	SongBook	Song Book	Comprend les données de partition des 30 morceaux internes fournis sur l'instrument ainsi que des 70 morceaux MIDI inclus sur le CD-ROM, à l'exception des morceaux 1–11 et 30. Les partitions des morceaux 9 à 11 sont disponibles dans la Liste des données fournies séparément.	
	SampleData	SongData	70 morceaux MIDI	Il s'agit de morceaux, de styles ou de données susceptibles d'être transférés vers l'instrument pour y être reproduits ou utilisés avec les fonctionnalités de ce dernier.
		StyleData	5 fichiers de style	
		MDB	5 données Music Database	

Pour visualiser les partitions au format PDF, vous devez préalablement installer Acrobat Reader sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger gratuitement Adobe Reader depuis le site Web d'Adobe.

Configuration requise

Données	Système d'exploitation	Computer	Memoire	Disque dur	Écran
Musicsoft Downloader	Windows 2000 / Windows XP Édition familiale / Windows XP Professionnel / Windows Vista * Seule la version 32 bits est prise en charge. Windows 7	233 MHz ou supérieur ; processeurs Intel Pentium/ Celeron (500 MHz ou supérieur recommandé)	64 Mo minimum (256 Mo minimum recommandé)	128 Mo minimum (512 Mo minimum d'espace libre recommandé)	800 x 600 couleurs (16 bits)
Pilote USB Driver pour Windows	Windows XP Professionnel (SP2/SP3) / Windows XP Édition Familiale (SP2/SP3) / Windows 2000 (SP4)	166 MHz ou supérieur ; processeur Intel Core/ Pentium/Celeron	32 Mo minimum (64 Mo minimum recommandé)	10 Mo minimum	—
	Windows XP Professionnel x64 (SP2)	Processeur compatible Intel 64	256 Mo minimum	10 Mo minimum	—
	Windows Vista (SP0/SP1/SP2)	800 MHz minimum ; processeur Intel Core/ Pentium/Celeron ou compatible Intel 64	512 Mo minimum	10 Mo minimum	—
	Windows 7	1,4 GHz ou supérieur ; processeur Intel Core/ Pentium/Celeron ou compatible Intel 64	1 Go minimum (32 bits) / 2 Go minimum (64 bits)	10 Mo minimum	—

Installation des logiciels

En cas de problème d'installation, reportez-vous à la section « Dépistage des pannes », à la page 93.


NOTE

- Les exemples d'écran illustrant ce mode d'emploi sont fournis en anglais.

Installation / Mise à jour du pilote USB-MIDI Driver

Pour communiquer avec des instruments MIDI connectés à votre ordinateur et les utiliser, vous devez préalablement installer le logiciel du pilote correspondant sur votre ordinateur.

Le pilote USB-MIDI permet à des logiciels de séquençage et à des applications similaires installées sur l'ordinateur de transmettre et de recevoir les données MIDI vers/depuis les instruments via un câble USB.

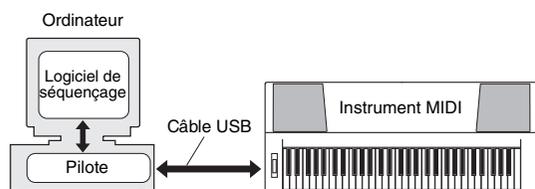

Procédez aux étapes suivantes pour installer (ou mettre à jour) le pilote USB-MIDI Driver.

- 1 Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur sauf la souris et le clavier.**

- 2 Démarrez l'ordinateur et utilisez le compte « Administrateur » pour ouvrir la session Windows.**

Fermez toutes les applications et les fenêtres ouvertes.

- 3 Insérez le CD-ROM Accessory dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.**
- 4 Mettez l'instrument hors tension.**
- 5 Branchez le connecteur USB de l'ordinateur au connecteur USB de l'instrument MIDI à l'aide d'un câble USB standard.**

NOTE

- N'utilisez pas de concentrateur USB pour connecter plusieurs périphériques USB.

NOTE

- Si vous utilisez simultanément plusieurs instruments MIDI via une connexion USB, connectez tous les instruments à l'ordinateur et mettez-les tous sous tension, puis procédez à l'installation.

- 6 Mettez sous tension l'instrument (ou les instruments).**
- 7 Si la fenêtre « Assistant Ajout de nouveau matériel » apparaît, cliquez sur [Annuler].**

NOTE

- Sur certains ordinateurs, cet écran ne s'affiche qu'après quelques minutes.

NOTE

- Cet écran ne s'affiche pas sous Windows 7. Lorsque le message « Le pilote logiciel de périphérique n'a pas été correctement installé » apparaît, poursuivez la procédure d'installation.

NOTE

- Cet écran n'apparaît pas dans le cas d'une mise à jour du pilote USB-MIDI depuis la version antérieure. Poursuivez la procédure d'installation.

8 Ouvrez le dossier « Poste de travail » et double-cliquez sur le fichier « setup.exe » contenu sur le lecteur de CD-ROM.

- Pour les utilisateurs des versions 32 bits de Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 : « USBdrv32_ »
- Pour les utilisateurs des versions 64 bits de Windows XP / Windows Vista / Windows 7 : « USBdrv64_ »
- * Sélectionnez le menu [Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Système] pour vérifier le système. (Sous Windows XP, la mention « Édition x64 » s'affiche sur la version 64 bits mais pas sur la version 32 bits.)

9 Lorsque la fenêtre « Téléchargement de fichier » apparaît, cliquez sur [Exécuter] ou [Ouvrir].

La fenêtre « Préparation de l'installation » apparaît. La fenêtre suivante apparaît au terme de la préparation.

NOTE

- Les messages apparaissant dans cette fenêtre peuvent varier quelque peu en fonction de votre navigateur.

NOTE

- (Windows XP) Si vous voyez apparaître la fenêtre « Avertissement de sécurité », cliquez sur [Exécuter].


NOTE

- (Windows Vista / Windows 7) Si vous voyez apparaître la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur », cliquez sur [Continuer] ou [Oui], selon le cas.

10 Lorsque la fenêtre « Bienvenue dans l'assistant InstallShield Wizard de Yamaha USB-MIDI Driver » s'ouvre, cliquez sur [Suivant].

Si le message d'avertissement illustré ci-dessous apparaît pendant l'installation, cliquez sur [Oui], [Continuer] ou [Installer], selon le cas.


Windows 2000

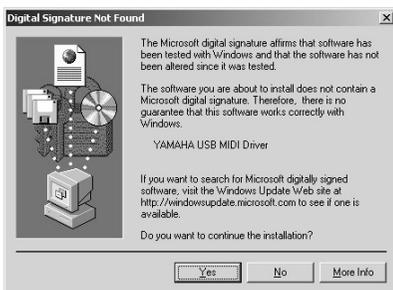

Windows XP



Windows Vista / Windows 7

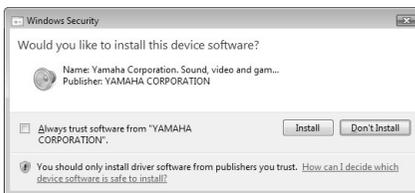

11 Lorsqu'un message apparaît indiquant que le pilote a été installé avec succès, cliquez sur [Terminer].

NOTE

- Sur certains ordinateurs, cet écran ne s'affiche qu'après quelques minutes.

12 Lorsqu'une fenêtre s'affiche vous invitant à redémarrer l'ordinateur, redémarrez celui-ci.

Redémarrez l'ordinateur en suivant les instructions à l'écran.

NOTE

- Cet écran ne s'affiche pas sous Windows XP x64 / Windows Vista / Windows 7. Aucun redémarrage n'est nécessaire.

Vérification de la version du pilote utilisée

Ouvrez la fenêtre « Panneau de configuration » et double-cliquez sur l'icône « Yamaha USB-MIDI Driver ».

Une fenêtre apparaît et la version du pilote s'affiche dans le coin inférieur gauche de celle-ci.

NOTE

- Si vous utilisez Windows XP x64 / Windows Vista / Windows 7, double-cliquez sur l'icône « Yamaha USB-MIDI Driver (WDM) ».

Installation de Musicsoft Downloader

IMPORTANT

- Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour installer le logiciel Musicsoft Downloader sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.

1 Insérez le CD-ROM Accessory dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.

La fenêtre de démarrage apparaît automatiquement et affiche les logiciels disponibles.

NOTE

- Si la fenêtre de démarrage n'apparaît pas automatiquement, ouvrez le dossier « Poste de travail » et double-cliquez sur le fichier « Start.exe » contenu dans le lecteur de CD-ROM. Passez ensuite à l'étape 2 ci-dessous.

2 Cliquez sur [Musicsoft Downloader].

3 Cliquez sur la touche [Install] (Installer) et suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.

Pour obtenir des instructions sur le fonctionnement du Musicsoft Downloader, reportez-vous au menu d'aide : lancez le logiciel Musicsoft Downloader et cliquez sur « Help ».

- * Vous pouvez obtenir la dernière version de Musicsoft Downloader sur le site Web suivant : <http://music.yamaha.com/download/>

IMPORTANT

- Seul le logiciel Musicsoft Downloader permet de transférer des fichiers entre l'instrument et l'ordinateur. Vous ne pouvez utiliser aucune autre application de transfert de fichiers pour cela.

Dépistage des pannes

Impossible d'installer le pilote.

- **Le câble USB est-il raccordé correctement ?**
Vérifiez le raccordement du câble USB. Débranchez-le, puis rebranchez-le.

- **La fonction USB est-elle activée sur votre ordinateur ?**

Si la fenêtre « Assistant Ajout de nouveau matériel » ou « Assistant Nouveau matériel détecté » n'apparaît pas lorsque vous connectez l'instrument à l'ordinateur la première fois, cela peut vouloir dire que la fonction USB est désactivée sur l'ordinateur. Procédez comme suit.

- 1 Sélectionnez [Panneau de configuration]* → [Système] → [Matériel] → [Gestionnaire de périphériques] (sous Windows 2000 / Windows XP) ou sélectionnez [Panneau de configuration] → [Gestionnaire de périphériques] (sous Windows Vista / Windows 7).**

* Affichage classique uniquement sous Windows XP.

- 2 Assurez-vous que les symboles « ! » ou « x » n'apparaissent pas à côté de « Contrôleur de bus USB » ou de « Port racine USB ». Si un de ces symboles apparaît, cela signifie que le contrôleur USB est désactivé.**

- **Des périphériques inconnus sont-ils enregistrés ?**
Si l'installation du pilote échoue, l'instrument sera considéré comme un « Périphérique inconnu » et vous ne parviendrez pas à installer le pilote. Supprimez le « périphérique inconnu » en procédant comme suit.

- 1 Sélectionnez [Panneau de configuration]* → [Système] → [Matériel] → [Gestionnaire de périphériques] (sous Windows 2000 / Windows XP) ou sélectionnez [Panneau de configuration] → [Gestionnaire de périphériques] (sous Windows Vista / Windows 7).**

* Affichage classique uniquement sous Windows XP.

- 2 Recherchez « Autres périphériques » dans le menu « Affichage » sous « Périphériques par type ».**
- 3 Si vous trouvez « Autres périphériques », double-cliquez dessus pour développer l'arborescence et recherchez « Périphérique inconnu ». S'il en existe un, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer].**
- 4 Retirez le câble USB de l'instrument et rebranchez-le.**
- 5 Réinstallez le pilote (pages 91–92).**

Lorsque vous contrôlez l'instrument depuis votre ordinateur via l'USB, l'instrument ne fonctionne pas correctement ou aucun son n'est audible.

- Avez-vous installé le pilote ? (page 91)
- Le câble USB est-il correctement branché ?
- Les volumes de l'instrument, du périphérique de reproduction et du programme d'application sont-ils réglés sur des niveaux appropriés ?
- Avez-vous sélectionné un port approprié dans le logiciel séquenceur ?
- Utilisez-vous la version la plus récente du pilote USB MIDI ? Vous pouvez télécharger la dernière version du pilote sur le site Web suivant :
<http://music.yamaha.com/download/>

La réponse de la reproduction est décalée.

- Votre ordinateur respecte-t-il la configuration minimale requise ?
- Une autre application ou un pilote de périphérique sont-ils en cours d'exécution ?

Impossible d'arrêter ou de relancer l'ordinateur correctement.

- N'interrompez pas l'ordinateur lorsque l'application MIDI est en cours d'exécution.
Si vous utilisez Windows 2000, il est possible que vous ne puissiez pas arrêter/redémarrer normalement, en fonction de l'environnement (contrôleur hôte USB, etc.). Même dans ce cas, le simple fait de déconnecter et de rebrancher le câble USB vous permettra d'utiliser à nouveau les fonctions de l'instrument.

Comment faire pour supprimer le logiciel ?

[Windows 2000 / Windows XP]

- 1 Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la souris et du clavier.**
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.**
Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Depuis le menu [Démarrer], sélectionnez ([Paramètres] →) [Panneau de configuration] → [Ajout/Suppression de programmes] pour afficher le panneau Ajouter ou supprimer des programmes.**
- 4 Cliquez sur la commande « Modifier ou supprimer des programmes », située en haut à gauche, puis sélectionnez « Yamaha USB-MIDI Driver » ou « Yamaha Musicsoft Downloader » dans la liste répertoriée dans le volet de droite.**
- 5 Cliquez sur [Supprimer].**
Une boîte de dialogue s'affiche. Suivez les instructions pour supprimer le logiciel.

[Windows Vista / Windows 7]

- 1 Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la souris et du clavier.**
- 2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.**
Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 3 Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration] → [Programmes et fonctionnalités] ou [Désinstaller un programme] pour ouvrir la fenêtre « Désinstaller ou modifier un programme ».**
- 4 Sélectionnez « Yamaha USB-MIDI Driver » ou « Yamaha Musicsoft Downloader » dans la liste.**
- 5 Cliquez sur [Désinstaller].**
Si la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur [Autoriser] ou [Continuer]. Une boîte de dialogue s'affiche. Suivez les instructions pour supprimer le logiciel.

ATTENTION CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE (« CONTRAT ») AVANT D'UTILISER CE LOGICIEL. L'UTILISATION DE CE LOGICIEL EST ENTIÈREMENT RÉGIE PAR LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT. CECI EST UN CONTRAT ENTRE VOUS-MÊME (EN TANT QUE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE) ET YAMAHA CORPORATION (« YAMAHA »).

LE FAIT D'OUVRIR CE COFFRET INDIQUE QUE VOUS ACCEPTEZ L'ENSEMBLE DES TERMES DU CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LESDITS TERMES, VOUS NE DEVREZ NI INSTALLER NI COPIER NI UTILISER DE QUELQUE AUTRE MANIÈRE CE LOGICIEL.

1. CONCESSION DE LICENCE ET DROITS D'AUTEUR

Yamaha vous concède le droit d'utiliser un seul exemplaire du logiciel et des données afférentes à celui-ci (« LOGICIEL »), livrés avec ce contrat. Le terme LOGICIEL couvre toutes les mises à jour du logiciel et des données fournis. Ce LOGICIEL est la propriété de Yamaha et/ou du (des) concédant(s) de licence Yamaha. Il est protégé par les dispositions en vigueur relatives au droit d'auteur et tous les traités internationaux pertinents. Bien que vous soyez en droit de revendiquer la propriété des données créées à l'aide du LOGICIEL, ce dernier reste néanmoins protégé par les lois en vigueur en matière de droit d'auteur.

- Vous pouvez utiliser ce LOGICIEL sur un seul ordinateur.
- Vous pouvez effectuer une copie unique de ce LOGICIEL en un format lisible sur machine à des fins de sauvegarde uniquement, à la condition toutefois que le LOGICIEL soit installé sur un support autorisant la copie de sauvegarde. Sur la copie de sauvegarde, vous devez reproduire l'avis relatif aux droits d'auteur ainsi que toute autre mention de propriété indiquée sur l'exemplaire original du LOGICIEL.
- Vous pouvez céder, à titre permanent, tous les droits que vous détenez sur ce LOGICIEL, sous réserve que vous n'en conserviez aucun exemplaire et que le bénéficiaire accepte les termes du présent contrat.

2. RESTRICTIONS

- Vous ne pouvez en aucun cas reconstituer la logique du LOGICIEL ou le désassembler, le décompiler ou encore en dériver une forme quelconque de code source par quelque autre moyen que ce soit.
- Vous n'êtes pas en droit de reproduire, modifier, changer, louer, prêter ou distribuer le LOGICIEL en tout ou partie, ou de l'utiliser à des fins de création dérivée.
- Vous n'êtes pas autorisé à transmettre le LOGICIEL électroniquement à d'autres ordinateurs ou à l'utiliser en réseau.
- Vous ne pouvez pas utiliser ce LOGICIEL pour distribuer des données illégales ou portant atteinte à la politique publique.
- Vous n'êtes pas habilité à proposer des services fondés sur l'utilisation de ce LOGICIEL sans l'autorisation de Yamaha Corporation.

Les données protégées par le droit d'auteur, y compris les données MIDI de morceaux, sans toutefois s'y limiter, obtenues au moyen de ce LOGICIEL, sont soumises aux restrictions suivantes que vous devez impérativement respecter.

- Les données reçues au moyen de ce LOGICIEL ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.
- Les données reçues au moyen de ce LOGICIEL ne peuvent pas être dupliquées, transférées, distribuées, reproduites ou exécutées devant un public d'auditeurs sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.
- Le cryptage des données reçues au moyen de ce LOGICIEL ne peut être déchiffré ni le filigrane électronique modifié sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.

3. RÉSILIATION

Le présent contrat prend effet à compter du jour où le LOGICIEL vous est remis et reste en vigueur jusqu'à sa résiliation. Si l'une quelconque des dispositions relatives au droit d'auteur ou des clauses du contrat ne sont pas respectées, le contrat de licence sera automatiquement résilié de plein droit par Yamaha, ce sans préavis. Dans ce cas, vous devez immédiatement détruire le LOGICIEL concédé sous licence, la documentation imprimée qui l'accompagne ainsi que les copies réalisées.

4. GARANTIE LIMITÉE PORTANT SUR LE SUPPORT

Quant au LOGICIEL vendu sur un support perceptible, Yamaha garantit que le support perceptible sur lequel le LOGICIEL est enregistré est exempt de défaut de matière première ou de fabrication pendant quatorze (14) jours à compter de la date de réception, avec comme preuve à l'appui une copie du reçu. Votre seul recours opposable à Yamaha consiste dans le remplacement du support reconnu défectueux, à condition qu'il soit retourné à Yamaha ou à un revendeur Yamaha agréé dans un délai de quatorze jours avec une copie du reçu. Yamaha n'est pas tenu de remplacer un support endommagé à la suite d'un accident, d'un usage abusif ou d'une utilisation incorrecte. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, YAMAHA EXCLUT

EXPRESSEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ IMPLICITE LIÉE AU SUPPORT PERCEPTIBLE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER LE CONCERNANT.

5. EXCLUSION DE GARANTIE PORTANT SUR LE LOGICIEL

Vous reconnaissez et acceptez expressément que l'utilisation de ce LOGICIEL est à vos propres risques. Le LOGICIEL et la documentation qui l'accompagne sont livrés « EN L'ÉTAT », sans garantie d'aucune sorte. NONOBTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, YAMAHA EXCLUT DE LA PRÉSENTE GARANTIE PORTANT SUR LE LOGICIEL, TOUTE RESPONSABILITÉ EXPRESSE OU IMPLICITE LE CONCERNANT, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE RESPECT DES DROITS DES TIERS. YAMAHA EXCLUT EN PARTICULIER, MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE À CE QUI PRÉCÈDE, TOUTE GARANTIE LIÉE À L'ADÉQUATION DU LOGICIEL À VOS BESOINS, AU FONCTIONNEMENT ININTERROMPU OU SANS ERREUR DU PRODUIT ET À LA CORRECTION DES DÉFAUTS CONSTATÉS LE CONCERNANT.

6. RESPONSABILITÉ LIMITÉE

LA SEULE OBLIGATION DE YAMAHA AUX TERMES DES PRÉSENTES CONSISTE À VOUS AUTORISER À UTILISER CE LOGICIEL. EN AUCUN CAS YAMAHA NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE, PAR VOUS-MÊME OU UNE AUTRE PERSONNE, DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT, NOTAMMENT ET DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE FRAIS, PERTES DE BÉNÉFICES, PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION CORRECTE OU INCORRECTE OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL. MEME SI YAMAHA OU UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ ONT ÉTÉ PRÉVENUS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Dans tous les cas, la responsabilité entière de Yamaha engagée à votre égard pour l'ensemble des dommages, pertes et causes d'actions (que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, délictuelle ou autre) ne saurait excéder le montant d'acquisition du LOGICIEL.

7. LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS

Des logiciels et données de fabricants tiers (« LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS ») peuvent être associés au LOGICIEL. Lorsque, dans la documentation imprimée ou les données électroniques accompagnant ce logiciel, Yamaha identifie un logiciel et des données comme étant un LOGICIEL DE FABRICANT TIERS, vous reconnaissez et acceptez que vous avez l'obligation de vous conformer aux dispositions de tout contrat fourni avec ce LOGICIEL DE FABRICANT TIERS, et que la partie tierce fournissant le LOGICIEL DE FABRICANT TIERS est responsable de toute garantie ou responsabilité liée à ou résultant de ce dernier. Yamaha n'est en aucun cas responsable des LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS ou de l'utilisation que vous en faites.

- Yamaha exclut toute garantie expresse portant sur des LOGICIELS DE FABRICANTS TIERS. DE SURCROÏT, YAMAHA EXCLUT EXPRESSEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ IMPLICITE LIÉE AU LOGICIEL DE FABRICANT TIERS, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER LE CONCERNANT.
- Yamaha ne vous fournira aucun service ni maintenance concernant le LOGICIEL DE FABRICANT TIERS.
- En aucun cas Yamaha ne pourra être tenu responsable, par vous-même ou une autre personne, de quelque dommage que ce soit, notamment et de manière non limitative, de dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs, de frais, pertes de bénéfices, pertes de données ou d'autres dommages résultant de l'utilisation correcte ou incorrecte ou de l'impossibilité d'utiliser le LOGICIEL DE FABRICANT TIERS.

8. REMARQUE GÉNÉRALE

Le présent contrat est régi par le droit japonais, à la lumière duquel il doit être interprété, sans qu'il soit fait référence aux conflits des principes de loi. Conflits et procédures sont de la compétence du tribunal de première instance de Tokyo, au Japon. Si pour une quelconque raison, un tribunal compétent décrète que l'une des dispositions de ce contrat est inapplicable, le reste du présent contrat restera en vigueur.

9. CONTRAT COMPLET

Ce document constitue le contrat complet passé entre les parties relativement à l'utilisation du LOGICIEL et de toute documentation imprimée l'accompagnant, et remplace tous les accords ou contrats antérieurs, écrits ou oraux, portant sur l'objet du présent accord. Aucun avenant ni aucune révision du présent contrat n'auront force obligatoire s'ils ne sont pas couchés par écrit et revêtus de la signature d'un représentant Yamaha agréé.

Dépistage des pannes

Problème	Cause possible et solution
Lors de l'activation ou de la désactivation de l'instrument, un son bref est temporairement audible.	Ceci est tout à fait normal et indique que l'instrument est branché.
L'utilisation d'un téléphone portable à proximité de l'instrument génère du bruit.	L'utilisation d'un téléphone portable à proximité de l'instrument peut provoquer des interférences. Pour éviter cela, éteignez votre téléphone portable ou utilisez-le suffisamment loin de l'instrument.
Aucun son n'est obtenu lorsque vous appuyez sur les touches du clavier ou lancez la reproduction d'un morceau ou d'un style.	Vérifiez qu'aucun câble n'est branché dans la prise PHONES/OUTPUT située sur le panneau arrière de l'instrument. Aucun son n'est émis lorsqu'un casque est branché dans cette prise.
	Vérifiez l'état d'activation/de désactivation de la fonction Local Control. (Reportez-vous à la page 85.)
Aucun son n'est émis lorsque vous jouez dans la section à main droite du clavier.	Lorsque vous utilisez la fonction Dictionary (page 68), les touches de la section à main droite du clavier servent uniquement à saisir le type et la note fondamentale de l'accord.
Le son est trop faible. La qualité du son est mauvaise. Le rythme s'arrête inopinément ou ne s'exécute pas. Les données enregistrées du morceau ne sont pas correctement reproduites. L'écran LCD s'obscurcit brusquement et tous les réglages de panneau se réinitialisent.	Les piles sont faibles ou déchargées. Remplacez les six piles par des piles neuves ou utilisez l'adaptateur secteur en option.
Le style ou le morceau n'est pas reproduit lorsque vous appuyez sur la touche [START/STOP].	La fonction External Clock est-elle activée (ON) ? Vérifiez que l'élément External Clock est réglé sur OFF ; reportez-vous aux explications du réglage « External Clock » à la page 85.
Le style produit un son bizarre.	Vérifiez que la fonction Style Volume (page 64) est réglée sur un niveau sonore approprié.
	Le point de partage est-il réglé sur une touche appropriée pour les accords que vous jouez ? Réglez le point de partage sur une touche appropriée (page 65). L'indicateur « ACMP ON » apparaît-il à l'écran ? Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche [ACMP ON/OFF] pour l'afficher.
Aucun accompagnement rythmique n'est reproduit lorsque vous appuyez sur la touche [START/STOP] après avoir sélectionné le style « Serenade » dans la catégorie Waltz ou l'un des styles de la catégorie Pianist.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Le style « Serenade » de la catégorie « Waltz » ainsi que tous les styles de la catégorie « Pianist » ne comportent pas de partie rythmique. Par conséquent, aucun rythme ne sera reproduit si vous les utilisez. La reproduction des autres parties commence dès que vous jouez un accord dans la plage d'accompagnement du clavier lorsque la reproduction de style est activée.
Il semblerait que toutes les voix ne soient pas entendues ou que le son soit entrecoupé.	L'instrument dispose d'une polyphonie maximale de 32 notes. Si vous utilisez la voix Dual ou Split pendant la reproduction d'un style ou d'un morceau, certaines notes ou sonorités de l'accompagnement ou du morceau pourront être ignorées (ou « perdues »).
Certaines notes ne retentissent pas lorsque plusieurs notes sont simultanément jouées au clavier ou lors de l'interprétation d'arpèges.	Vous avez dépassé la polyphonie maximale autorisée de 32 notes jouées simultanément sur l'instrument. L'instrument fonctionne normalement tant que le nombre de notes jouées simultanément n'excède pas un total de 32 notes, à la fois au clavier et via les fonctions de reproduction automatique.
Le sélecteur au pied (pour le maintien) semble produire l'effet inverse. Par exemple, lorsque vous appuyez dessus, vous coupez le son et lorsque vous le relâchez vous maintenez celui-ci.	La polarité du sélecteur au pied est inversée. Vérifiez que la fiche du sélecteur au pied est branchée correctement dans la prise SUSTAIN avant de mettre l'instrument sous tension.
Le son de la voix varie d'une note à l'autre.	C'est normal. La méthode de génération des sons AWM utilise plusieurs enregistrements (échantillons) d'un instrument sur toute la gamme du clavier. Par conséquent, le son réel d'une voix risque d'être légèrement différent d'une note à l'autre.
De fausses notes retentissent lorsque vous jouez au clavier.	Il se peut que la technologie Performance Assistant soit activée. Appuyez sur la touche [P.A.T. ON/OFF] pour la désactiver.
L'indicateur ACMP ON n'apparaît pas lorsque vous appuyez sur la touche [ACMP ON/OFF].	Commencez toujours par appuyer sur la touche [STYLE] lorsque vous prévoyez d'utiliser une fonction liée au style.
Le périphérique USB ne répond pas.	Débranchez le périphérique de la borne [USB TO DEVICE], puis mettez l'instrument sous tension.
Le nom de fichier ne s'affiche pas dans le cas d'un fichier transféré vers la mémoire flash de l'instrument ou d'un fichier stocké sur une mémoire flash USB connectée à l'instrument.	Le nombre maximal de noms de fichiers pouvant s'afficher à l'écran est limité respectivement à 500 pour les fichiers de morceau et à 100 pour les fichiers de style. Veuillez limiter le nombre de fichiers en conséquence.

Index

A	
A-B Repeat	71
Accessoires	7
Accompagnement automatique	22, 62
Accord	24–25, 68
ACMP	23
Adaptateur secteur	10
Arpège	20
Arpeggio Type (Type d'arpège)	21
Arpeggio Velocity	60
Arrêt synchronisé	63
Assourdissement	71
Avance rapide (FF)	29
B	
Banque	48
C	
Canal	88
Casque	11
Charger (Fichier de style)	67, 81
Charger (Fichier utilisateur)	81
Chorus Level	74
Chœur	51
Coda	62
Commande de fichier	76
D	
Début synchronisé	23, 62
Demo Cancel	75
Demo Group	69
Demo Play, mode	69
Démonstration	29
Dépistage des pannes (Installation)	93
Dépistage des pannes (Instrument)	96
Dictionnaire d'accords	68
Dual Voice	57
E	
Easy Song Arrangeur	41
Écran	15
Effet	51
Égaliseur principal, type d'	55
Enregistrement	43
Enregistrer (Fichier de sauvegarde)	50, 88
Enregistrer (fichier utilisateur)	79
Enregistrer (morceau SMF)	80
Enregistrer (Réglages de panneau)	48
External Clock	85
F	
Fichier de style	67
Fonction	73–75
Formatage (mémoire flash USB)	78
G	
Grade	31
H	
Harmony	59
Harmony Volume	75
I	
Initial Send	86
Initialization	50
Introduction	62
K	
Keyboard Out	85
Kit de batterie	16
L	
Leçon	30
Local	85
L-Part	88
M	
Mémoire de registration	48
Mémoire flash	26, 87
Mesure	15
Métronome	19, 53
MIDI	84
Morceau	26
Morceau présélectionné	26
Morceau utilisateur	43
O	
Octave	56
One Touch Setting	54
Ordinateur	84
P	
Pan	56
Partie (droite, gauche)	30
Partition	15
PC Mode	85
Pédale de l'arpège	61

Piste	44
Pitch Bend Range	74
Plage de l'accompagnement automatique	23
Point de partage	18, 65
Principale (Section)	62
Pupitre	7

Q

Quantification de l'arpège	60
----------------------------------	----

R

Réglage par défaut	73
Rembobinage (REW)	29
Répétition	33, 71
Reverb Level	74
Réverbération	51
R-Part	88

S

Sauvegarde	50, 88
Section	62
Sélecteur au pied	11, 61
SMF (Standard MIDI File) (Fichier MIDI standard)	86
Song Clear	47
Song Out	85
Style	22, 62
Style Out	85
Supprimer (Fichier utilisateur)	82
Supprimer (Morceau SMF)	82
Supprimer (Morceau utilisateur)	47
Supprimer (Morceaux transférés depuis un ordinateur)	50
Sustain (Sélecteur au pied)	11, 61

T

Tap Start	65, 72
Technologie Performance Assistant	35
Tempo (Métronome)	19
Tempo (Morceau)	70
Tempo (Style)	64
Tempo du style	64
Touch Response	58
Touch Sensitivity	58
Track Clear	47
Transfert	86–88
Transpose	52
Tuning	53
Type de mesure (Dénominateur)	53
Type de mesure (Numérateur)	53

U

USB	84
USB-MIDI Driver	91

V

Variation	62
Variation de ton	54
Voix	16, 56
Voix de la mélodie	72
Voix en duo	18
Voix partagée	18, 57
Voix principale	16
Volume (Morceau)	70
Volume (principal)	11
Volume (Style)	64
Volume (Voix en duo)	56
Volume (Voix partagée)	56
Volume (Voix principale)	56

X

XGlite	6
--------------	---

Specifications/Caractéristiques techniques/Especificaciones/ Technische Daten/Технические характеристики

Keyboards

- 76 box type keys (E0–G6), with Touch Response.

Display

- LCD display (backlit)

Setup

- STANDBY/ON
- MASTER VOLUME: MIN–MAX

Realtime Control

- Pitch Bend Wheel

Voice

- (NP-V80) 127 panel voices + 12 drum/SFX kits + 361 XGlite voices
- (NP-V60) 116 panel voices + 12 drum/SFX kits + 361 XGlite voices
- Polyphony: 32
- DUAL
- SPLIT

Style

- NP-V80: 165 Preset style+External Files
- NP-V60: 160 Preset style+External Files
- Style Control: ACMP ON/OFF, SYNC STOP, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL
- Fingering: Multi Finger
- Style Volume

Music Database

- 305

Education Feature

- Dictionary
- Lesson 1–3, Repeat & Learn

Registration Memory

- 8 banks x 4 types

Function

- VOLUME: Style Volume, Song Volume
- OVERALL: Tuning, Transpose, Split Point, Touch Sensitivity, Pitch Bend Range
- MAIN VOICE: Volume, Octave, Pan, Reverb Level, Chorus Level
- DUAL VOICE: Voice, Volume, Octave, Pan, Reverb Level, Chorus Level
- SPLIT VOICE: Voice, Volume, Octave, Pan, Reverb Level, Chorus Level
- EFFECT: Reverb Type, Chorus Type, Master EQ Type
- HARMONY: Harmony Type, Harmony Volume
- ARPEGGIO (NP-V80 only): Arpeggio Type, Arpeggio Velocity, Arpeggio Quantize, Arpeggio Pedal
- SFF Load (NP-V60): Style File Load
- Performance assistant technology: Performance assistant technology type
- PC: PC Mode
- MIDI: Local On/Off, External Clock, Initial Send, Keyboard Out, Style Out, Song Out
- METRONOME: Time Signature Numerator, Time Signature Denominator, Metronome Volume
- LESSON: Lesson Track (R), Lesson Track (L), Grade
- DEMO: Demo Group, Demo Play, Demo Cancel
- POWER SAVE
- LANGUAGE

Effects

- Reverb: 9 types
- Chorus: 4 types
- Harmony: 26 types
- Arpeggio: 50 types

Song

- 30 Preset Songs + 5 User Songs + Accessory CD-ROM Songs (70)
- Song Clear, Track Clear
- Song Volume
- Song Control: REPEAT&LEARN, A-B REPEAT, PAUSE, REW, FF, START/STOP

Performance assistant technology

- Chord, Chord/Free

Recording

- Song
- User Song: 5 Songs
- Recording Tracks: 1, 2, 3, 4, 5, STYLE

MIDI

- Local On/Off
- Keyboard Out
- Initial Send
- Style Out
- External Clock
- Song Out

Auxiliary jacks

- PHONES/OUTPUT, DC IN, USB, SUSTAIN, USB TO DEVICE

Amplifier

- 6W + 6W

Speakers

- NP-V80: (12cm x 6cm) x 2 + 5cm x 2
- NP-V60: (12cm x 6cm) x 2

Power Supply

- Adaptor: Users within U.S.: PA-150 or an equivalent
Others: PA-5D, PA-150 or an equivalent
- Batteries: Six "AA" size, LR6 or equivalent batteries

Dimensions (W x D x H)

- NP-V80: 1264 x 312 x 111mm (49-3/4" x 12-5/16" x 4-3/8")
- NP-V60: 1228 x 312 x 111mm (48-3/8" x 12-5/16" x 4-3/8")

Weight

- NP-V80: 7.1kg (15 lbs. 10 oz.)
- NP-V60: 6.3kg (13 lbs. 14 oz.)
- * Not including batteries

Supplied Accessories

- AC Power Adaptor PA-150
- * May not be included depending on your particular area. Please check with your Yamaha dealer.
- Footswitch(NP-V80 only)
- Music Rest
- Accessory CD-ROM
- Owner's Manual
- Data List
- My Yamaha Product User Registration
- * The PRODUCT ID on the sheet will be needed when you fill out the User Registration form.

Optional Accessories

- AC Power Adaptor:
Users within U.S.: PA-150 or an equivalent
Others: PA-5D, PA-150 or an equivalent
- Footswitch: FC4/FC5
- Keyboard Stand: L-2C/L-2L
- Headphones: HPE-150/30
- Footpedal: FC3

* Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.

* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

* Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.

* Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.

* Технические характеристики и их описания в данном руководстве пользователя предназначены только для общего сведения. Корпорация Yamaha сохраняет за собой право модифицировать свои изделия и менять их технические характеристики без предварительного уведомления. Поскольку технические характеристики, оборудование и набор возможностей могут зависеть от региона, обращайтесь за информацией к местному представителю корпорации Yamaha.

Important Notice: Guarantee Information for customers in European Economic Area (EEA) and Switzerland

English	Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. (next page). * EEA: European Economic Area
Deutsch	Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EEA*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgende angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb (nächste Seite). *EWR: Europäischer Wirtschaftsraum
Français	Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence (page suivante). * EEE : Espace Economique Européen
Nederlands	Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vindt een afprintbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land (volgende pagina). * EER: Europese Economische Ruimte
Español	Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y Suiza Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la versión del archivo para imprimir está disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país (página siguiente). * EEE: Área Económica Europea
Italiano	Aviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA* e in Svizzera Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattate l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha (pagina seguente). * EEA: Area Economica Europea
Português	Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suíça Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representação da Yamaha no seu país (próxima página). * AEE: Área Económica Europeia
Ελληνικά	Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ* και Αλγερία Για λεπτομερείς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ* και την Αλγερία, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (ετυπωσιάζουμε μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας) ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας (επόμενη σελίδα). * ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Svenska	Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz För detaljerad information om denna Yamaha-produkt samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbadress (en utskriftsvärdig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land (nästa sida). * EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
Norsk	Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS* og Sveits Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakta Yamaha-kontoret i landet der du bor (neste side). *EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
Dansk	Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO* og Schweiz De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantieserviceordning for EØO* (og Schweiz) ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor (næste side). * EØO: Det Europæiske Økonomiske Område

Stuomi	Tärkeä ilmoitus: Taku tiedot Euroopan talousalueen (ETA) ja Sveitsin asiakkaille Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta netti-sivustolta. (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan (seuraavalla sivulla). *ETA: Euroopan talousalue
Polski	Ważne: Warunki gwarancji i obowiązujące w EOG* i Szwajcarii Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej stronę internetową (plik gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) lub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju (następna strona). * EOG — Europejski Obszar Gospodarczy
Česky	Důležité oznámení: Zásadní informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku Podrobné zásadní informace o tomto produktu Yamaha a zaručeném servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi (další stránka). * EHS: Evropský hospodářský prostor
Magyar	Fontos figyelmeztetés: Garancia-információk az EGT* területén és Svájcban élő vásárlók számára A jelen Yamaha terméké vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT*-re és Svájcra kiterjedő garanciális szolgáltatás tekintetében keressék fel webhelyünket az alábbi címen (a webhelyen nyomtatható fájl is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országában működő Yamaha képviselői irodával (következő oldal). * EGT: Európai Gazdasági Térség
Eesti keel	Oluline märkus: Garantiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Šveitsi Klientidele Täpsemat teavet saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiteeninduse kohta, külastage palun veebisaiti alljärgneval aadressil (meie saitil on saadaval printitav fail) või pöörduge Teie regiooni Yamaha esinduse poole (järgmine lehekülg). * EMP: Euroopa Majanduspiirkond
Latviešu	Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ* un Šveicē Lai saņemtu detaļētāku garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ* un Šveicē, lūdzam apmeklētiet zemāk norādīto tīmekļa vietnes adresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazināties ar jūsu valstī apkalpojošo Yamaha pārstāvniecību (nākamā lappuse). * EEZ: Eiropas Ekonomikas zona
Lietuvių kalba	Dėmesio: informacija dėl garantijos priekšams EEE* ir Šveicarijoje Jei reikia išsamios informacijos apie šį „Yamaha“ produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų svetainėje toliau nurodytą adresu (svetainėje yra spausdintinas failas) arba kreipkitės į „Yamaha“ atstovybę savo šaliai (kitas puslapis). * EEE – Europos ekonominė erdvė
Slovenčina	Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP* a Švajčiarsku Podrobné informácie o záruke týkajúcej sa tohto produktu od spoločnosti Yamaha a garancijnom servisu v EHP* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Yamaha vo svojej krajine (nasledujúca strana). * EHP: Európsky hospodársky priestor
Slovensščina	Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Švici Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na voljo na našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega predstavništva v svoji državi (naslednja stran). * EGP: Evropski gospodarski prostor
Български език	Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП* и Швейцария За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в панаевропейската зона на ЕИП* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с представителния офис на Yamaha във вашата страна (следваща страница). * ЕИП: Европейско икономическо пространство
Limba română	Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE* și Elveția Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fișierul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră (pagina următoare). * SEE: Spațiul Economic European

<http://europe.yamaha.com/warranty/>

Yamaha Representative Offices in Europe

AUSTRIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

BELGIUM

Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b NL, 4133 AB, Vianen
The Netherlands
Tel: +31 (0)347 358040
Fax: +31 (0)347 358060

BULGARIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

CYPRUS

NAKAS Music Cyprus Ltd.
31C Nikis Ave., 1086 Nicosia
Tel: +357 (0)22 510 477
Fax: +357 (0)22 511 080

CZECH REPUBLIC

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office
(Yamaha Scandinavia AB Filial Denmark)
Generatorvej 6A, 2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 44 92 49 00
Fax: +45 44 54 47 09

ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH
Sp. z o.o., Oddział w Polsce
(Branch Poland)
ul. 17 Stycznia 56
PL-02-146 Warszawa Poland
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

ICELAND

(For Musical Instrument)
F - Musiikki OY
HJUDJÓFAERAHUSID EHF
Slidumala 20
108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354 525 50 50
Fax: +354 568 65 14

(For Pro Audio)

Yamaha Scandinavia AB
Yamaha Scandinavia AB
J.A. Wettergrens gata 1
Västra Frolunda, Sweden
(Box 300 53, 400 43 Göteborg
Sweden - Postal Address)
Tel: +46 (0)31 893400
Fax: +46 (0)31 454026

IRELAND (REPUBLIC OF IRELAND)

Yamaha Music UK Ltd.
Sherbourne Drive
Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL
United Kingdom
Tel: +353 (0) 1526 2449
Fax: +44 (0) 1908 369278

ITALY

Yamaha Musica Italia s.p.a.
Viale Italia 88
20020, Lainate (Milano), Italy
Tel: +39 (0)2 93577 1
Fax: +39 (0)2 937 0956

LATVIA

Yamaha Music Europe GmbH
Sp. z o.o., Oddział w Polsce
(Branch Poland)
ul. 17 Stycznia 56
PL-02-146 Warszawa Poland
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen,
Branch Switzerland in Zurich
Seefeldstrasse 94, CH-8008
Zürich, Switzerland
Tel: +41 (0)44 3878080
Fax: +41 (0)44 3833918

LITHUANIA

Yamaha Music Europe GmbH
Sp. z o.o., Oddział w Polsce
(Branch Poland)
ul. 17 Stycznia 56
PL-02-146 Warszawa Poland
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

SLOVAKIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

SPAIN

Yamaha Música Ibérica, S.A.U.
Ctra. de la Corona km.17, 200
28230 Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34 902 39 8888
Fax: +34 91 638 4660

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB
J.A. Wettergrens gata 1
Västra Frolunda, Sweden
(Box 300 53, 400 43 Göteborg
Sweden - Postal Address)
Tel: +46 (0)31 893400
Fax: +46 (0)31 454026

SWITZERLAND

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen,
Branch Switzerland in Zurich
Seefeldstrasse 94, CH-8008
Zürich, Switzerland
Tel: +41 (0)44 3878080
Fax: +41 (0)44 3833918

UNITED KINGDOM

Yamaha Music UK Ltd.
Sherbourne Drive
Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL
United Kingdom
Tel: +44 (0) 870 4445575
Fax: +44 (0) 1908 369278

LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b NL, 4133 AB, Vianen
The Netherlands
Tel: +31 (0)347 358040
Fax: +31 (0)347 358060

MALTA

Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street
Msida MSD06
Tel: +356 (0)2133 2093
Fax: +356 (0)2133 2144

NETHERLANDS

Yamaha Music Europe
Branch Benelux
Clarissenhof 5b NL, 4133 AB, Vianen
The Netherlands
Tel: +31 (0)347 358040
Fax: +31 (0)347 358060

NORWAY

YS Oslo Liaison Office
(Yamaha Scandinavia AB Filial Norway)
Grini Næringspark 1
1361 Osterås, Norway
Tel: +47 67 16 77 70
Fax: +47 67 16 77 79

POLAND

YAMAHA Music Europe GmbH
Sp. z o.o., Oddział w Polsce
(Branch Poland)
ul. 17 Stycznia 56
02-146 WARSZAWA/POLSKA
Tel: +48 (0)22 500 29 25
Fax: +48 (0)22 500 29 30

PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A.U.
Sucursal Portuguesa
Rua Alfredo da Silva
2610-016 Amadora, Portugal
Tel: +351 214 704 330
Fax: +351 214 718 220

ROMANIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central and Eastern Europe)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: +43 (0)1 602 03900
Fax: +43 (0)1 602 039051

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Подробные сведения об инструменте можно получить у местного представителя корпорации Yamaha или уполномоченного дистрибьютора, указанного в следующем списке.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Olga Cossetini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music U.K. Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skeifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

RUSSIA

Yamaha Music (Russia)
Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii
Most street, Moscow, 107996, Russia
Tel: 495 626 0660

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDIA

Yamaha Music India Pvt. Ltd.
5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex
Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India
Tel: 0124-466-5551

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantara
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 080-004-0022

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupango Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebor Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

HEAD OFFICE

Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273



Yamaha Home Keyboards Home Page
<http://music.yamaha.com/homekeyboard/>
Yamaha Manual Library
<http://www.yamaha.co.jp/manual/>

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2010 Yamaha Corporation

WT59300 XXXPOXXX.X-XXB0
Printed in China