



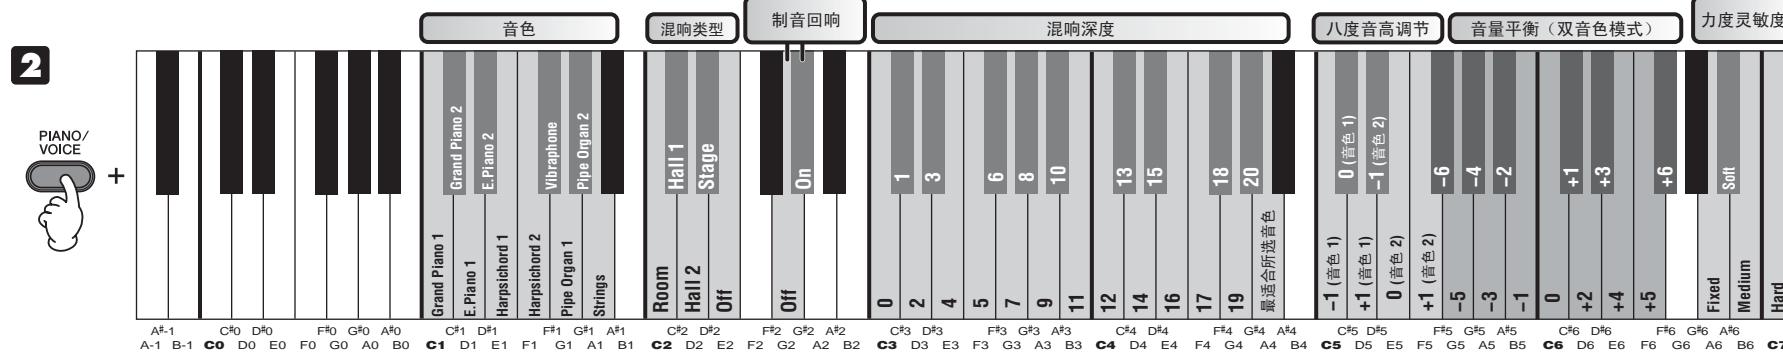


Quick Operation Guide (快速操作指南)

在按住[DEMO/SONG]或[PIANO/VOICE]按钮的同时，按以下任意一个加亮显示的琴键可选择示范乐曲或设定参数。
(Refer to Diagrams 1 and 2 below.)

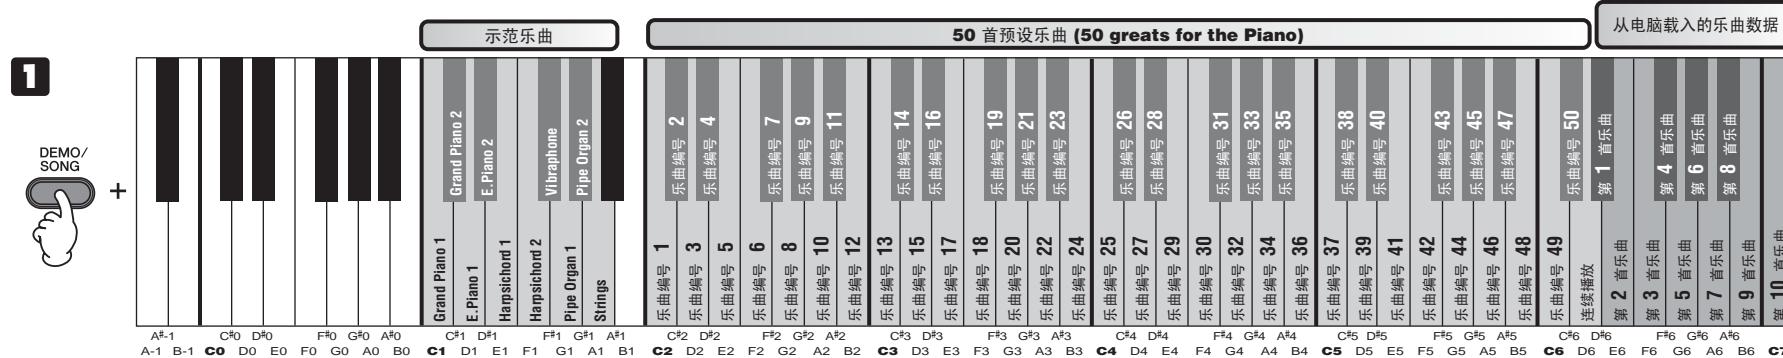


Quick Operation Guide (快速操作指南)

3 在按住[METRONOME]按钮的同时，按以下所示的任意一个加亮显示琴键可设定参数。

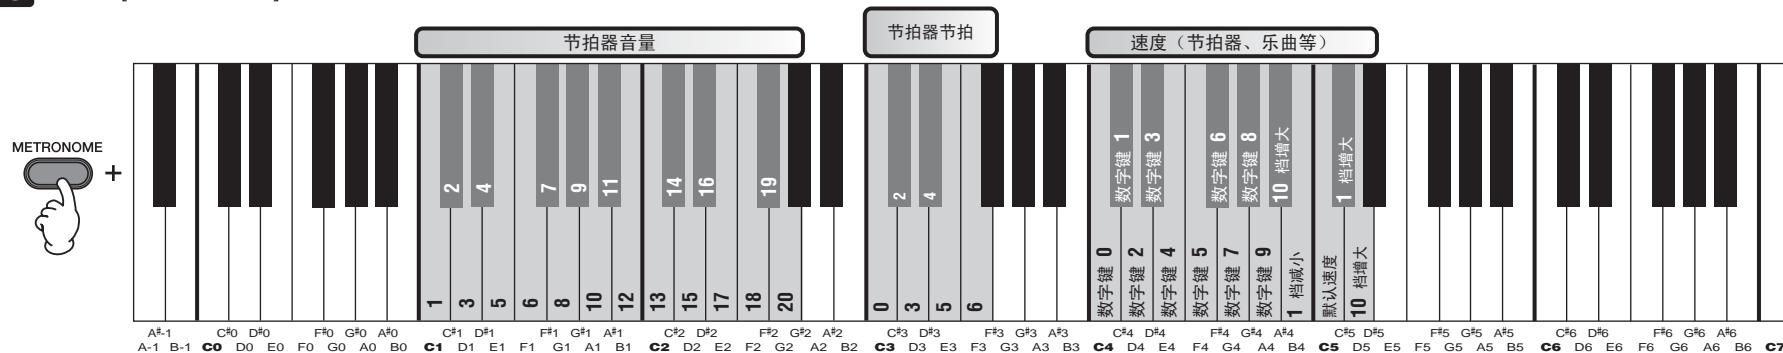

4 在按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，按以下所示任意一个加亮显示琴键可设定参数。

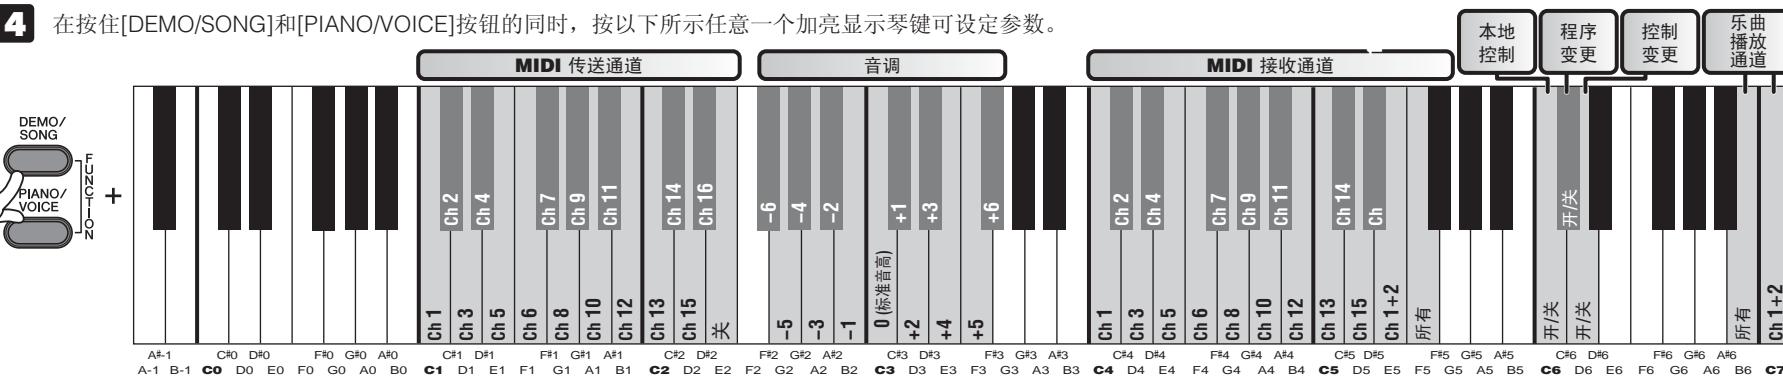

5 如下所示，在按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，按[+R]、[-L]或同时按2个按钮可对本乐器的音高进行微调。

