

U bent nu de trotse eigenaar van een zeer bijzonder  
Tyros4 Digital Workstation.

# GEFELICITEERD!

Ontworpen ter gelegenheid van de 10<sup>e</sup> verjaardag van de introductie  
van de eerste Tyros. Van deze speciale editie  
zijn wereldwijd slechts 2500 exemplaren gemaakt.

Dit exclusieve instrument is in het zwart afgewerkt  
en is voorzien van een ingebouwde FL1024M-uitbreidingsmodule  
voor flashgeheugen met een Premium Pack.

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan  
de 10<sup>e</sup> jubileumeditie van de Tyros 4.



# Het vooraf geïnstalleerde Vintage Keyboard Pack gebruiken

Voor de Tyros4 is een uitbreidingsmodule voor flashgeheugen verkrijgbaar, de FL1024M (met 1024 MB geheugen), waarmee u de geheugenopslagcapaciteit van het instrument kunt uitbreiden. De module is meestal commercieel verkrijgbaar als optioneel accessoire, maar voor dit 10th Anniversary-model is de module al ingebouwd in het instrument. De instructies in de Gebruikershandleiding met betrekking tot het installeren van de module zijn daarom niet nodig.

Bovendien bevat de ingebouwde module al een van de Premium Packs: het Vintage Keyboard Pack, dat gewoonlijk online wordt aangeschaft. Met Premium Packs kunt u het instrument naar wens upgraden door nieuwe Premium Voices, Premium Styles, Multi Pads, Registration Memories en demonstratiesongs toe te voegen. U hebt zo nog meer plezier van de Tyros4, zoals in de volgende stappen wordt uitgelegd.


Zie pagina 4 voor informatie over de inhoud van het Vintage Keyboard Pack.

## Premium Voices afspelen

**1** Druk op de knop PART SELECT die overeenkomt met de part voor het afspelen van de gewenste Premium Voice.


Zorg dat ook de knop PART ON/OFF van de geselecteerde part is ingeschakeld.

**2** Druk op de [EXPANSION]-knop.



Als de display Voice Selection van Premium Voices niet wordt geopend, drukt u op de knop [8▲] (UP) en vervolgens op de knop [C] (Premium).

**3** Selecteer de gewenste Premium Voice.

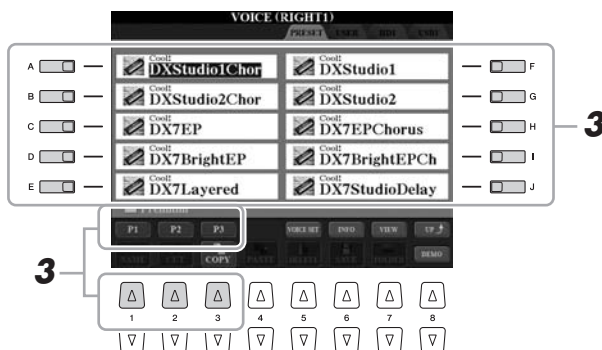

**4** Bespeel het keyboard.

### LET OP

U kunt Premium Voices (die in de Gebruikershandleiding en Naslaggids ook wel uitbreidingsvoices worden genoemd) verwijderen door de volgende handelingen uit te voeren:

- **Factory Reset—Terugroepen van de fabrieksgeprogrammeerde instellingen**

Wordt beschreven in het hoofdstuk Basisbediening (Gebruikershandleiding) en Hoofdstuk 12 (Naslaggids)

- **Een interne vaste schijf formateren**

Wordt beschreven in Hoofdstuk 11 (Gebruikershandleiding)

- **Premium Voices verwijderen terwijl u eigen voices maakt**

Wordt beschreven in Hoofdstuk 1 (Naslaggids)

- **Premium Voices verwijderen terwijl u een Expansion-voicebank maakt**

Wordt beschreven in Hoofdstuk 1 (Naslaggids)

Als u de Premium Voices hebt verwijderd, kunt u ze niet meer in het instrument laden. Bovendien kunnen de Premium Styles, Multi Pads, Registration Memories en demonstratiesongs niet meer worden afgespeeld als u de Premium Voices verwijdert, omdat deze zijn gemaakt met behulp van Premium Voices.

# Premium Styles, Multi Pads, Registration Memories en demonstratiesongs selecteren

Het Premium Pack bevat ook Premium Styles, Multi Pads, Registration Memories en demonstratiesongs, die zijn opgeslagen op de interne vaste schijf (HD).

- 1** Druk op de desbetreffende knop(pen), afhankelijk van welke inhoud u wilt selecteren: Een van de STYLE-categorie-selectieknoppen, een van de SONG-selectieknoppen, beide REGIST BANK-selectieknoppen of de knop MULTI PAD CONTROL [SELECT].
- 2** Gebruik de knoppen TAB [◀] [▶] om het tabblad HD te selecteren.



- 3** Druk op één van de knoppen [A]–[J] om de map '\_PremiumPack' te selecteren.
- 4** Druk op één van de knoppen [A]–[J] om de map 'VintageKeyboard' te selecteren.
- 5** Selecteer de gewenste Premium Style, Multi Pad, Registration Memory of demonstratiesong.
- 6** Start de functie.  
Raadpleeg het desbetreffende hoofdstuk voor elke functie voor meer informatie.

## **LET OP**

**U kunt Premium Styles, Multi Pads, Registration Memories en demonstratiesongs verwijderen door de volgende handelingen uit te voeren:**

- **Factory Reset—Terugroepen van de fabrieksgeprogrammeerde instellingen**  
Wordt beschreven in het hoofdstuk Basisbediening (Gebruikershandleiding) en Hoofdstuk 12 (Naslaggids)
- **Een interne vaste schijf formatteren**  
Wordt beschreven in Hoofdstuk 11 (Gebruikershandleiding)
- **Files/mappen wissen**  
Wordt beschreven in het hoofdstuk Basisbediening (Gebruikershandleiding)

**Als u ze hebt verwijderd, kunt u ze niet meer in het instrument laden.**



## Vintage Keyboard Pack

30 voices (1 Super Articulation-voice), 10 stijlen, 3 Multi Pads, 16 Registration Memories, 2 demonstratiesongs

Met dit pack worden oude geluiden aan de Tyros4 toegevoegd – geluiden die bepalend zijn geweest voor het keyboard sinds de jaren '50 van de twintigste eeuw, waaronder voices van twee van de meest populaire keyboardmodellen van Yamaha, de legendarische Yamaha DX7 en de Yamaha CP80.

### 30 Vintage Keyboard-voices

DXStudio1Chor | DXStudio2Chor | DX7EP | DX7BrightEP | DX7Layered | DXStudio1 | DXStudio2 | DX7EPChorus | DX7BrightEPCh | DX7StudioDelay | Suitcase'75Clean | Suitcase'75Amp | Suitcase'75A-Pan | Suitcase'75Chill | Suitcase'75Phase | Suitcase'78Clean | Suitcase'78Amp | Suitcase'78Cho1 | Suitcase'78Cho2 | Suitcase'78Flang | Clavi | ClaviMute | ClaviTouchWah | ClaviPhaser | ClaviStereo | WurliEP | WurliAmp | CP80 | CP80Tremolo | CP80Chorus

### 10 Vintage Keyboard-stijlen

16BeatR&B | 60sShuffleRock | 70sR&BGroove | 80s12-8Ballad | 80sLoveSong | ClaviFunk | NYCPianoRock | ShuffleFunk | SmoothFunk | SunnyBossa

### 3 Multi Pads

EP Phrase1 | EP Phrase2 | EP Phrase3

### 16 Registration Memories

BalladSet (1 80sDX, 2 BigDXRacks, 3 SoulfulTines, 4 JustEP, 5 70sCountryDuo, 6 70sEPBallad, 7 CharityBallad, 8 SmoothE.Grand) FunkyR&BSet (1 NightStack, 2 AfterMidnight, 3 FunkyClavi, 4 WarmTines, 5 EPShuffle, 6 MorningGroove, 7 LADrive, 8 Let'sJam)

### 2 demosongs

BalladKeys Demo | FunkyKeys Demo

## Schaf meer voices van hoge kwaliteit aan om de voices die u al in uw Tyros4 hebt te versterken.

Met de ingebouwde uitbreidingsmodule FL1024M voor flashgeheugen (1024 MB) kunt u meer geluiden toevoegen met de nieuwe Premium Voices die u kunt aanschaffen bij Yamaha MusicSoft.

<http://services.music.yamaha.com/voices/>

#### Premium Packs

Entertainer  
Euro & US Organ  
Choir & Vocals

#### Premium voices

SA2 Alto Saxophones  
SA2 Tenor Saxophones  
SA2 Baritone Saxophones  
SA2 Trombone  
SA2 Pan Flutes  
SA2 Female Vocals



### Exclusieve aanbieding voor nieuwe Tyros4-eigenaren

Eén gratis Premium Style! U hoeft alleen mee te doen aan de enquête en uw mening te geven over de Tyros4. Ga voor meer informatie naar: <http://services.music.yamaha.com/t4bfreestyle>

U.R.G., Digital Musical Instruments Division  
© 2011 Yamaha Corporation

112MWTO-A0  
Printed in Japan

ZC56630