

Italiano

In ciascun set sono inclusi i seguenti accessori. Se manca un accessorio, rivolgersi al rivenditore presso il quale il set è stato acquistato. Fare riferimento al manuale di istruzioni di ciascun prodotto per l'uso e l'installazione.

[Scatola di cartone 1] (DTT3KSP1)

- ① Pad piatti: **PCY135** x 2
- ② Pad piatti: **PCY155** x 1
- ③ Pad Hi-hat: **RHH135** x 1
- ④ Pad uso tom: **KP125** x 1
- ⑤ Reggi piatti: **CH750** x 2
- ⑥ Supporto per rullante: **SS662** x 1
- ⑦ Cavo cuffie stereo da 2.5 metri (tipo parallelo) x 7
- ⑧ Cavo cuffie stereo da 4 metri (tipo parallelo) x 4
- ⑨ Chiave x 1
- ⑩ Dispositivo di blocco (per **PCY135/155**) x 3
- ⑪ Rondella in feltro (per **PCY135/155**) x 3
- ⑫ Fascia per cavi x 10
- ⑬ Tubo a spirale di 2 metri x 1
- ⑭ Manuale di istruzioni TP65/65S/100/120SD x 1
PCY65/65S/135/155 x 1
RHH135 x 1
KP125 x 1

[Scatola di cartone 2] (DTT3KSP2)

- ⑮ Pad uso cassa: **TP100** x 4
- ⑯ Pad uso rullante: **TP120SD** x 1
- ⑰ Bullone di chiusura (per **TP100**) x 4
- ⑱ Reggi piatti: **CH755** x 1
- ⑲ Supporto Hi-hat: **HS740A** x 1

Nederlands

Bij iedere set worden de volgende accessoires geleverd. Neem contact op met de leverancier bij wie u het product heeft gekocht als er iets ontbreekt. Raadpleeg de handleiding bij ieder product voor de juiste installatie en bediening.

[Kartonnen doos 1] (DTT3KSP1)

- ① Cimbaalpad: **PCY135** x 2
- ② Cimbaalpad: **PCY155** x 1
- ③ Hi-hatpad: **RHH135** x 1
- ④ Kickpad: **KP125** x 1
- ⑤ Bekkenhouder: **CH750** x 2
- ⑥ Snarestandaard: **SS662** x 1
- ⑦ 2.5-meter stereogeluidskabel (parallel type) x 7
- ⑧ 4-meter stereogeluidskabel (parallel type) x 4
- ⑨ Drumsleutel x 1
- ⑩ Stop (voor **PCY135/155**) x 3
- ⑪ Viltten ring (voor **PCY135/155**) x 3
- ⑫ Kabelband x 10
- ⑬ 2-meter Spiraalbuis x 1
- ⑭ Gebruikershandleiding TP65/65S/100/120SD x 1
PCY65/65S/135/155 x 1
RHH135 x 1
KP125 x 1

[Kartonnen doos 2] (DTT3KSP2)

- ⑮ Drumpad: **TP100** x 4
- ⑯ Snarepad: **TP120SD** x 1
- ⑰ Klembout (voor **TP100**) x 4
- ⑱ Bekkenhouder: **CH755** x 1
- ⑲ Hi-hatstandaard: **HS740A** x 1

中文

在每套衬垫中都包含如下配件。如果发现遗失项目，请与销售该套件的经销商联系。请参考使用说明书正确安装和使用每个产品。

[纸板箱 1] (DTT3KSP1)

- ① 钹垫: **PCY135** x 2
- ② 钹垫: **PCY155** x 1
- ③ 立镲垫: **RHH135** x 1
- ④ 低音垫: **KP125** x 1
- ⑤ 钹托架: **CH750** x 2
- ⑥ 军鼓支架: **SS662** x 1
- ⑦ 2.5米立体声耳机电缆(并行式) x 7
- ⑧ 4米立体声耳机电缆(并行式) x 4
- ⑨ 鼓音琴键 x 1
- ⑩ 固定件(用于 **PCY135/155**) x 3
- ⑪ 毛毡垫圈(用于 **PCY135/155**) x 3
- ⑫ 电缆束紧带 x 10
- ⑬ 螺旋管 2米 x 1
- ⑭ 使用说明书
TP65/65S/100/120SD 使用说明书 x 1
PCY65/65S/135/155 使用说明书 x 1
RHH135 使用说明书 x 1
KP125 使用说明书 x 1

[纸板箱 2] (DTT3KSP2)

- ⑮ 鼓垫: **TP100** x 4
- ⑯ 军鼓垫: **TP120SD** x 1
- ⑰ 固定螺栓(用于 **TP100**) x 4
- ⑱ 钹托架: **CH755** x 1
- ⑲ 立镲支架: **HS740A** x 1

日本語

これらのセットにはそれぞれ以下のものが同梱されています。万一不足のものがありましたら、お買い上げ店へご連絡ください。個々の製品の使用方法、セッティングのしかたにつきましては、個々の製品の取扱説明書を参照してください。

[梱装箱1](DTT3KSP1)


- ① シンバルパッド: **PCY135** x 2
- ② シンバルパッド: **PCY155** x 1
- ③ ハイハットパッド: **RHH135** x 1
- ④ キックパッド: **KP125** x 1
- ⑤ シンバルホルダー: **CH750** x 2
- ⑥ スネアスタンド: **SS662** x 1
- ⑦ 2.5mステレオフィोनケーブル(パラレルタイプ) x 7
- ⑧ 4mステレオフィオンケーブル(パラレルタイプ) x 4
- ⑨ チューニングキー x 1
- ⑩ 回り止め金具(**PCY135/155**用) x 3
- ⑪ フェルト(**PCY135/155**用) x 3
- ⑫ ケーブルバンド x 10
- ⑬ 2mスパイラルチューブ x 1
- ⑭ 取扱説明書
TP65/65S/100/120SD x 1
PCY65/65S/135/155 x 1
RHH135 x 1
KP125 x 1

[梱装箱2](DTT3KSP2)

- ⑮ タムパッド: **TP100** x 4
- ⑯ スネアパッド: **TP120SD** x 1
- ⑰ クランプボルト(**TP100**用) x 4
- ⑱ シンバルホルダー: **CH755** x 1
- ⑲ ハイハットスタンド: **HS740A** x 1

※ パッドセット(DTT3KSP1/2)に同梱されているパッド類の保証につきましては、各パッドの取扱説明書に記載の保証書をご利用ください。

[DTT3KSP1]

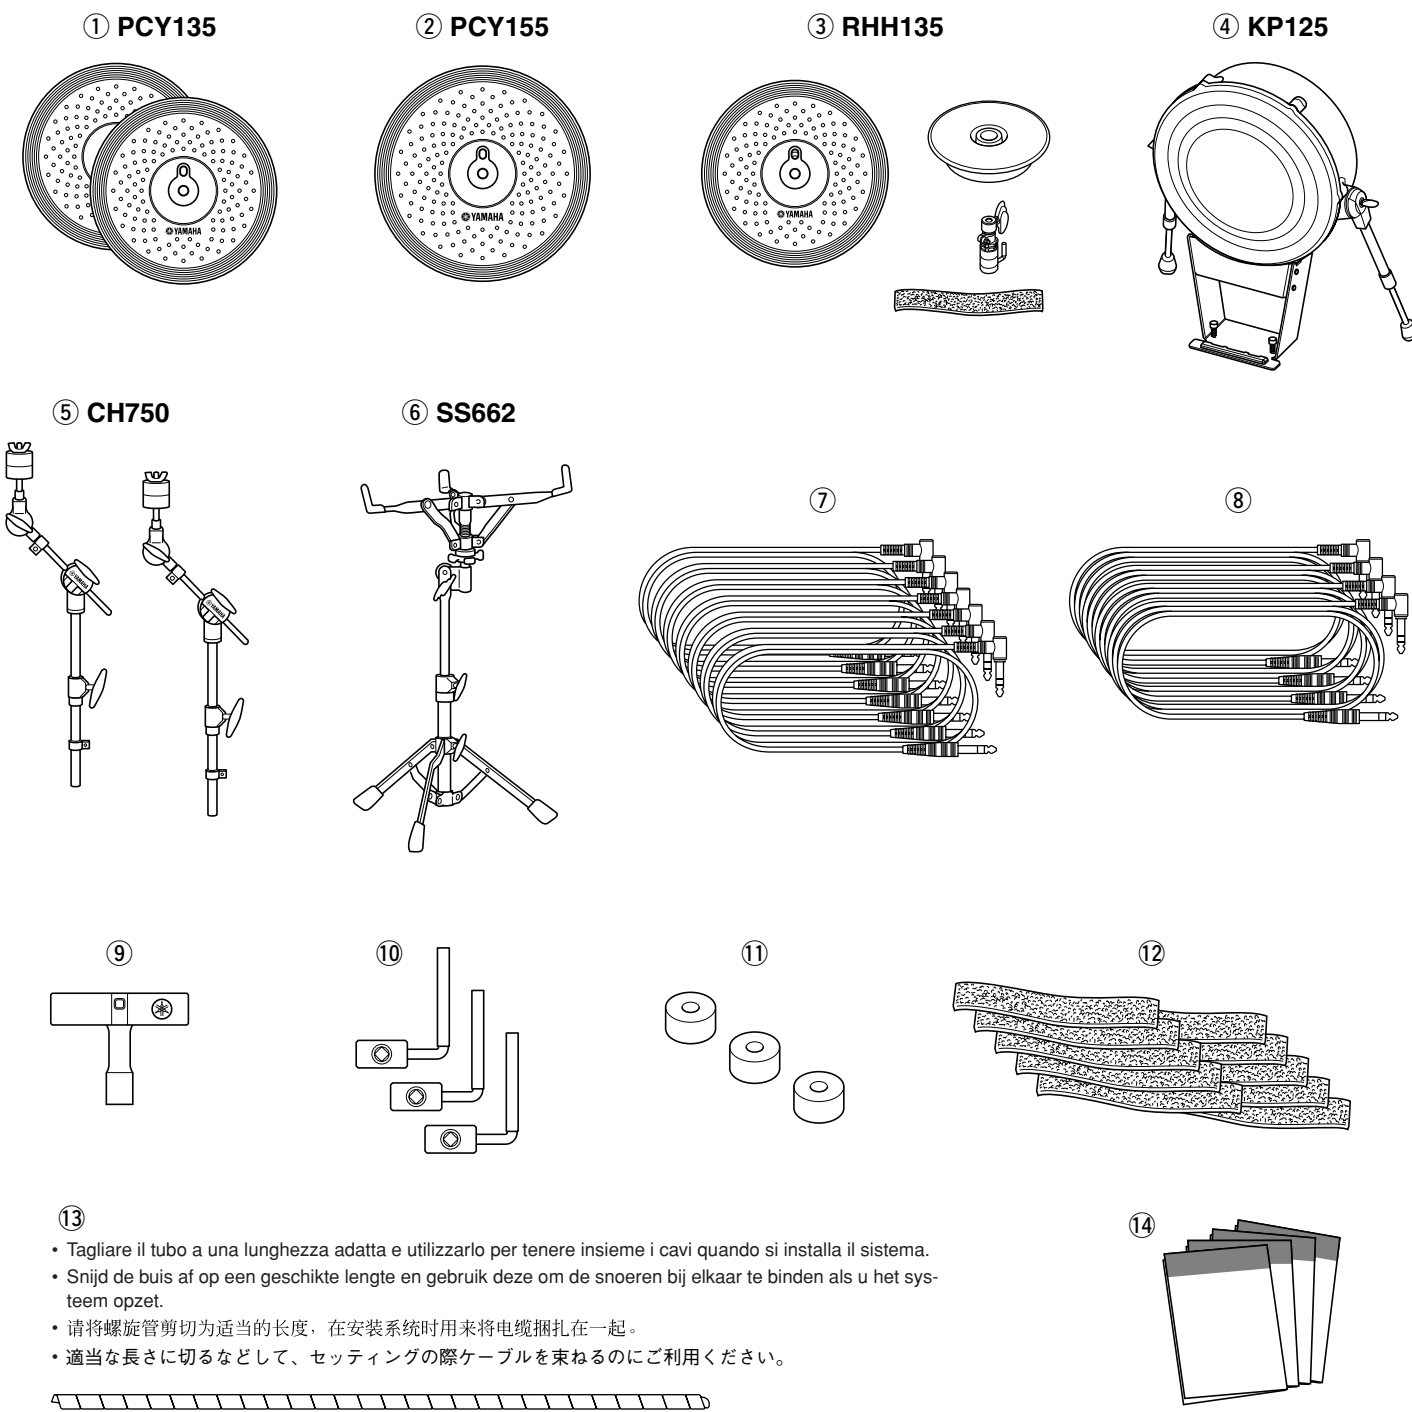

[DTT3KSP2]

